


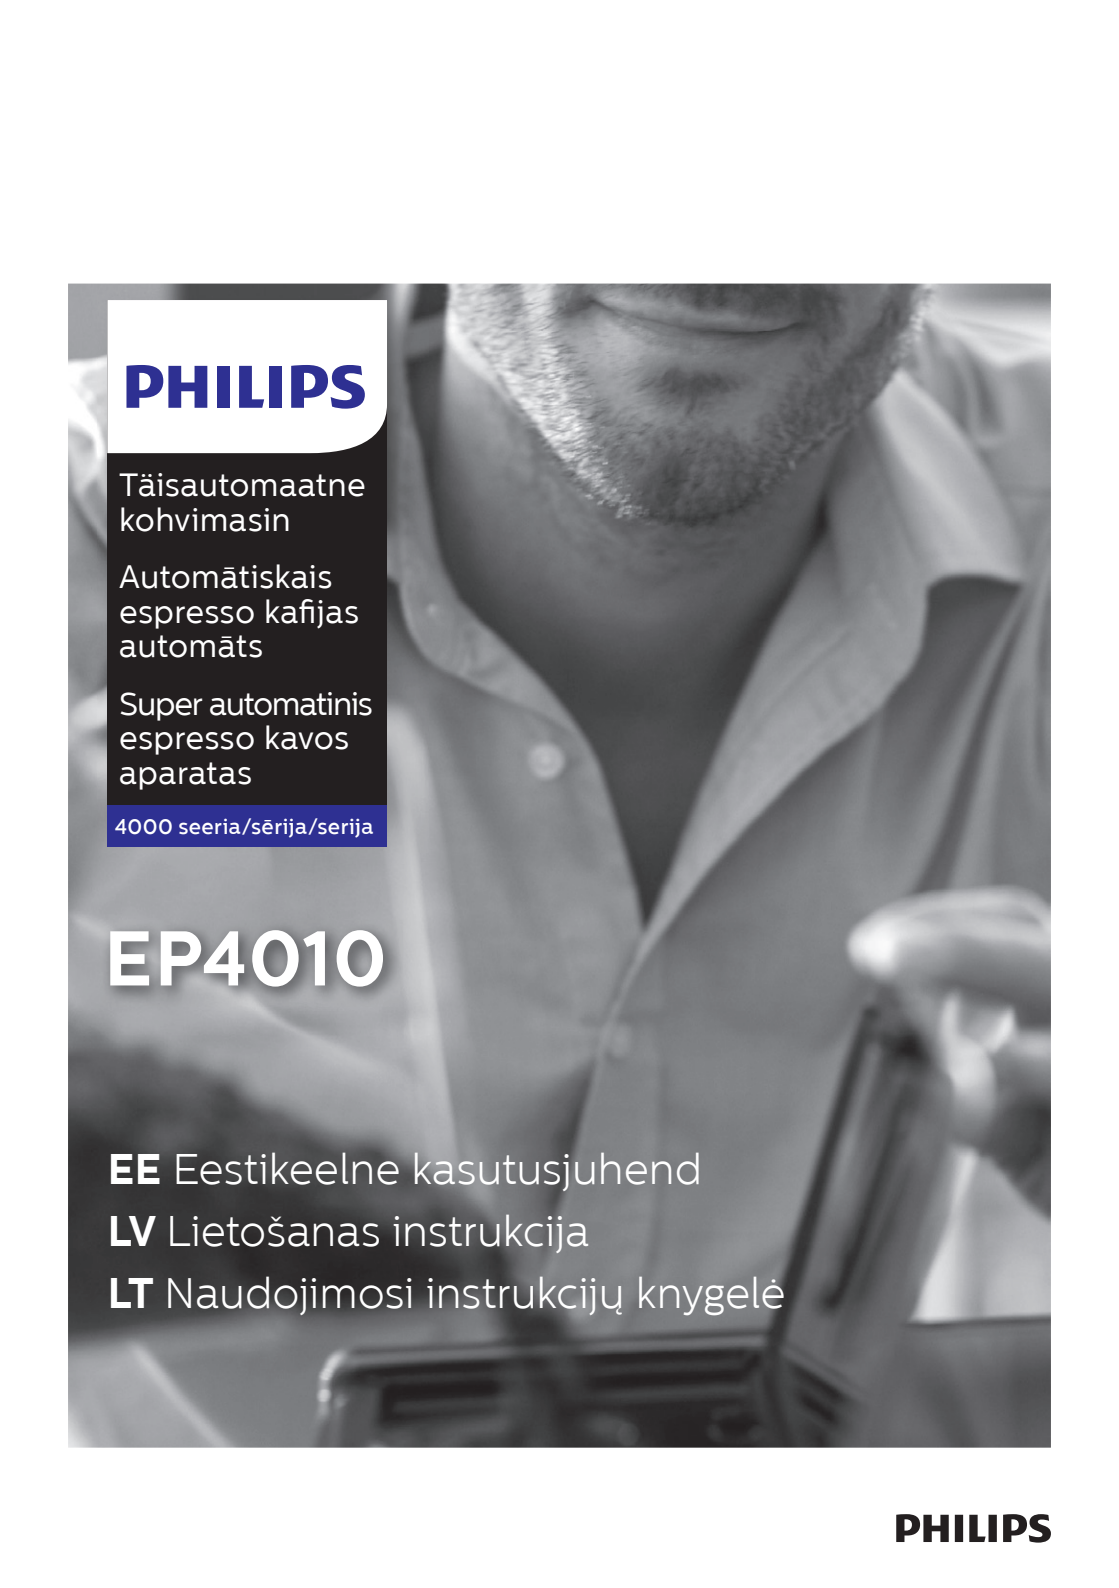

PHILIPS

Täisautomaatne
kohvimasin

Automātiskais
espresso kafijas
automāts

Super automatinis
espresso kavos
aparatas

4000 seeria/sērija/serija

EP4010


EE Eestikeelne kasutusjuhend

LV Lietošanas instrukcija

LT Naudojimosi instrukcijų knygelė

PHILIPS

2 Masina ūlevaade | Ierīces pārskats | Kavos aparāto apžvalga

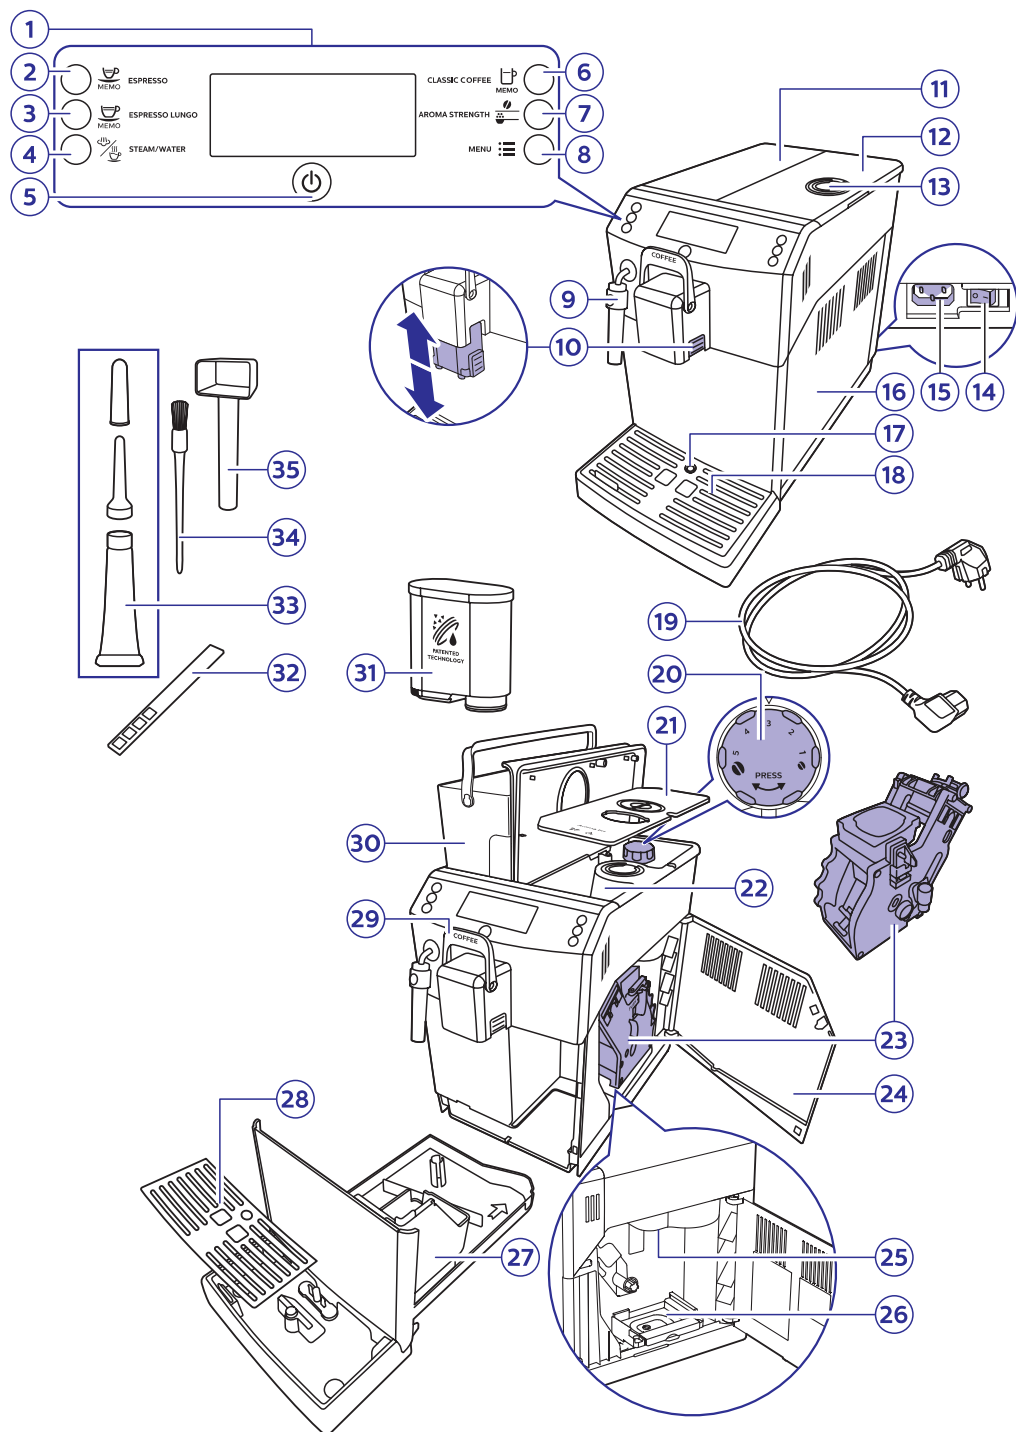

Sisukord

Masina ülevaade	4
Tutvustus	4
Esmakordne paigaldamine	5
AquaClean filter	5
AquaClean filtri aktiveerimine	5
AquaClean filtri vahetamine	6
AquaClean filtri välja vahetamine pärast kaheksanda filtri kasutamist.	7
Vee kareduse mõõtmine	7
Juhtpaneel ja ekraan	8
Ühe puutega joogi valmistamise nupud	8
Navigeerimise nupud	8
MENU nupp	8
AROMA STRENGTH nupp	9
CoffeeSwitch.	9
Kohvi valmistamine	9
Kohvi valmistamine kohviubadest	9
Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist	10
Piima vahustamine	10
Kuum vesi	11
Koguse ja maitse kohandamine	11
Kohvi koguse kohandamine	11
Kohvi kanguse kohandamine	12
Kohvijahvataja seadistuste kohandamine.	12
Puhastamine ja hooldus.	12
Puhastamise tabel.	13
Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine.	13
Määrimine.	15
Klassikalise piimavahustaja puhastamine.	16
Katlakivi eemaldamise protseduur	17
Hoiatusikoonid ja veakoodid	19
Hoiatusikoonide tähendused	19
Veakoodide tähendused	19
Probleemide lahendamine	20

Masina ülevaade

1	Ekraan	19	Juhe
2	ESPRESSO nupp	20	Kohvijahvataja seadistamise nupp
3	ESPRESSO LUNGO nupp	21	Kohvibade lehtri kate
4	STEAM/WATER nupp	22	Kohviubade lehter
5	Puhkerezžiimi nupp	23	Kohvi tõmbamise seadmed
6	CLASSIC COFFEE nupp	24	Hooldusukse seersmine pool puhastamise juhenditega
7	AROMA STRENGTH nupp	25	Kohvi väljutusava
8	MENU nupp	26	Kohvijääkide sahtel
9	Klassikaline piimavahustaja	27	Kohvipaksu sahtel
10	Kohandataav kohvikraan	28	Tilkumisaluse kate
11	Veepaagi kaas	29	CoffeeSwitch
12	Kohviubade lehtri kaas	30	Veepaak
13	Jahvatatud kohvi lehtri kaas	31	AquaClean filter
14	Voolulüliti	32	Vee kareduse testriba
15	Voolujuhtme pesa	33	Määrdetuub koos manustamise otsikuga
16	Hooldusuks	34	Puhastushari
17	Täis tilkumisaluse indikaator	35	Mõõtelusikas
18	Tilkumisalus		

Tutvustus

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil **www.philips.com/coffee-care**.

Enne masina kasutamist lugege hoolikalt eraldiseisvat brošüüri ohutusinformatsiooniga ning säilitage see tulevikuks.

Masinalt parima tulemuse saamiseks pakub Philips oma tuge neljal erineval viisil:

- Eraldiseisev kiire alustamise juhend esmakordseks paigaldamiseks ja kasutamiseks.
- See kasutusjuhend detailsema informatsiooniga masina kasutamise, selle puhastamise, katlakivi eemaldamise ja probleemide lahendamise kohta.



- See on QR kood. Skänneerige see kood, et näha videosid parima kohvi valmistamise ja masina puhastamise kohta ning et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (www.philips.com/coffee-care).
- Eraldiseisev brošüür olulise ohutusinformatsiooniga.

Esmakordne paigaldamine

Esmakordsel paigaldamisel järgige eraldiseisvas kiire alustamise juhendis olevaid juhendeid.

Märkus: Seda masinat on kohviga testitud. Kuigi seda on põhjalikult puhastatud, võib selles olla kohvijääke. Me garanteerime, et see masin on täiesti uus.

Märkus: Te võite AquaClean filtri paigaldada masina esmakordse kasutamise ajal (vaadake eraldiseisvat kiire alustamise juhendit). Kui te ei paigaldanud AquaClean filtrit esmakordse kasutamise ajal, siis te saate selle paigaldada hiljem menüüst nagu allpool kirjeldatud (vaadake peatükki “AquaClean filtri aktiveerimine”).

AquaClean filter

AquaClean filter on loodud selleks, et vähendada katlakivi kogunemist ja pakkuda filtreeritud vett, mis säilitab kohvi aroomi ning maitse iga tassiga. Kui kasutate kaheksat AquaClean filtrit nagu selles kasutusjuhendis välja toodud, siis te ei pea masinast 5000 tassi valmistamise jooksul katlakivi eemaldama.

Märkus: Teie masin peab olema täiesti katlakivist vaba, enne kui hakkate AquaClean filtrit kasutama. Kui te ei aktiveerinud filtrit esmakordse paigaldamise ajal, siis on teil vaja masinast katlakivi eemaldada, enne kui aktiveerite filtri.

AquaClean filtri aktiveerimine

Märkus: Kinnitage AquaClean filtri aktiveerimine masina menüüs nagu allpool kirjeldatud. Te peate seda tegema ka siis, kui vahetate AquaClean filtri välja. AquaClean filtri aktiveerimisel masina menüüs hakkab masin lugema kasutatud filtrite kogust. Kui filter on kaheksa korda välja vahetatud, siis tuletab masin teile meelde, et te peate eemaldama katlakivi.

- 1 Juhendid veepaaki AquaClean filtri paigaldamise kohta leiate eraldiseisvast kiire alustamise juhendist.

Märkus: Raputage AquaClean filtrit umbes viis sekundit, pange see tagurpidi külma veega nõusse ja oodake, kuni sellest ei tule enam rohkem õhumulle välja.



- 2 Vajutage MENU nupule, valige MENU ja vajutage kinnitamiseks OK nupule. Kerige valikuni AQUACLEAN FILTER. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Ekraanile kuvatakse eelnevalt kasutatud AquaClean filtrite arv (0 kuni 8).
- 3 Valige ekraanil ON ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.
- 4 Ekraanile kuvatakse automaatselt uuendatud kasutatud filtrite arv.
 - Ekraanile kuvatakse “Machine ready” ning AquaClean 100% ikoon, mis tähendab, et filter on paigaldatud.
- 5 Väljutage kaks tassi kuuma vett (0.5 l), et aktiveerimine lõpetada. Visake see vesi ära.

AquaClean filtri vahetamine

Märkus: Vahetage AquaClean filter välja kohe, kui mahutavus on langenud 0% peale ja filtri ikoon vilgub kiirelt. Vahetage filter välja vähemalt iga kolme kuu tagant, isegi kui masin ei ole veel teavitanud, et filtrit tuleb vahetada.

Nõuanne: Me soovime teil osta uus filter, kui mahutavus on langenud 10% peale ja filtri ikoon hakkab vilkuma aeglaselt. See tagab, et teil on võimalik filter kohe välja vahetada, kui selle mahutavus on langenud 0% tasemele.



- 1 Võtke AquaClean filter välja ja asendage see uue AquaClean filtriga (vaadake ka eraldiseisvat kiire alustamise juhendit).
- 2 Vajutage MENU nupule, kerige valikuni AQUACLEAN FILTER ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.




– Ekraanil küsitakse, kas te soovite uue filtri aktiveerida.

3 Vajutage kinnitamiseks OK nupule.

– Ekraanile kuvatakse automaatselt uuendatud kasutatud filtrite arv.

4 Väljutage kaks tassi kuuma vett (0.5 l), et aktiveerimine lõpetada. Visake see vesi ära.

AquaClean filtri välja vahetamine pärast kaheksanda filtri kasutamist

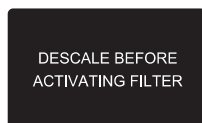

1 Kui filtri ikoon hakkab ekraanil vilkuma, siis vajutage MENU nupule, kerige valikuni AQUACLEAN FILTER ning vajutage kinnitamiseks OK nupule.

– Ekraanile kuvatakse teade, et te peate masinast katlakivi eemaldama, enne kui saate uue filtri aktiveerida.

2 Vajutage OK nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuriga.

– Kui te ei soovi katlakivi kohe eemaldada, siis vajutage mitu korda escape nupule, et väljuda filtri menüüst.

3 Katlakivi eemaldamise protseduuri lõpus kuvatakse ekraanile küsimus, et kas te soovite AquaClean filtrit paigaldada.

– Järgige samme peatükis “AquaClean filtri vahetamine”

Vee kareduse mõõtmine

Märkus: Kui te olete paigaldanud AquaClean filtri, siis teil ei ole vaja määrata vee kareduse taset.

Selleks, et kohandada masina seadistusi vastavaks teie regiooni veele, mõõtkte vee karedust komplektis oleva vee kareduse testribaga. Vaikimisi on vee karedus määratud kõige karedamale tasemele (4). Kui mõõdetud vee karedus on erinev, siis muutke selle seadistust masina menüüst.

1 Kastke komplektis olev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.

2 Eemaldage vee kareduse testriba veest ja oodake üks minut.

3 Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige allolevat tabelit.

Punaste ruutude arv	Kareduse tase	Vee karedus
■ □ □ □	1	Väga pehme vesi
■ ■ □ □	2	Pehme vesi
■ ■ ■ □	3	Kare vesi
■ ■ ■ ■	4	Väga kare vesi

- 4 Vajutage MENU nupule, valige MENU ja kerige, et valida vee kareduse tase. Valige eelseadistatud vee kareduse seadistus ja vajutage kinnitamiseks OK nupule.

Juhtpaneel ja ekraan

Sellel espresso masinal on lihtsaks kasutamiseks mõeldud selge ekaan. Lugege allolevaid juhendeid, et leida lühike nuppude kirjeldus.

Ühe puutega joogi valmistamise nupud

Kasutage ühe puutega joogi valmistamise nuppe (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, STEAM/WATER ja CLASSIC COFFEE), et kiirelt valmistada ühte jookidest.

Navigeerimise nupud

Mõnel ühe puutega joogi valmistamise nupul on mitu funktsiooni: kasutage neid nuppe, et navigeerida menüüdes.

 ESPRESSO	↩ ESPRESSO nupp = Escape nupp : vajutage sellele nupule, et naasta peamenüüsse.	⤴ CLASSIC COFFEE MEMO	CLASSIC COFFEE nupp = Üles liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs ülespoole kerida.
 STEAM/WATER	✓ STEAM/WATER nupp = OK nupp : vajutage sellele nupule, et teha valikuid, kinnitada või katkestada funktsioon.	⤵ MENU	MENU nupp = Alla liikumise nupp : vajutage sellele nupule, et ekraanimenüüs allapoole kerida.

MENU nupp

Kasutage MENU nuppu, et muuta allolevaid seadistusi:

- Kohvi temperatuur
- Puhkerežiimi lülitumise aeg: see on aeg, mille möödudes masin lülitub puhkerežiimi.
- Ekraani kontrastsus
- Vee karedus: mõeldud selleks, et kohandada masina seadistusi vastavaks teie regiooni veele. Palun mõõtke vee karedust.
- AquaClean filtri aktiveerimine
- Katlakivi eemaldamise protseduuri käivitamine
- Tehaseseadistuste taastamine

AROMA STRENGTH nupp


Kasutage AROMA STRENGTH nuppu, et muuta kohvi kangust või et valmistada kohvi jahvatatud kohvist.

CoffeeSwitch


Tänu uuenduslikule CoffeeSwitch tehnoloogiale võimaldab masin teil valmistada kahte tüüpi kohvi, muutes kohvi valmistamise rõhku vaid ühe kangi liigutamisega. Te saate rõhku suurendada ideaalse espresso jaoks või vähendada delikaatse klassikalise kohvi jaoks.

Enne allpool kirjeldatud jookide valmistamist peab kang olema õiges asendis:

- Lükake kang alla ESPRESSO asendisse, et valmistada espressot või espresso lungot.

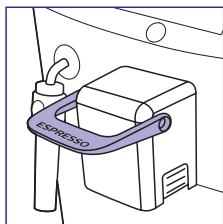

- Lükake kang ülesse COFFEE asendisse, et valmistada klassikalist kohvi.

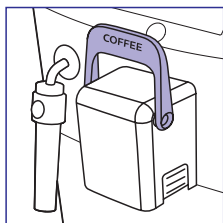

Kohvi valmistamine

Kohvi valmistamine kohviubadest

Ettevaatust: kasutage ainult espresso kohviubasid. Ärge kunagi pange jahvatatud kohvi, röstimata või karamellimaitselisi kohviube kohviubade letrisse, kuna need võivad masinat kahjustada.


Kohvi valmistamiseks järgige eraldiseisvas kiire alustamise juhendis olevaid juhendeid.

Kahe espresso valmistamiseks vajutage kaks korda nupule ESPRESSO. Masin teostab automaatselt kaks järjestikust jahvatamise tsüklit.

Märkus: Kohviubade leetri kaane kasutamine aitab hoida kohviube värskena.

Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist

Kui te valmistate kohvi jahvatatud kohvist, siis kasutage komplektis olevat mõõtelusikat, et manustada õige kogus jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse.

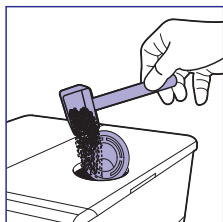

- 1 Avage jahvatatud kohvi sahtli kaas.
- 2 Kallake **üks** mõõtelusikatais jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse ja sulgege kaas.

Ettevaatust: Ärge pange muid aineid kui jahvatatud kohvi jahvatatud kohvi sahtlisse, kuna need võivad masinat kahjustada.

- 3 Pange tass kohvikraani alla.
- 4 Vajutage AROMA STRENGTH nupule ja valige jahvatatud kohvi valmistamise funktsioon.
- 5 Vajutage ESPRESSO nupule.
Masin hakkab automaatselt valmistama valitud jooki.


Märkus: Jahvatatud kohvi puhul on teil võimalik valmistada ainult üks tass korraga.

Piima vahustamine

Hoiatus: Põletuste oht! Väljutamisele võivad eelneeda väikesed kuuma vee joad. Kasutage vastavat kaitsvat käepidemet.

Märkus: Parima vahu saamiseks kasutage vähemalt 3% rasvasisaldusega külma piima (temperatuuril ca 5°C/41°F). Te võite kasutada ka kõrge rasvasisalduse või madala rasvasisaldusega piima. Te võite kasutada ka lõssipiima, sojapiima ja laktoosivaba piima.

Märkus: Soovitame teil enne kasutamist loputada veeringlust. Vajutage STEAM/WATER nupule, et väljutada auru mõned sekundid.

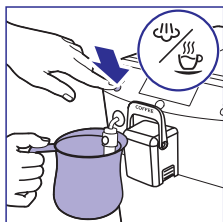

- 1 Täitke 1/3 kannust külma piimaga.
- 2 Sisestage klassikaline piimavahustaja piima sisse.
- 3 Vajutage STEAM/WATER nupule.
– Ekraanile kuvatakse HOT WATER.
- 4 Vajutage alla nupule, et valida STEAM.
- 5 Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
– Masina alustab auru väljutamist.



- 6 Vahustage piima, keerates õrnalt kannu ning liigutades seda ülesse ja alla.
- 7 Vahustamise lõpetamiseks vajutage OK nupule.

Kuum vesi

Hoiatus: Põletuste oht! Väljutamisele võivad eelneeda väikesed kuuma vee joad. Kasutage vastavat kaitsvat käepidemet.

- 1 Asetage kann klassikalise piimavahustaja alla.
- 2 Vajutage STEAM/WATER nupule.
 - Ekraanile kuvatakse HOT WATER.
- 3 Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Masina alustab auru väljutamist.
- 4 Kuuma vee väljutamise lõpetamiseks vajutage OK nupule.

Koguse ja maitse kohandamine


Kohvi koguse kohandamine

Te saate kohandada valmistatud joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside suurusele.

- 1 Espresso koguse kohandamiseks vajutage ja hoidke ESPRESSO nuppu, kuni ekraanile kuvatakse MEMO ikoon.
 - Masin siseneb programmeerimise faasi ning alustab valitud joogi valmistamist.
- 2 Vajutage OK nupule, kui tassis on soovitud kogus espressot.
 - Linnuke ekraanil näitab, et nupp on programmeeritud: iga kord, kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.

Märkus: Espresso lungo ja klassikalise kohvi koguse kohandamiseks järgige samat protseduuri: vajutage ja hoidke all joogi nuppu, kuni MEMO ikoon ilmub ekraanile. Seejärel vajutage OK nupule, kui tassis on soovitud kogus.

Kohvi kanguse kohandamine

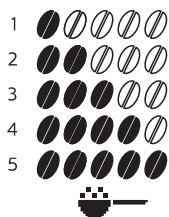

Kohvi kanguse kohandamiseks vajutage AROMA STRENGTH nupule. Iga kord, kui vajutate AROMA STRENGTH nupule, muutub kohvi kangus ühe sammu võrra. Ekraanile kuvatakse valitud kangus, mis salvestatakse vaid siis, kui valmistate kohvi.

- 1 Väga pehme
- 2 Pehme
- 3 Tavaline
- 4 Kange
- 5 Väga kange

Märkus: Pärast kohvi kanguse kohandamist kuvatakse ekraanile taas peamenüü ning valitud kohvi kangus salvestatakse, kui valmistate kohvi.


Kohvijahvataja seadistuste kohandamine

Te saate kohandada kohvijahvataja seadistusi, kasutades kohviubade lehtris asuvat kohvijahvataja seadistamise nuppu. Iga valitud seadistusega garanteerib keraamiline kohvijahvataja perfektse kohvi iga valmistatud tassiga. See säilitab täiusliku kohvi aroomi ning ideaalse maitse iga tassiga.

Märkus: Te saate kohvijahvataja seadistusi kohandada vaid siis, kui masin jahvatab kohviubasid.

Ettevaatust: Kohvijahvataja kahjustuste vältimiseks ärge pöörake kohvijahvataja kohandamise nuppu rohkem kui üks pööre korraga.

- 1 Asetage tass kohvikraani alla.
- 2 Avage kohviubade lehtri kaas.
- 3 Vajutage ESPRESSO nupule.
- 4 Kui kohvijahvataja alustab jahvatamist, siis vajutage alla kohvijahvataja seadistamise nupp ning pöörake seda vasakule või paremale.
 - Te saate valida 2 erineva kohvijahvataja seadistuse vahel. Mida madalam seadistus, seda kangem kohv.

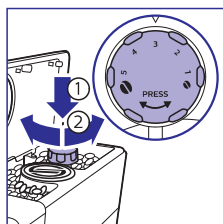


Puhastamine ja hooldus

Märkus: Vaadake allolevat tabelit, et teada saada kuidas ja millal puhastada kõiki eemaldatavaid masina osasid. Kohvi tõmbamise seadmete puhastamise ning katlakivi eemaldamise kohta lisainformatsiooni saamiseks lugege allolevaid vastavaid peatükke või külastage veebilehekülge www.philips.com/coffee-care.

Puhastamise tabel

Osa kirjeldus	Millal puhastada	Kuidas puhastada
Kohvi tõmbamise seadmed	Iganädalaselt	Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning puhastage neid kraanivee all (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all")
	Sõltuvalt kasutamisest	Määrige kohvi tõmbamise seadmeid (vaadake peatükki "Määrimine")
	Igakuiselt	Puhastage kohvi tõmbamise seadmeid kohviõli eemaldamise tablettide abil (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldamise tablettide abil")
Klassikaline piimavahustaja	Pärast päeva viimast kasutuskorda	Loputage värske veega ning puhastage aurutoru märja lapiga (vaadake peatükki "Klassikalise piimavahustaja puhastamine - Pärast päeva viimast kasutuskorda")
Tilkumisolus	Kohe, kui punane täis tilkumisoluse indikaator tuleb läbi tilkumisoluse välja	Tühjendage tilkumisolus ning puhastage seda kraanivee all.
Kohvipaksu sahtel	Kui teile sobib	Tühjendage kohvipaksu sahtel ning puhastage seda kraanivee all. Veenduge, et masin on sisse lülitatud, kui tühjendate ja puhastate kohvipaksu sahtlit.
Veepaak	Kui teile sobib	Puhastage seda kraanivee all.
Jahvatatud kohvi sahtel / kohvi väljutamisava	Iganädalaselt	Puhastage ülemist osa lusika käepidemega nagu allpool näidatud

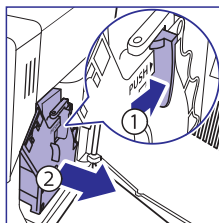

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine





Märkus: Skanneerige QR kood või minge kohvi tõmbamise seadmete lahti võtmise ning puhastamise kohta detailse informatsiooni saamiseks aadressile www.philips.com/coffee-care.

Ettevaatust: Ärge puhastage kohvi tõmbamise seadmeid nõudepesumasinas ning ärge kasutage nende puhastamisel nõudepesuvahendit ega mõnda teist puhastusvahendit. See võib kohvi tõmbamise seadmeid valesti töötama panna ning mõjub negatiivselt kohvi maitsele.

Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all

- 1 Lülitage masin välja ning eemaldage see vooluvõrgust.
- 2 Eemaldage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga.
- 3 Avage hooldusuks.
- 4 Vajutage PUSH nupule (1) ning tõmmake kohvi tõmbamise seadmete käepidemest, et eemaldada need masinast (2).

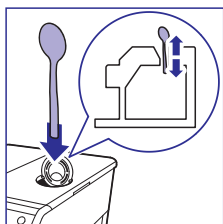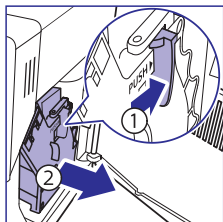


- 5 Loputage kohvi tõmbamise seadmeid põhjalikult leiges vees. Puhastage ülemine filter ettevaatlikult.
- 6 Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.

Märkus: Ärge kuivatage kohvi tõmbamise seadmeid lapiga, et vältida kiudude sattumist kohvi tõmbamise seadmete sisse.


Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldamise tablettide abil

Ettevaatust: Kasutage kohviõli eemaldamise tablette puhastamiseks. Neil ei ole katlakivi eemaldamise funktsiooni.


- 1 Asetage anum kohvikraani alla.
- 2 Vajutage AROMA STRENGTH nuppu ning valige jahvatatud kohv.
- 3 Pange kohviõli eemaldamise tablett jahvatatud kohvi sahtlisse.
- 4 Vajutage CLASSIC COFFEE nupule. Masin väljutab vett kohvikraanist.
- 5 Kui progressiriba on jõudnud keskele, siis seadke pealüliti masina taga OFF peale.
- 6 Laske kohviõli eemaldamise tabletil toimida umbes 15 minutit.
- 7 Seadke pealüliti ON peale. Vajutage puhkerežiimi nuppu.
- 8 Oodake, kuni masin teostab automaatse loputustsükli.
- 9 Teostage "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete" protseduur.
- 10 Eemaldage tilkumisalus koos kohvipaksu sahtliga. Tühjendage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel ning pange need tagasi masinasse.
- 11 Vajutage AROMA STRENGTH nuppu ning valige jahvatatud kohv.
- 12 Vajutage CLASSIC COFFEE nuppu. Masin väljutab vett kohvikraanist.
- 13 Korrake samme 12 ja 13 kaks korda. Visake väljutatud vesi ära.

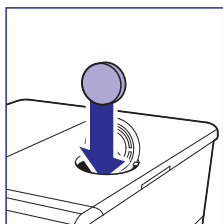

Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine

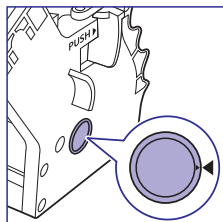


- 1 Veenduge, et külgedel olevad kaks kollast märki ühtivad, enne kui lükkate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse. Kui need ei ühti, siis teostage järgmine samm:

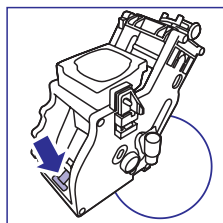


- Veenduge, et kang on kontaktis kohvi tõmbamise seadmete alusega.

- 2 Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete kollane lukustuskonks on õiges asendis.

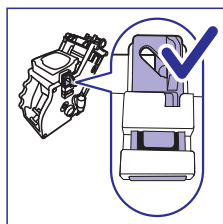

- Konksu õigesse asendisse viimiseks lükake seda ülespoole kõige ülemisse asendisse.

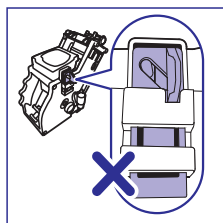

- Konks ei ole õiges asendis, kui see on kõige alumises asendis.

- 3 Lükake kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse vastavalt külgedel olevatele rööbastele, kuni see lukustub oma kohale.

Ettevaatust: Ärge vajutage PUSH nuppu.


- 4 Sulgege hooldusuks.

Määrimine

Optimaalseks masina toimimiseks peate kohvi tõmbamise seadmeid määrima. Vaadake allolevat tabelit, et teada saada, kui tihti peate määrima. Toe saamiseks külastage meie veebilehekülge: www.philips.com/coffee-care.

Kasutussagedus	Päevas valmistatavate jookide arv	Määrimise sagedus
Väike	1-5	Iga 4 kuu tagant
Normaalne	6-10	Iga 2 kuu tagant
Kõrge	>10	Iga kuu

- 1 Lülitage seade välja ning eemaldage see vooluvõrgust.
- 2 Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning loputage neid leige kraanivee all (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kraanivee all"). Laske neil õhu käes kuivada.
- 3 Pange õhuke kiht määret kohvi tõmbamise seadmete all oleva vööli ümber.

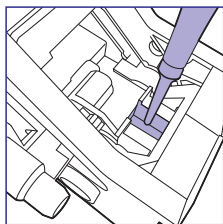


- 4 Pange õhuke kiht määret mõlemal küljel olevatele rööbastele (vaadake joonist).
- 5 Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine").

Te saate määrdetuubi kasutada mitu korda.

Klassikalise piimavahustaja puhastamine

Pärast päeva viimast kasutuskorda

- 1 Eemaldage klassikaline piimavahustaja aurutoru küljest ning loputage seda värske veega.
- 2 Puhastage aurutoru märja lapiga.
- 3 Pange kõik klassikalise piimavahustaja osad kokku.

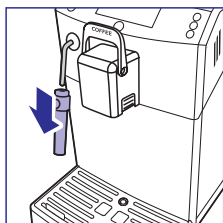

Katlakivi eemaldamise protseduur

Kui ekraanile kuvatakse START CALC CLEAN, siis peate te masinast katlakivi eemaldama. Kui te masinast pärast selle teate ilmutumist katlakivi ei eemalda, siis teie masin lõpetab lõpuks korrektselt töötamise. Sellisel juhul ei kata garantii masina parandamist.

Kasutage masinast katlakivi eemaldamiseks vaid Philips/Saeco katlakivi eemaldamise lahust. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta jääke vette. Te saate katlakivi eemaldamise lahust osta e-poest aadressil www.philips.com/coffee-care.

Katlakivi eemaldamise protseduur kestab 30 minutit ning koosneb katlakivi eemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Te saate katlakivi eemaldamise tsükli või loputustsükli katkestada, vajutades escape nupule. Katlakivi eemaldamise tsükli või loputustsükli jätkamiseks vajutage OK nupule.

Märkus: Ärge eemaldage katlakivi eemaldamise ajal kohvi tõmbamise seadmeid.

Hoiatus: Ärge jooge katlakivi eemaldamise lahust ega vett, mida katlakivi eemaldamise protseduuri käigus väljutatakse.


- 1 Eemaldage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel. Tühjendage ja puhastage need ning asetage need tagasi oma kohale.
- 2 Eemaldage klassikaline piimavahustaja aurutoru küljest.
- 3 Asetage suur nõu (1.5 l) kohvikraani alla.
- 4 Kui ekraanile kuvatakse START CALC CLEAN, siis vajutage OK nupule, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri.



- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate eemaldama AquaClean filtri.



Märkus: Te saate vajutada escape nuppu, et katlakivi eemaldamine vahele jätta. Kui soovite katlakivi eemaldamise protseduuri hiljem alustada, siis vajutage MENU nuppu ning kerige, et valida DESCALING. Kinnitamiseks vajutage OK nupule.

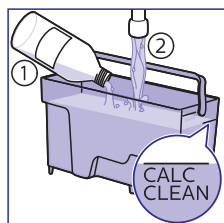

- 5 Valage katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
 - Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene faas. Masin alustab kindlate intervallide tagant katlakivi lahuse väljutamist.
 - Ekraanile kuvatakse katlakivi eemaldamise ikoon, faasi indikaator ning kestus. Esimene faas kestab 20 minutit.
- 6 Laske masinal katlakivi eemaldamise lahust väljutada, kuni veepaak on tühi.
- 7 Eemaldage veepaak ning loputage see.

- 8 Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Pange veepaak tagasi masinasse.
- 9 Eemaldage ning tühjendage anum ning asetage see tagasi kohvikraani alla. Vajutage kinnitamiseks OK nupule.
- 10 Algab katlakivi eemaldamise teine faas, mis on loputustsükkel. See faas kestab 3 minutit. Ekraanile kuvatakse loputamise ikoon ning faasi kestus.

Märkus: Kui veepaaki ei täideta kuni CALC CLEAN tasemeni, siis võib masin nõuda veel ühte loputustsükli.

- 11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, kui ekraanile kuvatakse linnuke.
- 12 Vajutage OK nupule, et katlakivi eemaldamise tsüklist väljuda. Masin alustab soojenemist ning teostab automaatse loputustsükli.
- 13 Eemaldage ning tühjendage anum.
- 14 Puhastage kohvi tõmbamise seadmed, teostades "Iganädalase kohvi tõmbamise seadmete puhastamise".
- 15 Paigaldage uue AquaClean filter veepaaki.

Nõuanne: AquaClean filtri kasutamine vähendab vajadust katlakivi eemaldamise järele!

- 16 Pange klassikaline piimavahustaja tagasi oma kohale.

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur on katkestatud

Kui masin jookseb katlakivi eemaldamise ajal kokku, siis saate katlakivi eemaldamise protseduurist väljuda, vajutades puhkerežiimi nupule. Kui see juhtub või kui toimub voolukatkestus või kogemata eemaldate voolujuhtme vooluvõrgust, siis teostage järgmist:

- 1 Tühjendage ja loputage veepaaki põhjalikult.
- 2 Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni ning lülitage masin tagasi sisse. Masin soojeneb ja teostab automaatse puhastustsükli.
- 3 Enne ühegi joogi valmistamist teostage manuaalne loputustsükkel. Manuaalse loputustsükli teostamiseks väljutage esmalt pool paaki kuuma vett (vaadake peatükki "Kuum vesi") ning seejärel väljutage 2 tassi jahvatatud kohvi nii, et te ei lisa jahvatatud kohvi (vaadake peatükki "Kohvi valmistamine jahvatatud kohvist").

Märkus: Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei lõpetatud, siis nõuab masin esimesel võimalusel veel ühte katlakivi eemaldamise protseduuri.

Hoiatusikoonid ja veakoodid

Hoiatusikoonide tähendused



Täitke veepaak kuni MAX tasemeni värske veega.



Kohvi tõmbamise seadmed on blokeeritud kohvipuru poolt. Puhastage kohvi tõmbamise seadmed.



Kohviubade lehter on tühi. Pange uued kohvioad kohviubade lehtrisse.



Sisestage tilkumisasutus ning sulgege hooldusuks.



Kohvi tõmbamise seadmed ei ole masinas või need ei ole korrektselt sisestatud. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed.



CoffeeSwitch on valitud joogi jaoks vales asendis. Lükake kang allapoole ESPRESSO asendisse.



Kohvipaksu sahtel on täis. Veenduge, et masin on sisse lülitatud. Seejärel eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.



CoffeeSwitch on valitud joogi jaoks vales asendis. Lükake kang ülespoole COFFEE asendisse.



Kui ekraanile kuvatakse veakood, sis vaadake peatükki "Veakoodide tähendused", et vaadata, mida veakood ekraanil tähendab ning mida te teha saate. Masinat ei saa kasutada, kui see ikoon on ekraanil.

Veakoodide tähendused

Altpoolt leiate ekraanil kuvatavate veakoodide nimekirja, mida te saate ise lahendada. Abistavad videod on saadaval aadressil www.philips.com/coffee-support. Kui ilmub mõni teine veakood, siis kontakteeruge Philipsi klienditeenindusega. Kontaktandmed leiate garantiilehelt.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
01	Kohvijahvataja on blokeerunud	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Lülitage masin välja. Puhastage kohvi väljutusava põhjalikult mõõtelusika käepidemega. Seejärel lülitage masin taas sisse.
03 – 04	Kohvi tõmbamise seadmetega on probleem.	Kohvi tõmbamise seadmed on määrdunud või neid ei ole piisavalt määritud.	Lülitage masin välja. Loputage kohvi tõmbamise seadmeid värske veega, laske neil õhu käes kuivada ning seejärel määri neid (vaadake peatükki "Määrimine"). Seejärel lülitage masin taas sisse.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
		Kohvi tõmbamise seadmed on vales asendis.	Lülitage masin välja. Eemaldage kohvi tõmbamise seadmed ning pange need seejärel tagasi. Veenduge, et külgedel olevad kaks märki ühtivad, enne kui lukkate kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse (vaadake peatükki "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine"). Seejärel lülitage masin taas sisse.
05	Veeringlusega on probleem.	Veeringluses on õhku.	Lülitage masin välja. Veenduge, et panete veepaagi masinasse korrektselt. Veenduge, et veepaagi sahtel on puhas ning selles ei ole kohviubasid. Seejärel lülitage masin taas sisse.
			Taaskäivitage masin, lülitades see välja ning seejärel taas sisse. Proovige väljutada 2–3 tassi kuuma vett.
		AquaClean filtrit ei valmistatud piisavalt hästi ette enne selle paigaldamist	Lülitage masin välja ning eemaldage AquaClean filter veepaagist. Seejärel lülitage masin taas sisse ning väljutage 2–3 tassi kuuma vett. Kui see toimib, siis valmistage AquaClean filter paigaldamiseks ette (vaadake eraldiseisvat kiire alustamise juhendit) ning pange see veepaaki tagasi. Kui taaskord ilmub veaood 05 ekraanile, siis peate filtri välja vahetama.
14	Masin on ülekuumenenud.	Sellel võib olla palju põhjuseid.	Lülitage masin välja ning lülitage see 30 minuti pärast tagasi sisse.

Probleemide lahendamine


Selles peatükis on toodud kõige tavalisemad probleemid, mis võivad teie masinal esineda. Abistavad videod ning täielik nimekiri korduma kippuvatest küsimustest on saadaval aadressil www.philips.com/coffee-care. Kui te ei ole alloleva informatsiooni abil võimeline probleemi lahendama, siis võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega. Kontaktandmed leiate garantiilehelt.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin on vooluvõrgust lahti ühendatud või on pealüliti "väljas" positsioonis (O).	Veenduge, et voolujuhe on korrektselt sisestatud.
		Veenduge, et pealüliti on "sees" positsioonis (I).

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin on DEMO režiimis.	Te vajutasite puhkerežiimi nuppu kauem kui 8 sekundit.	Lülitage masin masina taga asuvast pealülitist välja ning seejärel taas sisse.
Tilkumisasutus tähtub kiirelt.	See on normaalne. Masin kasutab vett, et loputada sisemist ringlust ning kohvi tõmbamise seadmeid. Osa veest voolab läbi sisemise süsteemi otse tilkumisasutusse.	Tühjendage tilkumisasutus, kui täis tilkumisasutuse indikaator tuleb läbi tilkumisasutuse katte välja. Asetage tass kohvikraani alla, et loputusvett koguda.
Ekraanile jääb "kohvipaksu sahtel on täis" teade.	Te tühjendasite kohvipaksu sahtlit, kui masin oli välja lülitatud.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit alati siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei algseadistata kohvitsükli loendurit.
	Te panite kohvipaksu sahtli liiga kiiresti tagasi.	Ärge pange kohvipaksu sahtlit tagasi, kuni ekraanil olev teade palub teil see tagasi panna.
Ma ei saa kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole õiges asendis.	Sulgege hooldusuks. Lülitage masin välja ning seejärel tagasi sisse. Oodake, kuni ekraanile ilmub "masin valmis" teade ning seejärel eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
	Te ei ole eemaldanud kohvipaksu sahtlit.	Eemaldage kohvipaksu sahtel enne kohvi tõmbamise seadmete eemaldamist.
Ma ei saa kohvi tõmbamise seadmeid sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole õiges asendis.	Algseadistage masin järgmiselt: asetage tilkumisasutus ja kohvipaksu sahtel tagasi. Jätke kohvi tõmbamise seadmed välja. Sulgege hooldusuks ning lülitage masin sisse ja välja. Seejärel pange kohvi tõmbamise seadmed õigesse asendisse (vaadake üeatükki "Kohvi tõmbamise seadmete tagasi panemine") ning proovige need uuesti masinasse sisestada.
	Masinast eemaldatakse endiselt katlakivi.	Te ei saa kohvi tõmbamise seadmeid eemaldada, kui teostate katlakivi eemaldamist. Esmalt lõpetage katlakivi eemaldamise protseduur ning seejärel eemaldage kohvi tõmbamise seadmed.
Kohv on vesine.	Jahvataja on seatud liiga jämedale seadistusele.	Kohandage jahvataja peenemale seadistusele.
	Kohvisort ei ole õige.	Muutke kohvisorti.
	Masin kohandab ennast.	Valmistage mõned tassid kohvi.
	Kohvi tõmbamise seadmed on määratud või vajavad määrimist.	Puhastage ja määrige kohvi tõmbamise seadmed.
Kohvi lekib kohvikraanist.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle augud torupuhastajaga.
	Kohvi väljutusava on ummistunud.	Puhastage kohvi väljutusava.


Probleem	Põhjus	Lahendus
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Eelsoojendage tassid, loputades neid kuuma veega.
	Temperatuur on seatud liiga madalaks. Vaadake menüü seadistusi.	Seadke temperatuur “kõrge” peale menüüs.
	Te lisasite piima.	Hoolimata sellest, kas lisatud piim oli soe või külm, see alati vähendab mõningal määral kohvi temperatuuri.
Masin ei jahvata kohviubasid.	Kohvi väljutusava on blokeeritud.	Puhastage kohvi väljutusava mõõtelusika käepidemega. Lülitage seade välja ning seejärel taas sisse.
Masin jahvatab kohviubasid, kuid kohvi ei tule välja.	Kohvi väljutusava on blokeeritud.	Puhastage kohvi väljutusava mõõtelusika käepidemega. Lülitage seade välja ning seejärel taas sisse.
	AquaClean filtrit ei valmistatud piisavalt hästi ette enne selle paigaldamist	Lülitage masin välja ning eemaldage filter veepaagist. Kastke filter tagurpidi asendis külma veega täidetud kannu ning oodake, kuni enam ei tule õhumulle. Seejärel pange filter veepaaki tagasi, taaskäivitage masin ning väljutage 2-3 tassi kuuma vett.
	Jahvataja on seatud liiga peenele seadistusele.	Kohandage jahvataja jämedamale seadistusele.
	Kohvi tõmbamise seadmed on määrdunud.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed.
	Kohvikraan on määrdunud.	Puhastage kohvikraan ja selle augud torupuhastajaga.
	Masina ringlus on blokeeritud katlakiviga.	Eemaldage masinast katlakivi.
Piim ei vahustu.	Klassikaline piimavahustaja on määrdunud või see ei ole korrektselt sisestatud.	Puhastage klassikaline piimavahustaja ning veenduge, et paigutate ja sisestate selle korrektselt.
	Piimatüüp ei ole sobiv vahustamiseks.	Erinevat tüüpi piimadest saab erineva koguse ja erineva kvaliteediga vahtu. Oleme testinud järgmisi piimatüüpe, mis tagavad hea piimavahu: väherasvane, rasvane lehmapiim, sojapiim ja laktoosivaba piim.
Masina all on vesi.	Tilkumisasutus on täis ning on üle ääre ajanud.	Tühjendage tilkumisasutus, kui täis tilkumisasutuse indikaator tuleb läbi tilkumisasutuse katte välja. Alati tühjendage tilkumisasutus enne masinast katlakivi eemaldamist.
	Masin ei ole paigaldatud horisontaalsele pinnale.	Asetage masin horisontaalsele pinnale nii, et täis tilkumisasutuse indikaator töötab korrektselt.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Ma ei saa aktiveerida AquaClean filtrit ning masin palub katlakivi eemaldamist.	Te olete juba AquaClean filtrit vahetanud 8 korda.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi ning seejärel paigaldage AquaClean filter. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
	Filtrit ei vahetatud õigel ajal pärast seda, kui AquaClean filtri ikoon vilkus ning mahutavus kukkus 0% peale.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi ning seejärel paigaldage AquaClean filter.
	Te ei paigaldanud AquaClean filtrit esmakordse paigaldamise ajal, kuid paigaldasite selle pärast umbes 50 tassi kohvi valmistamist (100ml tassid). Masin peab olema täielikult katlakivist vaba enne AquaClean filtri paigaldamist.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ning seejärel paigaldage uus AquaClean filter. Pärast katlakivi eemaldamist algseadistatakse filtri loendur 0/8 peale. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs. Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
	Te ei aktiveerinud uut või vahetatud AquaClean filtrit masina menüüs. Ka pärast filtri vahetamist peate kinnitama aktiveerimise masina menüüs.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi. Seejärel aktiveerige AquaClean filter menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
AquaClean filtri ikooni ei kuvata ekraanile, kui olen filtri vahetanud.	Te ei kinnitanud aktiveerimist masina menüüs.	Kinnitage filtri aktiveerimine masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Kui ekraanil kuvatakse "START CALC CLEAN", siis peate esmalt masinast katlakivi eemaldama. Eemaldage AquaClean filter enne katlakivi eemaldamist ning pange see pärast tagasi.
AquaClean filter on paigaldatud, kuid ilmutab katlakivi eemaldamise teade.	Te ei ole aktiveerinud AquaClean filtrit masina menüüs.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ning seejärel paigaldage uus AquaClean filter. See algseadistab filtri loenduri 0/8 peale. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs (vaadake peatükki "AquaClean filtri aktiveerimine"). Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
Uus veefilter ei sobi.	Te proovite paigaldada mõnda test filtrit, mis ei ole AquaClean filter.	Vaid AquaClean filter sobib masinasse.



V 21 Feb '16

V 27 Apr '16

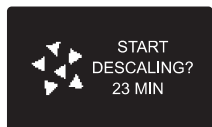

V 27 apr '16

Satura rādītājs

Ierīces pārskats	26
Ievads	26
Pirmā uzstādīšana	27
AquaClean ūdens filtrs	27
AquaClean ūdens filtra aktivizēšana	27
AquaClean ūdens filtra nomaiņa	28
AquaClean filtra nomaiņa pēc 8 filtru cikla	29
Ūdens cietības pakāpes noteikšana	29
Vadības panelis un displejs	30
Dzērienu pagatavošana ar vienu taustiņu	30
Navigācijas taustiņi	30
Izvēlnes taustiņš MENU	30
Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH	31
Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch	31
Kafijas pagatavošana	31
Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām	31
Kafijas pagatavošana no maltās kafijas	32
Piena putošana	32
Karsts ūdens	33
Tilpuma un garšas regulēšana	33
Kafijas tilpuma regulēšana	33
Kafijas stipruma regulēšana	34
Kafijas dzirnaviņu iestatījumu regulēšana	34
Tīrīšana un apkope	35
Tīrīšanas tabula	35
Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšana	36
Ieeļļošana	38
Klasiskā piena putotāja tīrīšana	39
Atkaļķošanas process	39
Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi	41
Brīdinājuma ikonu nozīme	41
Kļūdu kodu nozīme	42
Darbības traucējumu novēršana	43

Ierīces pārskats

1	Lietotāja saskarne	19	Elektriskās barošanas vads
2	Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO	20	Maluma regulēšanas slēdzis
3	Liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO LUNGO	21	Kafijas pupiņu piltuves pārsegs
4	Tvaika/ūdens padeves taustiņš STEAM/WATER	22	Kafijas pupiņu piltuve
5	Gaidstāves režīma taustiņš	23	Kafijas pagatavošanas nodalījums
6	Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE	24	Servisa durtiņu iekšēja virsma ar kontaktinformāciju
7	Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH	25	Kafijas izplūdes sistēma
8	Izvēlnes taustiņš MENU	26	Kafijas atlieku tvertne
9	Klasiskais piena putotājs	27	Kafijas biežumu tvertne
10	Regulējams kafijas padeves krāns	28	Notekplātes vāks
11	Ūdens tvertnes vāks	29	Kafijas izvēles slēdzis CoffeeSwitch
12	Kafijas pupiņu piltuves vāks	30	Ūdens tvertne
13	Maltās kafijas nodalījuma vāks	31	AquaClean ūdens filtrs
14	Barošanas slēdzis	32	Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
15	Elektriskā barošanas vada līgзда	33	Smērvielas tūbiņa ar uzklāšanas uzgali un vāciņu
16	Servisa durtiņas	34	Tīrīšanas birstīte
17	Pilnas notekplātes indikators	35	Mērkarote
18	Notekplāte		

Ievads

Apsveicam ar jūsu Philips pilnībā automātiskā kafijas automāta pirkumu! Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, lūdzu, reģistrējiet savu preci **www.philips.com/coffee-care**.

Pirms ierīces lietošanas rūpīgi izlasiet atsevišķo bukletu ar svarīgu drošības informāciju un saglabāiet to izmantošanai nākotnē.

Lai jums palīdzētu saņemt labāko no jūsu kafijas automāta, Philips piedāvā pilnu atbalstu 4 dažādos veidos:

- Atsevišķā īsā lietošanas pamācība pirmajai ierīces uzstādīšanai un lietošanai.
- Šī lietošanas instrukcija plašākai informācijai par ierīces lietošanu, tīrīšanu, atkalķošanu un darbības traucējumu risināšanu.



- QR kods, kas nodrošina piekļuvi videopamācībām ar padomiem, kā pagatavot labāku kafiju un kā tīrīt kafijas automātu, kā arī biežāk uzdoto jautājumu sarakstam (www.philips.com/coffee-care).
- Atsevišķais buklets ar svarīgu drošības informāciju.

Pirmā uzstādīšana

Lai veiktu pirmo uzstādīšanu, skatiet norādījumus īsajā lietošanas pamācībā.

Piezīme: Šī kafijas automāta funkcionalitāte ir pārbaudīta, pagatavojot kafiju. Kaut gan pēc tam kafijas automāts ir rūpīgi iztīrīts, tajā var būt saglabājušās kafijas atliekas. Neskatoties uz to, mēs garantējam, ka šis kafijas automāts ir pilnīgi jauns.

Piezīme: AquaClean ūdens filtru var uzstādīt pirmās uzstādīšanas laikā (skatīt atsevišķo īso lietošanas pamācību). Ja pirmās uzstādīšanas laikā neveicat ūdens filtra uzstādīšanu, to varat izdarīt vēlāk, izvēloties atbilstošu izvēlni (skatīt "AquaClean ūdens filtra aktivizācija").

AquaClean ūdens filtrs

AquaClean ūdens filtrs ir paredzēts kaļķakmens nogulšņu veidošanās samazināšanai jūsu kafijas automātā un filtrēta ūdens nodrošināšanai kafijas pagatavošanai, lai sniegtu izcilu aromātu un garšu katrā tasītē kafijas. Astonu AquaClean ūdens filtru secīga nomaiņa atbilstoši lietošanas instrukcijā aprakstītajam ļauj veikt ierīces atkaļķošanu ik pēc 5000 dzērienu pagatavošanas.

Piezīme: Pirms AquaClean filtra uzstādīšanas kafijas automātam ir jābūt pilnīgi tīram no kaļķakmens. Ja filtrs nav aktivizēts, uzsākot kafijas automāta lietošanu, tad pirms filtra uzstādīšanas kafijas automāts ir jāatkaļķo.

AquaClean ūdens filtra aktivizēšana

Piezīme: Vienmēr apstipriniet AquaClean ūdens filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē, kā aprakstīts tālāk. Tas jāizdara arī pēc AquaClean filtra nomaiņas. AquaClean filtra aktivizācija kafijas automāta izvēlnē nodrošina izlietoto filtru uzskaiti. Kad filtrs ir nomainīts 8 reizes, kafijas automāts atgādina, ka ir laiks veikt atkaļķošanu.

- 1 Lai uzzinātu, kā AquaClean filtru ievietot ūdens tvertnē, skatiet atsevišķo īso lietošanas pamācību.

Piezīme: Apmēram 5 sekundes kratiet AquaClean filtru. Vertikāli iegremdējiet to traukā ar aukstu ūdenī, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss. Sagaidiet, līdz filtrs beidz burbuļot.



- 2 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni MENU un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu. Ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs). Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Displejā tiek parādīts iepriekš uzstādīto AquaClean filtru skaits no 0 līdz 8.
- 3 Displejā izvēlieties iespēju ON (ieslēgts) un apstipriniet filtra aktivizāciju, nospiežot taustiņu OK.
- 4 Displejā automātiski tiek atjaunots izmantoto filtru skaits.
 - Displejā parādās ekrāns, kas parāda, ka kafijas automāts ir gatavs darbam, un ikona AquaClean 100%, kas informē, ka filtrs ir uzstādīts.
- 5 Lai pabeigtu filtra aktivizāciju, sāciet karsta ūdens padevi un piepildiet divas krūzītes ar karstu ūdeni (0,5 l). Šo ūdeni izlejiet.

AquaClean ūdens filtra nomaiņa

Piezīme: Nomainiet AquaClean filtru, kad filtra ikona sāk ātri mirgot un rāda, ka filtra darbības jauda ir 0%. Nomainiet AquaClean filtru vismaz ik pēc 3 mēnešu lietošanas pat tad, ja kafijas automāts vēl neziņo par filtra nomaiņas nepieciešamību.

Padoms: Mēs iesakām iegādāties jaunu filtru, kad filtra darbības jauda ir samazinājusies līdz 10% un filtra ikona sāk lēni mirgot. Tas nodrošina, ka varēsiet veikt filtra nomaiņu, kad darbības jauda būs samazinājusies līdz 0%.


- 1 Izņemiet veco AquaClean filtru un nomainiet to ar jaunu AquaClean filtru (skatīt arī atsevišķo īso lietošanas pamācību).
- 2 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs) un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.





- Displejā tiek jautāts, vai vēlaties aktivizēt jaunu AquaClean filtru.
- 3 Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
 - Displejā automātiski tiek atjaunots izmantoto filtru skaits.
 - 4 Lai pabeigtu filtra aktivizāciju, sāciet karsta ūdens padevi un piepildiet divas krūzītes ar karstu ūdeni (0,5 l). Šo ūdeni izlejiet.

AquaClean filtra nomaiņa pēc 8 filtru cikla

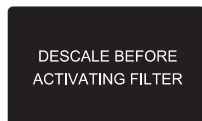

- 1 Kad displejā sāk mirgot filtra ikona, nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, ritiniet līdz AQUACLEAN FILTER (AquaClean filtrs) un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Displeja rādījums informē, ka pirms jauna filtra aktivizācijas kafijas automāts ir jāatkalķo.
- 2 Lai sāktu atkalķošanu, nospiediet taustiņu OK (skatīt nodaļu “Atkalķošanas process”).
 - Ja nevēlaties veikt atkalķošanu uzreiz, vairākas reizes nospiediet iziešanas taustiņu, lai izietu no filtra izvēlnes.
- 3 Kad atkalķošana ir pabeigta, displeja rādījums jautā, vai vēlaties uzstādīt jaunu AquaClean filtru.
 - Izpildiet nodaļā “AquaClean ūdens filtra nomaiņa” aprakstīto.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana

Piezīme: Ja ir uzstādīts AquaClean filtrs, nav nepieciešams noregulēt ūdens cietības pakāpi.

Lai kafijas automāta iestatījumus pielāgotu jūsu reģiona ūdenim, lūdzu, nosakiet ūdens cietības pakāpi ar komplektācijā iekļauto ūdens cietības pakāpes noteikšanas teststrēmeli. Kafijas automāta noklusējuma ūdens cietība atbilst viscietākajam ūdenim (4). Ja noteiktā ūdens cietība atšķiras, noregulējiet iestatījumu kafijas automāta izvēlnē.

- 1 Uz 1 sekundi iegremdējiet krāna ūdenī ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu).
- 2 Izņemiet teststrēmeli no ūdens un nogaidiet vienu minūti.
- 3 Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.

Sarkano kvadrātiņu skaits	Iestatāmā vērtība	Ūdens cietība
	1	ļoti mīksts ūdens
	2	mīksts ūdens
	3	ciets ūdens
	4	ļoti ciets ūdens

- 4 Nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni un ritiniet, lai izvēlētos ūdens cietības pakāpi. Izvēlieties nepieciešamo ūdens cietības iestatījumu un nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.

Vadības panelis un displejs

Šim espresso kafijas automātam ir pašizskaidrojošs displejs ērtai lietošanai. Nākamajās nodaļās ir sniegts īss taustiņu skaidrojums.

Dzērienu pagatavošana ar vienu taustiņu

Spiediet dzērienu pagatavošanas taustiņus, lai ātri pagatavotu kādu no iepriekšiestatītajiem dzērieniem: taustiņu ESPRESSO, lai pagatavotu espresso, taustiņu ESPRESSO LUNGO, lai pagatavotu liela tilpuma espresso, taustiņu STEAM/WATER, lai sāktu tvaika vai karsta ūdens padevi, vai taustiņu CLASSIC COFFEE, lai pagatavotu klasisko kafiju.

Navigācijas taustiņi

Dažiem no dzēriena pagatavošanas ar vienu pieskārienu taustiņiem ir papildu funkcija. Izmantojiet šos taustiņus, lai pārvietotos izvēlnē:

 ESPRESSO	➔ Espresso pagatavošanas taustiņš ESPRESSO = iziešanas taustiņš : spiediet šo taustiņu, lai atgrieztos galvenajā izvēlnē.	 CLASSIC COFFEE 	Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš CLASSIC COFFEE = taustiņš uz augšu : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz augšu.
 STEAM/WATER	✓ Tvaika/ūdens padeves taustiņš STEAM/WATER = taustiņš OK : spiediet šo taustiņu, lai izvēlētos, apstiprinātu vai pārtrauktu funkciju.	▼ 	Izvēlnes taustiņš MENU = taustiņš uz leju : spiediet šo taustiņu, lai displeja izvēlnē ritinātu uz leju.

Izvēlnes taustiņš MENU

Spiediet izvēlnes taustiņu MENU, lai mainītu šādus iestatījumus:

- Kafijas temperatūru
- Gaidstāves laiku: šis ir laiks, pēc kura kafijas automāts pārslēdzas gaidstāves režīmā.
- Displeja kontrastu
- Ūdens cietību: lai noregulētu kafijas automāta iestatījumus atbilstoši jūsu reģiona ūdenim, lūdzu, nosakiet ūdens cietības pakāpi.
- Aktivizētu AquaClean ūdens filtru
- Sāktu atkaļķošanu
- Atjaunotu ražotāja noklusējuma iestatījumus

Kafijas stipruma taustiņš AROMA STRENGTH


Spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai noregulētu kafijas stiprumu vai pagatavotu kafiju no maltās kafijas.

Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch


Pateicoties inovatīvajai CoffeeSwitch tehnoloģijai, kafijas automāts spēj pagatavot divu veidu kafijas, mainot pagatavošanai izmantoto spiedienu, ko regulē ar vienkāršu sviru. Jūs varat palielināt pagatavošanas spiedienu, lai iegūtu perfektu espresso, vai samazināt to maigas klasiskās kafijas pagatavošanai.

Pirms tālāk aprakstītās dzērienu pagatavošanas svira ir jānovieto pareizā pozīcijā.

- Lai pagatavotu espresso vai liela tilpuma espresso, nolaidiet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju ESPRESSO.

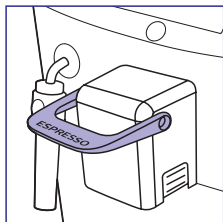

- Lai pagatavotu klasisko kafiju, paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos funkciju COFFEE.

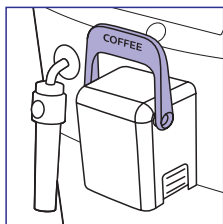

Kafijas pagatavošana

Kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

Uzmanību: Izmantojiet tikai espresso kafijas pupiņas. Nekad neberiet kafijas pupiņu piltuvē maltu kafiju, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas, jo tas var sabojāt kafijas automātu.


Lai pagatavotu kafiju, izpildiet norādījumus atsevišķajā īsajā lietošanas pamācībā.

Lai pagatavotu divas krūzītes espresso, nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO divreiz. Kafijas automāts automātiski veic divus secīgus malšanas ciklus.

Piezīme: Kafijas pupiņu piltuves pārsega izmantošana palīdz saglabāt kafijas pupiņas svaigas.

Kafijas pagatavošana no maltās kafijas

Gatavojot kafiju no maltās kafijas, izmantojiet komplektācijā iekļauto mērkaroti, lai maltās kafijas nodalījumā iebērtu pareizu kafijas daudzumu.

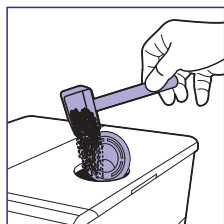

- 1 Atveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.
- 2 Ieberiet maltās kafijas nodalījumā **vienu** mērkaroti maltas kafijas un aizveriet nodalījuma vāciņu.

Uzmanību: Neberiet maltās kafijas nodalījumā citas vielas, izņemot maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ievietošana var radīt ierīces bojājumus.

- 3 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
- 4 Spiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltās kafijas.
- 5 Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO. Kafijas automāts automātiski sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

Piezīme: Gatavojot ar malto kafiju, vienlaikus iespējams pagatavot tikai vienu dzērienu.


Piena putošana

Brīdinājums: Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens šaltis. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsardzības satvērēju.

Piezīme: Lai nodrošinātu optimālu putošanas rezultātu, izmantojiet aukstu (5°C temperatūrā) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar samazinātu tauku saturu. Tāpat varat izmantot vājpienu, sojas pienu vai pienu bez laktozes.

Piezīme: Mēs iesakām pirms lietošanas izskalot ūdens sistēmu. Nospiediet tvaika/ūdens padeves taustiņu STEAM/WATER, lai uz dažām sekundēm sāktu tvaika padevi.

- 1 Piepildiet 1/3 trauka ar aukstu pienu.

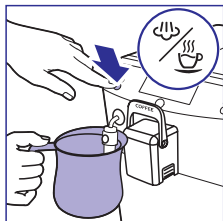

- 2 Iemērciet klasisko piena putotāju traukā ar pienu.
- 3 Nospiediet tvaika/ūdens padeves taustiņu STEAM/WATER.
 - Displejā ir redzams paziņojums HOT WATER (Karsts ūdens).
- 4 Spiediet lejpuritināšanas taustiņu, lai izvēlētos STEAM (Tvaiks).
- 5 Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Kafijas automāts sāk tvaika padevi.
- 6 Putojiet pienu, maigi grozot un pārvietojot trauku uz augšu un uz leju.
- 7 Nospiediet taustiņu OK, lai pārtrauktu putošanu.



Karsts ūdens

Brīdinājums: Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšļākt nelielas karsta ūdens šaltis. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsardzības satvērēju.

- 1 Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.
- 2 Nospiediet tvaika/ūdens padeves taustiņu STEAM/WATER.
 - Displejā ir redzams paziņojums HOT WATER (Karsts ūdens).
- 3 Nospiediet taustiņu OK, lai apstiprinātu.
 - Kafijas automāts sāk karsta ūdens padevi.
- 4 Lai beigtu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu OK.

Tilpuma un garšas regulēšana

Kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamo dzērienu tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un izmantoto krūzīšu tilpumam.


- 1 Lai noregulētu espresso tilpumu, nospiediet un turiet nospiestu espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO, līdz displejā parādās atmiņas ikona MEMO.
 - Kafijas automāts ieiet programmēšanas režīmā un sāk pagatavot izvēlēto dzērienu.
- 2 Kad krūzītē ir pagatavots vēlamais espresso tilpums, nospiediet taustiņu OK.

- Displejā redzamais ķeksītis apstiprina, ka taustiņa iestatījums ir veiksmīgi ieprogrammēts: katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots tikko iestatītais espresso tilpums.

Piezīme: Lai noregulētu liela tilpuma espresso un klasiskās kafijas tilpumu, izpildiet tādas pašas darbības: nospiediet un turiet nospiestu attiecīgā dzēriena pagatavošanas taustiņu, līdz displejā parādās atmiņas ikona MEMO, un nospiediet taustiņu OK, kad krūzītē ir pagatavots vēlamo dzēriena tilpums.

Kafijas stipruma regulēšana

Lai mainītu kafijas stiprumu, spiediet taustiņu AROMA STRENGTH. Katru reizi nospiežot taustiņu AROMA STRENGTH, iestatījums mainās par vienu vienību. Displejā ir redzams izvēlētais stiprums, kas tiek saglabāts tikai tad, ja gatavojat kafiju.

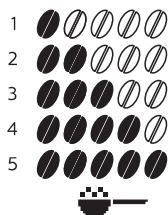

- 1 Ļoti maigas garšas kafija
- 2 Maigas garšas kafija
- 3 Parasta stipruma kafija
- 4 Stipra kafija
- 5 Ļoti stipra kafija

Piezīme: Pēc kafijas stipruma noregulēšanas displejā atkal parādās galvenā izvēlne. Gatavojot kafiju, izvēlētais stipruma iestatījums ir saglabāts.


Kafijas dzirnaviņu iestatījumu regulēšana

Maluma iestatījumus var regulēt ar maluma regulēšanas slēdzi, kas atrodas kafijas pupiņu tvertnē.

Piezīme: Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.

Uzmanību: Lai novērstu kafijas dzirnaviņu bojājumu rašanos, negrieziet kafijas dzirnaviņu regulēšanas slēdzi vairāk par vienu vienību.

- 1 Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
 - 2 Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
 - 3 Nospiediet espresso pagatavošanas taustiņu ESPRESSO.
 - 4 Kad kafijas dzirnaviņas sāk malšanu, piespiediet maluma regulēšanas slēdzi un pagrieziet to pa labi vai pa kreisi.
- Izvēlei ir pieejami 5 dažādi maluma iestatījumi. Jo zemāks iestatījums, jo stiprāka kafija tiek pagatavota.

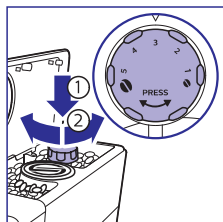


Tīrīšana un apkope

Piezīme: Skatiet tabulu tālāk, lai uzzinātu kad un kā tīrīt visas kafijas automāta noņemamās detaļas. Sīkāku informāciju par kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšanu un kafijas automāta atkalīdošanu skatiet atbilstošajās nodaļās tālāk un apmeklējiet tam veltīto mājaslapu www.philips.com/coffee-care.

Tīrīšanas tabula

Detaļas apraksts	Kad tīrīt?	Kā tīrīt?
Kafijas pagatavošanas nodaļums	Reizi nedēļā	Izņemt kafijas pagatavošanas nodaļumu un noskalot zem krāna ūdens (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma skalošana zem krāna").
	Atkarībā no lietošanas veida	Ieļļot kafijas pagatavošanas nodaļumu (skatīt nodaļu "Ieļļošana").
	Reizi mēnesī	Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodaļumu ar Philips/Saeco kafijas eļļu tīrīšanas līdzekli (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļuma tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli").
Klasiskais piena putotājs	Pēc pēdējās dienas lietošanas reizes	Izskalot ar tīru ūdeni un noslaucīt tvaika padeves krānu ar mitru drāniņu (skatīt nodaļu "Tīrīšana pēc dienas pēdējās lietošanas reizes").
Noteknaplāte	Tīklīdz paceļas sarkanais indikators, kas norāda, ka noteknaplāte ir pilna.	Iztukšot noteknaplāti un izskalot to zem krāna ūdens.
Kafijas biezumam tvertne	Kad ērtāk	Iztukšot kafijas biezumam tvertni un izskalot to zem krāna ūdens. Nodrošināt, lai kafijas biezumam tvertnes tīrīšanas laikā kafijas automāts būtu ieslēgts.
Ūdens tvertne	Kad ērtāk	Izskalot zem krāna ūdens.
Maltās kafijas nodaļums/ kafijas izplūdes sistēma	Reizi nedēļā	Iztīrīt augšējo daļu ar karotes rokturi, kā parādīts tālāk.

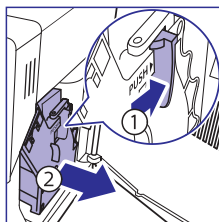

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma tīrīšana





Piezīme: Nolasiet QR kodu vai dodieties uz tīmekļa vietni www.philips.com/coffee-care, lai skatītu atbalsta video, kā izjaukt un tīrīt kafijas pagatavošanas nodaļējumu.

Uzmanību: Nemazgājiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu trauku mazgājamā mašīnā un tā tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes. Tas var radīt kafijas pagatavošanas nodaļējuma darbības traucējumus un negatīvi ietekmēt pagatavotās kafijas garšu.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma skalošana zem krāna

- 1 Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- 2 Izņemiet notekaplati ar kafijas biezu tvertni.
- 3 Atveriet servisa durtiņas.
- 4 Nospiediet taustiņu PUSH (1) un velciet kafijas pagatavošanas nodaļējumu aiz roktura, lai to izņemtu no kafijas automāta (2).

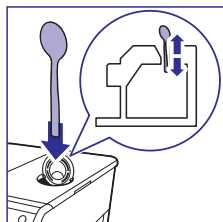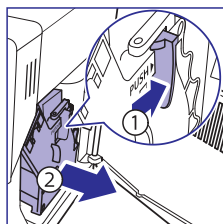


- 5 Rūpīgi noskalojiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu ar siltu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet augšējo filtru.
- 6 Ļaujiet kafijas pagatavošanas nodaļējumam brīvi nožūt.

Piezīme: Neslaukiet kafijas pagatavošanas nodaļējumu ar drāniņu, lai tajā nesakrātos auduma pūkas.

Kafijas pagatavošanas nodaļējuma tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli


Uzmanību: Philips/Saeco kafijas eļļu noņemšanas tabletes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļķojošas īpašības.

- 1 Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.
- 2 Nospiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltās kafijas.
- 3 Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodaļējumā.
- 4 Nospiediet klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņu CLASSIC COFFEE. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

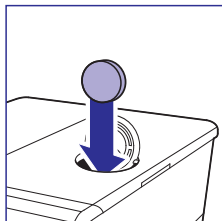


- 5 Tiklīdz darbības progressa joslā ir sasniegts cikla vidus, pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā OFF (Izslēgts).
- 6 Ļaujiet kafijas eļļu noņemšanas līdzeklim iedarboties apmēram 15 minūtes.
- 7 Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā ON (Ieslēgts). Nospiediet gaidstāves taustiņu.
- 8 Sagaidiet, lai kafijas automāts pabeidz automātisko skalošanas ciklu.
- 9 Izpildiet pilnu kafijas pagatavošanas nodaļuma iknedēļas tīrīšanas ciklu.
- 10 Izņemiet notekpaplāti ar kafijas biežumu tvertni. Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni, tad ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
- 11 Nospiediet taustiņu AROMA STRENGTH, lai izvēlētos kafijas pagatavošanu no maltās kafijas.
- 12 Nospiediet klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņu CLASSIC COFFEE. Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.
- 13 Atkārtojiet 11. un 12. soli divas reizes. Izlejiet pagatavoto ūdeni.

Kafijas pagatavošanas nodaļuma ievietošana

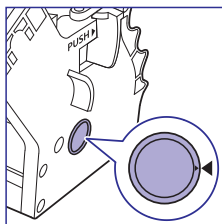


- 1 Pirms kafijas pagatavošanas nodaļuma ievietošanas atpakaļ kafijas automātā pārļiecinieties, vai dzeltenās norādes kafijas pagatavošanas nodaļuma sānos sakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

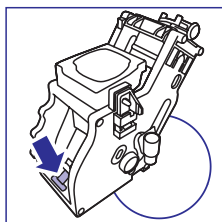


- Pārļiecinieties, vai svira saskaras ar kafijas pagatavošanas nodaļuma pamatni.

- 2 Pārļiecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodaļumu bloķējošais dzeltenais āķītis ir novietots pareizi.

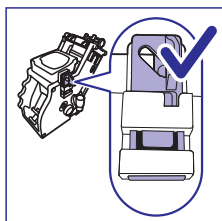

- Lai āķīti novietotu pareizi, celiet to uz augšu, līdz tas atrodas maksimālajā augšējā pozīcijā.

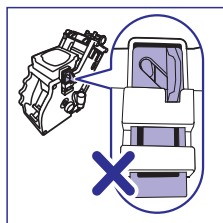

– Āķītis nav novietots pareizi, ja tas joprojām ir vērsts uz leju.

- 3 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu atpakaļ kafijas automātā, stumjot to pa vadotnēm kafijas automāta sānos, līdz tas ar klikšķi noslēdzas vietā.

Uzmanību: Nespiediet taustiņu PUSH.


- 4 Aizveriet servisa durtiņas.

Ieeļļošana


Optimālai ierīces darbībai ieeļļojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Skatiet tabulu tālāk, lai uzzinātu, cik bieži nepieciešams veikt ieeļļošanu. Lai skatītos atbalsta video, apmeklējiet mūsu tiešsaistes vietni: www.philips.com/coffee-care.

Lietošanas biežums	Dienā pagatavoto dzērienu skaits	Ieeļļošanas biežums
Zems	1-5	Reizi 4 mēnešos
Vidējs	6-10	Reizi 2 mēnešos
Biežs	>10	Reizi mēnesī

- 1 Izslēdziet kafijas automātu un izraujiet tā kontaktdakšu no elektrības rozetes.
- 2 Izņemiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu un noskalojiet to zem remdēna, tekoša krāna ūdens (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļījuma skalošana zem krāna"). Tad ļaujiet tam brīvi nožūt.
- 3 Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu ap asi kafijas pagatavošanas nodaļījuma pamatnē.

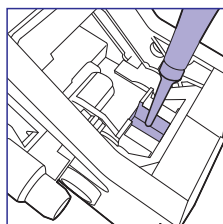


- 4 Uzklājiet nelielu smērvielas daudzumu uz abās pusēs esošajām vadotnēm (skatīt attēlu).
- 5 Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodaļījumu (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļījuma ievietošana").

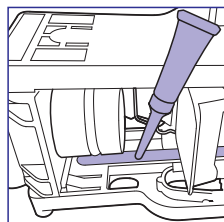

Smērvielas tūbiņu var lietot vairākas reizes.

Klasiskā piena putotāja tīrīšana

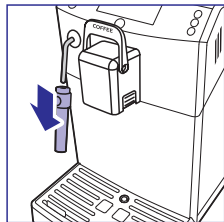

Tīrīšana pēc dienas pēdējās lietošanas reizes

- 1 Noņemiet klasisko piena putotāju no tvaika padeves krāna. Noskalojiet to ar tīru ūdeni.
- 2 Noslaukiet karstā ūdens padeves krānu ar samitrinātu drāniņu.
- 3 Savietojiet atpakaļ visas klasiskā piena putotāja daļas.

Atkalķošanas process

Kafijas automāts ir jāatkalķo ikreiz, kad displejā ir redzams paziņojums START CALC CLEAN (Sākt atkalķošanas tīrīšanu). Ja kafijas automāts netiek atkalķots, kad displejā parādās šis paziņojums, tas galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā.

Kafijas automāta atkalķošanai izmantojiet tikai Philips/Saeco atkalķošanas šķīdumu. Citu produktu lietošana ierīces atkalķošanai var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.

Atkalķošanas līdzekli var iegādāties tiešsaistes veikalā www.philips.com/coffee-care.

Atkalķošanas process ilgst apmēram 30 minūtes un sastāv no atkalķošanas cikla un skalošanas cikla. Atkalķošanas vai skalošanas ciklu var pauzēt, nospiežot iziešanas taustiņu. Lai turpinātu atkalķošanas vai skalošanas ciklu, nospiediet taustiņu OK.

Piezīme: Atkalķošanas procesa laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Brīdinājums: Nedzeriet atkalķošanas šķīdumu vai ūdeni, kas padots atkalķošanas procesa laikā.


- 1 Izņemiet notekpaplāti un kafijas biežumu tvertni, iztukšojiet un izskalojiet tās, tad ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.
- 2 Noņemiet klasisko piena putotāju no tvaika padeves krāna.
- 3 Novietojiet lielu trauku (1,5 l) zem kafijas padeves krāna.
- 4 Kad displejā parādās paziņojums START CALC CLEAN, nospiediet taustiņu OK, lai sāktu atkalķošanas procesu.





- Displejā ir redzams paziņojums, kas atgādina, ka jāizņem AquaClean ūdens filtrs.

Piezīme: Ja vēlaties atkalķošanu veikt vēlāk, spiediet iziešanas taustiņu. Lai vēlāk uzsāktu atkalķošanu, nospiediet izvēlnes taustiņu MENU, izvēlieties izvēlni MENU un ritiniet, lai izvēlētos DESCALING (Atkalķošana). Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.

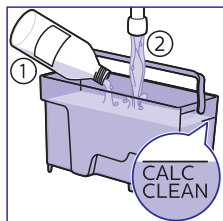

- 5 Ielejiet atkalķošanas līdzekli ūdens tvertnē. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
 - Sākas pirmā atkalķošanas procesa fāze. Kafijas automāts ar intervāliem pagatavo atkalķošanas šķīdumu.
 - Displejā ir redzama atkalķošanas ikona, fāzes indikācija un ilgums. Pirmā fāze ilgst 20 minūtes.
- 6 Ļaujiet atkalķošanas šķīdumam plūst, līdz ūdens tvertnē ir tukša.
- 7 Noņemiet ūdens tvertni un izskalojiet to.
- 8 Piepildiet ūdens tvertni ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.
- 9 Noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķīdumu, pēc tam novietojiet to atpakaļ zem kafijas padeves krāna. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu OK.
- 10 Sākas atkalķošanas cikla otrā fāze, proti, skalošanas cikls. Šī fāze ilgst 3 minūtes. Displejā ir redzama skalošanas ikona un šīs fāzes ilgums.

Piezīme: Ja ūdens tvertnē nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls.

- 11 Sagaidiet, līdz kafijas automāts pārtrauc ūdens padevi. Atkalķošanas process ir beidzies, kad displejā ir redzams ķekšītis.
- 12 Lai izietu no atkalķošanas cikla, nospiediet taustiņu OK. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisko skalošanas ciklu.
- 13 Noņemiet un iztukšojiet trauku.
- 14 Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu, veicot kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšanas ciklu.
- 15 Ievietojiet ūdens tvertnē jaunu AquaClean ūdens filtru.

Padoms: AquaClean filtra lietošana samazina atkalķošanas nepieciešamības biežumu.

- 16 Pievienojiet atpakaļ klasisko piena putotāju.

Rīcība atkalķošanas procesa pārtraukšanas gadījumā

Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet no atkalķošanas procesa, nospiežot gaidstāves režīma taustiņu. Ja rodas šāda situācija, notiek elektroenerģijas padeves pārrāvums vai ierīce nejauši tiek atvienota no elektriskās barošanas padeves, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

- 1 Izņemiet un rūpīgi izskalojiet ūdens tvertni.
- 2 Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas automāts uzsils un veiks automātisku skalošanas ciklu.
- 3 Pirms dzērienu pagatavošanas veiciet manuālo skalošanas ciklu. Lai veiktu manuālo skalošanas ciklu, vispirms sāciet karsta ūdens padevi un iztukšojiet pusi ūdens tvertnes (skatīt nodaļu "Karsts ūdens"), tad pagatavojiet divas krūzītes kafijas no maltās kafijas, neievietojot maltās kafijas nodaļījumā malto kafiju (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošana no maltās kafijas").

Piezīme: Ja atkaļķošanas process nav paveikts līdz galam, kafijas automātam būs nepieciešams vēl viens atkaļķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

Brīdinājuma ikonas un kļūdu kodi

Brīdinājuma ikonu nozīme



Piepildīt ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.



Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nobloķējušas kafijas daļiņas. Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodaļījumu.



Kafijas pupiņu piltuve ir tukša. Iebert kafijas pupiņu piltuvē jaunas kafijas pupiņas.



Ievietot noteikpaplāti un aizvērt servisa durtiņas.



Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav ievietots kafijas automātā vai tas ir ievietots nepareizi. Ievietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu.



Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch ir novietota izvēlētajam dzērienam nepareizā pozīcijā. Nospiegt sviru uz leju espresso pagatavošanas pozīcijā ESPRESSO.



Kafijas biežumu tvertni ir pilna. Pārliecināties, vai kafijas automāts ir ieslēgts. Tad izņemt un iztukšot kafijas biežumu tvertni.



Kafijas izvēles svira CoffeeSwitch ir novietota izvēlētajam dzērienam nepareizā pozīcijā. Pacelt sviru uz augšu kafijas pagatavošanas pozīcijā COFFEE.



Ja displejā ir redzams kļūdas kods, skatīt nodaļu "Kļūdas kodu nozīme", lai uzzinātu, ko nozīmē displejā parādītais kods un ko jūs varat darīt. Kad displejā ir redzama šī ikona, kafijas automātu nav iespējams lietot.

Kļūdu kodu nozīme

Tālāk ir kļūdu kodu saraksts, kas apraksta darbības traucējumus, ko varat atrisināt pašu spēkiem. Atbalsta video ir pieejami www.philips.com/coffee-support. Ja displejā ir redzams cits kļūdas kods, sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodamā garantijas bukletā.

Kļūdas kods	Problēma	Cēlonis	Iespējamais risinājums
01	Bloķētas kafijas dzirnaviņas.	Aizsprostota kafijas izplūdes sistēma.	Izslēgt kafijas automātu. Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi rūpīgi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Atkal ieslēgt kafijas automātu.
03 – 04	Problēma ar kafijas pagatavošanas nodalījumu.	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs vai slikti ieeļļots.	Izslēgt kafijas automātu. Noskalot kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni, ļaut brīvi nožūt un tad ieeļļot (skatīt nodaļu “Ieeļļošana”). Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.
		Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Izslēgt kafijas automātu. Izņemt kafijas pagatavošanas nodalījumu un ielikt to no jauna. Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošanas pārļiecināties, vai abas norādes tā sānos sakrīt (skatīt nodaļu “Kafijas pagatavošanas nodalījuma ievietošana”). Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.
05	Ūdens sistēmas kļūda.	Ūdens sistēmā ir iekļuvis gaiss.	Izslēgt kafijas automātu. Pārļiecināties, vai ūdens tvertne tiek ievietota pareizi. Pārbaudīt, vai ūdens tvertnes ievietošanas nodalījums ir tīrs un tajā nav iebīrušas kafijas pupiņas. Tad atkal ieslēgt kafijas automātu.
			Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu. Mēģināt uzsākt ūdens padevi un iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens.

Kļūdas kods	Problēma	Cēlonis	Iespējamais risinājums
		AquaClean filtrs pirms uzstādīšanas nav labi sagatavots.	Izslēgt kafijas automātu un izņemt AquaClean filtru no ūdens tvertnes. Tad atkal ieslēgt kafijas automātu un sākt karsta ūdens padevi, iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens. Ja ūdens tiek uzkaršēts, sagatavot AquaClean ūdens filtru uzstādīšanai (skatīt atsevišķo īsās lietošanas pamācību). Ievietot AquaClean filtru atpakaļ ūdens tvertnē. Ja displejā atkal parādās kļūdas kods O5, izmantot jaunu filtru.
14	Kafijas automāts ir pārkarsis.	Vairāki iespējamie cēloņi.	Izslēgt kafijas automātu un pēc 30 minūtēm atkal to ieslēgt.

Darbības traucējumu novēršana



Šajā nodaļā ir apkopoti biežākie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Atbalsta video un pilns biežāk uzdoto jautājumu saraksts ir pieejams tiešsaistē www.philips.com/coffee-care. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodamā garantijas bukletā.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir izslēgtā pozīcijā (O).	Pārbaudīt, vai elektriskās barošanas vads ir pievienots pareizi. Pārliecināties, vai barošanas slēdzis ir ieslēgtā pozīcijā (I).
Ierīce ir demonstrācijas režīmā.	Ir nospiežs un ilgāk nekā 8 sekundes turēts gaidstāves režīma taustiņš.	Izslēgt kafijas automātu ar barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē, tad atkal ieslēgt to.
Noteknaplāte ātri piepildās ar ūdeni.	Tas ir normāli. Kafijas automāts ar ūdeni skalo iekšējo sistēmu un kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Daļa ūdens caur iekšējo sistēmu noplūst tieši noteknaplātē.	Iztukšot noteknaplāti ikreiz, kad caur noteknaplātes pārsegu paceļas pilnas noteknaplātes indikators. Lai savāktu skalošanai izmantoto ūdeni, novietot zem kafijas padeves krāna krūzīti.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
Kafijas automāta displejā ir redzams brīdinājums par pilnu kafijas biežumu tvertni, kaut gan tā ir iztukšota.	Kafijas biežumu tvertne ir iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Vienmēr iztukšot kafijas biežumu tvertni, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Ja iztukšojat kafijas biežumu tvertni, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas pagatavošanas ciklu skaitītājs netiek atiestatīts.
	Kafijas biežumu tvertne pārāk ātri ir ievietota atpakaļ kafijas automātā.	Neievietot kafijas biežumu tvertni pirms displejā nav parādījies ziņojums, kas lūdz to izdarīt.
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav ievietots pareizi.	Aizvērt servisa durtiņas. Izslēgt un ieslēgt kafijas automātu. Sagaidīt, līdz kafijas automāts ir gatavs darbam, tad izņemt kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
	Kafijas biežumu tvertne nav izņemta no kafijas automāta.	Pirms kafijas pagatavošanas nodaļījuma izņemšanas vienmēr izņemt kafijas biežumu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar ievietot kafijas automātā.	Kafijas pagatavošanas nodaļījums nav pareizā pozīcijā.	Atiestatīt kafijas automātu šādi: ievietot atpakaļ noteikto nodaļījumu un kafijas biežumu tvertni. Neievietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu. Aizvērt servisa durtiņas, ieslēgt un atkal izslēgt kafijas automātu. Tad novietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu pareizā pozīcijā (skatīt nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodaļījuma ievietošana") un ievietot kafijas pagatavošanas nodaļījumu kafijas automātā.
	Kafijas automāts joprojām ir atkalķošanas režīmā.	Kafijas pagatavošanas nodaļījumu nevar izņemt, ja kafijas automāts veic atkalķošanu. Vispirms pabeigt atkalķošanas procesu, tad izņemt kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
Kafija ir ūdeņaina.	Kafijas dzirnaviņu malums ir pārāk rupjš.	Noregulēt kafijas dzirnaviņas uz smalkāku malumu.
	Kafijas izplūdes sistēma ir nobloķēta.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi rūpīgi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Tad izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
	Kafijas automāts veic pašregulāciju.	Pagatavot dažas krūzītes kafijas.
	Kafijas pagatavošanas nodaļījums ir netīrs vai jāieeļļo.	Iztīrīt un ieeļļot kafijas pagatavošanas nodaļījumu.
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīrīt kafijas padeves krānu un tā atveres ar cauruļu tīrīšanas rīku.
	Kafijas izplūdes sistēma ir nobloķēta.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi rūpīgi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Tad izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildīt krūzītes ar karstu ūdeni.
	Iestatīta pārāk zema temperatūra. Pārbaudīt izvēlnes iestatījumus.	Izvēlnē temperatūru iestatīt uz augstu (high).




Problēma	Cēlonis	Risinājums
	Kafijai pieliets piens.	Neatkarīgi no tā, vai pielietais piens ir silts vai auksts, tas vienmēr samazina pagatavotās kafijas temperatūru.
Kafijas automāts nemaal kafijas pupiņas.	Kafijas izplūdes sistēma ir nobloķēta.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi rūpīgi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Tad izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
Kafijas automāts maal kafijas pupiņas, bet kafija netiek pagatavota vai tiek pagatavota lēni.	Bloķēta kafijas izplūdes sistēma.	Ar mērkarotes vai parastas karotes rokturi iztīrīt kafijas izplūdes sistēmu. Izslēgt un atkal ieslēgt kafijas automātu.
	AquaClean filtrs pirms uzstādīšanas nav labi sagatavots.	Izslēgt kafijas automātu un izņemt AquaClean filtru no ūdens tvertnes. Apvērst filtru un iemērk krūzē ar aukstu ūdeni, sagaidīt, līdz filtrs beidz burbuļot. Ievietot filtru atpakaļ ūdens tvertnē, ieslēgt kafijas automātu un sākt karsta ūdens padevi, iztecināt 2 – 3 krūzītes karsta ūdens.
	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Noregulēt rupjāku kafijas malumu.
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīrīt kafijas pagatavošanas nodalījumu.
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīrīt kafijas padeves krānu un tā atveres ar cauruļu tīrīšanas rīku.
	Kafijas automātā ir uzkrājies kaļķakmens.	Atkalķot kafijas automātu.
Piens netiek saputots.	Klasiskais piena putotājs ir netīrs vai nepareizi salikts.	Iztīrīt klasisko piena putotāju un pārliecināties, vai tas ir salikts, novietots un savienots pareizi.
	Izmantotais piens nav piemērots putošanai.	Dažāda veida piens nodrošina atšķirīgu putu daudzumu un kvalitāti. Mēs pārbaudījām šādus piena veidus un noteicām, ka tie nodrošina labu putu kvalitāti: pilnpiens vai daļēji atkrejots govju piens, sojas piens un piens bez laktozes.
Zem kafijas automāta ir ūdens.	Noteknaplāte ir pārpildīta un pārplūst.	Iztukšot noteknaplāti, kad ir pacelts pilnas noteknaplātes indikators. Vienmēr iztukšot noteknaplāti pirms kafijas automāta atkalķošanas.
	Kafijas automāts nav novietots uz horizontālas virsmas.	Novietot kafijas automātu uz horizontālas virsmas, lai pilnas noteknaplātes indikators funkcionētu pareizi.
Nevar aktivizēt AquaClean filtru, un kafijas automāts lūdz izpildīt atkalķošanas ciklu.	AquaClean filtrs ir nomainīts jau 8 reizes.	Atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru. Vienmēr aktivizēt AquaClean filtru kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkotos tā arī pēc filtra nomaiņas.

Problēma	Cēlonis	Risinājums
	Filtrs nav laicīgi nomainīts, līdzko sāka mirgot AquaClean ūdens filtra ikona un filtra darbības kapacitāte nokritās līdz 0%.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru.
	AquaClean filtrs nav uzstādīts pirmās lietošanas laikā, bet apmēram pēc 50 dzērienu (100 ml krūzītēs) pagatavošanas. Kafijas automātam pirms AquaClean filtra uzstādīšanas ir jābūt pilnīgi tīram no kaļķakmens.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē. Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
	Jaukais vai nomainītais AquaClean filtrs nav aktivizēts kafijas automāta izvēlnē.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad izvēlnē aktivizēt jauno AquaClean filtru (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
Pēc filtra nomaiņas displejā neparādās AquaClean filtra ikona.	Kafijas automāta izvēlnē nav apstiprināta filtra aktivizācija.	Apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Ja displejā ir redzams paziņojums START CALC CLEAN (Sākt atkalķošanas tīrīšanu), tad vispirms atkalķot kafijas automātu. Pirms atkalķošanas izņemt AquaClean filtru un, kad atkalķošana ir pabeigta, ievietot to atpakaļ.
Ir uzstādīts AquaClean filtrs, bet displejā parādās atkalķošanas pieprasījums.	Kafijas automāta izvēlnē nav apstiprināta filtra aktivizācija.	Vispirms atkalķot kafijas automātu, tad uzstādīt jauno AquaClean filtru. Pēc atkalķošanas filtru skaitītājs tiek atiestatīts uz 0/8. Vienmēr apstiprināt filtra aktivizāciju kafijas automāta izvēlnē (skatīt nodaļu "AquaClean filtra aktivizācija"). Rīkoties tā arī pēc filtra nomaiņas.
Jauno ūdens filtru nevar ievietot.	Jūs mēģināt ievietot cita veida filtru.	Tikai AquaClean filtrs ir saderīgs ar šo kafijas automātu.

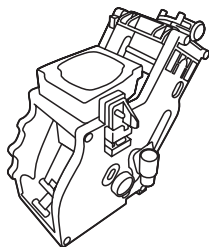


V 21 feb '16

V 27. apr '16

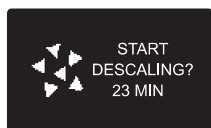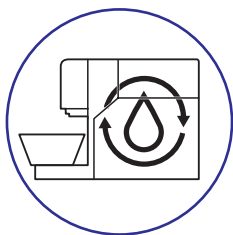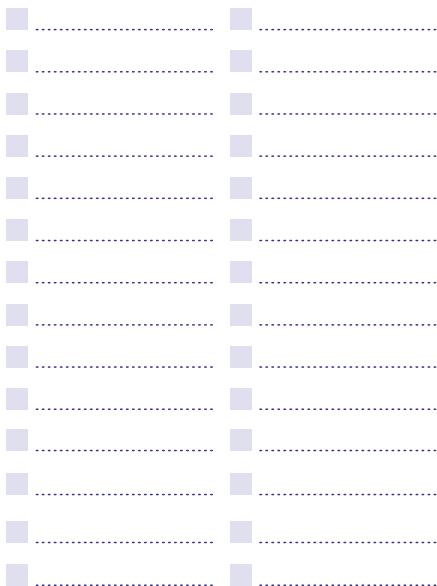

V 27 apr '16

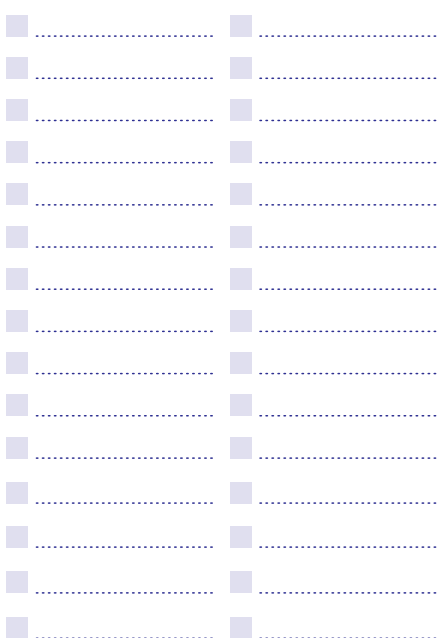

Turinys

Kavos aparato apžvalga	49
Ižanga	49
Įdiegimas pirmą kartą	50
“AquaClean” vandens filtras	50
“AquaClean” vandens filtro aktyvavimas	50
“AquaClean” vandens filtro pakeitimas	51
“AquaClean” vandens filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus.	52
Vandens kietumo matavimas	52
Valdymo skydelis ir ekranas.	53
Vieno paspaudimo gėrimų mygtukai.	53
Naršymo mygtukai.	53
MENU mygtukas	53
AROMA STRENGTH mygtukas.	54
“CoffeeSwitch”.	54
Kavos virimas	54
Kavos virimas naudojant kavos pupeles.	54
Kavos virimas naudojant maltą kavą	55
Pieno putos paruošimas.	55
Karštas vanduo	56
Porcijos dydžio ir skonio reguliavimas	56
Kavos porcijos dydžio reguliavimas	56
Kavos stiprumo reguliavimas	57
Malimo nustatymų reguliavimas	57
Valymas ir priežiūra.	57
Virimo prietaiso valymas	58
Valymo lentelė	58
Sutepimas.	60
Klasikinio pieno putos paruošimo įrenginio valymas	61
Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra.	62
Klaidų kodų reikšmės	64
Perspėjimo piktogramos ir klaidų kodai	64
Įspėjimo piktogramų reikšmės.	64
Problemų sprendimas	65

Kavos aparato apžvalga

1 Vartotojo sąsaja	19 Elektros tiekimo laidas
2 ESPRESSO mygtukas	20 Malimo rupumo nustatymo jungiklis
3 ESPRESSO LUNGO mygtukas	21 Kavos malūnėlio dangtelis
4 STEAM/WATER (Garų / vandens) mygtukas	22 Kavos malūnėlis
5 Budėjimo režimo mygtukas	23 Virimo prietaisas
6 CLASSIC COFFEE (Klasikinės kavos) mygtukas	24 Serviso durių vidinė dalis su valymo nurodymais
7 AROMA STRENGTH mygtukas	25 Kavos išteikėjimo anga
8 MENU mygtukas	26 Kavos likučių stalčiukas
9 Klasikinis pieno putos paruošimo įrenginys	27 Kavos tirščių talpa
10 Reguliuojamas kavos išteikėjimo latakas	28 Lašėjimo padėkliuko dangtelis
11 Vandens talpos dangtelis	29 “CoffeeSwitch” (Kavos jungiklis)
12 Kavos pupelių talpos dangtelis	30 Vandens talpa
13 Maltos kavos skyrelio dangtelis	31 “AquaClean” vandens filtras
14 Energijos tiekimo jungiklis	32 Vandens kietumo testo juostelė
15 Lizdas elektros tiekimo laidui	33 Alyvos tūbelė su tepimui skirtu antgaliu
16 Serviso durlės	34 Valymo šepetėlis
17 Pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius	35 Matavimo šaukštelis
18 Lašėjimo padėkliukas	

Ižanga

Sveikiname įsigijus visiškai automatinį “Philips” kavos aparatą! Norėdami pasinaudoti visa “Philips” siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą internete **www.philips.com/coffee-care**.

Prieš naudodamiesi aparatu, atidžiai perskaitykite atskirą saugumo bukletą ir išsaugokite jį ateičiai.

Kad naudodamiesi savo kavos aparatu gautumėte geriausius rezultatus, “Philips” siūlo pilną pagalbą 4 skirtingais būdais:

- Atskiras trumpas greitos pradžios gidas įdiegimui ir naudojimui pirmąjį kartą.
- Ši naudojimosi instrukcijų knygelė su detalioja informacija kaip naudotis aparatu, išlaikyti jį švarų, pašalinti kalkių nuosėdas ir spręsti išskylančias problemas.



- Tai yra QR kodas. Nuskenaukite šį kodą, norėdami pasiekti vaizdo klipus su instrukcijomis kaip paruošti geriausią kavą, valyti aparatą ir rasti sąrašą su dažniausiai užduodamais klausimais (www.philips.com/coffee-care).
- Atskiras bukletas su svarbia saugumo informacija.

Įdiegimas pirmą kartą

Norėdami įdiegti aparatą, sekite nurodymus, esančius atskirame greitos pradžios gide.

Pastaba: Šis aparatas jau buvo išbandytas naudojant kavą. Nepaisant to, kad po to jis buvo kruopščiai išvalytas, šiek tiek kavos likučių gali būti likę jūsų aparate. Tačiau mes garantuojame, kad aparatas yra visiškai naujas.

Pastaba: Jūs galite įdiegti "AquaClean" vandens filtrą pirmojo įdiegimo procedūros metu (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą). Jei "AquaClean" vandens filtro įdiegimą pirmojo įdiegimo metu praleidžiate, jūs galite jį įdiegti vėliau naudodamiesi aparato meniu (žiūrėkite skyrių "AquaClean" vandens filtro aktyvavimas").

"AquaClean" vandens filtras

"AquaClean" vandens filtras yra sukurtas tam, kad sumažintų kalkių nuosėdų likučių jūsų kavos aparate ir pateiktų filtruotą vandenį, leidžiantį geriausiai atsiskleisti kavos aromatui ir skonius kiekviename puodelyje. Jei nuolat naudodami pakeisite 8 "AquaClean" vandens filtras, kaip nurodyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, jums nereikės šalinti kalkių nuosėdų kol neišvirsite 5000 puodelių kavos.

Pastaba: Prieš pradėdant naudoti "AquaClean" vandens filtrą, jūsų aparate turi visiškai nebūti kalkių nuosėdų. Jei neaktyvavote filtro pirmo aparato įdiegimo metu, jums reikės pašalinti kalkių nuosėdas prieš aktyvuojant filtrą.

"AquaClean" vandens filtro aktyvavimas

Pastaba: Visuomet patvirtinkite "AquaClean" vandens filtro aktyvavimą naudodami kavos aparato meniu, kaip aprašyta žemiau. Jums taip pat reikės padaryti tą patį pakeitus "AquaClean" vandens filtrą. Kai aktyvuojate "AquaClean" vandens filtrą naudodami aparato meniu, jis skaičiuoja, kiek filtrų yra panaudota. Kai filtrą pakeičiate 8 kartus, aparatas primins jums, kad laikas pašalinti kalkių nuosėdas.

- 1 Norėdami sužinoti kaip įstatyti "AquaClean" vandens filtrą į vandens talpą, žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą.

Pastaba: Papurtykite "AquaClean" vandens filtrą 5 sekundes, apverskite jį aukštyn kojomis ir įmerkite į indą su šaltu vandeniu bei palaukite, kol iš jo nustos kilti oro burbulai.



- 2 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite MENU ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti. Pereikite prie AQUACLEAN FILTER ("AquaClean" vandens filtras). Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.

- Ekrane rodoma, kiek "AquaClean" vandens filtrų buvo įdiegta anksčiau (nuo 0 iki 8).

- 3 Pasirinkite ON (Įjungtas), tuomet spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.

- 4 Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.

- Tuomet pasirodo langas, kad aparatas yra pasiruošęs dirbti ir "AquaClean" vandens filtro piktograma su 100%, nurodanti, kad filtras buvo sėkmingai įdiegtas.

- 5 Išleiskite 2 puodelius karšto vandens (0,5 l), norėdami užbaigti aktyvavimą. Išpilkite šį vandenį.

"AquaClean" vandens filtro pakeitimas

Pastaba: Pakeiskite "AquaClean" vandens filtrą kai tik jo našumas pasieks 0% ir filtro piktograma ims greitai mirksėti. Keiskite "AquaClean" vandens filtrą ne rečiau kaip kas 3 mėnesius, net jei aparatas dar nenurodo, kad pakeitimas yra reikalingas.

Patarimas: Rekomenduojame nusipirkti naują filtrą kai jo našumas nukrenta iki 10% ir filtro piktograma ima lėtai mirksėti. Tai užtikrins, kad galėsite pakeisti filtrą kai tik jo našumas nukris iki 0%.



- 1 Išimkite "AquaClean" vandens filtrą ir pakeiskite jį nauju (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą).
- 2 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite AQUACLEAN FILTER ("AquaClean" vandens filtras) ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.



“AquaClean” vandens filtro pakeitimas sunaudojus 8 filtrus



- Ekrane pasirodo klausimas ar norite aktyvuoti naują filtrą.
- 3 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
- Ekrane automatiškai atnaujinamas panaudotų filtrų skaičius.
- 4 Išleiskite 2 puodelius karšto vandens (0,5 l), norėdami užbaigti aktyvavimą. Išpilkite šį vandenį.
- 1 Kai filtro piktograma ima mirksėti ekrane, spauskite MENU mygtuką, pasirinkite AQUACLEAN FILTER (“AquaClean” vandens filtras) ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Aparatas primena jums, kad jūs turite pašalinti kalkių nuosėdas prieš aktyvuodami naują filtrą.
- 2 Spauskite OK mygtuką norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą (žiūrėkite skyrių “Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra”).
 - Spauskite išėjimo mygtuką kelis kartus, norėdami išeiti iš filtro meniu, jei nenorite pašalinti kalkių nuosėdų tuoju pat.
- 3 Kalkių nuosėdų šalinimo procedūros pabaigoje ekrane pasirodo žinutė, klausianti ar jūs norite įdiegti “AquaClean” vandens filtrą.
 - Atlikite žingsnius, nurodytus skyriuje “AquaClean” vandens filtro pakeitimas”.

Vandens kietumo matavimas

Pastaba: Jei įdiegėte “AquaClean” vandens filtrą, vandens kietumo nustatyti jums nereikia.

Norėdami pakeisti aparato nustatymus, kad atitiktų vandens kietumą jūsų regione, išmatuokite vandens kietumą naudodami pridedamą testo juostelę. Numatytasis vandens kietumas aparate yra nustatytas į aukščiausią lygį (4). Jei pamatuotas vandens kietumas yra kitoks, pareguliuokite šį nustatymą naudodami aparato meniu.

- 1 Įmerkite testo juostelę į vandenį vienai sekunde, norėdami išmatuoti vandens kietumą (juostelė pridedama prie aparato).
- 2 Išimkite juostelę ir palaukite vieną minutę.
- 3 Patikrinkite, kiek kvadratėlių pakeitė spalvą į raudoną, tuomet žiūrėkite lentelę žemiau.

Raudonų kvadratėlių skaičius	Reikšmė, kurią reikia nustatyti	Vandens kietumas
■ □ □ □	1	Labai minkštas vanduo
■ ■ □ □	2	Minkštas vanduo
■ ■ ■ □	3	Kietas vanduo
■ ■ ■ ■	4	Labai kietas vanduo

- 4 Spauskite MENU mygtuką, pasirinkite meniu ir pereikite prie vandens kietumo nustatymo. Pasirinkite reikiamą vandens kietumo lygį ir spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.

Valdymo skydelis ir ekranas

Šis espresso kavos aparatas turi lengvai suprantamą ekraną paprastam naudojimui. Perskaitykite žemiau esančius skyrius, norėdami greitai suprasti mygtukų reikšmes.

Vieno paspaudimo gėrimų mygtukai

Naudokite vieno paspaudimo gėrimų mygtukus (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, STEAM/WATER ir CLASSIC COFFEE) norėdami greitai paruošti vieną iš nustatytų gėrimų.

Naršymo mygtukai

Kai kurie vieno paspaudimo mygtukai turi dvigubą funkciją. Naudokite juos, norėdami naršyti po meniu.



↩ ESPRESSO mygtukas = **“Išeiti” mygtukas**: spauskite šį mygtuką, norėdami grįžti į pagrindinį meniu.



CLASSIC COFFEE MEMO CLASSIC COFFEE mygtukas = **“Aukštyn” mygtukas**: spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu aukštyn.



✓ STEAM/WATER mygtukas = **OK mygtukas**: spauskite šį mygtuką, norėdami pasirinkti, patvirtinti arba sustabdyti funkciją.



MENU MENU mygtukas = **“Žemyn” mygtukas**: spauskite šį mygtuką norėdami naršyti po ekrano meniu žemyn.

MENU mygtukas

Naudokite MENU mygtuką, norėdami pakeisti šiuos nustatymus:

- Kavos temperatūra;
- Budėjimo režimo laikas: tai laikas, po kurio aparatas automatiškai persijungia į budėjimo režimą;
- Ekrano kontrastas;
- Vandens kietumas: norėdami pakeisti aparato nustatymus, kad atitiktų vandens kietumą jūsų regione, atlikite vandens kietumo testą;
- Aktyvuoti “AquaClean” vandens filtrą;
- Pradėti kalkių nuosėdų šalinimą;
- Atkurti gamyklinius nustatymus.

AROMA STRENGTH mygtukas



Naudokite AROMA STRENGTH mygtuką, norėdami pareguliuoti kavos stiprumą arba gaminti kavą naudojant maltą kavą.

“CoffeeSwitch”

Inovatyvios “CoffeeSwitch” technologijos dėka, šiuo aparatu galima virti du skirtingus kavos tipus tiesiog pakeitus virimo slėgį perjungus svirtį. Jūs galite padidinti slėgį, kad išgautumėte tobulą espresso kavą arba sumažinti jį ir paruošti subtilią klasikinę kavą.

Prieš ruošdami gėrimus kaip aprašyta žemiau, nustatykite svirtį į reikiamą padėtį:

- Nuspauskite svirtį žemyn į ESPRESSO padėtį, jei norite paruošti espresso arba espresso lungo kavos.
- Pakelkite svirtį aukštyn į COFFEE padėtį, jei norite paruošti klasikinės kavos.

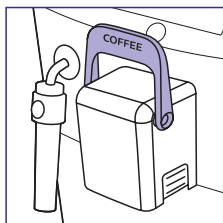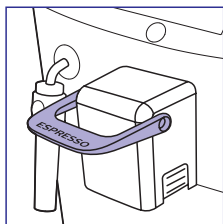

Kavos virimas

Kavos virimas naudojant kavos pupeles

Atsargiai: Naudokite tik espresso kavos pupeles. Niekuomet nepilkite maltos kavos, neskrudintų kavos pupelių ar karamelizuotų kavos pupelių į malūnėlį, nes tai gali sugadinti aparatą.


Norėdami paruošti kavą, sekite nurodymus, esančius atskirame greitos pradžios gide.

Norėdami paruošti du puodelius espresso kavos, spauskite ESPRESSO mygtuką du kartus. Aparatas automatiškai atlieka du malimo ciklus iš eilės.

Pastaba: Kavos pupelių talpos dangtelio naudojimas leidžia išlaikyti kavos pupelės šviežias.

Kavos virimas naudojant maltą kavą

Kai gaminatė kavą naudodami maltas kavos pupelas, naudokite pridedamą matavimo samtelį, kad įdėtumėte teisingą maltos kavos dozę į atitinkamą skyrelį.

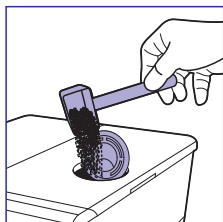

- 1 Atidarykite maltos kavos skyrelio dangtelį.
- 2 Įdėkite **vieną** samtelį maltos kavos į skyrelį ir uždarykite dangtelį.

Atsargiai: Nepilkite jokių kitų medžiagų, išskyrus maltą kavą, į maltos kavos skyrelį, nes tai gali sugadinti aparatą.

- 3 Padėkite puodelį po kavos ištekejimo lataką.
- 4 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos virimo funkciją.
- 5 Spauskite ESPRESSO mygtuką.
Aparatas automatiškai pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.


Pastaba: Naudojant maltą kavą vienu metu galima paruošti tik vieną puodelį gėrimo.

Pieno putos paruošimas

Įspėjimas: Nudegimų pavojus! Pradžioje karšto vandens srovėlės gali ištikšti. Visuomet naudokitės apsauginėmis rankenėlėmis.

Pastaba: Naudokite šaltą pieną (apie 5°C / 41°F temperatūros) su ne mažesniu nei 3% baltymų kiekiu, kad užtikrintumėte geriausius pieno putos paruošimo rezultatus. Jūs galite naudoti nenugriebtą, pusiau nugriebtą, sojų pieną ar pieną be laktozės.

Pastaba: Mes rekomenduojame prieš tai praskalauti vandens ratą. Spauskite STEAM/WATER mygtuką, kad keletą sekundžių leistumėte garus.

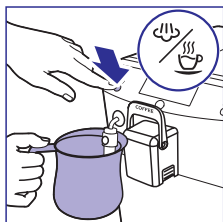

- 1 Pripildykite 1/3 šotėlio šaltu pienu.
- 2 Įmerkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį į pieną.
- 3 Spauskite HOT WATER / STEAM mygtuką du kartus.
– Ekrane rodoma HOT WATER.
- 4 Spauskite mygtuką "žemyn", norėdami pasirinkti STEAM (Garai).
- 5 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
– Aparatas pradeda leisti garus.



- 6 Ruoškite pieno putą švelniai sukdami šsotelį ir judindami jį aukštyn ir žemyn.
- 7 Spauskite OK mygtuką, norėdami sustabdyti pieno putos ruošimą.

Karštas vanduo

Įspėjimas: Nudėgimų pavojus! Pradžioje karšto vandens srovės gali ištikšti. Visuomet naudokitės apsauginėmis rankenėlėmis.

- 1 Pastatykite indą po klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu.
- 2 Spauskite HOT WATER / STEAM mygtuką.
 - Ekrane rodoma HOT WATER.
- 3 Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Aparatas pradeda leisti vandenį.
- 4 Norėdami nustoti leisti vandenį, spauskite OK mygtuką.

Porcijos dydžio ir skonio reguliavimas


Kavos porcijos dydžio reguliavimas

Jūs galite pareguliuoti gėrimo porcijos dydį pagal jūsų skonį ir puodelių dydį.

- 1 Norėdami pakeisti espresso kavos porcijos dydį, nuspauskite ir palaikykite ESPRESSO mygtuką, kol ekrane pasirodys MEMO piktograma.
 - Aparatas įjungia programavimo režimą ir pradeda gaminti pasirinktą gėrimą.
- 2 Spauskite OK mygtuką kai puodelyje yra reikiamas espresso kavos kiekis.
 - Varnelė ekrane parodo, kad mygtukas yra užprogramuotas. Kaskart jį paspaudus aparatas gamins ką tik nustatytą espresso kavos kiekį.

Pastaba: Norėdami nustatyti espresso lungo ir klasikinės kavos porcijos dydį, atlikite tą pačią procedūrą: nuspauskite ir palaikykite reikiamo gėrimo mygtuką kol MEMO piktograma pasirodys ekrane, tuomet spauskite OK mygtuką, kai puodelyje yra reikiamas gėrimo kiekis.

Kavos stiprumo reguliavimas

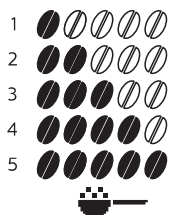

Norėdami pakeisti kavos stiprumą, spauskite AROMA STRENGTH mygtuką. Kaskart paspaudus AROMA STRENGTH mygtuką, kavos stiprumas pakeičiamas vienu laipsniu. Ekrane rodomas pasirinktas stiprumas, kuris yra išsaugomas tik jei gaminatė kavą.

- 1 Labai švelni kava
- 2 Švelni kava
- 3 Įprasto stiprumo kava
- 4 Stipri kava
- 5 Labai stipri kava

Pastaba: Paregulavus kavos stiprumą ekrane parodomas pagrindinis meniu ir išsaugomas pasirinktas stiprumas kai verdate kavą.


Malimo nustatymų reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malūnėlio nustatymus naudodami reguliavimo jungiklį.

Pastaba: Kavos malūnėlį galima reguliuoti tik tuomet, kai aparatas mala kavos pupelės.

Atsargiai: Nesukite malimo rupumo jungiklio daugiau nei per vieną padalą, norėdami nesugadinti malūnėlio.

- 1 Padėkite vieną puodelį po kavos išteklėjimo latakų.
 - 2 Atidarykite kavos pupelių talpos dangtelį.
 - 3 Spauskite ESPRESSO mygtuką.
 - 4 Kai malūnėlis pradeda malti, nuspauskite ir pasukite reguliavimo jungiklį į kairę arba į dešinę.
- Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 malūnėlio nustatymų. Kuo mažesnis nustatymas, tuo stipresnė bus kava.

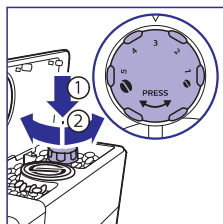


Valymas ir priežiūra

Pastaba: Peržiūrėkite žemiau esančią lentelę, norėdami sužinoti kada ir kaip valyti visas nuimamas aparato dalis. Norėdami sužinoti daugiau apie virimo prietaiso valymą ir kalkių nuosėdų šalinimą, perskaitykite atitinkamus skyrius arba apsilankykite specialiame interneto puslapyje adresu www.philips.com/coffee-care.

Valymo lentelė

Dalies aprašymas	Kada valyti	Kaip valyti
Virimo prietaisas	Kartą per savaitę	Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu").
	Priklausomai nuo naudojimo	Sutepkite virimo prietaisą (žiūrėkite skyrių "Sutepimas").
	Kartą per mėnesį	Išvalykite virimo prietaisą naudodami "Philips / Saeco" kavos dervų šalinimo tabletes (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso valymas naudojant kavos dervų valiklio tabletes").
Klasikinis pieno putos paruošimo įrenginys	Po paskutinio naudojimo tą dieną.	Išskalaukite šviežiu vandeniu ir nuvalykite garų vamzdelį drėgna šluoste (žiūrėkite skyrių "Valymas po paskutinio dienos naudojimo")
Lašėjimo padėkliukas	Kai tik raudonas pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius išsoka iš padėkliuko.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir išplaukite jį po tekančiu vandeniu.
Kavos tirščių talpa	Kada norite	Ištuštinkite kavos tirščių talpą ir išplaukite ją po tekančiu vandeniu. Įsitikinkite, kad aparatas yra įjungtas kai ištuštinate ir valote kavos tirščių talpą.
Vandens talpa	Kada norite	Išplaukite po tekančiu vandeniu.
Maltos kavos skyrelis / kavos išteklėjimo anga	Kartą per savaitę	Išvalykite viršutinę dalį šaukšto galiuku, kaip parodyta žemiau.

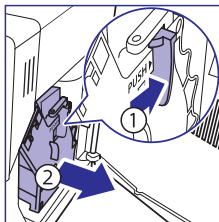

Virimo prietaiso valymas





Pastaba: Nuskenaukite QR kodą arba apsilankykite interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care, norėdami pamatyti detalias instrukcijas kaip išardyti ir valyti virimo prietaisą.

Atsargiai: Neplaukite virimo prietaiso indaplovėje ir nenaudokite jokių ploviklių ar valiklių jo valymui. Tai gali būti netinkamo virimo prietaiso veikimo priežastimi ir turėti neigiamą įtaką kavos skoniui.

Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- 2 Išimkite lašėjimo padėkliuką su kavos tirščių talpa.
- 3 Atidarykite serviso dureles.
- 4 Spauskite PUSH mygtuką (1) ir patraukite už virimo prietaiso rankenėlės, norėdami išimti jį iš aparato (2).

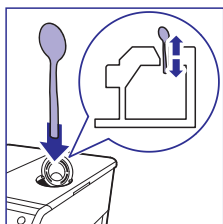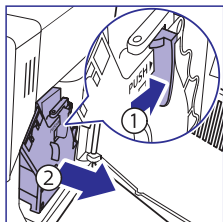


- 5 Kruopščiai išplaukite virimo prietaisą šiltu vandeniu. Kruopščiai išvalykite viršutinį filtrą.
- 6 Leiskite virimo prietaisui visiškai išdžiūti.

Įspėjimas: Nesausinkite virimo prietaiso naudodami šluostes, kad apsugotumėte nuo medžiagos dulkių kaupimosi virimo prietaiso viduje.

Virimo prietaiso valymas naudojant kavos dervų valiklio tabletes

Atsargiai: Kavos dervų valiklio tabletės yra skirtos tik valymui. Jos neturi kalkių nuosėdų šalinimo savybių.

- 1 Padėkite indą po kavos išteklėjimo lataką.
- 2 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos funkciją.
- 3 Įdėkite kavos dervų valiklio tabletę į maltos kavos skyrelį.
- 4 Spauskite CLASSIC COFFEE mygtuką. Aparatas ima leisti vandenį per kavos išteklėjimo lataką.
- 5 Kai progreso juosta pasiekia vidurį, perjunkite energijos tiekimo jungiklį į OFF (Išjungta) padėtį.
- 6 Leiskite kavos dervų valikliui veikti apie 15 minučių.
- 7 Perjunkite energijos tiekimo jungiklį į ON (Įjungta) padėtį. Spauskite budėjimo režimo mygtuką.
- 8 Palaukite, kol aparatas atliks automatinio skalavimo ciklą.
- 9 Atlikite "Kassavaitinio virimo prietaiso valymo" procedūrą.
- 10 Išimkite lašėjimo padėkliuką su kavos tirščių talpa. Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką su kavos tirščių talpa ir įstatykite atgal į aparatą.
- 11 Spauskite AROMA STRENGTH mygtuką ir pasirinkite maltos kavos funkciją.

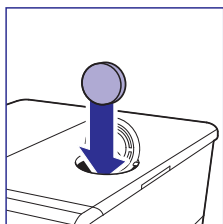

12 Spauskite CLASSIC COFFEE mygtuką. Aparatas ima leisti vandenį per kavos išteklėjimo lataką.

13 Pakartokite 11 ir 12 žingsnius du kartus. Išpilkite išleistą vandenį.

Virimo prietaiso įstatymas

1 Prieš įstatydami virimo prietaisą atgal į aparatą įsitikinkite, kad dvi geltonos žymos, esančios šone, atitinka. Jei jos neatitinka, atlikite šį žingsnį:

– Įsitikinkite, kad svertis liečiasi su virimo prietaiso pagrindu.

2 Įsitikinkite, kad geltonas užrakto kabliukas yra teisingoje padėtyje.





– Norėdami pastatyti kabliuką į teisingą padėtį, stumkite jį aukštyn į aukščiausią galimą padėtį.

– Kabliukas yra neteisingoje padėtyje, jei jis vis dar apačioje.

3 Įstumkite virimo prietaisą atgal į aparatą pagal bėgelius, esančius šonuose, kol gerai įsitvirtins.

Atsargiai: Nespauskite PUSH mygtuko.

4 Uždarykite serviso dureles.

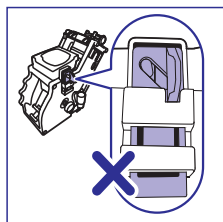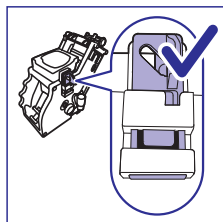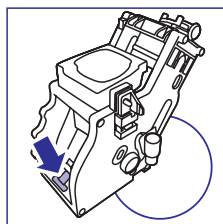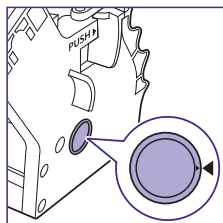


Sutepimas


Optimaliam aparato veikimui, reikia sutepti virimo prietaisą. Žiūrėkite lentelę, esančią žemiau, norėdami sužinoti, kaip dažnai tai reikia daryti. Norėdami sužinoti daugiau, apsilankykite mūsų interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care.

Naudojimo intensyvumas	Per dieną paruošiamų gėrimų kiekis	Sutepimo dažnumas
Mažas	1-5	Kas 4 mėnesius
Normalus	6-10	Kas 2 mėnesius
Didelis	> 10	Kas mėnesį

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- 2 Išimkite virimo prietaisą ir išplaukite jį šiltu vandeniu, kaip aprašyta skyriuje "Virimo prietaiso plovimas po tekančiu vandeniu". Tuomet leiskite jam išdžiūti.
- 3 Užtepkite ploną alyvos sluoksnį ant veleno, esančio virimo prietaiso apačioje.

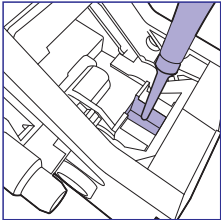

- 4 Užtepkite ploną alyvos sluoksnį ant bėgelių, esančių abiejose pusėse (žiūrėkite paveikslėlį).
- 5 Įdėkite virimo prietaisą atgal į aparatą, kaip aprašyta skyriuje "Virimo prietaiso įstatymas".

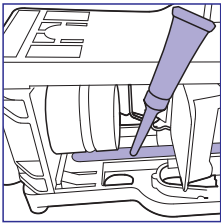


Tą pačią alyvos tūbelę galite naudoti keletą kartų.

Klasikinio pieno putos paruošimo įrenginio valymas

Valymas po paskutinio dienos naudojimo

- 1 Nuimkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį nuo garų vamzdelio ir išplaukite jį šviežiu vandeniu.
- 2 Nuvalykite garų vamzdelį drėgna šluoste.
- 3 Surinkite visas klasikinio pieno putos paruošimo įrenginio dalis.

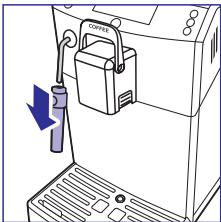

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Kai START CALC CLEAN yra rodoma ekrane, būtina atlikti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Jei nešalinsite kalkių nuosėdų kai šis perspėjimas rodomas, galų gale jūsų aparatas nustos veikęs tinkamai. Tokiu atveju remontui negalios garantija.

Naudokite tik specialų “Philips / Saeco” kalkių nuosėdų šalinimo skystį, kuris yra sukurtas, kad užtikrintų optimalų aparato veikimą. Kitų produktų naudojimas gali sugadinti aparatą ir palikti kalkių nuosėdų vandenyje. “Philips / Saeco” kalkių nuosėdų šalinimo skysčio galite įsigyti interneto parduotuvėje www.philips.com/coffee-care.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra trunka apie 30 minučių. Ją sudaro kalkių nuosėdų šalinimo ciklas ir skalavimo ciklas. Jūs galite padaryti pauzę bet kuriame cikle, paspaudę mygtuką “Išėiti”. Norėdami tęsti kalkių nuosėdų šalinimo arba skalavimo ciklą, spauskite OK mygtuką.

Pastaba: Neišimkite virimo prietaiso kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu.

Perspėjimas: Negerkite kalkių nuosėdų šalinimo skysčio ar vandens išleidžiamo šios procedūros metu.


- 1 Išimkite, ištuštinkite ir išvalykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą. Įstatykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą atgal į vietą.
- 2 Nuimkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį nuo garų vamzdelio.
- 3 Padėkite didelį (1,5l talpos) indą po kavos ištekėjimo lataku.
- 4 Kai ekrane rodoma START CALC CLEAN, spauskite OK mygtuką, norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.



- Ekrane primenama, kad reikia išimti “AquaClean” vandens filtrą.



Pastaba: Jūs galite paspausti mygtuką “Išėiti”, jei norite praleisti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą. Jei norite pašalinti kalkių nuosėdas vėliau, spauskite MENU mygtuką, pasirinkite MENU ir pereikite prie DESCALING (Kalkių nuosėdų šalinimas). Spauskite OK, norėdami patvirtinti.

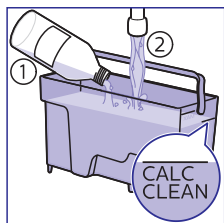

- 5 Supilkite kalkių nuosėdų šalinimo skystį į vandens talpą. Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos. Įstatykite vandens talpą į aparatą. Spauskite OK mygtuką, norėdami patvirtinti.
 - Pirmoji kalkių nuosėdų šalinimo procedūra pradedama. Aparatas pradeda leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį intervalais.
 - Ekrane rodoma kalkių nuosėdų šalinimo piktograma, fazės indikacija ir trukmė. Pirmoji fazė trunka 20 minučių.
- 6 Leiskite aparatui leisti kalkių nuosėdų šalinimo skystį, kol vandens talpa ištuštės.
- 7 Išimkite vandens talpą ir išplaukite ją.

- 8 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki CALC CLEAN žymos. Įstatykite ją atgal į aparatą ir spauskite OK.
- 9 Paimkite ir ištuštinkite indą, pastatykite jį atgal po kavos ištekėjimo lataku. Spauskite OK, norėdami patvirtinti.
- 10 Pradedama antra kalkių nuosėdų šalinimo procedūros fazė – skalavimas. Tai trunka 3 minutes. Ekrane rodoma skalavimo piktograma ir fazės trukmė.

Pastaba: Jei vandens talpa neužpildoma iki CALC CLEAN lygio, aparatas gali pareikalauti dar vieno skalavimo ciklo.

- 11 Palaukite, kol aparatas nustos leisti vandenį. Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra yra baigta, kai ekrane pasirodo varnelė.
- 12 Spauskite OK mygtuką, norėdami išeiti iš kalkių nuosėdų šalinimo ciklo. Aparatas sušyla ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- 13 Paimkite ir ištuštinkite indą.
- 14 Išvalykite virimo prietaisą atlikdami "Kassavaitinio virimo prietaiso valymo" procedūrą.
- 15 Įstatykite "AquaClean" vandens filtrą į vandens talpą.

Patarimas: "AquaClean" vandens filtrų naudojimas sumažina kalkių nuosėdų šalinimo poreikį!

- 16 Įstatykite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.

Ką daryti, jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra yra pertraukiama

Kai pradedate kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, pabaikite ją iki galo neišjungdami aparato. Jei aparatas įstringa kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu, jūs galite spausti budėjimo režimo mygtuką. Jei taip nutinka, arba jei nutrūksta elektros tiekimas ar atjungiamas elektros laidas, atlikite žemiau aprašytus žingsnius:

- 1 Išimkite vandens talpą iš aparato iš išplaukite ją.
- 2 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki CALC CLEAN žymos ir įjunkite aparatą. Aparatas sušyla ir atlieka automatinį skalavimo ciklą.
- 3 Prieš gamindami bet kokius gėrimus, atlikite neautomatinio skalavimo ciklą. Norėdami atlikti šį ciklą, pirmiausia išleiskite pusę vandens talpos kaip karštą vandenį (žiūrėkite skyrių "Karštas vanduo"), tuomet paruoškite du puodelius maltos kavos, bet nepridėję maltos kavos (žiūrėkite skyrių "Kavos virimas naudojant maltą kavą").

Jei ciklas buvo nepabaigtas, jums reikia atlikti kitą kalkių nuosėdų šalinimo ciklą kaip galima greičiau.

Perspėjimo piktogramos ir klaidų kodai

Ispėjimo piktogramų reikšmės



Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.



Virimo prietaisas yra užblokuotas kavos likučiais. Išvalykite virimo prietaisą.



Pupelių talpa yra tuščia. Pripilkite kavos pupelių į talpą.



Įdėkite lašėjimo padėkliuką ir uždarykite serviso dureles.



Virimo prietaisas yra neįstatytas į aparatą arba yra įstatytas neteisingai. Įstatykite virimo prietaisą.



“CoffeeSwitch” yra neteisingoje padėtyje pasirinktam gėrimui. Nuspauskite svirtį žemyn į ESPRESSO padėtį.



Kavos tirščių talpa yra pilna. Įsitikinkite, kad aparatas yra įjungtas. Tuomet išimkite ir ištuštinkite kavos tirščią talpą.



“CoffeeSwitch” yra neteisingoje padėtyje pasirinktam gėrimui. Pakelkite svirtį aukštyn į COFFEE padėtį.



Jei ekrane rodomas klaidos kodas, žiūrėkite skyrių “Klaidų kodų reikšmės”, kad sužinotumėte, ką jis reiškia ir ką reikia daryti. Kai ši piktograma rodoma, aparatu naudotis negalima.

Klaidų kodų reikšmės

Žemiau rasite klaidų kodų sąrašą, nurodančią problemas, kurias jūs galite išspręsti patys. Pagalbos video galite rasti www.philips.com/coffee-support. Jei pasirodo kitas kodas, susisiekite su “Philips” pagalbos linija savo šalyje. Kontaktinę informaciją galite rasti garantijos buklete.

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
01	Kavos malūnėlis yra užblokuotas.	Kavos ištekėjimo anga yra užsikimšusi.	Išjunkite aparatą. Kruopščiai išvalykite kavos ištekėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
03 – 04	Problema su virimo prietaisu.	Virimo prietaisas yra purvinas arba prastai suteptas.	Išjunkite aparatą. Išplaukite virimo prietaisą šviežiu vandeniu, leiskite išdžiūti ir sutepinkite jį (žiūrėkite skyrių “Sutepimas”). Tuomet vėl įjunkite aparatą.

Klaidos kodas	Problema	Priežastis	Galimas sprendimas
		Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Išjunkite aparatą. Išimkite ir iš naujo įdėkite virimo prietaisą. Įsitikinkite, kad dvi žymos, esančios šone atitinka prieš dėdami virimo prietaisą į aparatą (žiūrėkite skyrių "Virimo prietaiso įstatymas"). Tuomet vėl įjunkite aparatą.
05	Vandens rato problema.	Vandens sistemoje yra oro.	Išjunkite aparatą. Tinkamai įstatykite vandens talpą. Patikrinkite, ar vandens talpos skyreliai ir angos yra švarios, neužkimštos kavos pupelėmis. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
			Perkraukite aparatą atjungdami jam energijos tiekimą ir vėl prijungdami. Pabandykite išleisti 2-3 puodelius karšto vandens.
		"AquaClean" vandens filtras nebuvo tinkamai paruoštas prieš naudojimą.	Išjunkite aparatą ir išimkite "AquaClean" vandens filtrą iš vandens talpos. Tuomet įjunkite aparatą ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens. Jei tai padeda, paruoškite "AquaClean" vandens filtrą įdiegimui (žiūrėkite atskirą greitos pradžios gidą) ir įstatykite filtrą į vandens talpą. Jei klaidos kodas 05 vėl pasirodo, jums reikia pakeisti filtrą.
14	Aparatas yra perkaitęs.	Tam gali būti keletas priežasčių.	Išjunkite aparatą ir įjunkite jį vėl tik po 30 minučių.

Problemų sprendimas


Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Pagalbos video ir dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą galite rasti interneto puslapyje www.philips.com/coffee-care. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje. Kontaktinę informaciją galite rasti garantijos buklete.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas neįsijungia.	Aparatas yra atjungtas arba energijos tiekimo mygtukas yra išjungtoje padėtyje (0).	Patikrinkite, ar elektros energijos tiekimo laidas yra tinkamai prijungtas.
		Įsitikinkite, kad energijos tiekimo mygtukas yra ON (įjungta) padėtyje.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Aparatas yra DEMO režime.	Jūs paspaudėte ir palaikėte budėjimo režimo mygtuką ilgiau nei 8 sekundes.	Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą naudodami energijos tiekimo mygtuką aparato gale.
Lašėjimo padėkliukas labai greitai užsipildo.	Tai yra normalu. Aparatas naudoja vandenį vidaus sistemų ir virimo prietaiso skalavimui. Dalis vandens išteka tiesiai į lašėjimo padėkliuką.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką, kai tik pilno padėkliuko indikatorius iššoka. Padėkite puodelį po ištekJimo lataką, kad surinktų skalavimo vandenį.
“Kavos tirščių talpa pilna” piktograma vis dar rodoma ekrane.	Kavos tirščių talpa buvo ištuštinta kai aparatas buvo išjungtas.	Kavos tirščių talpą visuomet ištuštinkite, kai aparatas yra įjungtas. Jei ištuštinate ją kai aparatas yra išjungtas, kavos ciklą skaitliukas neperkraunamas.
	Jūs per greitai įdėjote kavos tirščių talpą.	Nedėkite kavos tirščių talpos atgal, kol ekrane nepasirodys žinutė apie tai.
Negaliu išimti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Palaukite, kol pasirodys signalas, kad aparatas paruoštas naudoti, tuomet išimkite virimo prietaisą.
	Jūs neišėmėte kavos tirščių talpos.	Išimkite kavos tirščių talpą prieš išimdami virimo prietaisą.
Negaliu įdėti virimo prietaiso.	Virimo prietaisas yra neteisingoje padėtyje.	Perkraukite aparatą: įstatykite lašėjimo padėkliuką ir kavos tirščių talpą. Palikite virimo prietaisą neįdėtą. Uždarykite serviso dureles. Išjunkite ir vėl įjunkite aparatą. Tuomet nustatykite virimo prietaisą į teisingą padėtį (žiūrėkite skyrių “Virimo prietaiso įstatymas”) ir įstatykite jį į aparatą.
	Aparatas vis dar atlieka kalkių nuosėdų šalinimą.	Virimo prietaiso negalima išimti kalkių nuosėdų šalinimo metu. Pirmiausia pabaikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet išimkite virimo prietaisą.
Kava yra vandeninga.	Malūnėlis mala per rupiai.	Pareguliuokite malimo rupumą į smulkesnį.
	Kavos ištekJimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos ištekJimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl įjunkite aparatą.
	Aparatas turi atlikti savireguliaciją.	Išvirkite keletą puodelių kavos.
	Virimo prietaisas yra purvinas arba jį reikia sutepti.	Išvalykite ir sutepkite virimo prietaisą.
Kava laša iš kavos ištekJimo latakų.	Kavos ištekJimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos ištekJimo lataką angas naudodami vamzdelių valiklį.
	Kavos ištekJimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos ištekJimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl įjunkite ir įjunkite aparatą.



Problema	Priežastis	Sprendimas
Kava yra nepakankamai karšta.	Puodeliai yra šalti.	Pašildykite puodelius karštu vandeniu.
	Temperatūra yra neteisingai nustatyta. Patikrinkite meniu nustatymus.	Naudodami meniu nustatykite aukštą temperatūrą.
	Jūs pridėjote pieno.	Kai pridodate šilto ar šalto pieno, jis visuomet šiek tiek sumažina kavos temperatūrą.
Aparatas nemala kavos pupelių.	Kavos ištekėjimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos ištekėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl išjunkite ir įjunkite aparatą.
Aparatas sumala kavos pupeles, bet kava neišbėga.	Kavos ištekėjimo anga yra užsikimšusi.	Kruopščiai išvalykite kavos ištekėjimo angą matavimo samtelio rankenėle arba šaukšto galu. Tuomet vėl išjunkite ir įjunkite aparatą.
	“AquaClean” vandens filtras nebuvo tinkamai paruoštas prieš naudojimą.	Išjunkite aparatą ir išimkite “AquaClean” vandens filtrą iš vandens talpos. Apverskite jį aukštyn kojomis ir įmerkite į indą su šaltu vandeniu, palaukite, kol oro burbulai nustos kilti. Įstatykite filtrą atgal į vandens talpą, perkraukite aparatą ir išleiskite 2-3 puodelius karšto vandens.
	Malūnėlis per smulkiai mala kavą.	Pareguliuokite malūnėlį, kad maltų rupiau.
	Virimo prietaisas yra purvinas.	Išvalykite virimo prietaisą.
	Kavos ištekėjimo latakas yra užsikimšęs.	Išvalykite kavos ištekėjimo lataką ir jo angas naudodami vamzdelių valiklį.
	Aparato sistema yra užblokuota kalkių nuosėdomis.	Pašalinkite kalkių nuosėdas.
Pienas neputoja.	Klasikinis pieno putos paruošimo įrenginys yra purvinas arba neteisingai surinktas.	Išplaukite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį ir įsitikinkite, kad jis teisingai surinktas bei uždėtas.
	Naudojamas pieno tipas yra netinkamas pieno putai ruošti.	Skirtingi pieno tipai leidžia paruošti skirtingą pieno putą. Mes išbandėme keletą pieno rūšių ir šios pateikė geriausius rezultatus: nenuгриebtas arba pusiau nугriebtas karvės pienas, sojų pienas ir pienas be laktozės.
Po aparatu yra vandens.	Lašėjimo padėkliukas persipildė ir pradėjo tekėti.	Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką, kai tik pilno padėkliuko indikatorius iššoka. Taip pat ištuštinkite jį prieš kalkių nuosėdų šalinimo ciklą.
	Aparatas yra pastatytas ant nehorizontalaus paviršiaus.	Pastatykite aparatą ant horizontalaus paviršiaus, kad pilno lašėjimo padėkliuko indikatorius veiktų tinkamai.

Problema	Priežastis	Sprendimas
Negaliu aktyvuoti “AquaClean” vandens filtro ir aparatas prašo atlikti kalkių nuosėdų šalinimą.	Jūs pakeitėte “AquaClean” vandens filtrą jau 8 kartus.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdiekite “AquaClean” vandens filtrą. Visuomet aktyvuokite “AquaClean” vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių “AquaClean” vandens filtro aktyvavimas”). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
	Filtru nebuvo pakeistas laiku kai “AquaClean” vandens filtro piktograma ėmė mirksėti ir našumas nukrito iki 0%.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdiekite “AquaClean” vandens filtrą.
	Jūs neįdiegėte “AquaClean” vandens filtro pirmo įdiegimo metu, o padarėte tai išvirę apie 50 puodelių kavos (100 ml talpos). Aparatas turi visiškai nebūti kalkių nuosėdų, kai įdiegiate “AquaClean” vandens filtrą.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdiekite “AquaClean” vandens filtrą. Atlikus kalkių nuosėdų šalinimą, filtrų skaitliukas nustatomas į 0/8. Visuomet aktyvuokite “AquaClean” vandens filtrą naudodami meniu. Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
	Jūs neaktyvavote naujo arba pakeisto “AquaClean” vandens filtro naudodami aparato meniu. Pakeitus filtrą jį taip pat reikia patvirtinti per meniu.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdiekite “AquaClean” vandens filtrą. Visuomet aktyvuokite “AquaClean” vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių “AquaClean” vandens filtro aktyvavimas”). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
“AquaClean” vandens filtro piktograma nepasirodo, kai pakeičiu filtrą.	Jūs nepatvirtinote aktyvavimo per aparato meniu.	Aktyvuokite “AquaClean” vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių “AquaClean” vandens filtro aktyvavimas”). Jei aparatas rodo “START CALC CLEAN”, tuomet jums pirmiausia reikia pašalinti kalkių nuosėdas. Išimkite “AquaClean” vandens filtrą prieš tai ir įdėkite jį po kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.
“AquaClean” vandens filtras yra įdiegtas, bet vis tiek pasirodo žinutė, kad reikia pašalinti kalkių nuosėdas.	Jūs nepatvirtinote aktyvavimo per aparato meniu.	Pirmiausia atlikite kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą, tuomet įdiekite “AquaClean” vandens filtrą. Atlikus kalkių nuosėdų šalinimą, filtrų skaitliukas nustatomas į 0/8. Visuomet aktyvuokite “AquaClean” vandens filtrą naudodami meniu (žiūrėkite skyrių “AquaClean” vandens filtro aktyvavimas”). Taip pat padarykite tai, kai pakeičiate filtrą.
Naujas vandens filtras netelpa į aparatą.	Jūs bandote įdėti kitokį (ne “AquaClean”) vandens filtrą.	Tik “AquaClean” vandens filtram tinka šiam aparatui.

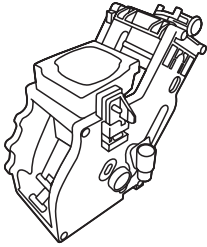

V 21 feb. '16

V 27 apr '16

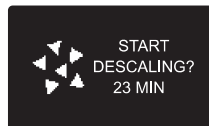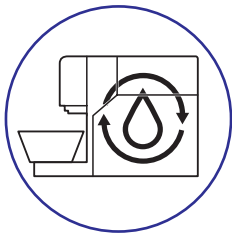

V 27 apr '16




Handwriting practice lines consisting of 20 horizontal dotted lines.



www.philips.com/coffee-care



421946037641

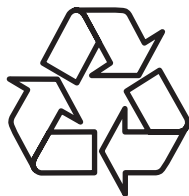

Kūlastage Philipsit internetis:

Apmeklējiet Philips internetā:

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

www.philips.com/coffee-care