

PHILIPS

GC440, GC442



User manual

Руководство пользователя

Пайдаланушы нұсқаулығы

Kullanım kılavuzu



3



GC442

14



4



15



5



17



10



20




11






27





12

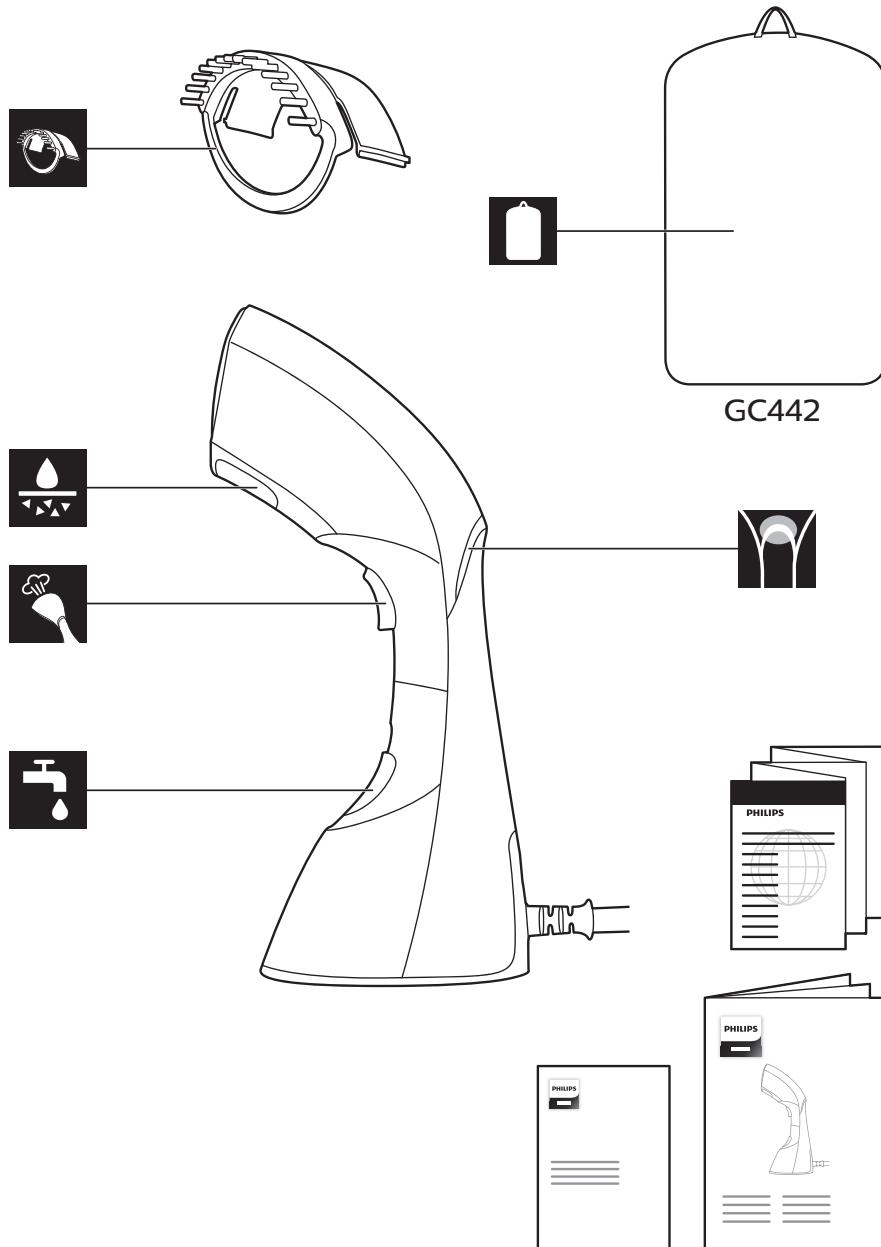

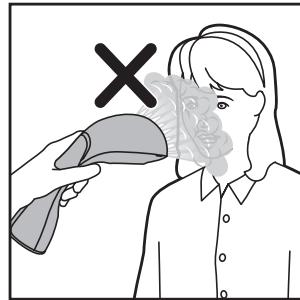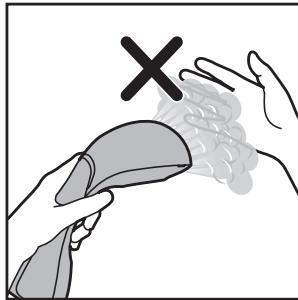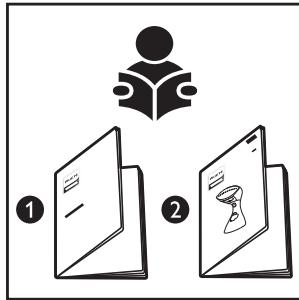

- EN** Do not use your bare hand as a supporting surface when you steam.
Pull the sides of the garment to stretch it.
- RU** Не подкладывайте руку под отпариваемую ткань во время подачи пара.
Расправьте ткань, потянув ее за края.
- KK** Бумен үткегендे жаланаш қолынызды қолдау беті ретінде пайдаланбаңыз.
Киімді созу үшін шеттерінен тартыңыз.
- TR** Buharlama yaparken çiplak elinizi destek yüzeyi olarak kullanmayın.
Kumaşı kenarlarından çekerek gerin.

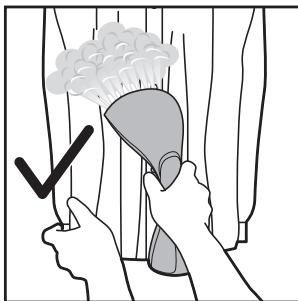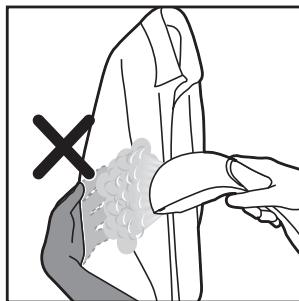






- EN** You can dewrinkle garments more easily if you spread the laundry properly after you have washed it. Hang the garments on hangers to dry them with fewer wrinkles.
- RU** Процесс удаления складок может стать проще, если расправлять вещи сразу после стирки. Чтобы сократить число складок, вешайте одежду на плечики.
- KK** Кірді жуғаннан кейін дұрыстап жайсаныз, киімдердің қыртыстарын онайырақ кетіруге болады. Киімдерді аз қыртыстармен кептіру үшін, оларды ішіп қойыныз.
- TR** Çamaşırın yıkadıktan sonra düzgün bir şekilde yayarsanız kumaşların kırışıklıkları daha kolay açılacaktır. Daha az kırışıklıkla kurumalarını sağlamak için kumaşları asın.



- EN** When you are steaming, **press** the steamer head against the garment, and **pull** the sides of the garment with your other hand to **stretch** it.
- RU** Во время отпаривания прижимайте сопло отпаривателя к ткани, растягивая ткань другой рукой.
- KK** Бумен үтіктегенде бу үтігінің басын киімге басыңыз, содан соң киімнің шетінен екінші қолыңызбен тартып жазыңыз.
- TR** Buharlama işlemi sırasında buhar üretici başlığını kumaşa bastırın ve diğer elinizle kumaşın kenarlarını çekerek gerin.



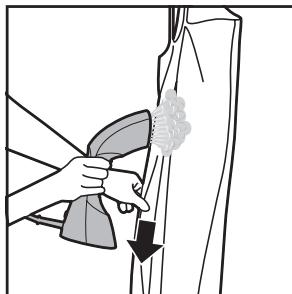


- EN** Keep the steamer head a slight distance away from dresses with frills, ruffles, ruching or sequins.
- Use only the steam to loosen the fabric. You can also steam from the inside.
- RU** Отпаривая платья с воланами, рюшами, плиссе, пайетками, держите сопло отпаривателя на небольшом расстоянии от ткани.
- Разглаживайте ткань только с помощью пара. Можно также отпаривать ткань с изнаночной стороны.
- KK** Бұ үтігінің басын бұрмалері немесе жылтырақтары бар көйлектерден азғантай қашықтықта ұстаңыз.
- Матаны босату үшін тек буды пайдаланыңыз. Сондай-ақ, ішкі жағынан бүмен үтіктеуге болады.
- TR** Fırılı, dantelli, büzgülü ve payetli elbiselere buharlama yaparken buhar üretici başlığı ve elbiseler arasında belli bir mesafe bırakın.
- Kumaşı açmak için yalnızca buhar kullanın. Buharlama işlemini kumaşın iç kısmından da gerçekleştirebilirsiniz.


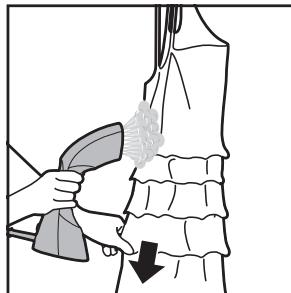
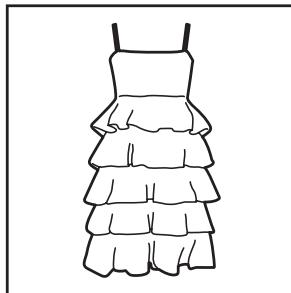


- EN** For garments with buttons such as shirts, jackets and pants, close the first button to help straighten the fabric.
- To steam sleeves, start from the shoulder area and move the steamer head downwards. Steam while you pull the sleeve diagonally down with the other hand.
- For shirt pockets, move the steamer head upwards while pressing against the fabric.
- Note:** The appliance can be used for creating a natural look and for quick touch-ups. For garments with tough wrinkles and for a more formal look, it is recommended to use an iron instead.

- RU** На одежде с пуговицами, например рубашках, пиджаках и брюках, застегивайте верхнюю пуговицу, чтобы расправить ткань.
 Разглаживая рукава, начните с плечиков и постепенно перемещайте прибор вниз. Свободной рукой оттягивайте рукав вниз по диагонали.
 Разглаживая карманы на рубашке, прижимайте сопло отпаривателя к ткани и перемещайте его вверх.
Примечание. Этот прибор позволяет быстро привести одежду в порядок. Для разглаживания жестких складок и создания делового образа рекомендуется гладить одежду утюгом.
- КК** Жейде, күртке және шалбар сияқты түймелері бар күмдердің матасын тегістеуге көмектесетін бірінші түймені жабыңыз.
 Женін үтіктеу үшін иығынан бастап, бу үтігінің басын тәмен қарай жылжытыңыз. Екінші қолмен женді диагональ бойымен тәмен тартып бүмен үтіктеніз.
 Жейде қалтасын тегістегендеге бу үтігінің басын матаға тигізіп жоғары жүргізіңіз.
Ескертпе: құрылғыны табиғи көрініс беру және жылдам тегістеу үшін қолдануға болады. Катты қыртыстанған күмдерге немесе ресми шара талаптарына сай етіп тегістеу үшін, оның орнына үтікті қолдануға кеңес беріледі.
- TR** Gömlek, ceket ve pantolon gibi düğmeli kıyafetlerde birinci düğmeyi ilikleyerek kumaşın düzleşmesini sağlayın.
 Gömlek kollarına buharlama yaparken buhar üretici başlığını omuz bölgesinden başlayıp aşağı doğru hareket ettirin. Gömlek kolunu diğer elinizle çaprazlamasına aşağı doğru çekerek buharlama işlemini gerçekleştirin.
 İşlemi gömlek ceplerine uygularken buhar üretici başlığını kumaşa bastırıp yukarı doğru hareket ettirin.
Not: Cihaz doğal bir görünüm oluşturmak ve hızlı rötuşlar yapmak için kullanılabilir. Zorlu kırsıklıklara sahip kıyafetler ve daha resmi bir görünüm için buhar üretici yerine ütü kullanmanız önerilir.

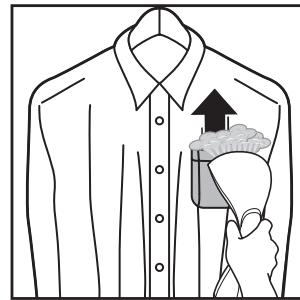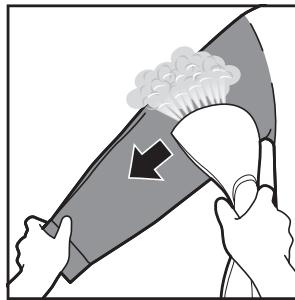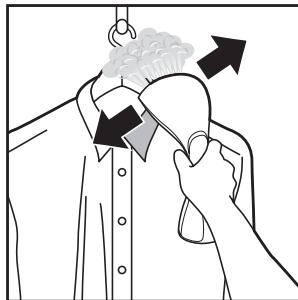

- EN** Garment may be placed on a horizontal surface (e.g. ironing board, sofa, mattress) to make crisp pleats on sleeves and pants and better remove creases on difficult areas such as shirt collar or cuffs.
- RU** Для создания четких стрелок на брюках и рукавах, а также эффективного разглаживания складок в труднодоступных местах, например на воротничках рубашек и манжетах, одежду можно разместить на горизонтальной поверхности (гладильной доске, диване, матрасе и т. д.).
- KK** Жендеріне және шалбарға қыр салу үшін және жейденің жені немесе манжеталарда сиякты күрделі жерлердегі қыртыстарды жақсырап кетіру үшін киімді көлденен бетке (мысалы, үтіктеу тақтасы, диван, матрас) қоюға болады.
- TR** Kiyafeti yatay bir yüzeye yerleştirerek (ör. ütü masası, kanepе, yatak) kiyafet kollarında ve pantolonlarda kinşiksiz pili yapabilir ve gömlek yakası veya manşetler gibi zor bölgelerdeki kinşıklıkları daha etkili bir şekilde giderebilirsiniz.

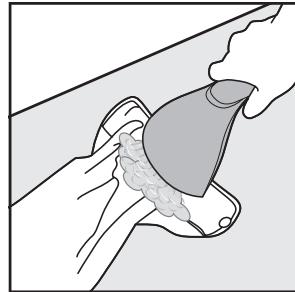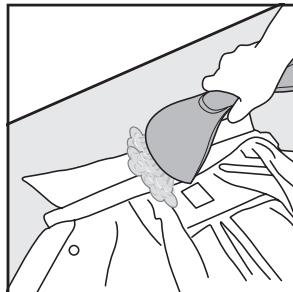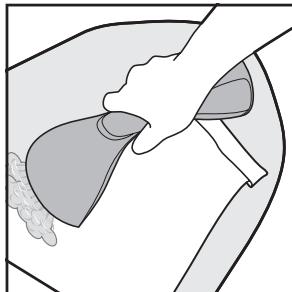

- EN** For more tips on how to steam different types of garments, please visit www.philips.com/garmentsteamers.
- RU** Дополнительные рекомендации по отпариванию различных типов тканей см. на веб-сайте: www.philips.com/garmentsteamers.
- KK** Эр түрлі киімдерді бүмен үтіктеу туралы қосымша көнестер алу үшін мына бетке кірініз: www.philips.com/garmentsteamers.
- TR** Farklı türde kumaşlara nasıl buharlama yapılabacağı hakkında daha fazla ipucu için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/garmentsteamers.



EN Your appliance has been designed to be used with tap water.

Note: Do not fill the water tank beyond the **MAX** indication

Warning: Do not add perfume, water from tumble dryer, vinegar, magnetically treated water (e.g., Aqua+), starch, descaling agents, ironing aids, chemically descaled water or other chemicals as they may cause water spitting, brown staining or damage to your appliance.

RU Прибор предназначен для использования с водопроводной водой.

Примечание. Не заполняйте резервуар для воды выше отметки максимального уровня (**MAX**).

Внимание! Во избежание протекания, появления коричневых пятен или повреждения прибора не добавляйте в него душистую воду, воду из сушильной машины, уксус, воду, обработанную магнитным полем (например, Aqua+), крахмал, средства очистки от накипи, добавки для гладжения, химические вещества или воду, подвергшуюся очистке с использованием химических средств.

КК Құрылғы крандағы сүмен пайдалануға арналған.




Ескерте: су ыдысына **MAX (ЕН, ЖОҒ.)** көрсеткішінен асырып су құюға болмайды.

Ескерту: этір, киім құргатқыштан алынған су, сірке суын, магнитпен өнделген су (мысалы, Aqua+), крахмал, қақ түсіргіштер, үткітеді женілдететін сұйықтықтар, химиялық жолмен қақтан тазартылған су немесе басқа химиялық заттарды қоспаңыз, себебі одан су ыдырауы, қоңыр дәктар қалуы немесе құрылғы бұзылуы мүмкін.

TR Cihazınız musluk suyuyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.

Not: Su haznesini **MAX** göstergesini aşacak şekilde doldurmayın

Dikkat: Suyun damlamasına ve kahverengi lekelere sebep olabileceğinden veya cihazınıza zarar verebileceğinden su haznenize parfüm, kurutma makinesinde biriken su, sirke, işlenmiş su (ör. Aqua+), kola, kireç çözücü maddeler, ütlemeye yardımcı ürünler, kimyasal olarak kireçten arındırılmış su veya başka kimyasallar eklemeyin.

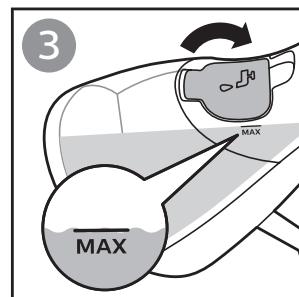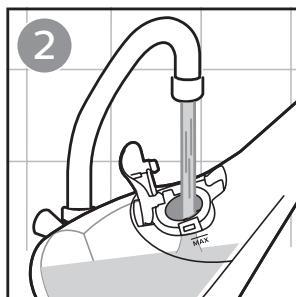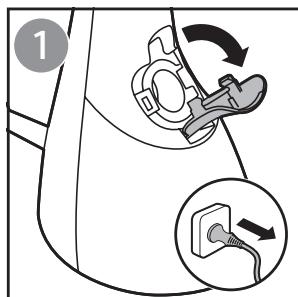



EN If the 'steam-ready' light flashes when the steamer is plugged in, it indicates that the steamer is heating up. The steamer is ready to be used after 60 seconds when light goes on continuously.

When steam is ready, release the initial steam for a few seconds before you start as it may contain water droplets.

Always keep the steam trigger pressed during steaming.

The steaming process can create small wet spots in the garment. The garment may also be slightly damp due to the steam.

After your session, leave your garment out to dry before you keep or wear it.

RU Если индикатор готовности мигает и отпариватель подключен к сети, это значит, что прибор нагревается. Отпариватель будет готов к использованию через 60 секунд, когда индикатор загорится ровным светом.

Когда прибор будет готов к работе, включите подачу пара на несколько секунд, прежде чем начать отпаривание (во время первой подачи пар может содержать капли воды).

Во время отпаривания удерживайте кнопку подачи пара нажатой.

При отпаривании на ткани могут появляться небольшие влажные пятна. Одежда также может становиться влажной из-за пара.

Перед тем как убрать на хранение или надеть отпаренную вещь, дайте ей хорошо высохнуть.

KK Бұтігі қосылғанда «бу дайын» шамы жыпылықтаса, онда ол бу үтігінің қызып жатқанын білдіреді. Шам үздіксіз жанғанда бу үтігін 60 секундтан кейін пайдалануға болады.

Бу дайын болғанда, әрекетті бастаудың алдында бастапқыда бірнеше рет бу шығарыныз, себебі оның құрамында су тамшылары болуы мүмкін.

Бүмен үтіктеу кезінде бу шығару түймесін басып тұрыныз.

Бүмен үтіктеу процесінде киімде шағын ылғалды орындар пайда болуы мүмкін. Сондай-ақ, киім бұға байланысты аздап дымқыл болуы мүмкін.

Сеанстан кейін, сақтап қоймас немесе кимес бұрын киімді кептіріп алыңыз.




TR Buhar üretici prize bağlılığında "buhar hazır" ışığının yanıp sönmesi buhar üreticinin ısınmakta olduğunu gösterir. Buhar üretici, ışık sürekli yandıktan 60 saniye sonra kullanıma hazır hale gelir.

Buhar hazır olduğunda, cihaz su damlacıkları içerebileceğinden işleme başlamadan önce birkaç saniyeliğine ilk buharı uygulayın.

Buharlama işlemi sırasında daima buhar tetiğini basılı tutun.

Buharlama işlemi kumaşta küçük ıslak noktalar oluşmasına neden olabilir. Ayrıca buharlama işlemi uygulanan kumaş hafifçe nemlenebilir.

İşlemi tamamladıktan sonra kumaşı kaldırmadan veya kullanmadan önce kurumaya bırakın.

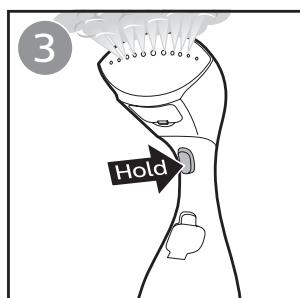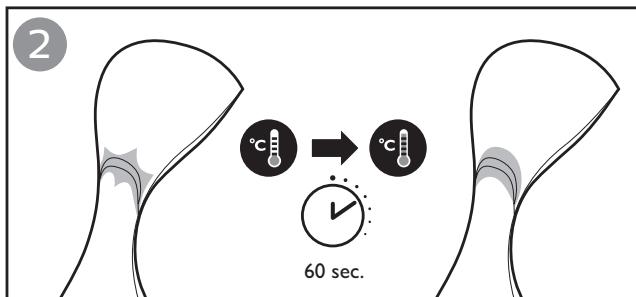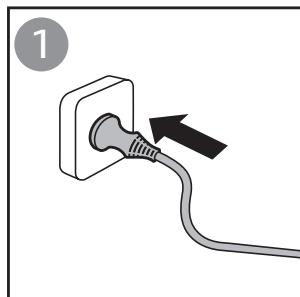

EN The brush attachment improves steam penetration to achieve faster and better steaming result on thick and heavy garment such as coat and jacket. Brush is to be used together with steam by pressing the steam trigger and slowly moving the bristles along the garments.

Note: Always unplug the steamer before you attach or detach the brush attachment. Be careful, the steamer head may still be hot.

RU Насадка-щетка улучшает проникновение пара в плотную, тяжелую ткань таких предметов одежды, как пальто или пиджак — это позволяет добиться более быстрого и эффективного отпаривания. При использовании щетки следует нажать кнопку подачи пара и медленно перемещать прибор, касаясь ткани щетинками.




Примечание. Перед тем как установить или снять насадку-щетку, всегда отключайте отпариватель от сети. Будьте осторожны: сопло отпаривателя может быть горячим.

KK Пальто немесе күртке сияқты қалың әрі ауыр киімді бumen үтіктеудің жылдам және тиімді нәтижелеріне кол жеткізу үшін щетка саптамасы будың кіруін жақсартады. Бұ қосқышын басып, қылышықтарды киім бойымен баяу жылжыту арқылы щетка бumen бірге пайдаланылуы қажет.

Ескертпе: щетка саптамасын бекіту немесе ажырату алдында әрқашан бу үтігін розеткадан сурынызы. Абайланыз, бу үтігінің басы әлі ыстық болуы мүмкін.

TR Fırça aparatı, buhar nüfuzunu iyileştirerek palto ve ceket gibi kalın ve ağır kumaşlarda daha hızlı ve daha etkili buharlama sonucu almanızı sağlar. Fırçanın, buhar tetiğine basılarak ve fırça kilları kumaş üzerinde yavaşça hareket ettirilerek buharla birlikte kullanılması gereklidir.

Not: Fırça aparatını takip çıkarmadan önce buhar üreticinin fişini mutlaka çekin. Dikkatli olun; buhar üretici başlığı hala sıcak olabilir.

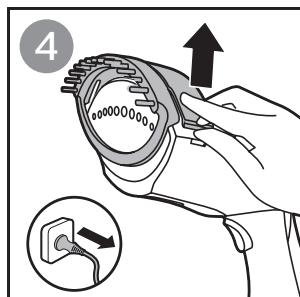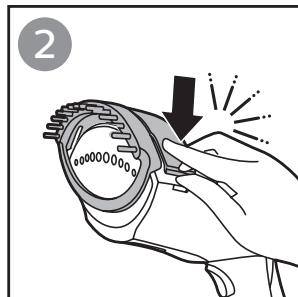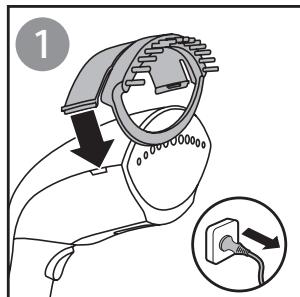



GC442

EN The StyleMat provides vertical support to enhance the steaming performance. This is meant to be used with hanger. Press the steamer head against the garment with StyleMat as a support.

Note: Do not wash the StyleMat as it may damage the foam material.

RU Аксессуар StyleMat — это вертикальная опора для повышения качества отпаривания. Предполагается использование с вешалкой. Прижмите сопло отпаривателя к ткани, размещенной на аксессуаре StyleMat.




Примечание. Не стирайте аксессуар StyleMat, так как при этом вспененный материал может быть поврежден.

KK Бумен үтіктеу өнімділігін жақсарту үшін StyleMat құралы тігінен қолданылады. Ол ілгішпен бірге пайдаланылады. Бу тігінің басын тіреу ретінде StyleMat құралы бар киімге басыңыз.

Ескертпе: StyleMat құралын жуманыз, себебі ол пенопластты зақымдауы мүмкін.



TR StyleMat, dikey destek sunarak buharlama performansını artırır. Aparatın askıyla birlikte kullanılması gereklidir. StyleMat'i destek olarak kullanarak buhar üretici başlığını kumaşa bastırın.

Not: Köpük malzemeye hasar verebileceğinden StyleMat'i yıkamayın.

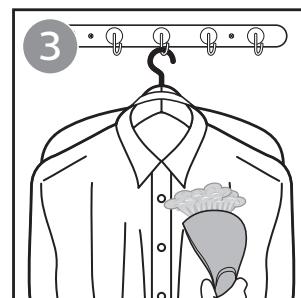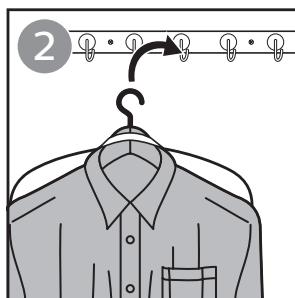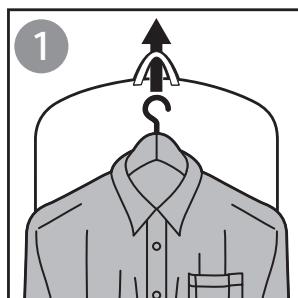




- EN** Always empty the water tank after use, to prevent scale build-up.
Rinse the water tank to remove any deposits.
- RU** Для предотвращения скопления накипи всегда сливайте воду из резервуара после использования. Чтобы удалить загрязнения, промывайте резервуар для воды.
- KK** Қақ түзілмеуі үшін, су ыдысын әрдайым қолданғаннан кейін босатып тұрыңыз. Қандай да бір қалдықтарды көтіру үшін, су ыдысын шайыңыз.
- TR** Kireç birikmesini önlemek için her kullanımdan sonra su haznesini boşaltın.
Kalıntıları temizlemek için su haznesini yıkayın.

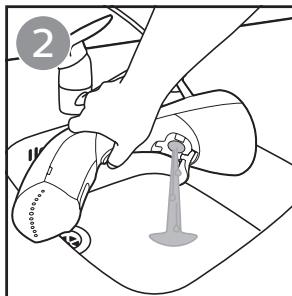
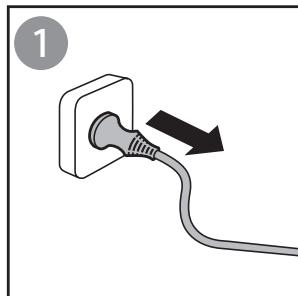


- EN** Wipe any deposits off the steamer head with a damp cloth and a non-abrasive liquid cleaning agent.
Warning: Do not use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.
- RU** Удаление загрязнений на отпаривателе следует проводить влажной тканью с небольшим количеством мягкого жидкого моющего средства.
Внимание! Запрещается использовать для чистки прибора губки с абразивным покрытием, абразивные чистящие средства и растворители типа спирта, бензина или ацетона.
- KK** Бұ үтігінің басын дымқыл шуберекпен және қырмайтын (сұйық) тазалау құралымен сүртіп алыңыз.
Ескерту: құрылғыны тазалағанда, қыратын шуберектерді, қырғыш тазалау құралдарын, спирт, жана май немесе ацетон тәрізді сұйықтарды қолданбаңыз.
- TR** Nemli bir bez ve aşındırıcı olmayan sıvı bir temizlik maddesi kullanarak buhar üretici başlığı üzerindeki kalıntıları temizleyin.
Uyarı: Cihazı temizlemek için bulaşık süngerleri, aşındırıcı temizlik malzemeleri ya da alkol, benzin veya aseton gibi zarar verebilecek sıvılar kullanmayın.







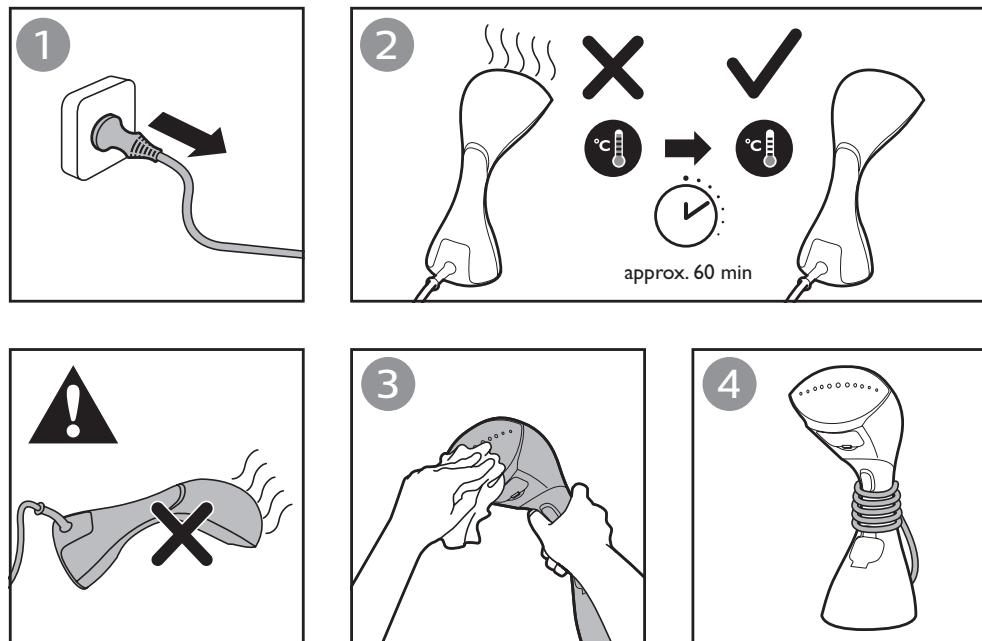




- EN** To prolong the life time of your appliance and to maintain good steaming performance, use De-Calc (quick calc release) function once every 1 month. If water in your area is very hard, or you see scales coming out from the steamer head during steaming, use this function more frequently.
- Note:** Make sure that the steamer has been unplugged for at least 1 hour and has completely cooled down, before you use De-Calc function.
- RU** Для продления срока службы прибора и поддержания оптимальной подачи пара каждый месяц используйте функцию быстрой очистки от накипи De-Calc.
- Если в вашем регионе очень жесткая вода или во время отпаривания из сопла отпаривателя поступают частицы накипи, используйте функцию чаще.
- Примечание.** Перед использованием функции очистки от накипи убедитесь, что отпариватель был отключен от сети более часа назад и полностью остыл.
- KK** Құрылғының қызмет көрсете мерзімін ұзарту және жақсы ағынмен жіберу өнімділігін сақтау үшін De-Calc (жылдам қақты босату) функциясын айна бір рет пайдаланыңыз.
- Егер аймағыныңдағы су өте кермекті болса немесе бүмен үткітей кезінде бу үтігінің басынан қак шығып жатқанын көрсөніз, бұл функцияны жирик пайдаланыңыз.
- Ескертпе:** кальцийсіздендіру функциясын пайдаланбай тұрып, бу үтігін кемінде 1 сағатқа розеттадан ажырату және толықымен салқындану керек.
- TR** Cihazınızın kullanım ömrünü uzatmak ve buhar performansını korumak için De-Calc (hızlı kireç çözme) fonksiyonunu ayda 1 kez kullanın.
- Bulundığınız bölgedeki su çok sertse veya buharlama işlemi sırasında buhar üretici başlığından kireç çıktığını görürseniz bu fonksiyonu daha sık kullanın.
- Not:** Kireç temizleme fonksiyonunu kullanmadan önce buhar üreticisinin fışının en az 1 saat önce çekildiğinden ve cihazın tamamen soğuduğundan emin olun.

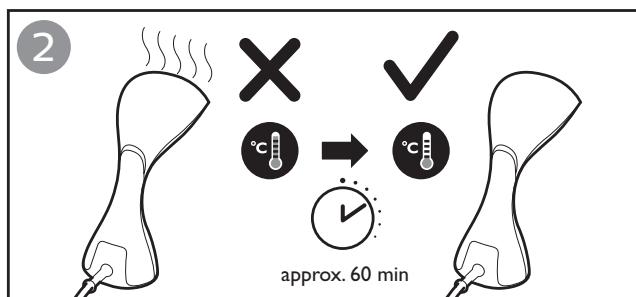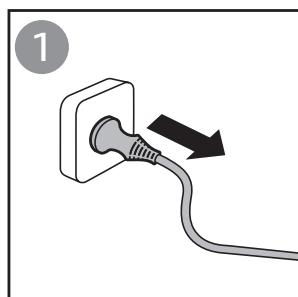

| | |
|----|---|
| EN | <p>To use De-Calc function, place the steamer down with De-Calc function facing up. Once De-Calc door and inlet stopper are opened, invert the steamer to shake off any scales and water deposited inside the chamber.</p> <p>If the De-Calc hole is blocked by scales, you may use a tool to loosen the scales.</p> <p>Warning: Do not pour water, vinegar, descaling agents or other chemicals into the opening of the De-Calc function.</p> |
| RU | <p>Для очистки от накипи переверните отпариватель так, чтобы специальное отверстие оказалось сверху. Откройте дверцу и извлеките заглушку, затем переверните отпариватель, чтобы вытряхнуть частицы накипи и воду из камеры.</p> <p>Если отверстие De-Calc заблокировано частицами накипи, вы можете удалить их с помощью какого-либо инструмента.</p> <p>Внимание! Не наливайте в отверстие для очистки от накипи воду, уксус, средства для удаления накипи и другие химические вещества.</p> |
| KK | <p>Кальцийсіздендірү функциясын пайдалану үшін кальцийсіздендірү функциясының бетін тәмен каратып, бу үтігін тәмен қойыңыз. Кальцийсіздендірү қакпағы мен кіріс тыбыны ашилғаннан кейін, камера ішінде жиналған қакты және суды алып тастау үшін бу үтігін аударыңыз.</p> <p>Қактан тазалау тесігі қакпен бітелсе, қакты босату үшін құралды пайдалануыңызға болады.</p> <p>Ескерту: кальцийсіздендірү функциясының санылауына су, сірке сүйін, қақ түсіргіштерді немесе басқа химиялық заттарды құймаңыз.</p> |
| TR | <p>Kireç temizleme fonksiyonunu kullanmak için buhar üreticiyi kireç temizleme fonksiyonu yukarı bakacak şekilde yerleştirin. Kireç temizleme kapağı ve giriş tipası açıldığında buhar üreticiyi ters çevirerek bölmenin içinde kalan kireçleri ve suyu silkip atın.</p> <p>De-Calc deliği tortuya tıkanmışsa bu tortulan gidermek için bir araç kullanabilirsiniz.</p> <p>Uyarı: Kireç temizleme fonksiyonu kapağından su, sırke, kireç çözücü maddeler veya başka kimyasal maddeler doldurmayın.</p> |

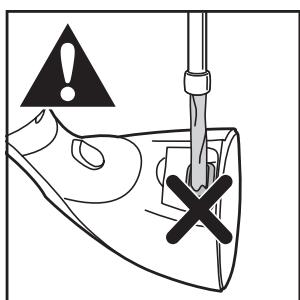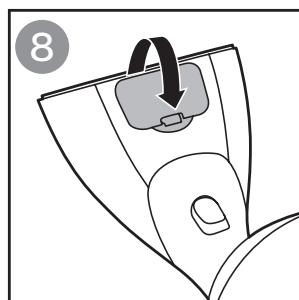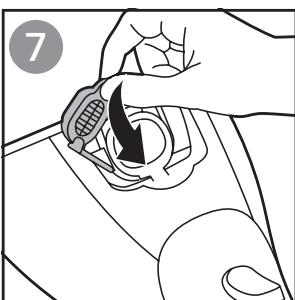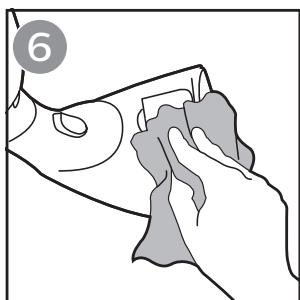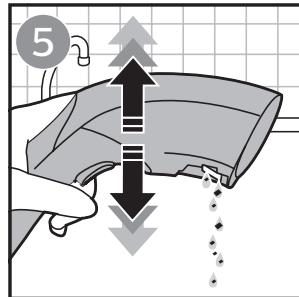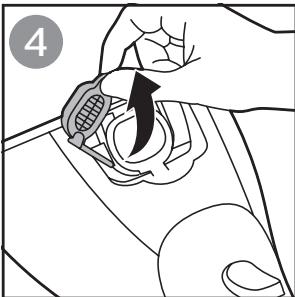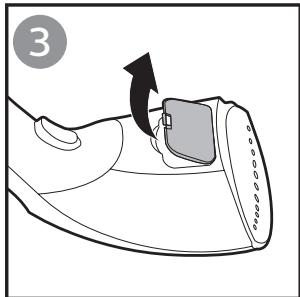



EN

| Problem | Possible cause | Solution |
|--|---|--|
| The steamer does not heat up. | The steamer is not plugged in properly or not switched on. | Check if the mains plug is inserted properly and its wall socket is working. Check if the steamer is switched on. |
| The steamer does not produce any steam. | The steamer is not plugged in properly or not switched on. | Check if the mains plug is inserted properly and its wall socket is working. Check if the steamer is switched on. |
| | The steamer has not heated up sufficiently. | Let the steamer heat up for 60 seconds (steam-ready light flashes). When the steamer is ready for use, the light goes on continuously. |
| | You have not pressed the steam trigger fully. | Press the steam trigger fully for a few seconds. |
| | The water level in the water tank is too low. | Unplug the steamer and refill the water tank. |
| Water droplets drip from the steamer head. | Scales/calc are formed inside the steamer. | Perform De-Calc function (refer to  section). |
| | The steamer head is placed horizontally for a long time. | Place the steamer in an upright position on a flat surface after each usage. |
| The steamer produces a pumping sound/the handle vibrates. | Water is pumped to the steamer head to be converted into steam. | This is normal. |
| | The water level in the water tank is too low. | Unplug the steamer and refill the water tank. |
| Steam and water leak around De-Calc door, steam trigger and gripping area. | De-Calc inlet stopper is not inserted properly. | Open the De-Calc door and push in the De-Calc inlet stopper. Close the De-Calc door. |

| Problem | Possible cause | Solution |
|---|---|--|
| | Water tank filling door is not closed properly | Press down the filling door. |
| Steam gets weaker over time | Scales/calc are formed inside the steamer. | Perform De-Calc function (refer to  section). |
| Steam leaves stains on the garment or impurities come out of the steamer head | Scales/calc are formed inside the steamer. | Perform De-Calc function (refer to  section). |
| | Apart from tap water, you have filled other liquids / additives or descaling agents into the water tank. | Use only tap, demineralized or filtered water when filling up the water tank. |
| The De-Calc hole is blocked by scales. | The water you use is very hard and/or you have not performed De-Calc function frequently. A large amount of scales are formed inside the steamer. | Use a tool to loosen the scales. Perform De-Calc function once a month or more frequently. |



RU

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|-----------------------------------|--|---|
| Отпариватель не нагревается. | Отпариватель не подключен к сети должным образом или не включен. | Убедитесь, что сетевая вилка подключена должным образом, а розетка исправна. Убедитесь, что отпариватель включен. |
| Отпариватель не вырабатывает пар. | Отпариватель не подключен к сети должным образом или не включен. | Убедитесь, что сетевая вилка подключена должным образом, а розетка исправна. Убедитесь, что отпариватель включен. |
| | Отпариватель не нагрелся до необходимой температуры. | Дайте отпаривателю нагреться в течение 60 секунд (при этом мигает индикатор готовности). Когда отпариватель будет готов к использованию, индикатор начнет гореть ровным светом. |

| Проблема | Возможная причина | Решение |
|--|--|--|
| | Кнопка подачи пара нажата неполностью. | Нажмите на кнопку подачи пара до упора и удерживайте ее несколько секунд. |
| | Низкий уровень воды в резервуаре. | Отключите отпариватель от сети и наполните резервуар для воды. |
| Из сопла отпаривателя капает вода. | Внутри отпаривателя скопилась накипь / частицы накипи. | Выполните очистку от накипи (см. раздел ). |
| | Сопло отпаривателя долго находилось в горизонтальном положении. | После использования каждый раз устанавливайте отпариватель в вертикальное положение. |
| В отпаривателе слышен звук работающего насоса/вибрирует ручка. | Вода закачивается в сопло отпаривателя для дальнейшего преобразования в пар. | Это нормально. |
| | Низкий уровень воды в резервуаре. | Отключите отпариватель от сети и наполните резервуар для воды. |
| Возле дверцы для очистки от накипи, кнопки подачи пара и рукоятки скапливается конденсат и вода. | Заглушка отверстия для очистки от накипи не установлена должным образом. | Откройте дверцу для очистки от накипи и вставьте заглушку. Закройте дверцу для очистки от накипи. |
| | Дверца резервуара для воды закрыта неплотно. | Надавите на дверцу. |
| Мощность подачи пара со временем снижается | Внутри отпаривателя скопилась накипь / частицы накипи. | Выполните очистку от накипи (см. раздел ). |
| Пар оставляет пятна на одежде или из сопла отпаривателя поступают загрязнения | Внутри отпаривателя скопилась накипь / частицы накипи. | Выполните очистку от накипи (см. раздел ). |
| | Кроме водопроводной воды, вы добавили в резервуар другую жидкость/вещество или средство для удаления накипи. | Наливайте в резервуар только водопроводную, деминерализованную или фильтрованную воду. |
| Отверстие De-Calc заблокировано частицами накипи. | Вы добавляете очень жесткую воду и/или редко пользуетесь функцией De-Calc. Внутри отпаривателя скопилось большое количество известкового налета. | Используйте какой-либо инструмент для удаления частиц накипи. Используйте функцию De-Calc один раз в месяц или чаще. |

Изображение изделия на схематических рисунках и/или картинках на изделии, его упаковке и в руководстве пользователя является обобщенным и может отличаться от приобретенного вами изделия.

Вертикальный отпариватель для одежды

Изготовитель: "Филип Консюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Импортер на территорию России и Таможенного Союза: ООО "ФИЛИПС", Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Макеева, д.13,
тел. +7 495 961-1111.

GC440, GC442: 1380W-1630W, 220-240V, 50-60HZ

Для бытовых нужд



KK

| Ақаулық | Мүмкін себептер | Шешімі |
|--|--|--|
| Бу үтігі қызбаган. | Бу үтігі дұрыс қосылмаған немесе іске қосылмаған. | Желі ашасы дұрыс қосылғаның және оның қабырға розеткасыннң істейтінін тексеріңіз. Бу үтігі қосылғаның тексеріңіз. |
| Бу үтігі еш бу шығармайды. | Бу үтігі дұрыс қосылмаған немесе іске қосылмаған. | Желі ашасы дұрыс қосылғаның және оның қабырға розеткасының істейтінін тексеріңіз. Бу үтігі қосылғаның тексеріңіз. |
| | Бу үтігі жеткілікті түрде қызбаган. | Бу үтігін 60 секунд қыздырыңыз (бу дайын шамы жыптылтытайтыны). Бу үтігі пайдалануға дайын болғанда, шам жаңып тұрады. |
| | Бу қосқышын толығымен баспадыңыз. | Бу қосқышын толық бірнеше секундқа басыңыз. |
| | Су ыдысындағы су деңгейі тым төмен. | Бу үтігін токтан ажыратып, су ыдысын толтырыңыз. |
| Бу үтігі басынан су тамшылап тұр. | Бу үтігінде қак/кальций жиналады. | Кальцийсіздендіру функциясын орындаңыз (бөлімін қараңыз). |
| | Бу үтігінің басы ұзак уақытқа көлденененін қойылады. | Бу үтігін пайдаланғаннан кейін тегіс бетке тігінен қойыңыз. |
| Бу үтігі сору дыбысын шығарады/тұтқасы дірілдейді. | Буға айналу үшін бу үтігі суды сорады. | Бұл әдеттегі нәрсе. |

| Ақаулық | Мүмкін себептер | Шешімі |
|---|--|---|
| | Су ыдысындағы су денгейі тым төмен. | Бу үтігін токтан ажыратып, су ыдысын толтырыңыз. |
| Кальцийсіздендіру қақпағының, бұ қосқышының және қысатын аймақтың айналасынан бу шығып, су ағады. | Кальцийсіздендірудің кіріс тығыны дұрыс салынбаған. | Кальцийсіздендіру қақпағын ашып, кальцийсіздендірудің кіріс тығының басының. Кальцийсіздендіру қақпағын жабының. |
| | Су ыдысын толтыру қақпағы дұрыс жабылмаған | Толтыру қақпағын төмен басының. |
| Уақыт өте келе бу бәсендей бастайды. | Бу үтігінде қак/кальций жиналады. | Кальцийсіздендіру функциясын орындаңыз ( бөлімін қарандыз). |
| Бу күнде дактар қалдырады немесе бу үтігінің басынан қоспақтар шығады | Бу үтігінде қак/кальций жиналады. | Кальцийсіздендіру функциясын орындаңыз ( бөлімін қарандыз). |
| | Су ыдысына крандағы судан басқа сұйықтықтарды / қоспаларды немесе қақ түсіргіштерін күйдіңіз. | Су ыдысын толтырғанда тек крандағы, тұщы немесе сұзілген суды пайдаланыңыз. |
| Қақтан тазалау тесігі қақпен бітелген. | Пайдаланатын сұйықтың қатты және/немесе De-Calc функциясын жиі орындағансыз. Бу үтігінің ішіне қақтың улкен көлемі түрған. | Қақты босату үшін құралды пайдаланыңыз. De-Calc функциясын айна бір рет немесе одан жиірек орындаңыз. |

Киім булағыш

Өндіруші: "Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.", Туссендиепен 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды

Ресей және Кедендейк Одақ территориясына импорттаушы: "ФИЛИПС" ЖШК,

Ресей Федерациясы, 123022 Мәскей қаласы,

Сергей Макеев көшесі, 13-үй, тел. +7 495 961-1111

GC440, GC442: 1380W-1630W, 220-240V, 50-60HZ

Тұрмыстық қажеттіліктеге арналған



TR

| Sorun | Nedeni | Çözüm |
|--|---|--|
| Buhar üretici ısınmıyor. | Buhar üretici, prize doğru şekilde takılmamış veya açılmamış olabilir. | Fişin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını ve duvar prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Buhar üreticinin açık olup olmadığını kontrol edin. |
| Buhar üretici buhar üretmiyor. | Buhar üretici, prize doğru şekilde takılmamış veya açılmamış olabilir. | Fişin doğru bir şekilde takılıp takılmadığını ve duvar prizinin çalışıp çalışmadığını kontrol edin. Buhar üreticinin açık olup olmadığını kontrol edin. |
| | Buhar üretici yeterince ısınmamıştır. | Buhar ısıtıcının ısınması için 60 saniye bekleyin (buhar hazır ışığı yanıp söner). Buhar üretici kullanıma hazır hale geldiğinde ışık sürekli yanar. |
| | Buhar tetiğine düzgün şekilde basmamış olabilirsiniz. | Buhar tetiğine birkaç saniye boyunca iyice basın. |
| | Su haznesindeki su seviyesi çok düşük. | Buhar üreticinin fişini prizden çekin ve su haznesini yeniden doldurun. |
| Buhar üretici başlığından su damlacıkları akıyor. | Buhar üreticinin içinde kireç oluşmuştur. | Kireç temizleme fonksiyonu uygulayın (bkz. bölümü). |
| | Buhar üretici başlığı uzun bir süre yatay olarak yerleştirilmiş olabilir. | Buhar üreticiyi her kullanımdan sonra dik bir şekilde düz bir yüzeye yerleştirin. |
| Buhar üretici bir pompalama sesi çırınır ve sapı titrer. | Su, buhara dönüştürülmek üzere buhar üretici başlığına pompalanır. | Bu durum normaldir. |
| | Su haznesindeki su seviyesi çok düşük. | Buhar üreticinin fişini prizden çekin ve su haznesini yeniden doldurun. |

| Sorun | Nedeni | Çözüm |
|---|--|---|
| Kireç temizleme kapağından, buhar tetiğinden ve tutma bölgesinden buhar ve su sızıyor. | Kireç temizleme girişi tipası doğru şekilde takılmamış olabilir. | Kireç temizleme kapağını açın ve kireç temizleme girişi tipasını içe doğru bastırın. Kireç temizleme kapağını kapatın. |
| | Su haznesi doldurma kapağı düzgün kapatılmamıştır | Doldurma kapağını bastırın. |
| Buhar, zaman içinde azalır | Buhar üreticinin içinde kireç oluşmuştur. | Kireç temizleme fonksiyonu uygulayın (bkz.  bölümü). |
| Buhar, kumaş üzerinde leke bırakıyor veya buhar üretici başlığından kireç birikintileri çıkıyor | Buhar üreticinin içinde kireç oluşmuştur. | Kireç temizleme fonksiyonu uygulayın (bkz.  bölümü). |
| | Su haznesine musluk suyunun yanı sıra başka sıvılar/katkı maddeleri veya kireç çözücü maddeler doldurmuş olabilirsiniz. | Su haznesini doldururken yalnızca musluk suyu, anındırılmış su veya filtrelenmiş su kullanın. |
| De-Calc deliği, tortuyla tıkanmış. | Kullandığınız su çok kireçli ve/veya De-Calc işlevini sıkça gerçekleştirmediniz. Buhar üreticinin içinde yüksek miktarda tortu birikmiş. | Tortuyu gidermek için bir araç kullanın. De-Calc işlevini ayda bir veya daha sık gerçekleştirin. |





©2017 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

4239 001 02973

