



HR2009, HR2008

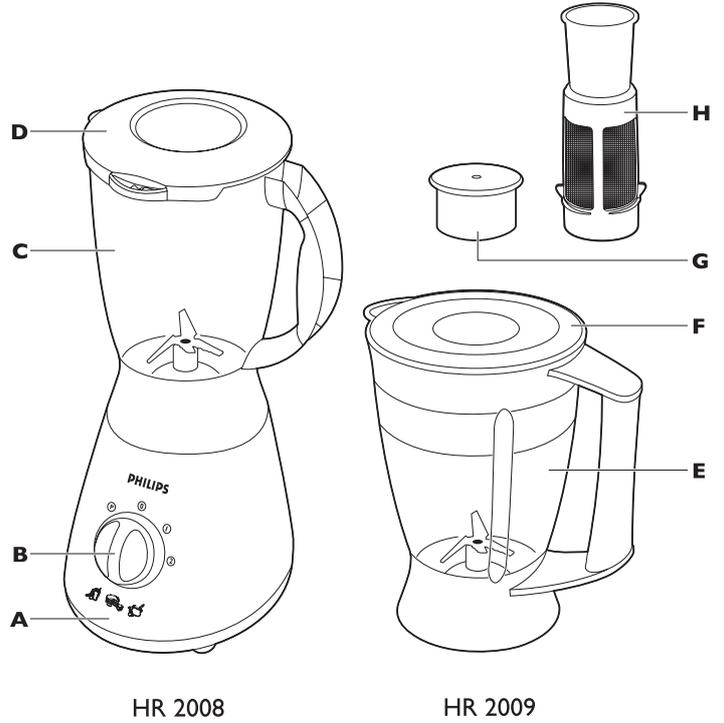

PHILIPS

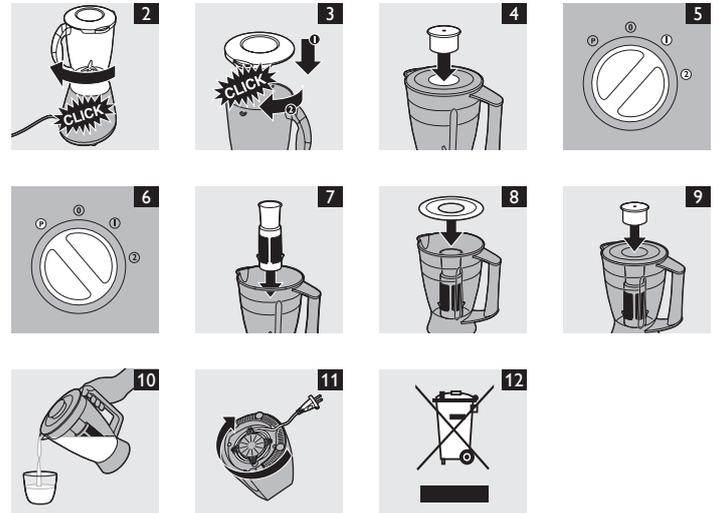

Introducción

Enhorabuena por la compra de este producto y bienvenido a Philips. Para sacar el mayor partido de la asistencia que Philips le ofrece, registre su producto en www.philips.com/welcome.

Importante

Antes de usar el aparato, lea atentamente este manual de usuario y consérvelo por si necesitara consultarlo en el futuro.

Peligro

- No sumerja nunca la unidad motora en agua u otros líquidos, ni la enjuague bajo el grifo. Limpie la unidad motora sólo con un paño húmedo.

Advertencia

- Antes de enchufar el aparato, compruebe si el voltaje indicado en el mismo se corresponde con el voltaje de red local.
- Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por Philips o por un centro de servicio autorizado por Philips, con el fin de evitar situaciones de peligro.
- No utilice el aparato si el enchufe, el cable de alimentación u otras piezas están dañados.
- No utilice nunca la jarra de la licuadora para encender y apagar el aparato.
- No deje nunca el aparato en funcionamiento sin vigilancia.
- Este aparato no debe ser usado por personas (adultos o niños) con su capacidad física, psíquica o sensorial reducida, ni por quienes no tengan los conocimientos y la experiencia necesarios, a menos que sean supervisados o instruidos acerca del uso del aparato por una persona responsable de su seguridad.
- Asegúrese de que los niños no jueguen con este aparato.
- No toque las cuchillas, sobre todo si el aparato está enchufado. Las cuchillas están muy afiladas.
- No introduzca nunca los dedos ni ningún otro objeto en la licuadora mientras el aparato esté funcionando.
- Si las cuchillas se bloquean, desenchufe el aparato antes de retirar los ingredientes que están bloqueándolas.

Precaución

General

- Desenchufe siempre el aparato antes de montar, desmontar o ajustar cualquiera de las piezas.
- No utilice nunca accesorios o piezas de otros fabricantes o que no hayan sido específicamente recomendados por Philips. La garantía queda anulada si utiliza tales piezas o accesorios.

Licuadora

- Nunca llene la jarra de la licuadora con ingredientes a más de 80 °C de temperatura.
- Para evitar que se derrame el líquido, no ponga más de 1,25 litros de líquido en la jarra de la licuadora, especialmente si procesa a una velocidad alta. No ponga más de 1 litro en la jarra cuando procese líquidos calientes o ingredientes que tiendan a hacer espuma.
- Si los alimentos se pegan a la pared de la jarra de la licuadora, apague el aparato, desenchúfelo y utilice una espátula para separar los alimentos de la pared.
- Antes de encender el aparato, asegúrese siempre de que la tapa esté bien colocada en la jarra y de que el vaso medidor (sólo modelo HR2009) esté bien puesto en la tapa.

Campos electromagnéticos (CEM)

Este aparato Philips cumple todos los estándares sobre campos electromagnéticos (CEM). Si se utiliza correctamente y de acuerdo con las instrucciones de este manual, el aparato se puede usar de forma segura según los conocimientos científicos disponibles hoy en día.

Bloqueo de seguridad incorporado

El bloqueo de seguridad garantiza que sólo se pueda encender el aparato si la jarra de la licuadora está correctamente montada en la unidad motora. Si la jarra está bien montada, se desactivará el bloqueo de seguridad.

Descripción general (fig. 1)

- A Unidad motora
- B Selector de velocidad, posición de apagado y dos velocidades

HR2008

- C Jarra de la licuadora
- D Tapa

HR2009

- E Jarra de la licuadora
- F Tapa
- G Vaso medidor (sólo modelo HR2009)
- H Filtro (sólo modelo HR2009/80)

Preparación para su uso

Antes de usar el aparato por primera vez, limpie bien las piezas que vayan a entrar en contacto con los alimentos (consulte el capítulo 'Limpieza').

Uso del aparato

Licuadora

La licuadora está diseñada para hacer purés, picar y mezclar. Con la licuadora puede preparar sopas, salsas y batidos, además de licuar verduras, fruta, carne, masa, etc.

- 1 Monte la jarra de la licuadora en la unidad motora y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta fijarla en su sitio ("clíc") (fig. 2).**
La jarra de la licuadora se puede montar en cualquier posición.
- 2 Enchufe el aparato a la toma de corriente.**
- 3 Ponga los ingredientes en la jarra de la licuadora.**
- 4 Coloque la tapa en la jarra de la licuadora (1). Presiónela hacia abajo y gírela en el sentido de las agujas del reloj hasta que oiga un "clíc" (2) (fig. 3).**
- 5 Sólo modelo HR2009: Introduzca el vaso medidor en la abertura de la tapa (fig. 4).**
- 6 Gire el selector de velocidad a la velocidad 1 ó 2 (fig. 5).**
- Gire el selector de velocidad a la posición turbo si desea licuar los ingredientes muy poco tiempo (fig. 6).

No deje que el aparato funcione durante más de 3 minutos seguidos.

- 7 Apague el aparato y desenchúfelo cuando termine de utilizarlo.**
- 8 Lave todas las piezas desmontables inmediatamente después de usarlas.**

Consejos

- Si quiere picar cubitos de hielo, no ponga más de 6 cubitos (de aprox. 25 x 35 x 25 mm) en la jarra de la licuadora y gire el botón de control a la posición "Pulse" varias veces.
- Corte la carne o cualquier otro ingrediente sólido en trozos pequeños antes de introducirlos en la jarra de la licuadora.
- No procese gran cantidad de ingredientes sólidos al mismo tiempo. Para obtener buenos resultados, recomendamos procesar los ingredientes en pequeños lotes.
- Sólo modelo HR2009: Para preparar salsa de tomate, corte los tomates en 4 trozos y échelos por la abertura de la tapa sobre las cuchillas giratorias.

Vaso medidor (sólo modelo HR2009)

Puede utilizar el vaso medidor para medir cantidades de ingredientes. También puede practicarle una abertura y utilizarlo para añadir aceite lentamente cuando prepare mayonesa.

Nota: Una vez practicada la abertura en el vaso, no podrá utilizarlo como medidor.

- Cuando prepare mayonesa:
- Haga funcionar la licuadora a baja velocidad.
- Añada el aceite muy lentamente para conseguir la consistencia adecuada.

Filtro (sólo modelo HR2009/80)

Puede utilizar el filtro para obtener salsas, jugos de frutas frescas o cócteles muy batidos. Todas las pepitas y las pieles se quedarán en el filtro.

No utilice el filtro para procesar ingredientes calientes.

No llene el filtro por encima de su parte metálica.

Nota: Corte la fruta en trozos pequeños antes de ponerla en el filtro.

- 1 Quite la jarra de la unidad motora.**
- 2 Quite la tapa.**
- 3 Ponga el filtro en la jarra de la licuadora (fig. 7).**
Las ranuras del filtro y los resaltes del interior de la jarra de la licuadora le ayudarán a colocar el filtro en la posición correcta.
- 4 Coloque la tapa para fijar el filtro en su posición correcta (fig. 8).**
- 5 Monte la jarra en la unidad motora.**
- 6 Eche los ingredientes en el filtro a través de la abertura de la tapa.**
A continuación, añada agua u otro líquido.

- 7 Introduzca el vaso medidor en la abertura de la tapa (fig. 9).
- 8 Gire el selector de velocidad a la velocidad 2 y deje que el aparato funcione durante un máximo de 40 segundos.
- 9 Gire el selector de velocidad a la posición 0 para apagar el aparato.
- 10 Sirva la bebida por la boquilla de la jarra de la licuadora (fig. 10).
Asegúrese de que la tapa está colocada y de que el vaso medidor está en la tapa. De esta manera se evita que la pulpa y las pieles caigan en la bebida.
- 11 Para lograr unos resultados óptimos, vuelva a poner la jarra con los ingredientes restantes en el aparato, sin quitar la tapa, y deje que funcione durante unos segundos más.
- 12 Sirva el resto de la bebida.

Consejos

- Especialmente cuando licúe cantidades grandes, le aconsejamos que no ponga todos los ingredientes en el filtro a la vez. Procese primero una cantidad pequeña, deje que el aparato funcione un momento, apáguelo y luego añada otra cantidad pequeña.
- Para obtener los mejores resultados al hacer jugos de frutas y cócteles, añada unos 300 ml de agua por cada 150 g de fruta. También puede utilizar otros líquidos, por ejemplo, para hacer cócteles.

Limpieza

Desenchufe siempre el aparato antes de limpiarlo.

No sumerja nunca la unidad motora en agua, no la enjuague bajo el grifo ni la lave en el lavavajillas.

No utilice estropajos, agentes abrasivos ni líquidos agresivos, como gasolina o acetona, para limpiar el aparato.

- 1 Desenchufe el aparato.
- 2 Quite todas las piezas desmontables de la unidad motora.

No toque las cuchillas, ya que están muy afiladas.

- 3 Lave las piezas desmontables inmediatamente después de usarlas con agua caliente y un poco de detergente líquido.

La jarra de la licuadora, la tapa y el vaso medidor (sólo modelo HR2009) pueden lavarse en el lavavajillas.

- 4 Limpie la unidad motora con un paño húmedo.

Almacenamiento

- 1 Para guardar el cable sobrante, enróllelo alrededor de la base de la unidad motora. (fig. 11)

Medio ambiente

- Al final de su vida útil, no tire el aparato junto con la basura normal del hogar. Llévelo a un punto de recogida oficial para su reciclado. De esta manera ayudará a conservar el medio ambiente (fig. 12).

Garantía y servicio

Si necesita información o si tiene algún problema, visite la página Web de Philips en www.philips.com, o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país (hallará el número de teléfono en el folleto de la garantía mundial). Si no hay Servicio de Atención al Cliente de Philips en su país, diríjase a su distribuidor local Philips.

Recetas

Leche de soja

Ingredientes:

- 65 g de granos de soja secos
- 500 ml de agua

- 1 Ponga en remojo los granos de soja durante 4 horas antes de licuarlos.
- 2 Coloque el filtro dentro de la jarra de la licuadora. Eche los granos de soja remojados y el agua en el filtro. Licúe durante 24 segundos a la velocidad más alta.

No licúe más de un lote sin interrupción. Deje que el aparato se enfríe a temperatura ambiente antes de continuar licuando.

- 3 Ponga la leche de soja a hervir en una cacerola hasta que alcance el punto de ebullición. Añada luego azúcar y deje que hierva a fuego lento.