

**PHILIPS**

HD9880

# Kullanım kılavuzu

<b>Önemli</b>	<b>3</b>
Elektromanyetik alanlar (EMF)	5
Otomatik Kapanma	5
<b>Geri dönüşüm</b>	<b>5</b>
<b>Garanti ve Destek</b>	<b>5</b>
<b>Uygunluk Bildirimi</b>	<b>6</b>
<b>Yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri</b>	<b>6</b>
<b>Cihaz uyumluluğu</b>	<b>6</b>
<b>Fabrika ayarlarına dönüş</b>	<b>6</b>
<b>Giriş</b>	<b>6</b>
<b>Genel Bakış</b>	<b>7</b>
<b>İşlevlerin açıklaması</b>	<b>8</b>
<b>İlk kullanımdan önce</b>	<b>10</b>
<b>İlk kullanımdan önce yapılacak hazırlıklar</b>	<b>11</b>
Çıkarılabilir süzgeç altlığını	11
Airfryer'ınızı NutriU Uygulamasına Bağlama	12
<b>Airfryer'ı kullanma</b>	<b>14</b>
<b>Gıda termometresini kullanma</b>	<b>17</b>
Gıda termometresini yerleştirme	17
Yiyeceklerinizin kalınlığını ölçün	19
<b>Pişirme modları</b>	<b>20</b>
Otomatik Pişirme Programları	20
Ev yapımı kızartmalar yapma	21
Ev yapımı yoğurt yapma	21
Manuel pişirme	21
Gıda termometresi	22
<b>Sıcak tutma</b>	<b>23</b>
<b>Programlarım</b>	<b>24</b>
<b>Pişirme geçmiş</b>	<b>24</b>
<b>Temizlik</b>	<b>24</b>
Temizleme Tablosu	25
<b>Saklama</b>	<b>25</b>
<b>Sorun giderme</b>	<b>26</b>

## Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgiler broşürünü dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

### Tehlike

- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.



- Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarına temas etmelerini engellemek için kızartılacak malzemeleri her zaman sepete koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazın fişi, elektrik kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Sepete yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıya herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

### Uyarı

- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablonun Philips, servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Açık yüzeyler, kullanım sırasında ısınabilir.



- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duyuşsal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik

ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.

- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında, yan kısımlarında ve üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.
- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava çıkışı açıklıklarından sıcak buhar çıkar. Ellerinizi ve yüzünüzü buhardan ve hava çıkışı açıklıklarından güvenli mesafede tutun. Ayrıca, tavayı cihazdan çıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya pişirme kağıdı kullanmayın.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates çeşidine uygun ve hazırlanan gıda ürününün akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek için 6°C'nin üzerinde olmalıdır.
- Tavayı kesinlikle yağ ile doldurmayın.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- Cihazı prize takmadan önce, üstünde yazılı olan gerilimin, evinizdeki şebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu sıcak yüzeylerden uzak tutun.
- Cihazı masa örtüsü veya perde gibi yanıcı malzemelerin üstüne veya yakınına koymayın.
- Cihazı, bu kılavuzda belirtilenin dışında, herhangi başka bir amaçla kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları kullanın.
- Cihazı kendi kendine çalışır durumda bırakmayın.
- Tava, sepet ve aksesuarlar, cihaz kullanılırken ve kullanıldıktan sonra ısınır. Bunları tutarken her zaman dikkatli olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan önce yiyeceklerle temas eden parçalarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara başvurun.

### **Dikkat**

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır. Mağazaların, ofislerin, çiftliklerin veya diğer çalışma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak üzere tasarlanmamıştır. Otel, motel, pansiyon ve diğer konaklama ortamlarındaki müşteriler tarafından kullanıma da uygun değildir.
- Monte etmeden, sökmeden, saklamadan veya temizlemeden önce ve gözetimsiz bırakılacağı durumlarda cihazın güç kaynağı bağlantısını mutlaka kesin.
- Cihazı yatay, düz ve sabit bir yüzey üzerine yerleştirin.
- Cihazın uygun olmayan şekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amaçlarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan şekillerde kullanılması durumunda, garanti geçerliliğini yitirecek ve Philips söz konusu zararlar ilgili olarak her türlü sorumluluğu reddedecektir.

- Cihazı kontrol veya onarım için mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gönderin. Cihazı kendiniz onarmaya çalışmayın. Aksi takdirde garantiniz geçerliliğini yitirir.
- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken sıçrama korumasına, ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.
- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullandığınız zamanlar dahil olmak üzere daima Airfryer'ın kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir. Uzaktan kontrol işlevi veya gecikmeli başlatma özelliğini kullanırken daha dikkatli olun.
- Uzaktan kontrol işlevini aynı anda yalnızca tek bir kişinin kullandığından emin olun.
- Gecikmeli başlatma işlevi ile kolayca bozulabilen yiyecekleri pişirirken dikkatli olun (Bakteri üreyebilir).

## Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara maruz kalmaya ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

## Otomatik Kapanma

Airfryer, otomatik kapanma işlevine sahiptir. Cihaz açıksa ancak pişirme veya sıcak tutma modunda değilse 10 dakika boyunca herhangi bir kullanıcı etkileşimi sağlanmadığında bekleme moduna geçer. Cihazı manuel olarak kapatmak için döner düğmeyi basılı tutun.

## Geri dönüşüm

- Bu sembol, elektrikli ürünlerin normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir. (Şek. 1)
- Ülkenizin, elektrikli ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili kurallarına uyun.



## Garanti ve Destek

Philips, bu ürün için satın alımdan sonra 2 yıl garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Daha fazla bilgiye çevrimiçi olarak ulaşabilirsiniz. Lütfen [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

## Uygunluk Bildirimi

İşbu belge ile DAP B.V., Airfryer HD9880 cihazının 2014/53/AB sayılı Direktifine uygun olduğunu beyan eder.

AB uygunluk bildiriminin tam metni şu internet adresinde bulunabilir:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880, maksimum 92,9 mW EIRP çıkış gücüne sahip 2,4 GHz 802.11 b/g/n WiFi modülüyle donatılmıştır.

## Yazılım ve ürün yazılımı güncellemeleri

Güncelleme işlemi, gizliliğinizi korumak ve Airfryer ile uygulamanın gerektiği gibi çalışmasını sağlamak için önemlidir.

Lütfen uygulamayı her zaman en son sürüme güncelleyin.

Airfryer, ürün yazılımını otomatik olarak günceller.

### Not

- Airfryer'ı en son ürün yazılımı sürümüne güncellemek için Airfryer cihazınızın evinizdeki WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.
- Her zaman en yeni sürüme sahip uygulamayı ve ürün yazılımını kullanın.
- Güncellemeler, yazılım iyileştirmeleri mevcut olduğunda kullanılabilir.
- Ürün yazılımı güncellemeleri, Airfryer hazırda bekleme modundayken otomatik olarak başlatılır. Bu güncelleme birkaç dakika sürer. Bu işlem sırasında Airfryer kullanılamaz.

## Cihaz uyumluluğu

Uygulamanın uyumluluğu hakkında daha ayrıntılı bilgi edinmek için lütfen App Store'daki bilgilere bakın.

## Fabrika ayarlarına dönüş

Airfryer cihazını fabrika ayarlarına sıfırlamak için Araçlar → Ayarlar menüsünden fabrika ayarlarına sıfırlama işlevini seçin.


Ardından Airfryer'ınızın evinizin WiFi ağıyla bağlantısı kesilir ve akıllı cihazınızla eşleşmesi sona erer.

## Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz!

Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome) adresinde kaydettirin.

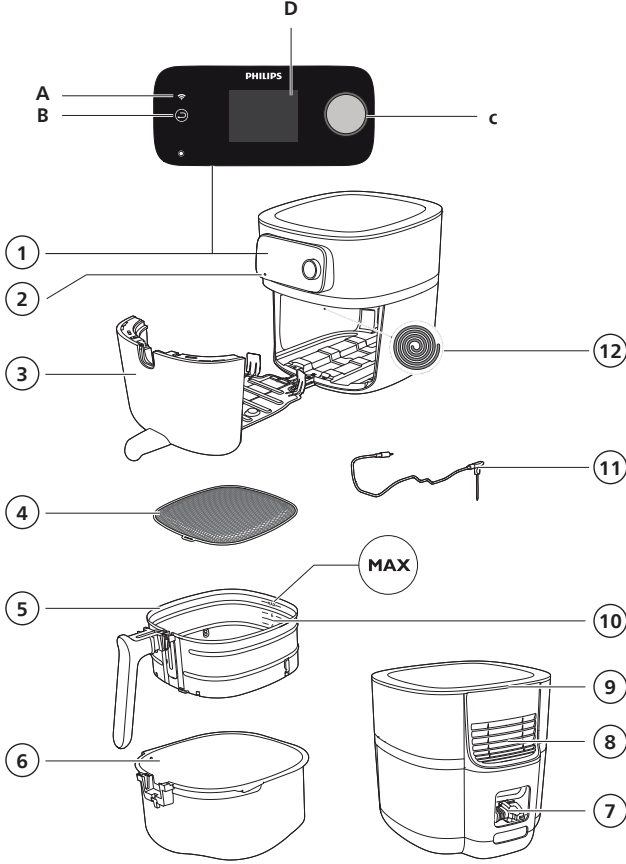

1. Kontrol paneli
  - A. WiFi göstergesi
  - B. Geri düğmesi
  - C. Döner düğme
  - D. Ekran
2. Gıda termometresi yuvası
3. Çekmece
4. Çıkarılabilir süzgeç altlığı
5. Çıkarılabilir süzgeç altlıklı sepet
6. Tava
7. Kablo saklama bölmesi
8. Hava çıkışları
9. Hava girişi
10. Doldurma seviyesi göstergesi
11. Gıda termometresi
12. Sıçrama koruması

### Döner düğme ve geri düğmesi

Döner düğme, merkezi kumandanızdır. Farklı menü seçenekleri arasında gezinmek ve bir işlemi onaylamak için çevirebilir veya basabilirsiniz.

**Döner düğmeye kısa basmak:** Cihazı açar.

**Döner düğmeyi basılı tutmak:** Cihazı kapatır.


Cihaz açıldıktan sonra:

**Döner düğmeye basmak:** Bir işlemi onaylar.

**Döner düğmeyi çevirmek:** Farklı menü seçenekleri arasında gezinir veya pişirme ayarını değiştirir.

**Geri düğmesine basmak:** Önceki adıma geri döner.

**Geri düğmesini basılı tutmak:** Ana menüye geri döner.

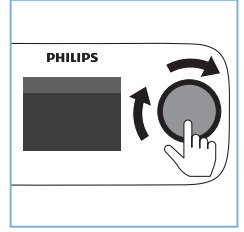

### Otomatik Pişirme programları

Otomatik pişirme programları, Airfryer'ınızın temel özelliklerinden biridir. Çeşitli yiyecekler arasından seçim yapabilirsiniz.

Malzemelerinizin doldurma seviyesini ayarlayın veya Airfryer'a sepete kaç parça malzeme (örneğin tavuk budu) koyduğunuzu söyleyin. Airfryer yemeğinizi otomatik olarak pişirir.


Pişirme sırasında bir etkileşime ihtiyaç duyulursa (ör. kızartmaların sallanması), Airfryer bunu size bildirir.

### Gıda Termometresi

Airfryer'ınız, yiyeceklerinizi istenen pişme seviyesinde pişirmek için kullanılabilecek bir gıda termometresiyle birlikte gelir.

Gıda termometresinin bir ucunu yiyeceğe, diğer ucunu da gıda termometresi yuvasına yerleştirin (bkz. "gıda termometresi" bölümü).

Gıda termometresini "**Gıda termometresi**" pişirme modlarında ve "**Otomatik Pişirme programları**"nda kullanabilirsiniz.

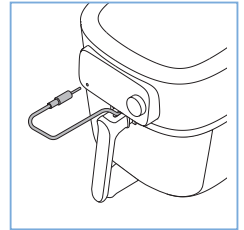



## Piřirme süresi

"**Manuel piřirme**" modunda, piřirme süresini 1 dakika ile 180 dakika arasında ayarlayabilirsiniz.

"**Otomatik Piřirme programları**" piřirme modunda Otomatik Piřirme programı, yiyeceklerinizi porsiyon boyutlarınıza veya istediđiniz piřme seviyesine göre piřireceđinden bir piřirme süresi ayarlamanıza gerek yoktur.

"**Gıda termometresi**" piřirme modunda, gıda termometresinde ayarlanan sıcaklıđa ulařıldığında piřirme otomatik olarak sona ereceđinden bir piřirme süresi ayarlamanıza gerek yoktur.

## Piřirme sıcaklıđı

"**Manuel piřirme**" ve "**Gıda termometresi**" piřirme modlarında, piřirme sıcaklıđını 40°C ile 200°C arasında ayarlayabilirsiniz.

"**Otomatik Piřirme programları**" piřirme modunda, piřirme sıcaklıđı otomatik olarak ayarlandıđından piřirme sıcaklıđını ayarlamanıza gerek yoktur.

## Merkez sıcaklıđı

"**Gıda termometresi**" piřirme modunda yiyeceđin merkez sıcaklıđını ayarlayabilirsiniz. Yiyeceđin merkezindeki sıcaklık, piřirme iřleminin sonunda ayarlanan iç sıcaklıđa ulařacaktır.

### Not

- Merkez sıcaklık, piřirme sıcaklıđına eřit deđildir.

## Yüksek ve düşük hava hızları

Airfryer'ınız iki farklı hava hızı ayarıyla gelir; düşük Hava Hızı (Ⓒ) ve yüksek Hava Hızı (Ⓓ).

"**Otomatik Piřirme programları**" piřirme modunda, hava hızı otomatik olarak ayarlanır.

"**Manuel piřirme**" veya "**Gıda Termometresi**" piřirme modlarında hava hızını manuel olarak ayarlamanız gerekir.

Lazanya, rosto, kek vb. tipik fırın yemekleri ve uzun piřirme süreleri için düşük hava hızını kullanın. Kızartmalar, tavuk nugget, balık kroket vb. tipik Airfryer uygulamaları ve daha kısa piřirme süreleri için yüksek hava hızını kullanın.

## Sıcak tutma iřlevi

Airfryer'ınız sıcak tutma moduna sahiptir. Piřirmeden hemen sonra sıcak tutmayı etkinleřtirebilir veya ana menüden sıcak tutma moduna geçebilirsiniz.

## Programlarım

Sık kullandığınız Otomatik Pişirme programlarınızı, tarif ayarlarınızı veya manuel pişirme ayarlarınızı "**Programlarım**" bölümüne kaydedebilirsiniz. Listeniz en fazla 20 giriş kaydedebilir. Bir öge seçin ve hemen pişirmeye başlayın.

## Pişirme geçmişi

Yakın zamanda pişirdiğiniz ürünleri "**Pişirme geçmişi**" bölümünde bulabilirsiniz. En son 20 pişirme geçmişi girişini görebilirsiniz. Bir öge seçin ve hemen pişirmeye başlayın.

## Derecelendirme işlevi

Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra Otomatik Pişirme programlarını ve tüm NutriU tariflerini derecelendirebilirsiniz. Derecelendirme otomatik olarak kaydedilir ve "**Programlarım**" ve "**Pişirme geçmişi**" altında bulunabilir. Derecelendirmeniz, Otomatik Pişirme programlarını ve tariflerini iyileştirmeye yardımcı olur.

## Temizlik uyarısı

Zaman zaman Airfryer'ınızın içini temizlemeniz için bir hatırlatıcı alırsınız. "**Ayarlar**" menüsünde temizlik hatırlatıcısını devre dışı bırakabilirsiniz.

## Sallama hatırlatıcısı

Manuel bir ayar ile pişirdiğinizde, ayarlanan pişirme süresinin yarısından sonra bir sallama hatırlatıcısı alırsınız. "**Ayarlar**" menüsünde sallama hatırlatıcısını devre dışı bırakabilirsiniz.

## Sesli bildirimler

Bazen, örneğin cihaz pişirmeyi tamamladığında veya pişirme sırasında yiyeceği sallamak veya çevirmek gibi bir işlem yapılması gerektiğinde bir ses duyarsınız.

## Metin sihirbazı

Tüm menü ekranlarında, menüde gezinmenize yardımcı olan bir metin sihirbazı bulunur.






## İlk kullanımdan önce

1. Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
2. Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
3. Koruyucu folyoyu ekrandan çıkarın.
4. İlk kullanımdan önce cihazı iyice temizleyin (bkz. "Temizlik" bölümü).

## İlk kullanımdan önce yapılacak hazırlıklar

### Çıkarılabilir süzgeç altlığını

1. Sapı çekerek çekmeceyi açın.
2. Sapı kaldırarak sepeti çıkarın.
3. Çıkarılabilir süzgeç altlığını, sepetin sağ alt tarafındaki yuvaya takın. Yerine oturana kadar süzgeç altlığını aşağı doğru itin (her iki taraftan "klik" sesi gelir).
4. Sepeti tavaya koyun.
5. Çekmeceyi sapından tutarak Airfryer'a geri takın.

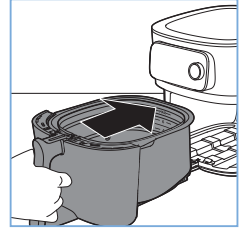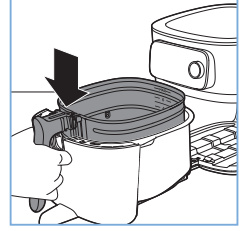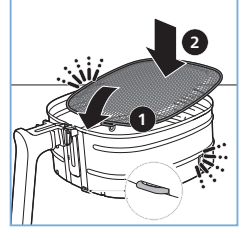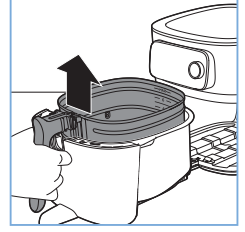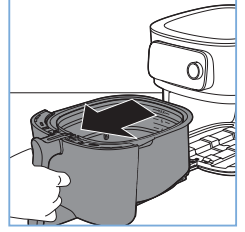

#### Not


- Tavayı asla sepetsiz kullanmayın.

## Airfryer'ınızı NutriU Uygulamasına Bağlama


### Önemli

- WiFi kurulum işlemini başlatmadan önce akıllı cihazınızın ev WiFi ağına bağlı olduğundan emin olun.

1. Cihazı prize takın

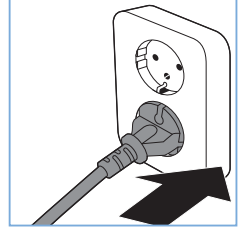

2. Döner düğmeye basarak cihazı çalıştırın.

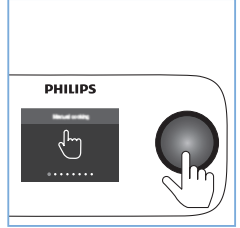

### Not

- Cihazı ilk kez açtığınızda, dili seçmeniz istenir.
- Dili istediğiniz zaman "**Ayarlar**" menüsünden değiştirebilirsiniz.

3. Tercih ettiğiniz dili görene kadar listede ilerleyin.

4. Onaylamak ve devam etmek için döner düğmeye basın.

5. Listedeki ağırlık ve sıcaklık birimini seçin.

### Not

- Bir sonraki ekranda, cihazı akıllı cihazınıza hemen mi yoksa daha sonra mı bağlayacağınıza karar verebilirsiniz.

6. Cihazı akıllı cihazınıza hemen bağlamaya karar verirseniz "**Evet, lütfen**" seçeneğine gidin.

### Not

- NutriU uygulamasını cihazınızı ilk kez kurduğunuzda hemen indirmenizi ve Airfryer'ınızı uygulamaya eklemenizi öneririz. Bu sayede Airfryer'ı, örneğin uzaktan yemek pişirmek (uygulamadan yemek tarifleri veya Otomatik Pişirme programları başlatmak, pişirme tamamlandığında bildirim almak vb.) gibi işlemlerle tam kapasite kullanabilir ve en son ürün yazılımı güncellemelerini alabilirsiniz.

7. Bir QR kodu görüntülenir. NutriU uygulamasını indirmek için tarayın.



#### İpucu

- NutriU uygulamasını App Store'dan veya [www.philips.com/NutriU](http://www.philips.com/NutriU) web sitesinden de indirebilirsiniz.

8. NutriU uygulamasını açın ve kayıt işlemini takip edin.
9. Airfryer'ınızı WiFi ağınıza bağlamak ve akıllı cihazınızla eşleştirmek için uygulamadaki adımları takip edin.

#### Önemli

- **Uzaktan kumanda:** Airfryer'ınızı, NutriU profilinizde bulunan NutriU uygulamasında "uzaktan kumanda izni" seçeneğini işaretlediyseniz uygulama aracılığıyla uzaktan kontrol edebilirsiniz (ör. yemek tarifi gönderme, pişirmeyi duraklatma vb.).
- **Airfryer'ınızı 2,4 GHz 802.11 b/g/n ev WiFi ağına bağladığınızdan emin olun.**
- **Tek kullanıcı eşleştirme:** Airfryer, aynı anda yalnızca bir kullanıcı tarafından uzaktan kontrol edilebilir. İkinci bir kullanıcı Airfryer'ı kontrol etmek ve NutriU uygulamasını kullanmak isterse eşleştirme işlemini izlemesi gerekir. Eşleştirme tamamlandıktan sonra ilk kullanıcının eşleştirmesi otomatik olarak kaldırılır.
- **WiFi kurulum işlemi uygulama aracılığıyla veya Airfryer'ın fişini çekerek iptal edilebilir.**

#### WiFi göstergesi

WiFi göstergesi kapalı.	WiFi devre dışı.
WiFi göstergesi açık.	WiFi etkin ve yönlendiriciye bağlı.
WiFi göstergesi yavaşça yanıp sönüyor.	WiFi bağlantısı devam ediyor.
WiFi göstergesi hızla yanıp sönüyor.	WiFi bağlantı hatası.

#### Not

- WiFi işlevini Ayarlar – WiFi ayarları – WiFi işlevini KAPAT/AÇ bölümünden açabilir veya kapatabilirsiniz.
- WiFi kurulumunu Ayarlar – WiFi ayarları – WiFi Kurulumu modundan başlatabilirsiniz.

## Airfryer'ı kullanma

### Dikkat


- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

1. Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin. Çekmecenin tamamen açılabilirdiğinden emin olun.


### Not

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.


2. Elektrik kordonunu cihazın arka kısmında bulunan kablo saklama bölmesinden çekip çıkarın.

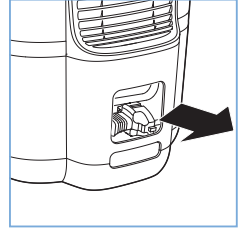


3. Fişi prize takın.

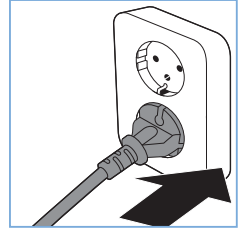

4. Sapı çekerek çekmeceyi açın.

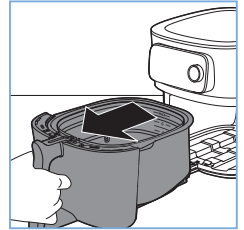


5. Yiyecekleri sepete koyun.

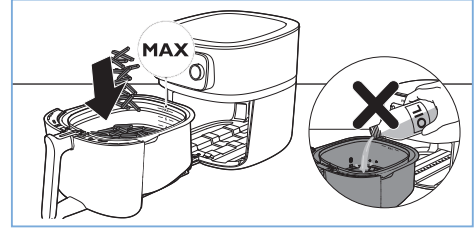


#### Not

- Elde edilecek sonucun kalitesini etkileyebileceğinden, sepeti "MAX" göstergesini aşacak şekilde doldurmayın.

6. Çekmeceyi Airfryer'a geri takın.

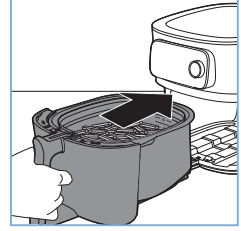

7. Döner düğmeye basarak cihazı çalıştırın.

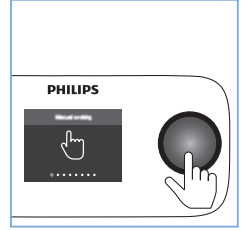

8. Kullanmak istediğiniz pişirme modunu seçin (bkz. "Pişirme Modları" bölümü).


9. Ekrandaki talimatları izleyin. Adımlar, seçilen pişirme moduna göre değişiklik gösterir.

#### Dikkat


- Tava**yı asla içinde sepet olmadan kullanmayın.** Cihazı sepet olmadan ısıtırsanız çekmeceyi açmak için fırın eldivenleri kullanın. Çekmecenin kenarları ve içi çok ısınır.
  - Tava ve sepet çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.
10. Pişirmeye başlamak için döner düğmeye basın veya bir pişirme ayarını değiştirmek istiyorsanız çevirin. Değiştirilebilecek ayar ekranda yanar. Ayarı değiştirmek için döner düğmeye basın ve çevirin.
11. Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda, yemeğinizi sallama zamanı gelmiştir veya pişirme süresi tamamlanmıştır.

## Not

- Servisten önce daima yemeğinin piştiğinden tamamen emin olun.
- Bazı Otomatik Pişirme programları, yemeğinizi sallamak veya çevirmek gerektiğinde sizi uyarır. Airfryer, sallama veya çevirme zamanı geldiğinde bir ses sinyali gönderir.
- Sallamanın en iyi yolu çekmeceyi açıp sepeti tavadan çıkarıp sallamaktır. Ardından tavayı sepetle birlikte cihazın içine yerleştirin. Cihaz otomatik olarak pişirmeye devam eder.
- Devam eden işlemi iptal etmek için geri dön düğmesine (↶) basarak ana menüye dönün.

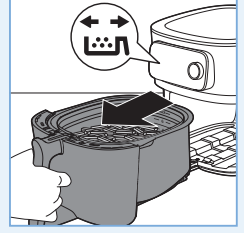


12. Sapı çekerek çekmeceyi açın ve yiyeceklerin hazır olup olmadığını kontrol edin.

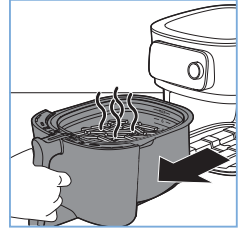

## Not

- Malzemeler henüz hazır değilse çekmeceyi sapından tutarak tekrar Airfryer'ın içine yerleştirin ve "**Daha fazla zaman ekle**" seçeneğini kullanarak birkaç dakika daha ekleyin.

13. Küçük yiyecekleri çıkarmak için (ör. patates kızartması), tavayı sapından tutarak sepeti çıkarın.

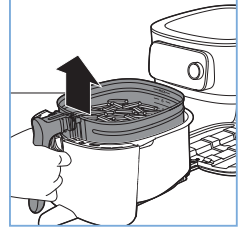


## Dikkat

- Pişirme işlemi tamamlandıktan sonra tava, sepet, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.



14. Sepetteki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın tabanında sıcak yağ olabileceğinden yiyecekleri boşaltırken daima sepeti tavadan çıkarın.

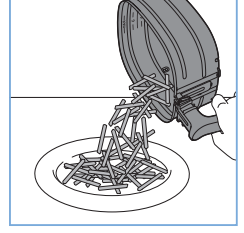

#### Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne bağlı olarak, her partiden sonra veya sepeti sallamadan ya da yeniden tavaya yerleştirmeden önce tavadaki fazla veya süzölmüş yağı dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Sepeti ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Fırın eldiveni kullanarak tavayı kaldırın ve ısıya dayanıklı yüzeye yerleştirin. Fazla veya süzölen yağı dökün. Tavayı çekmeceye ve sepeti tavaya geri koyun.
- Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.


## Gıda termometresini kullanma

### Gıda termometresini yerleştirme

Gıda termometresi biftek, et pizola, tavuk göğsü, balık filetosu vb. için kullanılabilir.

Kullanmadan önce ve sonra gıda termometresini temizleyin. Ilık ve sabunlu su kullanın.

1. Termometreyi yiyeceğin en kalın kısmının ortasına yerleştirin.

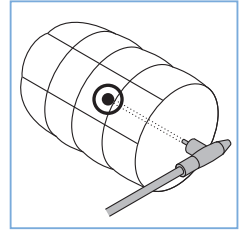

## Not


- Termometrenin ucunun, yiyeceğin altına veya üstüne doğru açılı değil, yiyeceğin en kalın kısmının merkezine düz bir şekilde yerleştirildiğinden emin olun.



- Termometrenin kemiğe yakın olduğundan ancak kemiğe temas etmediğinden ve herhangi bir yağdan veya kıkırdaktan uzak olduğundan emin olun.
- Filetonun merkezi, en kalın kısmı olmayabilir. İstenilen sonuçların elde edilebilmesi için termometrenin ucunun en kalın kısma gelmesi önemlidir.
- Bütün bir tavuğu pişirirken, probun göğsün içinden tüm yolu geçip boşlukta kalmadığından emin olun.
- Yiyeceklerinizin kalınlığı 2 cm'den azsa gıda termometresi kullanmayın.

## İpucu

- Probu yiyeceğin merkezine yönlendirmek için aşağıdaki adımları izleyin.
  1. Termometrenin metal sapını tutun ve ucunu yiyeceğin ortasına yerleştirin.
  2. Parmaklarınızı aynı pozisyonda tutun ve probu yiyeceğin en kalın kısmının ortasına yerleştirin.


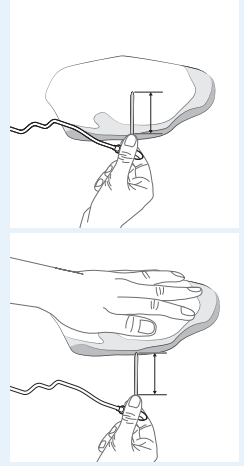

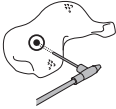
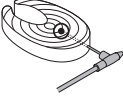







## Not

- Malzemeye bağlı olarak, gıda termometresinin metal gövdesini her zaman tam olarak yerleştirmek gerekmez.
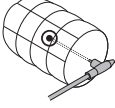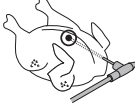
## Dikkat



- Gıda termometresinin ucu sivridir.

Yapılması gerekenler	Yapılmaması gerekenler
	
	
	
	
	
	
	




## Yiyeceklerinizin kalınlığını ölçün

Yiyeceklerinizin kalınlığını ölçmek için gıda termometresini kullanabilirsiniz.

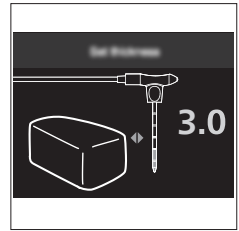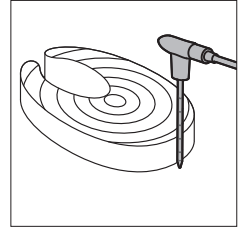1. Gıda termometresini yiyeceğin yanına yerleştirin ve hangi işaretin yiyeceğin üst kısmına geldiğini kontrol edin.
2. Otomatik Pişirme programıyla pişiriyorsanız kalınlık sorulduğunda Airfryer'da 1 ile 6 arasında bir değer ayarlayın.



## Pişirme modları

Mod		Yapılışı:
Otomatik Pişirme Programları		Listeden Otomatik Pişirme programını seçin. Cihazdaki talimatları izleyin. Otomatik Pişirme programları, doldurma seviyesi veya parça sayısı vb. girdilerinize göre tüm pişirme parametrelerini otomatik olarak hesaplar. Ardından pişirmeye başlayabilirsiniz.
Manuel pişirme		Pişirme süresini, sıcaklığı ve hava hızını manuel olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.
Gıda Termometresi		Merkez sıcaklığını, pişirme sıcaklığını ve hava hızını manuel olarak ayarlayın ve pişirmeye başlayın.

### Otomatik Pişirme Programları

1. "Otomatik Pişirme Programları" seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.
2. Onaylamak için döner düğmeye basın.
3. İhtiyacınız olan Otomatik Pişirme programını seçmek için döner düğmeyi çevirin. Onaylamak için döner düğmeye basın.
4. Sepete koyduğunuz yiyecek miktarını seçin.

#### Not

- Yiyeceğin türüne bağlı olarak doldurma seviyesini, parça sayısını, ağırlığını, kalınlığını ve/veya pişme seviyesini ayarlamanız istenebilir.
- Doğru doldurma seviyesini ayarlamak için sepette belirtilen işaretleri referans olarak kullanın.
- Doldurma seviyesini seçmeden önce, yiyeceği sepet içinde her zaman eşit şekilde dağıttığınızdan emin olun.
- Cihazda belirtildiğinde yiyecekleri çevirin/sallayın. Çekmeceyi olabildiğince kısa süreliğine açık tutun.
- Bir Otomatik Pişirme programının pişme seviyesini seçtiğinizde gıda termometresini kullanmanız gerekir.
- Bazı Otomatik Pişirme programları için malzemenin ağırlığını girmeniz gerekir. Ağırlığı belirlemek için bir terazi kullanın. Ağırlığı yiyeceğinizin ambalajı üzerinde de bulabilirsiniz.

## Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
  - Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri doldurma seviyesi 4'e kadar, porsiyonlar halinde havayla kızartın.
1. Patateslerin kabuklarını soyun ve çubuk şeklinde doğrayın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.
  2. Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.
  3. Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.
  4. Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.
  5. Dilimleri kaseden elinizle veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.

### Not

- Tavada aşırı yağ olmasını önlemek için tüm dilimlerin bulunduğu kaseyi sepete boşaltmayın.
6. Dilimleri sepete koyun.
  7. Ev yapımı patates kızartmalarının Otomatik Pişirme programını başlatın ve bildirildiğinde sallayın.

## Ev yapımı yoğurt yapma

1. 1 3/4 litre süt ile 3 yemek kaşığı yoğurdu bir kasede karıştırın. Sütün ve yoğurdun yağ içeriğinin aynı olmasına dikkat edin.
2. Her küçük bardağa 150-200 ml dökün ve bir kapakla kapatın.
3. Bardakları Airfryer sepetine koyun ve çekmeceyi kapatın.
4. "Otomatik Pişirme Programı"nı başlatın - "Yoğurt" (Beklenmeyen->Süt->Yoğurt).
5. Fermantasyon yaklaşık 8 saat sürer. Bu süre içinde Airfryer'ı açmayın.
6. Bardakları buzdolabınıza koyun ve soğuduklarında ev yapımı yoğurdunuzun tadını çıkarın.

## Manuel pişirme

1. "Manuel pişirme" seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.
2. Döner düğmeyi çevirerek süreyi ayarlayın. 1 ile 180 dakika arasında bir süre seçebilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.

3. Döner düğmeyi çevirerek sıcaklığı ayarlayın. 40°C - 200°C arasında bir sıcaklık seçebilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.
4. Döner düğmeyi çevirerek hava hızını ayarlayın. Yüksek hava hızı ile düşük hava hızı arasında seçim yapabilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.
  - Ardından seçilen pişirme parametrelerine genel bir bakış görürsünüz. Bir pişirme ayarını değiştirmek isterseniz döner düğmeyi değiştirmek istediğiniz parametreye çevirin. Parametreyi değiştirmek için basın ve döndürün. Tüm pişirme parametreleri onaylandıktan sonra pişirmeye başlamak için döner düğmeye basın. Zamanlayıcının geri saydığını görürsünüz.

#### Not

- Pişirme süresinin yarısından sonra bir sallama hatırlatıcısı almak isterseniz lütfen sallama hatırlatıcısının etkinleştirildiğinden emin olun.
- Pişirme sırasında döner düğmeye basarak Airfryer'ınızı duraklatabilirsiniz. Parametreleri ayarlamak için lütfen yukarıdaki adımları izleyin. Pişirmeye devam etmek için döner düğmeye tekrar basın.

## Gıda termometresi

1. "Gıda termometresi" seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.
2. Döner düğmeyi çevirerek istenen merkez sıcaklığını (gıda termometresinin ucunda ölçülür) ayarlayın. 30 ile 99°C arasında bir sıcaklık seçebilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.
  - Sıcaklık sensörünün ucunu yemeğinizin içinde en iyi nereye yerleştireceğiniz ve çekmecenin kapanabilmesi için kablonun pişirme haznesinden dışarıya nasıl yönlendirileceğine dair animasyonlar görürsünüz.
3. Kabloyu gıda termometresi yuvasına takın.

#### Not

- Döner düğmeye basarak animasyonları atladığınızı onaylayın.
4. Pişirme sıcaklığını ayarlamak için döner düğmeyi çevirin. 40°C - 200°C arasında bir sıcaklık seçebilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.
  5. Döner düğmeyi çevirerek hava hızını ayarlayın. Yüksek hava hızı (ⒸⒹ) ile düşük hava hızı (Ⓓ) arasında seçim yapabilirsiniz. Döner düğmeye basarak onaylayın.
  6. Ardından seçilen pişirme parametrelerine genel bir bakış görürsünüz. Bir pişirme ayarını değiştirmek isterseniz döner düğmeyi değiştirmek istediğiniz parametreye çevirin. Parametreyi değiştirmek için basın ve döndürün. Pişirme işlemi başlatmak için döner düğmeye basın.

**Not**

- Yiyeceğinizin gerçek merkez sıcaklığını ve hedef sıcaklığı yan yana, artan zamanlayıcı ile dönüşümlü olarak görürsünüz.

Aşağıdaki tabloda hangi merkez sıcaklığının ayarlanacağı konusunda rehberlik sunulmaktadır.

Yiyecek	Pişme seviyesi	Merkez sıcaklığı
Genel olarak beyaz et	Pişmiş	80-85°C
Beyaz et göğsü	Sulu	70-74°C
Sığır, dana, kuzu, geyik eti	Az pişmiş	45-50°C
	Orta	55-60°C
	Çok pişmiş	65-70°C
Genel olarak sığır eti	Pişmiş	70-73°C
Sığır eti filetosu	Orta	58-63°C
Balık	Yarı saydam	50-55°C
	Pişmiş	60-65°C
Tam patates	Pişmiş	92-95°C
Ekmek	Pişmiş	90-95°C

**Not**

- Önerilen merkez sıcaklığı, yiyeceğin güvenli minimum merkez sıcaklığına karşılık gelmeyebilir.
- Pişirilen yiyeceğin iç sıcaklığı, yiyecek cihazdan çıkarıldıktan sonra birkaç derece artmaya devam eder.

## Sıcak tutma

1. "Sıcak tut" öğesi seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.

**Not**

- Sıcak tutma süresini değiştirmek için döner düğmeyi çevirin. Sıcak tutma süresini ayarlamak için döner düğmeye basın ve çevirin. Sıcak tutma süresini 1 ile 30 dakika arasında ayarlayabilirsiniz. Ayarlanan sıcak tutma süresini onaylamak için döner düğmeye basın.

2. Sıcak tutma işlemini başlatmak için düğmeye basın.

**Not**

- Döner düğmeye basarak sıcak tutma işlemini duraklatabilirsiniz.

## Programlarım

1. "Programlarım" ögesi seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.
2. Döner düğmeyi istediğiniz programa çevirin. Bir programda kalırsanız pişirme parametreleri açılır.
3. Seçilen programa girmek için döner düğmeye basın. Pişirmeye başlamak için döner düğmeye tekrar basın.
  - Programı kaldırmak veya yeniden adlandırmak için döner düğmeyi çevirin ve düğmeye basın.

## Pişirme geçmişi

1. "Pişirme geçmişi" seçilene kadar döner düğmeyi çevirin. Bu moda girmek için döner düğmeye basın.
2. Döner düğmeyi istediğiniz öğeye çevirin. Bir öğede kalırsanız pişirme parametreleri açılır.
3. Seçilen öğeye girmek için döner düğmeye basın. Pişirmeye başlamak için döner düğmeye tekrar basın.
  - Döner düğmeyi çevirip basarak "Programlarım" bölümüne ekleyin.

## Temizlik

### Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce sepet, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Cihazın tavası ve sepeti yapışmaz malzemeyle kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

### İpucu

- Airfryer'ın daha hızlı soğuması için tavayı ve sepeti çıkarın.
1. Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.
  2. Tavayı ve sepeti bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "temizleme tablosu").










## İpucu

- Tava veya sepete yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya sepetteki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse sıçrama korumasına yapışan yağ artıkları bir sünger veya kıl fırça ile temizlenebilir.

3. Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin. Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulayın.
4. Yağ kalıntılarını gidermek için sıçrama korumasını bir sünger veya temizleme fırçasıyla temizleyin.
5. Cihazın iç kısmını sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

## Temizleme Tablosu

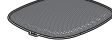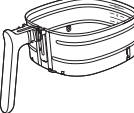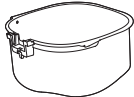			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

## Saklama


1. Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
2. Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.
3. Kabloyu, kablo bölmesine yerleştirin.

## Not

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Ayrıca cihazın ön kısmındaki çekmeceyi tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde aşağı doğru eğildiğine yanlışlıkla kayarak cihazdan çıkabilir. Çekmece kayarak düştüğünde zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının (ör. çıkarılabilir süzgeç altlığı) taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

## Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır.
		Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, sepet ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır.
		Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güven şekilde kullanılabilir.
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
	Sepetin içindeki yiyeceklerin miktarı çok fazladır.	Lütfen sepeti aşırı doldurmayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Sepet ne kadar dolu ise o kadar sık sallanması önerilir.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer cihazının iç kısmında bazı noktaların kaplanması soyulmuş.	Airfryer tavasının iç kısmında bazı noktalar kaplamanın yanlışlıkla çizilmesi sonucunda (örn. Sert temizlik aletleriyle temizlerken ve/veya sepeti yerleştirirken).	Tavayı sepete doğru alçaltırken dikkatli davranarak hasar görmesini önleyebilirsiniz. Sepeti açılı şekilde kullanıyorsanız sepetin kenarı tavaya çarpabilir ve kaplamada küçük soyulmalar meydana gelebilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağ tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve sepeti her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyecekleri sepete yerleştirmeden önce kağıt havluyla kurulayın.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Airfryer'ımın üzerindeki WiFi LED ışığı artık yanmıyor.	Airfryer'ın ev WiFi ağınızla bağlantısı kesilmiştir. Ev WiFi ağınız değiştirilmiştir.	WiFi kurulum işlemini başlatın ve Uygulamadaki talimatları izleyin.
Uygulama, eşleştirme işleminin başarılı olmadığını gösteriyor.	Başka bir kullanıcı Airfryer'ı farklı bir akıllı cihazla eşleştirmiş ve şu anda pişirme yapıyor.	Diğer kullanıcı geçerli pişirme işlemini tamamlayana kadar bekleyin ve akıllı cihazınızı Airfryer ile yeniden eşleştirin.

