

02

Automātiskais espresso kafijas automāts 4000 sērija

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA

Pirms ierices lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

HD8841
HD8842



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

PHILIPS

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrišanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas lūaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējet nevienu ierīci, kurai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildu piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet elektriskās barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, pārslēdziet visus slēdžus pozīcijā “izslēgts” un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šos norādījumus.

SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu un apkopi, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Tiriet ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkaļkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams elektriskās barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt aiz garāka vada.
- B. Garāku, atvienojamu elektriskās barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams elektriskās barošanas vads vai pagarinātājs:
 1. Atvienojama elektriskās barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
 2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīslu iezemēta tipa vadam; un
 3. Garāks elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Apsveicam ar jūsu Philips automātiskā espresso kafijas automāta ar CoffeeSwitch tehnoloģiju un klasisko piena putotāju pirkumu!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci www.philips.com/welcome.

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas un klasiskās kafijas pagatavošanai no kafijas pupiņām, kā arī tvaika un karsta ūdens padevi. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradīsiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrītu un atkalķotu savu kafijas automātu.

Satura rādītājs

SVARĪGI	6
Drošības informācija	6
Brīdinājumi	6
Uzmanību	8
Elektromagnētiskie lauki	9
Utilizācija	9
UZSTĀDĪŠANA	10
Ierīces pārskats	10
Vispārīgs apraksts	11
IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI	12
Ierīces iepakojums	12
Ierīces uzstādīšana	12
Demonstrācijas režīms	14
KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE	15
Sistēmas uzpildīšana	15
Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls	16
Manuālais skalošanas cikls	16
ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA	19
“INTENZA+” ŪDENS FILTRS	21
“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana	21
“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa	23
KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA	24
CoffeeSwitch – “ESPRESSO” vai “KAFIJAS” izvēles svira	24
Saeco pielāgošanās sistēma	26
Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana	26
Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)	28
Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana	29
Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana	30

ESPRESSO UN LIELA TILPUMA ESPRESSO PAGATAVOŠANA ...	31
Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām	31
Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltas kafijas	32
KLASISKĀS KAFIJAS PAGATAVOŠANA	33
Klasiskās kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām	33
Klasiskās kafijas pagatavošana no maltās kafijas	34
PIENA PUTOŠANA UN KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA	36
Piena putošana.....	36
Kapučīno pagatavošana.....	38
KARSTA ŪDENS PADEVE	38
TĪRĪŠANA UN APKOPE	40
Kafijas automāta ikgodais tīrīšana	40
Kafijas automāta iknedējas tīrīšana.....	41
Ūdens tvertnes tīrīšana.....	42
Klasiskā piena putotāja ikgodais tīrīšana.....	42
Klasiskā piena putotāja iknedējas tīrīšana.....	42
Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana.....	43
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeljošana	47
Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu nopemšanas līdzekli	48
Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana.....	50
ATKAĻKOŠANA	51
Sagatavošanās fāze	51
Atkaļkošanas fāze	53
Skalošanas fāze	54
Atkaļkošanas cikla pārtraukšana.....	56
PROGRAMMĒŠANA	56
Regulējamie iestatījumi	56
Kafijas automāta programmēšana	58
DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS	60
DARBĪBAS TRAUCĒJUMU NOVĒRŠANA	64
ENERĢIJAS TAUPIŠANA	67
Gaidstāvēs režīms	67
TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS	67
RAŽOTĀJA IESTATĪJUMI	69
GARANTIJA UN SERVISS	69
Garantija.....	69
Serviss	69
APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA	70

Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad nieiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermēņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojiet rokturus un pogas.
- Pēc kafijas automāta izslēgšanas, piespiežot barošanas taustiņu ierīces aizmugurē, atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
 - ja rodas darbības traucējums;
 - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
 - pirms kafijas automāta tīrīšanas.

- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrišanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildišanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr laujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalkojiet savu kafijas automātu. Ja atkalkošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildišanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

Elektromagnētiskie lauki





Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

Utilizācija

Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



Ierīces pārskats

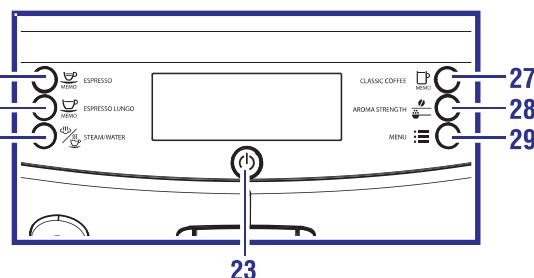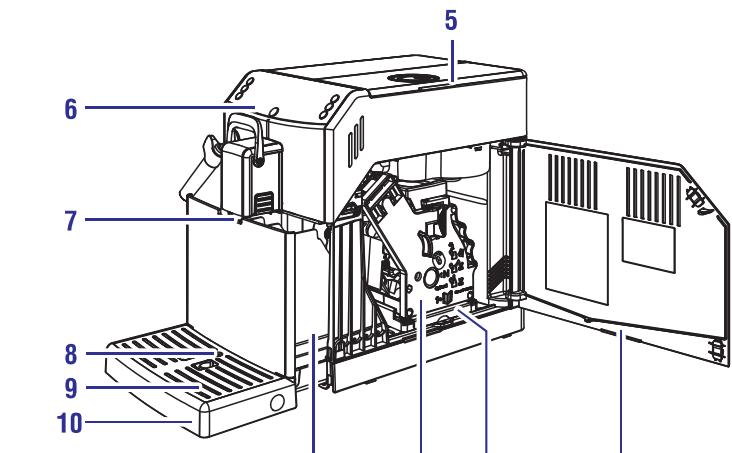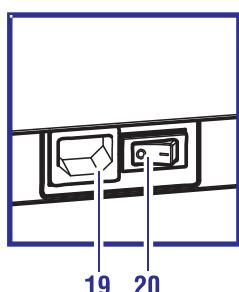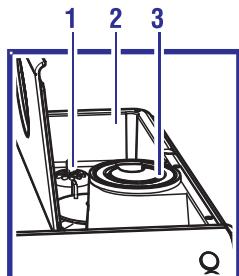

Vispārīgs apraksts

1. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
2. Kafijas pupiņu piltuve
3. Maltās kafijas nodalījums
4. Ūdens tvertne + vāks
5. Kafijas pupiņu piltuves vāks
6. Vadības panelis
7. Kafijas padeves krāns
8. Pilnas noteckapaplātes indikators
9. Krūzišu turētājs
10. Noteckapaplāte
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Kafijas pagatavošanas nodalījums
13. Servisa durtiņas
14. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērviela (iegādājama atsevišķi)
15. Elektriskās barošanas vads
16. Padeves krāna aizsardzības satvērējs
17. Klasiskais piena putotājs (karstajam ūdenim/tvaikam)
18. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltās kafijas mērkarote + rīks kafijas izplūdes sistēmas tīrišanai
19. Barošanas vada ligzda
20. Barošanas slēdzis
21. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
22. Tīrišanas birstīte (iegādājama atsevišķi)
23. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš
26. Karsta ūdens/tvaika padeves taustiņš
27. Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš
28. "Aroma" – taustiņš kafijas pagatavošanai no maltās kafijas
29. Izvēlnes taustiņš
30. Atkalķošanas šķīdums – iegādājams atsevišķi
31. Kafijas atlieku tvertne
32. Espresso/kafijas izvēles svira

Ierīces iepakojums


Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots un izgatavots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

Ierīces uzstādīšana


1. Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.

2. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:


- Izvēlieties drošu, līdzenu un stabili virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektīribas rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo attālumu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

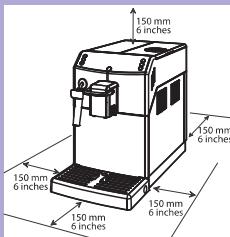

3. Atveriet ūdens tvertnes vāku.

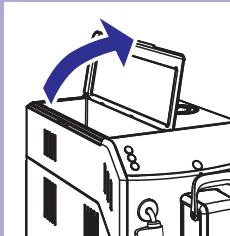

4. Izceliet no kafijas automāta ūdens tvertni, paceļot to aiz roktura.

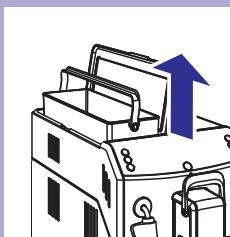


Ierīces sagatavošana lietošanai




5. Izskaļojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
6. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. leviņojet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

! Uzmanību:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

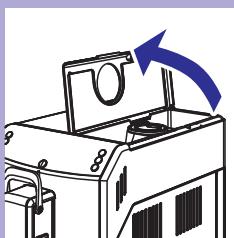

7. Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

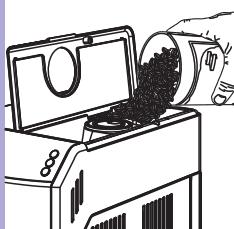

8. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas kafijas pupiņu piltuvē.


= Piezīme:

Neieberiet kafijas pupiņu piltuvē pārāk daudz kafijas pupiņu, jo tas samazinās kafijas dzirnaviņu malšanas kvalitāti.

! Uzmanību:


Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas vai jebkura citā viela, tas var sabojāt kafijas automātu.

9. Aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.

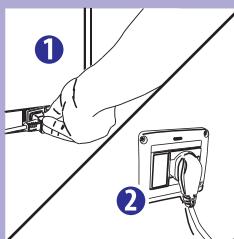


10. Pievienojet elektriskās barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.
11. Iespārduiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.


Ierīces sagatavošana lietošanai

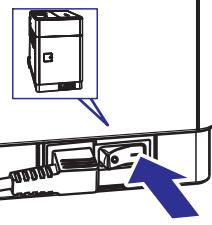


12. Nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā "I". Sāk mirgot taustiņa "⊕" apgaismojums.

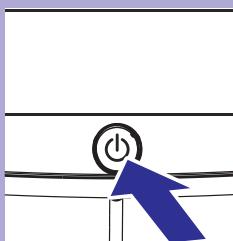

13. Nospiediet taustiņu "⊕", lai ieslēgtu kafijas automātu.



14. Vadības panelī parādās norāde, ka ir nepieciešams uzpildīt sistēmu.

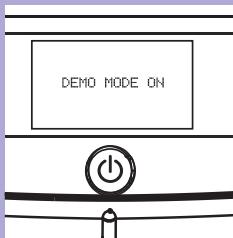

Demonstrācijas režīms

Kafijas automāts ir papildināts ar demonstrācijas režīmu. Nospiediet un vismaz 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu "⊕", lai piekļūtu demonstrācijas režīmam. Lai izietu no šīs funkcijas, ar barošanas slēdzi izslēdziet kafijas automātu un vēlreiz to ieslēdziet.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize


Pirma reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- 1) Uzpildīt sistēmu;
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu;
- 3) Veikt manuālo skalošanas ciklu.

Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Tas aizņem dažas minūtes.

1. Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.

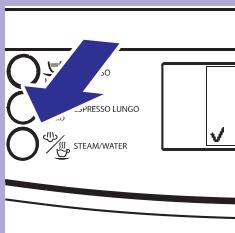


2. Lai sāktu sistēmas uzpildes ciklu, nospiediet taustiņu "dil".



Dzeltens

3. Joslā zem ikonas ir redzams darbības progress. Kad sistēmas uzpildīšana ir pabeigta, kafijas automāts automātiski pārtrauc ūdens padevi.



Dzeltens

4. Tagad vadības panelī ir redzama ikona, kas parāda, ka kafijas automāts silst.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize




Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas ar tīru ūdeni automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Tas ilgst mazāk nekā minūti.


5. Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku, kurā savākt skalošanai izmantoto nelielo ūdens daudzumu.



Dzeltens



Zāļš



Zāļš

6. Kafijas automāts izpilda automātisku skalošanas ciklu. Ľaujiet ciklam pabeigties automātiski.

Piezīme:

Ja nepieciešams, skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “”.

7. Kad iepriekš aprakstītie soļi ir paveikti, displejā ir redzama šāda lapa. Tagad jūs varat turpināt ar manuālo skalošanas ciklu.

Manuālais skalošanas cikls

Šī procesa laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un caur tvaika/karstā ūdens pagatavošanas sistēmu plūst tīrs ūdens. Cikls ilgst dažas minūtes.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.



Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



Zaļš



Zaļš



Zaļš

- Pārliecinieties, vai displejā ir redzama šāda lapa.

- Izvēlieties maltās kafijas pagatavošanas funkciju, nospiežot taustiņu "▲". Displejā ir redzama šāda lapa.


Piezīme:

Neberiet kafiju maltās kafijas nodalījumā.




- Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta "ESPRESSO" režīmā. Nospiediet taustiņu "ESPRESSO". Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.

- Darbības beigās iztukšojet trauku. Atkārtojiet 1. – 4.solī aprakstītās darbības vēl divas reizes, tad turpiniet ar 6.soli.

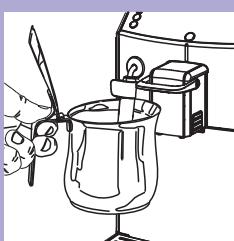

- Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.

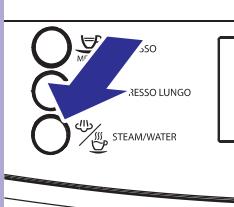

Zaļš



- Spiediet taustiņu "▼", līdz displejā ir redzama šī ikona.

Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



8. Lai sāktu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu “”.



Sarkans

9. Turpiniet ūdens padevi, līdz displejā parādās ikona, kas brīdina par tukšu ūdens tvertni.

Piezīme:

Ja nepieciešams, ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu “”.



Zaiš



Zaiš

11. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai. Displejā ir redzama šāda lapa.


Piezīme

Automātiskais skalošanas/pašattīršanās cikls tiek uzsākts arī tad, ja kafijas automāts ilgāk nekā 15 minūtes ir bijis gaidstāvēs režīmā vai izslēgts.

Ja kafijas automāts nav lietots vismaz divas nedēļas, ir jāveic arī manuālais skalošanas cikls.

Kad cikls ir pabeigts, jūs atkal varat pagatavot kafiju.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana

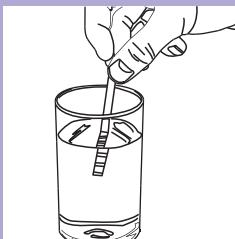

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai noteiktu ierīces atkaļošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodaļu).

Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli (iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu).

Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

2. Gaidiet vienu minūti.

3. Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un saīdziniet ar tabulu.


Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumam.

Proti:

- 1 = 1 (joti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (joti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" filtra apakšā (skatiet nākamo nodaļu).

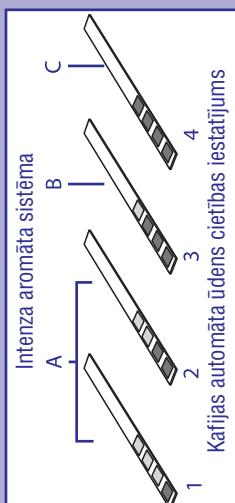

Dzēriens


4. Nospiediet taustiņu "≡≡≡" un spiediet taustiņu "≡≡", lai pārlūkotu iespējas, līdz displejā parādās šāda ikona.

Nospiediet taustiņu "≡≡", lai piekļūtu funkcijai.

Piezīme:

Sākotnēji kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājsaimniecību.

Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana



Dzelētens



Dzelētens



Zaļš



Zaļš

5. Nospiediet taustiņu “”, lai palielinātu vērtību, vai taustiņu “”, lai samazinātu vērtību.
6. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu iestatījumu.

7. Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas IZVĒLNES.

“INTENZA+” ūdens filtrs



Mēs iesakām uzstādīt “INTENZA+” ūdens filtru, jo tas novērš kaļķakmens uzkrāšanos kafijas automātā un saglabā intensīvāku kafijas aromātu.


“INTENZA+” ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktu pasūtīšanu.

Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. “INTENZA+” ūdens filtra izmantošana novērsīs kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.


“INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana



- Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtro un noglabājet to sausā vietā.

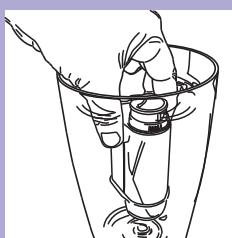


- Izņemiet “INTENZA+” ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet “INTENZA+” ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

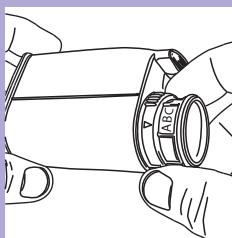

- Iestatiet “INTENZA+” ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodaļu) un norādēm filtra apakšā:
A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles
B = cīrets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles
C = ļoti cīrets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles

“INTENZA+” ūdens filtrs

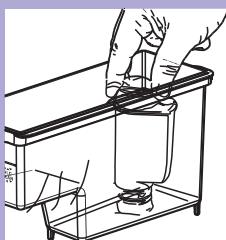

4. Ievietojet “INTENZA+” ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, svaigu ūdeni un ievietojet to kafijas automātā.
6. Izteciniet no kafijas automāta visu ūdens tvertnē esošo ūdeni, izmantojot karsta ūdens padeves funkciju (skatiet nodalū “Karsta ūdens padeve”).
7. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni.



Dzēlēns

8. Nospiediet taustiņu “” un spiediet taustiņu “”, lai pārlūkotu iespējas, līdz displejā ir redzama šāda lapa.



Dzēlēns

9. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.



Dzēlēns

10. Nospiediet taustiņu “_{MEMO}”, lai izvēlētos “ON” (ieslēgts), tad nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu iestatījumu.



Dzēlēns

11. Lai izietu, nospiediet taustiņu “_{MEMO}”.



Zaļš


12. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājām, kad ir nepieciešams nomainīt “INTENZA+” ūdens filtru.



Zaļš

“INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa



Dzētens



Dzētens



Dzētens



Dzētens



Dzētens



Dzētens



Zaļš



Zaļš

Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt ar jaunu, displejā ir redzama šī ikona.

1. Nomainiet “INTENZA+” ūdens filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodaļā.
2. Nospiediet taustiņu “” un spiediet taustiņu “”, lai pārlūkotu iespējas, līdz displejā parādās šāda ikona.
3. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.
4. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos iespēju “RESET” (Atiestatīt). Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu.
5. Lai izietu, nospiediet taustiņu “_{MEMO}”.
6. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu “INTENZA+” ūdens filtru.

“INTENZA+” ūdens filtrs



Dzēriens

Piezīme

Ja “INTENZA+” ūdens filtrs jau ir uzstādīts un jūs vēlaties to noņemt nevis nomainīt, izvēlieties iespēju “OFF” (Izslēgts).

Ja nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ mazo balto filtru, ko iepriekš izņēmāt.


Kafijas automāta regulēšana

Kafijas automāts ļauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.

CoffeeSwitch – “ESPRESSO” vai “KAFIJAS” izvēles svira

Pateicoties inovatīvajai CoffeeSwitch tehnoloģijai, kafijas automāts spēj pagatavot divu veidu kafijas, mainot pagatavošanai izmantoto spiedienu, ko regulē ar vienkāršu sviru.

Jūs varat palielināt pagatavošanas spiedienu, lai iegūtu perfektu espresso, vai samazināt to maigas klasiskās kafijas pagatavošanai.

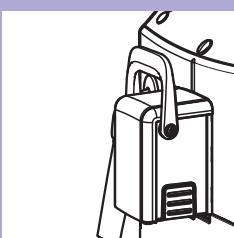


Pirms tālāk aprakstītās dzērienu pagatavošanas svira ir jānovieto pareizā pozīcijā.

Kafijas automāta regulēšana



- Nolaidiet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju "ESPRESSO".

Kad svira ir šajā pozīcijā, jūs varat pagatavot espresso, spiežot taustiņu "MEMO", vai liela tilpuma espresso, spiežot taustiņu "MEMO".

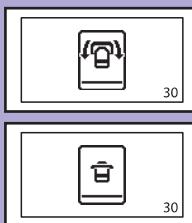

Sarkans
Sarkans

Piezīme:

Ja espresso vai liela tilpuma espresso pagatavošana ir izvēlēta, svirai esot nepareizā stāvoklī, displejā tiks parādītas šīs ikonas, atgādinot iestatīt sviru pareizā pozīcijā. Lai veiksmīgi pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā noregulējet sviras pozīciju.

Ja noteiktajā laikā sviras pozīcija netiek izlabota, kafijas automāts nespēj pagatavot izvēlēto dzērienu.



- Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos kafijas funkciju "KAFIJA".

Kad svira ir šajā pozīcijā, jūs varat pagatavot klasisko kafiju, nospiežot taustiņu "MEMO".



Sarkans
Sarkans

Piezīme:

Ja klasiskās kafijas pagatavošana ir izvēlēta, svirai esot nepareizā stāvoklī, displejā tiks parādītas šīs ikonas, atgādinot iestatīt sviru pareizā pozīcijā. Lai veiksmīgi pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā noregulējet sviras pozīciju.

Ja noteiktajā laikā sviras pozīcija netiek izlabota, kafijas automāts nespēj pagatavot izvēlēto dzērienu.

Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas lauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot zaļas, karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas.

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūzīšu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju.

Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un nevainojamu malumu un rupjumu atbilstoši katram kafijas veidam. Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai jūs katru reizi izbaudītu patiesi garšīgu kafiju.

Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu.

Kafijas dzirnaviņas var iestatīt tā, lai kafijas malums atbilstu jūsu gaumei.


Brīdinājums:

Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās maļ kafijas pupiņas.


1. Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta pozīcijā "ESPRESSO".




Kafijas automāta regulēšana

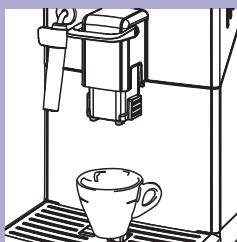

- Novietojiet krūzīti zem padeves krāna. Nospiediet taustīņu “ MEMO”, lai pagatavotu espresso.

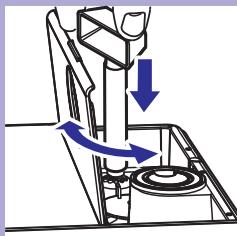


- Kamēr kafijas automāts maiļ kafijas pupīnas, piespiediet un pagrieziet maluma regulēšanas slēdzi, kas izvietots kafijas pupīnu piltuvē. Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību. Izmantojiet komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu. Pagatavojet 2-3 krūzītes kafijas, lai sajusu atšķirību kafijas malumā.

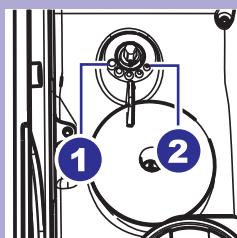

- Atzīmes kafijas pupīnu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi, sākot no pozīcijas 1 (●) rupjākam malumam – maiņākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 (○) smalkākam malumam – stiprākas garšas kafijai. Ja kafija ir ūdenaina vai tiek pagatavota joti lēni, mainiet maluma iestatījumu.

Kafijas automāta regulēšana

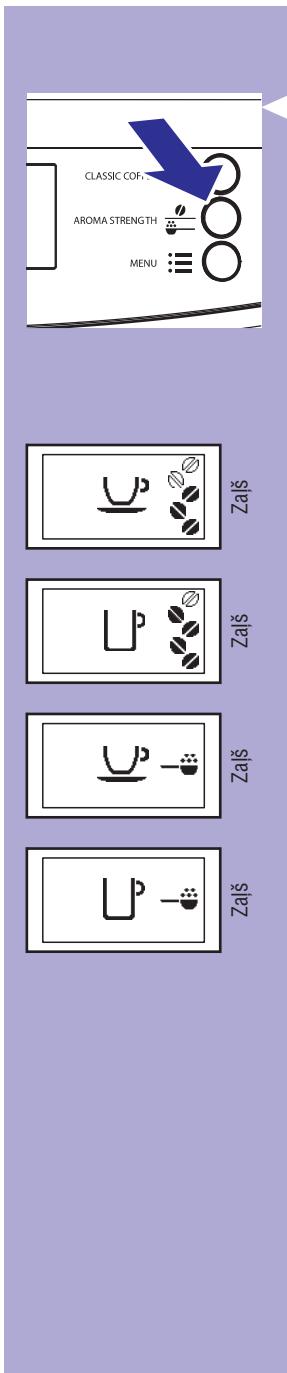

Aromāta ("Aroma") regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iemīļotāko kafijas maisījumu un noregulējet samālamās kafijas daudzumu atbilstoši savai gaumei. Jūs varat izvēlēties arī maltās kafijas funkciju.

Piezīme:

Izvēle jāizdara pirms kafijas izvēlēšanās.


Zaļš



Zaļš



Zaļš



Zaļš



Spiediet taustiņu "", lai izvēlētos no pieciem pieejamajiem iestatījumiem. Katru reizi nospiežot taustiņu, iestatījums mainās par vienu vienību:

= kafijas daudzums ļoti maigas garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai


= kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums stipras garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums ļoti stipras garšas kafijas pagatavošanai

= dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

Kafijas automāta regulēšana

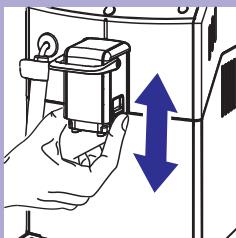

Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzīšu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un pabīdīt kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.



Ieteicamais novietojums ir:


Lietojot mazas krūzītes.



Lietojot lielas krūzes.



Zem kafijas padeves krāna var novietot arī divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes espresso vai liela tilpuma espresso.

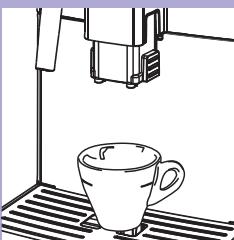

Zaļš



Zaļš



Zaļš

Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un nodalā “Ražotāja iestatījumi” aprakstītajam dzērienu iestatījumu diapazonam. Jūs varat samazināt pagatavojamās kafijas tilpumu, lai tā kļūtu stiprāka, vai palielināt, lai izbaudītu maigākas garšas kafiju. Katru taustīju noteiktam iestatījumam var ieprogrammēt atsevišķi.

1. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna.
2. Nospiediet un turiet nospiestu taustīju “”, “” vai “”, līdz displejā parādās “MEMO” ikona, tad atlaidiet taustīju. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

Piezīme:

Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet taustīju “”, kad displejā ir redzams “”. Šajā gadījumā dzēriena tilpuma iestatījums netiks mainīts.

3. Dzēriena tilpumu ir iespējams saglabāt, kad displeja kreisajā apakšējā stūrī parādās ikona “”.

4. Nospiediet taustīju “”, kad ir pagatavots vēlamais kafijas tilpums. Displejā ir redzama šāda ikona.

Piezīme:

Šāda ikona parādās arī tad, ja ir pagatavots maksimālais iespējamais dzēriena tilpums.

Iepriekš izvēlētais taustījs “”, “” vai “” tagad ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedisiet šo taustīju, tiks pagatavots dzēriena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

Piezīme:

Šajā nodajā redzamie attēli atbilst taustīja “” programmēšanai.

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana



Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības panelī nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.


Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.
2. Spiediet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju "ESPRESSO".
3. Lai pagatavotu espresso vai liela tilpuma espresso, nospiediet taustiņu "MEMO", lai izvēlētos vēlamo aromāta iestatījumu.
4. Nospiediet taustiņu "MEMO", lai pagatavotu espresso, vai taustiņu "MEMO", lai pagatavotu liela tilpuma espresso.
5. Lai pagatavotu divas krūzītes espresso vai liela tilpuma espresso, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Displejā būs redzama šī ikona.

Piezīme:

Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samāj un dozē atbilstošu kafijas daudzumu. Divu krūzišu espresso vai liela tilpuma espresso pagatavošanai kafijas automāts automātiski veic divus maišanas un divus gatavošanas ciklus.

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana

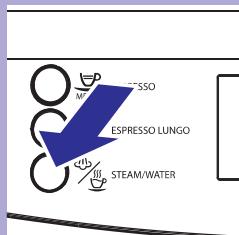

6. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa padoves krānu.
7. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “”.

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltās kafijas

Šī funkcija ļauj izmantot malto kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.


1. Spiediet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju “ESPRESSO”.



2. Lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, nospiediet taustiņu “”.



3. Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu. Ieberiet nodalījumā vienu nolīdzinātu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

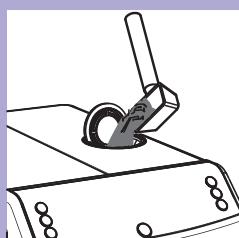

Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ievietošana var radīt nopietrus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā.

Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana

4. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu liela tilpuma espresso. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.
5. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
6. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “”.

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta maltā kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.


Ja tiek izmantots pārāk liels maltās kafijas daudzums un tiek iebērtas 2 vai vairāk mērkarotes, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

Klasiskās kafijas pagatavošana

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības panelī nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

Klasiskās kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna lielu krūzi.

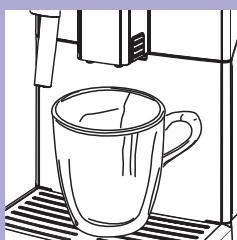

Klasiskās kafijas pagatavošana




2. Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos funkciju "KAFIJA".
3. Lai pagatavotu kafiju, nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos vēlamo aromāta iestatījumu.



4. Lai pagatavotu klasisko kafiju, vienreiz nospiediet taustiņu "".
Dispļā ir redzama šī ikona.

Piezīme:

Šajā brīdī kafijas automāts automātiski samāļ un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu.

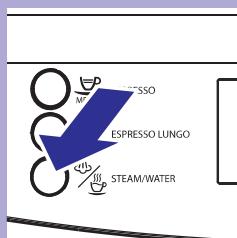

5. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu "".

Klasiskās kafijas pagatavošana no maltās kafijas


Šī funkcija ļauj izmantot malto kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos funkciju "KAFIJA".



Klasiskās kafijas pagatavošana

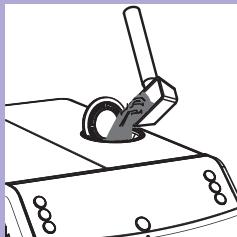

2. Lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, nospiediet taustiņu “”.

3. Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu. Ieberiet nodalījumā vienu nolidzinātu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ieviešošana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā.

4. Nospiediet taustiņu “”, lai pagatavotu klasisko kafiju. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.
5. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “”.

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta maltā kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.


Ja tiek iebērtas vairākas mērkarotes maltās kafijas, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

Pienā putošana un kapučīno pagatavošana

Pienā putošana

Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! **Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslēkt nelielas karsta ūdens šaltis.** Klasiskais pienā putotājs var kļūt ļoti karsts. Nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām.
Izmantojiet tikai atbilstošo aizsardzības satvērēju.

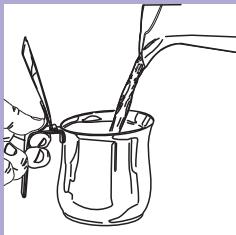


1. Piepildiet 1/3 trauka ar aukstu pienu.

Piezīme:

Gatavojoj kapučīno, izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.


Piezīme:

Ja jūs plānojat uzsākt tvaika padevi uzreiz pēc kafijas automāta ieslēgšanas vai kafijas pagatavošanas, iespējams, vispirms ir nepieciešams iztecināt sistēmā atlikušo nelielo ūdens daudzumu. Lai to izdarītu, nospiediet taustiņu “”, taustiņu “” un tad taustiņu “”, lai uz pāris sekundēm sāktu tvaika padevi. Tad nospiediet taustiņu “”, lai pārtrauktu padevi. Pēc tam turpiniet ar 2.soli.

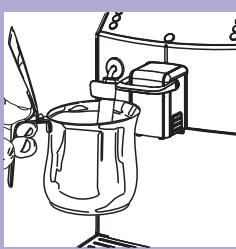

2. Iemērciet klasisko pienā putotāju traukā ar pienu.

Piena putošana un kapučīno pagatavošana

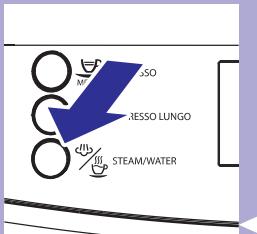

3. Spiediet taustiņu “”, līdz displejā ir redzama šī ikona.



Zaļš

4. Spiediet taustiņu “”, līdz displejā ir redzama šī ikona.

5. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu tvaika padevi.



Zaļš

6. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šī ikona.



Zaļš

7. Putojet pienu maigi grozot un pārvietojot uz augšu un uz leju trauku ar pienu.

8. Kad piens ir saputots līdz vēlamajai konsistencei, nospiediet taustiņu “”, lai pārtrauktu tvaika padevi.

Zaļš

Piezīme:

Paies pāris sekundes, līdz kafijas automāts pilnībā pārtrauks tvaika padevi.

Piezīme:

Tvaika padeve beidzas pēc 3 minūtēm. Lai atsāktu tvaika padevi, vēlreiz nospiediet taustiņu “”.

Pienā putošana un kapučīno pagatavošana

! Uzmanību:

Pēc pienā putošanas traukā jāizteicina neliels karsta ūdens daudzums. Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.

■ Piezīme:

Pēc tvaika padeves uzreiz ir iespējams pagatavot espresso vai padot karstu ūdeni.

Kapučīno pagatavošana

Lai pagatavotu kapučīno, novietojiet krūzīti ar saputotu pienu zem kafijas padeves krāna un pagatavojiet espresso.


Karsta ūdens padeve

! Brīdinājums:

Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķukt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis. Klasiskais piena putotājs var kļūt ļoti karsts. Nekad nepieskarieties tam ar kailām rokām. Izmantojiet tikai atbilstošo aizsardzības satvērēju.

Pirms karsta ūdens padeves uzsākšanas pārliecinieties, vai kafijas automāts ir gatavs darbam un vai ūdens tvertne ir piepildīta.

1. Novietojiet trauku zem klasiskā piena putotāja.

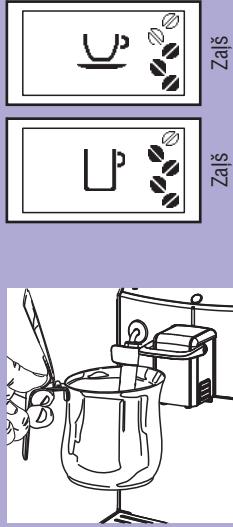

Karsta ūdens padeve




2. Spiediet taustiņu “”, līdz displejā ir redzama šī ikona.



Zaiš



3. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu karsta ūdens padevi.



Zaiš



Zaiš

4. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šī ikona.

5. Pagatavojiet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu ūdens padevi, nospiediet taustiņu “”.

Kafijas automāta ikdienas tīrīšana

! Uzmanību:


Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā pailda jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kaļķakmens iedarbībai!

Šajā nodalā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Norādījumu neievērošana galu galā izraisa kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!


= Piezīme:


- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojet mīkstu, samitrinātu drāniņu.
- Trauku mazgājamā mašīnā drīkst mazgāt tikai krūzišu novietošanas paplāti. Pārējās detaļas mazgājiet ar remdenu ūdeni.
- Neiegredējiet ierīci ūdenī.
- Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikrovīļu krāsnī un/vai cepeškrāsnī.

1. Katru dienu iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti, kad kafijas automāts ir ieslēgts.

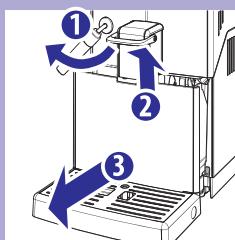


2. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.
3. Iztukšojiet un nomazgājiet notekpaplāti.

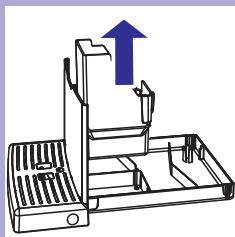

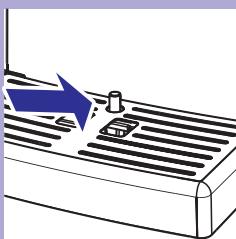

Piezīme:

Iztukšojiet notekpaplāti arī tad, kad ir pacelts indikators, kas norāda, ka ir jāiztīra notekpaplāte.

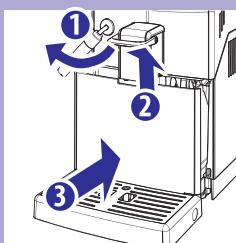

4. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni atpakaļ notekpaplātē un ievietojiet notekpaplāti atpakaļ kafijas automātā.




Sarkans

Piezīme:

Ja šīs darbības tiek izpildītas tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas automāts pēc ieslēgšanas turpinās rādīt brīdinājumu.


Piezīme:

Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektīribas rozetes.

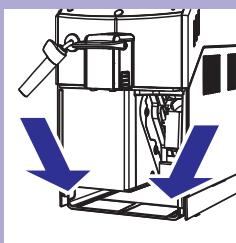


Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

1. Iztīriet notekpaplātes atbalsta vietu.

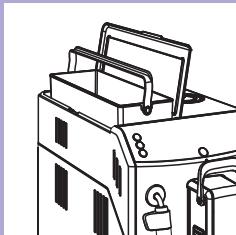

Ūdens tvertnes tīrīšana

1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
2. Ievietojiet atpakaļ mazo balto vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

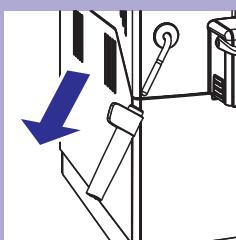

Klasiskā piena putotāja ikdienas tīrīšana

Ir svarīgi iztīrīt klasisko piena putotāju katru dienu vai pēc katras pienas saturoša dzēriena pagatavošanas, lai saglabātu to higiēniski tīru un nodrošinātu lielkas kvalitātes piena putas.

Pēc piena putošanas izteciniet traukā nelielu daudzumu karsta ūdens. Nonemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu un nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.




Klasiskā piena putotāja iknedēļas tīrīšana

Iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā klasiskais piena putotājs ir jāizjauc pa detaļām.

Lai iztīrītu piena putotāju:

1. Noņemiet klasiskā piena putotāja ārējo daļu. Nomazgājiet to ar remdenu ūdeni.

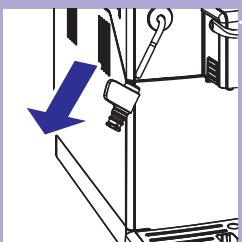


2. Noņemiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu no tvaika/karstā ūdens padeves krāna.
3. Nomazgājiet klasiskā piena putotāja augšējo daļu ar tīru ūdeni.
4. Tīriet klasiskā piena putotāja tvaika/karstā ūdens padeves krānu ar samitrinātu drāniņu, lai notīriņu piena paliekas.
5. Pievienojiet augšējo daļu atpakaļ tvaika/karstā ūdens padeves krānam (pārliecīnieties, vai tā ir pilnībā pievienota).
6. Uzlieciet atpakaļ klasiskā piena putotāja ārējo daļu.


Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana


Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu vismaz reizi nedēļā.

1. Nospiediet taustiņu “”, lai izslēgtu kafijas automātu. Sagaidiet, līdz sāk mirgot taustiņa “” apgaismojums, tad izraujiet ierices kontaktdakšu no elektības rozetes.

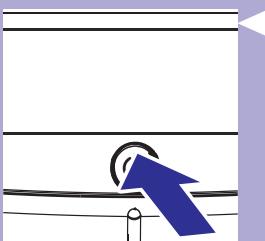


2. Izņemiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni.

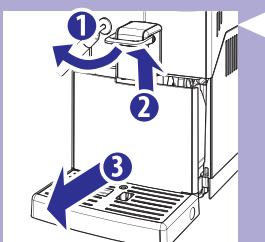


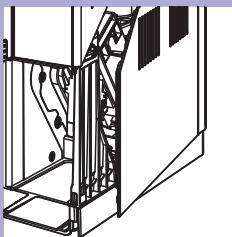


3. Atveriet servisa durtiņas.

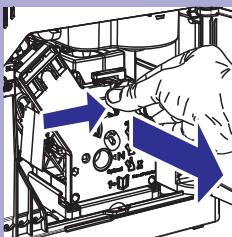


4. Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu "PUSH" (Spiest) un aiz roktura izvelciet to. Velciet horizontāli, nerotējet nodalījumu.

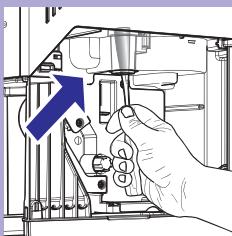


5. Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar speciālo tīrīšanas rīku, kas ir iekļauts komplektācijā ar kafijas automātu, vai ar karotes rokturi. Pārliecieties, vai tīrīšanas rīks tiek ievietots tā, kā parādīts attēlā.

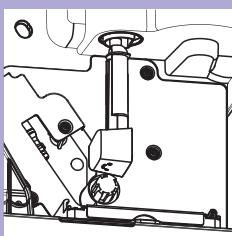

6. Izņemiet kafijas atlieku tvertni un rūpīgi izmazgājiet to.

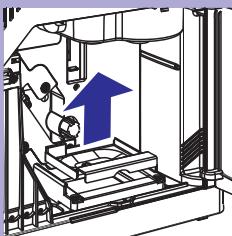


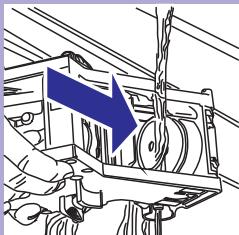


7. Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījuma augšējo filtru.

! **Uzmanību:**


Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.

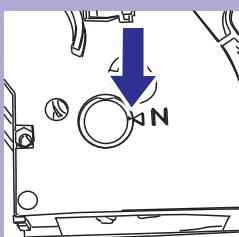

8. Ľaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nozūt.
9. Ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.

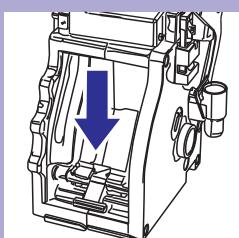


10. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts 11.sollī.

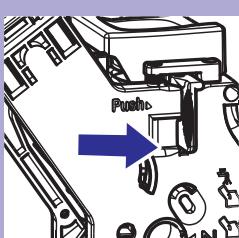


11. Uzmanīgi velciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos sakrīt.

12. Stingri piespiediet taustiņu "PUSH".

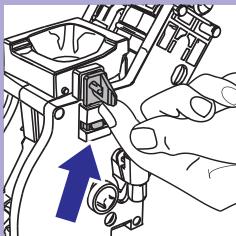


- 13.** Pārliecinieties, vai ākītis, kas bloķē kafijas pagatavošanas nodalījumu, ir pareizi novietots. Ja tas joprojām ir vērsts uz leju, paceliet to, līdz tas pareizi noslēdzas vietā.

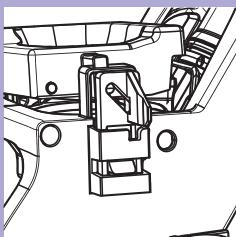


- 14.** Ievietojiet kafijas atlieku tvertni tās vietā, pārliecinieties, vai tā ir ievietota pareizi.

■ Piezīme:


Ja kafijas atlieku tvertne netiek pareizi ievietota, kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot kafijas automātā.




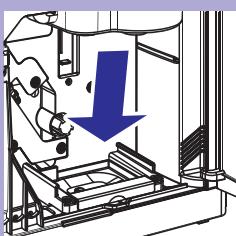


- 15.** Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ, līdz tas noslēdzas vietā. Nespiediet taustīju "PUSH".

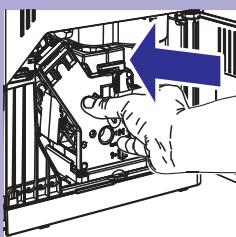

- 16.** Ievietojiet notekpaplāti ar kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

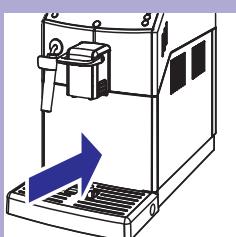

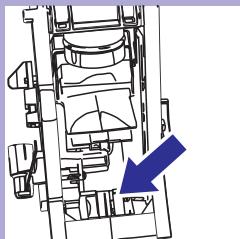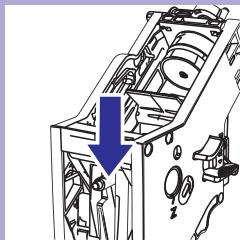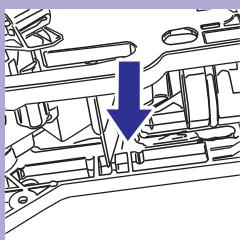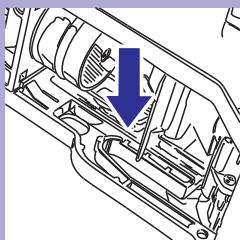

Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļlošana

Ieeļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.


Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un nožāvējiet, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

1. Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm.

2. Ieeļlojet arī asi, kā redzams attēlā.

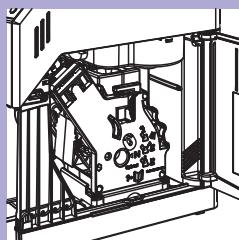

3. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana").
4. Aizveriet servisa durtiņas. Ielieci atpakaļ kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti.



Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedējas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesi. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.

Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.


! Uzmanību:


Kafijas eļļu noņemšanas tablettes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļkojošas īpašības. Atkaļkošanai izmantojiet Saeco atkaļkošanas šķidumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Atkaļkošana".

1. Novietojiet trauku zem padeves krāna.




2. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

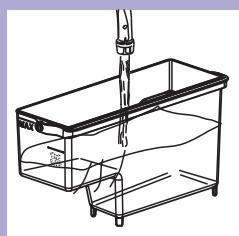


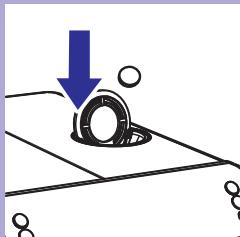


3. Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.




4. Nospiediet taustiņu MENU, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā kafiju.
5. Spiediet sviru uz leju, lai izvēlētos espresso pagatavošanas režīmu "ESPRESSO".
6. Nospiediet taustiņu MENU, lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
7. Sagaidiet, lai kafijas automāts pagatavo puskrūžīti ūdens.
8. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "0".

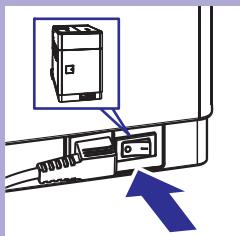


9. Ľaujiet šķidumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Izlejiet pagatavoto ūdeni.
10. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "I". Nospiediet taustiņu , lai ieslēgtu kafijas automātu. Sagaidiet automātiskā skalošanas cikla beigas.

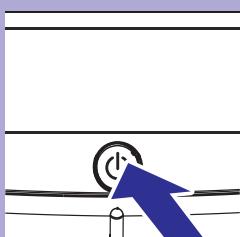


11. Izņemiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Atveriet servisa durtiņas un izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

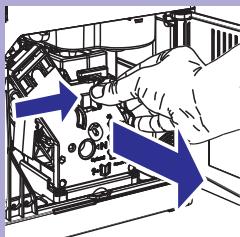


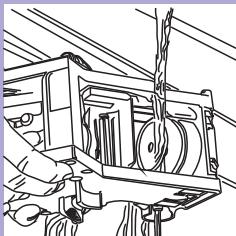

12. Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni.

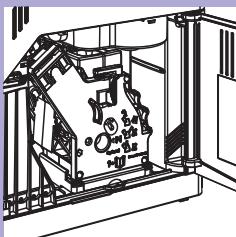


13. Kad nodalījums ir noskalots, ievietojiet to atpakaļ, līdz tas noslēdzas vietā (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana"). Ievietojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.



14. Nospiediet taustiņu , lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā kafiju.

15. Nospiediet taustiņu , lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.


16. Divreiz izpildiet 14.-15.soli. Izlejet skalošanai izmantoto ūdeni.

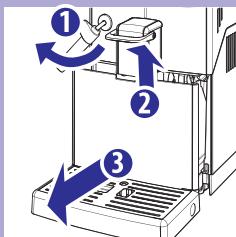

17. Lai iztīrītu notekpaplāti, ievietojiet tajā kafijas eļļu nonemšanas tableti un līdz 2/3 piepildiet ar karstu ūdeni. Laujiet šķidumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad izskalojiet notekpaplāti.

Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana

Vienreiz mēnesī ar mitru drāniņu izslaukiet kafijas pupiņu piltuvi, kad tā ir tukša, lai iztīrītu kafijas eļļas. Pēc tam uzpildiet piltuvi ar kafijas pupiņām.

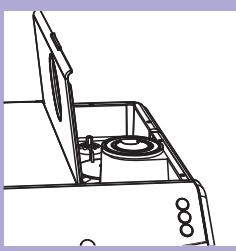



Dzētens

Kafijas automāts jāatkaļko ikreiz, kad displejā parādās brīdinājuma ikona "START CALC CLEAN" (Sākt atkaļkošanas tīrīšanu).

Atkaļkošanas process ilgst apmēram 30 minūtes.

! Uzmanību:

Neveicot atkaļkošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

! Brīdinājums:

Izmantojiet tikai Saeco atkaļkošanas šķīdumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību. Citu produktu lietošana var bojāt kafijas automātu un atstāt ūdenī nogulsnes.



Saeco atkaļkošanas šķīdumu ir iespējams iegādāties atsevišķi. To var iegādāties Philips tiešsaistes veikalā (ja tas ir pieejams jūsu valstī) www.shop.philips.com/service, pie vietējā izplatītāja vai autorizētā servisa centrā.

! Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkaļkošanas šķīdumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkaļkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkaļkošanai neizmantojiet etiķi.

= Piezīme:


Atkaļkošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

Sagatavošanās fāze


Lai veiktu atkaļkošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Pirms atkaļkošanas:

- 1 – Paceliet kafijas padeves krānu;
- 2 – Pagrieziet klasisko piena putotāju;
- 3 – Izņemiet un iztukšojet notekapaplāti un kafijas biezumu tvertni, pēc tam ievietojiet tās atpakaļ.

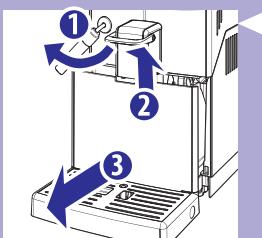

Atkalķošana

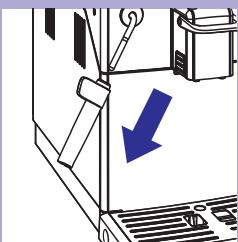

2. Noņemiet klasisko piena putotāju no tvaika/karstā ūdens padeves krāna.



Dzeltens

3. Spiediet taustiņu ":", līdz displejā ir redzama šāda lapa.
4. Nospiediet taustiņu "%", lai izvēlētos atkalķošanas funkciju.

Piezīme:


Ja nejauši nospiežat taustiņu "%", nospiediet taustiņu "", lai izietu.




Dzeltens



5. Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" filtru (ja tas ir uzstādīts) un tā vietā ievietojiet mazo balto filtru, kas ir iekļauts komplektācijā.
6. Ilejiet ūdens tvertnē visu atkalķošanas līdzekla iepakojumu. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN.
7. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

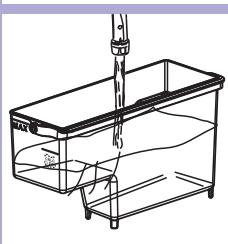

8. Novietojiet lielu trauku (1,5 l) gan zem tvaika/karsta ūdens padeves krāna, gan kafijas padeves krāna.

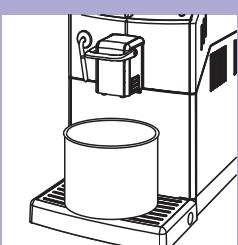

Atkalķošanas fāze



Dzeltens



Dzeltens



Dzeltens



Sarkans



- Nospiediet taustiņu ">", lai sāktu atkalķošanas ciklu.

- Kafijas automāts apmēram 20 minūtes ar regulāriem intervāliem pagatavos atkalķošanas šķidumu. Josla vadības panelī rāda cikla progresu.

Piezīme:

Lai paužētu atkalķošanas ciklu, nospiediet taustiņu ">". Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu "MEMO". Tā jūs varat iegūt laiku, lai iztukšotu trauku vai uz ūsu brīdi atstātu kafijas automātu bez uzraudzības.

- Kad displejā ir redzama šī ikona, ūdens tvertne ir tukša.

- Noņemiet ūdens tvertni, izskalojiet un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

- Iztukšojiet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.


- Noņemiet un iztukšojiet trauku ar izlietoto šķidumu, pēc tam novietojiet to atpakaļ zem tvaika/karstā ūdens padeves krāna un kafijas padeves krāna.




Dzēļtens



Zaiš



Dzēļtens

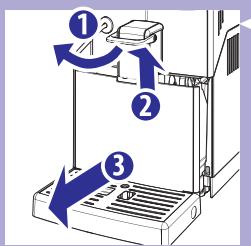

Skalošanas fāze

15. Nospiediet taustiņu “”, lai sāktu skalošanas ciklu.

Piezīme:

Lai paužētu skalošanas ciklu, nospiediet taustiņu “”. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustiņu “”. Tā jūs varat iegūt laiku, lai iztukšotu trauku vai uz ūsu brīdi atstātu kafijas automātu bez uzraudzības.

16. Kad skalošanas ciklam nepieciešams ūdens daudzums ir izlietots, displejā parādās šāda ikona. Lai izietu no atkaļkošanas cikla, nospiediet taustiņu “”.


Piezīme:

Ja ūdens tvertnē pirms skalošanas nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls. Piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to kafijas automātā. Atkārtojiet darbības no 15. soļa.


17. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

18. Noņemiet un iztukšojet trauku ar izlietoto ūdeni.

19. Iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni un ievietojiet atpakaļ kafijas automātā.

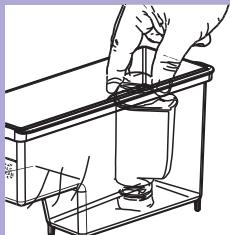


20. Izņemiet mazo balto filtru un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts). Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.

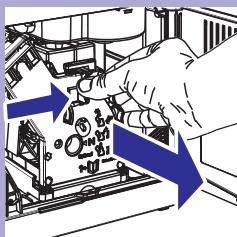

21. Atkaļkošanas cikla beigās nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodalā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana".



22. Pievienojiet atpakaļ klasisko piena putotāju.

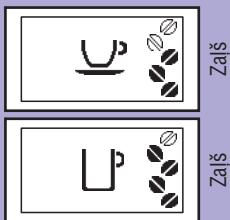

23. Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

Atkalķošanas cikla pārtraukšana

Kad atkalķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu.

Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tā notiek, rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni, tad uzpildiet to līdz CALC CLEAN līmenim.

Izpildiet nodaļā "Manuālais skalošanas cikls" sniegtos norādījumus, pirms pagatavojet jebkuru dzērienu.

Ja atkalķošanas cikls nav pabeigts, kafijas automātam ir nepieciešams vēl viens atkalķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

Programmēšana

Programmēšanas izvēlnē jūs varat regulēt kafijas automāta iestatījumus.

Regulējamie iestatījumi

Kafijas temperatūra

Šis iestatījums ļauj pielāgot pagatavojamās kafijas temperatūru.



Dzelētens



Dzelētens

Taimeris (gaidstāves režīms)

Šis iestatījums ļauj noregulēt laika posmu, kad pēc pēdējā dzēriena pagatavošanas kafijas automāts pārslēgsies gaidstāves režīmā.



Dzeltens

Kontrasts

Šis iestatījums ļauj noregulēt displeja kontrasta līmeni, lai tajā attēlotie pazīņojumi būtu labāk redzami.



Dzeltens

Ūdens cietība

Šis iestatījums ļauj iestatīt ūdens cietību atbilstoši jūsu dzīvesvietai.

- 1 = ļoti mīksts ūdens
- 2 = mīksts ūdens
- 3 = ciets ūdens
- 4 = ļoti ciets ūdens

Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodalū “Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana”.



Dzeltens

“INTENZA+” ūdens filtrs

Šis iestatījums ļauj pārvaldīt “INTENZA+” ūdens filtru. Lai uzzinātu vairāk, skatiet atbilstošo lietošanas instrukcijas nodalū.



Dzeltens

Atkaļošanas cikls

Šis iestatījums ļauj veikt atkaļošanas ciklu.




Dzeltens

Ražotāja iestatījumi


Šis iestatījums ļauj atjaunot oriģinālos ražotāja iestatījumus.




Zališ




Zališ

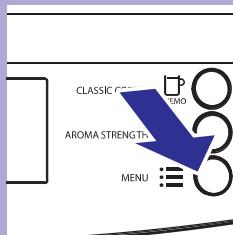

Dzēļiens



Dzēļiens

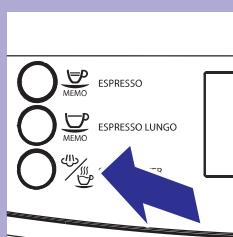

Kafijas automāta programmēšana

Šajā piemērā ir aprakstīts, kā iestatīt taimeri. Rīkojieties tāpat, lai noregulētu citus iestatījumus.

Programmēšanas izvēlnei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un displejā ir redzama šāda lapa.


- Nospiediet taustiņu "≡", lai piekļūtu programmēšanai.

- Tiek parādīta pirmā lapa.


- Spiediet taustiņu "≡", lai pārlūkotu regulējamos iestatījumus, līdz displejā ir redzams taimera iestatījums.

- Nospiediet taustiņu "☒", lai piekļūtu funkcijai.


Programmēšana




Dzēļiens

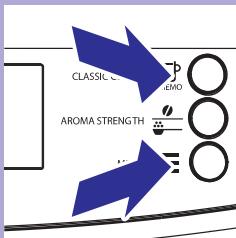


- Spiediet taustiņus “” un “”, lai paaugstinātu vai pazeminātu funkcijas iestatījumu.



Dzēļiens

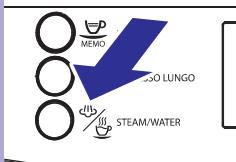

- Kad iestatījums ir noregulēts, nos piediet taustiņu “”, lai apstiprinātu iestatījuma vērtības maiņu.

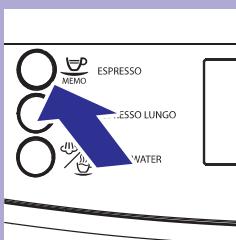

- Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.




Piezīme:

Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas izvēlnes, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Iestatījumu vērtības, kuras ir izmaiņītas, bet nav apstiprinātas, netiek saglabātas.

Displeja rādījumu skaidrojums


Šis kafijas automāts ir aprīkots ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja rādījumu nozīmi. Ikonas ir kodētas pēc luksofora krāsu principa.

Gatavības signāli (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.
	Kafijas automāts silst, lai pagatavotu dzērienus vai padotu karstu ūdeni.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no maltās kafijas.
	Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no maltās kafijas.
	Kafijas automāts gatavo vienu krūzīti espresso.
	Kafijas automāts gatavo vienu krūzīti liela tilpuma espresso.
	Kafijas automāts gatavo vienu krūzīti klasiskās kafijas.
	Kafijas automāts gatavo divas krūzītes espresso.

Displeja rādījumu skaidrojums

Gatavības signāli (zaļā krāsā)

	Kafijas automāts gatavo divas krūzītes liela tilpuma espresso.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamo espresso tilpumu.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamo liela tilpuma espresso tilpumu.
	Kafijas automāts programmē pagatavojamo klasiskās kafijas tilpumu.
	Kafijas automāts gatavo espresso no maltās kafijas.
	Kafijas automāts gatavo liela tilpuma espresso no maltās kafijas.
	Kafijas automāts gatavo klasisko kafiju no maltās kafijas.
	Tiek padots ūdens.
	Tiek padots tvaiks.

Displeja rādījumu skaidrojums

Brīdinājuma signāli (dzeltenā krāsā)


	Kafijas automāts silst.
	Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Sagaidiet cikla beigas.
	Nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.
	Kafijas automāta atiestatīšanas dēļ tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas nodalījums.
	Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām un atsāciet ciklu.
	Uzpildiet sistēmu.
	Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot. Nospiediet taustiņu "MEMO", lai sāktu atkalķošanas procesu. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļā "Atkalķošana" aprakstītās darbības. Ja atkalķošanu vēlaties veikt vēlāk, nospiediet taustiņu "MEMO", lai turpinātu kafijas automāta lietošanu. <u>Lūdzu, nemiet vērā, ka, neveicot atkalkošanu, kafijas automāts galu galā pārrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u>

Displeja rādījumu skaidrojums

Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)



Ievietojiet kafijas automātā noteckaplāti ar kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.



Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.



Ievietojiet kafijas automātā kafijas pagatavošanas nodalījumu.



Iztukšojet kafijas biezumu tvertni. Pirms tās atkārtotas ievietošanas kafijas automātā nogaidiet 5 sekundes.



Piepildiet ūdens tvertni.



Lai pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā iestatiet "ESPRESSO" vai "KAFIJA" izvēlnes sviru pozīcijā "KAFIJA".




Lai pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā iestatiet "ESPRESSO" vai "KAFIJA" izvēlnes sviru pozīcijā "ESPRESSO".



Displeja rādījumu skaidrojums

Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)



Exx

Kafijas automāta darbības traucējums. Labajā apakšējā stūrī ir redzams kļūdas kods. Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojet šo darbību 2-3 reizes.

Lai uzzinātu par kļūdu kodiem 1-3-4-5, lūdzu, skatiet nodauju "Darbības traucējumu novēršana".

Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips atbalsta tālrundi savā valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodajā ir apkopoti biežkie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējet www.philips.com/support, lai aplūkotu biežāk uzdotu jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips atbalsta tālrundi savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Kļūdas kods 1 Blokētais kafijas dzirnaviņas.	Aizsprostota kafijas izplūdes sistēma.	Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu, kā aprakstīts nodajā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana".
Kļūdas kods 3-4 Blokētais kafijas pagatavošanas nodalījums, to nevar izvilk.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Aizveriet servisa durtiņas. Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.
Kļūdas kods 5 Ūdens sistēmas kļūda.	Ūdens sistēmā ir iekļuvis gaiss.	Pāris reizes nopemiet un atkal ievietojet ūdens tvertni, pārliecinoties, vai tā tiek ievietota pareizi. Pārbaudiet, vai ūdens tvertnes ievietošanas nodalījums ir tīrs. Ja ierīcē ir uzstādīts "INTENZA+" ūdens filtrs, tad izņemiet to. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kafijas automātu. Ievietojet filtru tikai tad, kad kafijas automāts ir gatavs darbam.

Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Ierīce neieslēdzas.	Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".	Pievienojet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".
Ierīce ir demonstrācijas režimā.	Ir nospiests un vismaz 8 sekundes turēts taustiņš "O".	Ar barošanas slēdzi izslēdziet kafijas automātu un atkal ieslēdziet.
Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav notikusi ūdens noplūde.	Dažreiz ūdens automātiski tiek notecināts uz notekpaplāti, lai veiktu sistēmas skalosanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veikspēju.	Tā ir normāla kafijas automāta darbība.
Kafijas automāta displejā visu laiku ir redzama sarkanā ikona "█".	Kafijas biezumu tvertne ir tikusi iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.	Kafijas biezumu tvertne vienmēr jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ ierīcē sagaidiet, lai displejā parādās ikona "█".
	Kafijas biezumu tvertne ir iztīrīta, kad kafijas automāts ir ieslēgts, bet pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ nav nogaidītas nepieciešamās 5 sekundes.	Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ ierīcē sagaidiet, lai displejā parādās ikona "█".
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.	Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.
	Kafijas biezumu tvertne ir ievietota kafijas automātā.	Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas vienmēr izņemiet kafijas biezumu tvertni.
Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot kafijas automātā.	Kafijas pagatavošanas nodalījums nav miera pozīcijā.	Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā, kā aprakstīts nodalījā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana".
	Motorreduktors nav pareizā pozīcijā.	Ievietojet kafijas automātā notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu bez tajā ievietoto kafijas pagatavošanas nodalījuma. Motorreduktors pārvietojas tā pareizajā pozīcijā. Izslēdziet ierīci un ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atbilstoši aprakstam nodalījā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrišana".

Darbības traucējumu novēršana


Ierīces darbības	Cēloni	Risinājumi
Kafija nav pietiekami karsta.	Kafijas krūzītes ir aukstas. Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta nepareiza dzēriena temperatūra.	Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzītes ar karstu ūdeni. Iestatiet kafijas temperatūru atbilstoši aprakstam nodalā "Programmēšana".
Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).	Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajāmās kafijas daudzumu.	Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodalā "Saeco pielāgošanās sistēma".
	Kafijas malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējet kafijas dzirnavījas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).	Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš.	Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējet kafijas dzirnavījas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
Kafija netiek pagatavota, tiek pagatavota ļoti lēni vai pagatavošanas laikā pil no kafijas pagatavošanas krāna (skatiet piezīmi).	Kafijas malums ir pārāk smalks.	Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējet kafijas dzirnavījas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".
	Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.	Uzpildiet sistēmu (skatiet nodalju "Kafijas automāta pirmā lietošanas reize").
	Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.	Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodalju "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").
	Kafijas padeves krāns ir netīrs.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kaļķakmeni.	Veiciet atkalķošanu.
Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.	Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.	Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.

Darbības traucējumu novēršana

Ierīces darbības	Cēloņi	Risinājumi
Netiek padots karsts ūdens vai tvaiks.	Tvaika/karstā ūdens padeves krāns ir aizsērējis.	Ar kniepadatu iztīriet tvaika/karstā ūdens padeves krāna atveri. Pirms tīrišanas pārliecinieties, vai kafijas automāts ir izslēgts un atdzīsis.
	Klasiskais piena putotājs ir netīrs.	Notīriet klasisko piena putotāju.
	Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.	Uzpildiet sistēmu (skatiet nodalju “Kafijas automāta pirmā lietošanas reize”).
	Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kaļķakmeni.	Veiciet atkaļkošanu.
Nevar pabeigt atkaļkošanas ciklu.	Nav iztecināts skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums.	Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izpildiet nodalja “Atkaļkošanas cikla pārtraukšana” aprakstītās norādes.
Izvēlētais produkts nav saglabāts.	Produkta iestatīšana ir pārtraukta, izejot no procesa ar ikonu  .	Vēlāmās produkta tilpums ir jāapstiprina un jāsaglabā ar ikonu  .

Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisijums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodalā “Saeco pielāgošanas sistēma”.

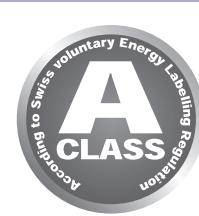

Gaidstāves režīms

Philips pilnīgi automātiskais espresso kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas ietaupīšanai, kā norādīts uz A klases energoefektivitātes etiketes.

Pēc 15 minūšu dīkstāves laika kafijas automāts automātiski izslēdzas (ja vien nav iestatīts cits gaidstāves režīmā pārslēgšanās laiks). Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu, nospiediet taustiņu “” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīces tehniskās specifikācijas.

Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve	Skatiet identifikācijas datu plāksnītē servisa durtiņu iekšpusē
Korpusa materiāls	Termoplastisks materiāls
Izmērs (p x a x d)	215 x 330 x 429 mm
Svars	6,7 kg
Barošanas vada garums	800 – 1200 mm
Vadības panelis	Priekšpusē
Klasiskais piena putotājs	Kapucīno pagatavošanai
Krūzītes izmērs	Līdz 152 mm
Ūdens tvertne	1,8 litri – izņemama tipa
Kafijas pupiņu piltuves ietilpība	250 g
Kafijas biezumu tvertnes ietilpība	15
Sūkņa spiediens	15 bāri
Boilers	Nerūsējošā tērauda
Drošības ierīces	Termiskais drošinātājs

Ražotāja iestatījumi

Dzērienu iestatījumi

Dzēriens	Iepriekšiestatītais tilpums	Aromāta stiprums	Regulējuma diapazons
Espresso	40 ml	3	20 ml – 140 ml
Liela tilpuma espresso	120 ml	3	20 ml – 140 ml
Klasiskā kafija	170 ml	4	140 ml – 200 ml

Piezīme: Norādītās vērtības var nedaudz svārstīties.

Garantija un serviss

Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē www.philips.com/welcome, lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tirīšanas un atkalķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet www.philips.com/support vai sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pasūtīšana

Tiršanai un atkaļkošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams pasūtīt Philips tiešsaistes veikalā www.shop.philips.com/service (ja tas ir pieejams jūsu valstī), pie vieteņa Philips izplatītāja vai pilnvarotajos servisa centros.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai www.philips.com/support.

Apkopes produktu pārskats



- Atkaļkošanas šķidums: CA6700



- "INTENZA+" ūdens filtrs: CA6702



- Smērviela: HD5061

Apkopes produktu pasūtīšana



- Kafijas eļļas noņemšanas līdzeklis: CA6704



- Apkopes komplekts: CA6706




421946023361



Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

www.philips.com/welcome

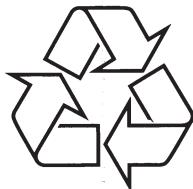

Apmeklējiet Philips internetā
<http://www.philips.com>