

PHILIPS

HD9880

Kasutusjuhend

Tähtis!	3
Elektromagnetväljad (EMV)	5
Automaatne väljalülitumine	5
Ümbertöötlus	5
Garantii ja tugi	5
Vastavusdeklaratsioon	5
Tark- ja püsivara uuendused	6
Seadme ühilduvus	6
Tehase vaikeseaded	6
Tutvustus	6
Üldine ülevaade	7
Funktsioonide kirjeldus	8
Enne esimest kasutamist	11
Ettevalmistused enne esmakordset kasutust	11
Asetage kohale eemaldatav võrkpõhi	11
Airfryeri ühendamine NutriU rakendusega	12
Airfryeri kasutamine	14
Toidutermomeetri kasutamine	17
Toidutermomeetri paigaldamine	17
Mõõtke oma toidu paksust	19
Küpsetusrežiimid	20
Automaatküpsetuse programmid	20
Koduste friikartulite valmistamine	21
Koduse jogurti valmistamine	21
Käsitsi küpsetamine	21
Toidutermomeeter	22
Soojana hoidmine	23
Minu programmid	24
Küpsetamise ajalugu	24
Puhastamine	24
Puhastustabel	25
Hoiustamine	25
Veaotsing	26

Tähtis!

Enne seadme kasutamist lugege hoolikalt seda olulist teavet sisaldavat dokumenti ja hoidke see edaspidiseks alles.

Oht

- Ärge asetage seadet kuumale gaasipliidile, mis tahes elektripliidile, elektrilistele küpsetusplaatidele ega kuuma ahju või nende lähedale.



- Ärge kunagi kastke seadet vette ega loputage seda voolava vee all.
- Elektrilöögi vältimiseks hoolitsege selle eest, et seadmesse ei satuks vett.
- Asetage küpsetatavad toiduained alati korvi, et need ei puutuks vastu küttekehasid.
- Ärge blokeerige seadme töötamise ajal õhu sissevoolu- ega väljavooluavasid.
- Ärge täitke potti õliga, kuna see võib tekitada tuleohtliku olukorra.
- Ärge kasutage seadet, kui selle pistik, toitekaabel või seade ise on kahjustatud.
- Ärge kunagi puutuge seadme sisemust ajal, mil seade töötab.
- Ärge kunagi täitke korvi üle suurima lubatud taseme.
- Veenduge, et kuumuti oleks vaba ja toit ei oleks selle külge kinni kleepunud.

Hoiatus!

- Ohtlike olukordade vältimiseks tuleb kahjustatud toitekaabel lasta uue vastu vahetada Philipsil, tema hooldusesindusel või samaväärse kvalifikatsiooniga isikul.
- Ühendage seade vaid maandatud seinakontakti. Veenduge alati, et pistik oleks korralikult pistikupesaga ühendatud.
- Seade ei ole mõeldud välise taimeriga või eraldi kaugjuhtimissüsteemi abil kasutamiseks.
- Seadme pinnad võivad kasutamise käigus kuumeneda.



- Seda seadet võivad kasutada lapsed alates 8. eluaastast ning füüsiliste puuete ja vaimuhäiretega isikud või isikud, kellel puuduvad kogemused ja teadmised, kui neid valvatakse või neile on antud juhendid seadme ohutu kasutamise kohta ja nad mõistavad sellega seotud ohte. Lapsed ei tohi seadmega mängida. Lapsed tohivad seadet puhastada ja hooldada ainult siis, kui nad on vanemad kui 8 aastat ja täiskasvanu järelevalve all.
- Hoidke seadet ja selle toitejuhet alla 8-aastastele lastele kättesaamatus kohas.

- Ärge asetage seadet vastu seina ega teisi seadmeid. Jätke seadme tagant, mõlemalt küljelt ja pealt vähemalt 10 cm vaba ruumi. Ärge asetage midagi seadme peale.
- Kuuma õhuga küpsetamise ajal väljub õhu väljavooluavadest kuuma auru. Hoidke oma käed ja nägu aurust ja õhu väljavooluavadest ohutust kauguses. Pidage kuuma auru ja õhku silmas ka poti seadmest eemaldamisel.
- Ärge kunagi kasutage seadmes kergeid koostisosasid ega küpsetuspaberit.
- Seadme pinnad võivad kasutuse käigus kuumeneda.
- Kartulite hoiustamine: temperatuur sõltub hoiustatavast kartulisordist ja see peab olema üle 6 °C, et vähendada toidus akrüülamiidi teket.
- Ärge kunagi täitke panni õliga.
- See seade on mõeldud kasutamiseks ümbritseva temperatuuri vahemikus 5–40°C.
- Enne seadme ühendamist vooluvõrku kontrollige, kas seadmele märgitud toitepinge vastab kohaliku elektrivõrgu pingele.
- Hoidke toitekaabel kuumadest pindadest eemal.
- Ärge asetage seadet kergesti süttivate materjalide, näiteks laudlina või kardina peale ega lähedusse.
- Ärge kasutage seadet muuks kui selles juhendis kirjeldatud otstarbeks ja kasutage ainult Philipsi originaaltarvikuid.
- Ärge jätke seadet järelevalveta tööle.
- Pann, korv ja nende lisad on seadme kasutamise ajal ja pärast seda kuumad, käsitsege seadet alati ettevaatlikult.
- Enne seadme esmakordset kasutuselevõttu peske hoolikalt kõik toiduainetega kokkupuutuvad osad puhtaks. Lugege kasutusjuhendis olevaid juhiseid.

Ettevaatust!

- Seade on mõeldud üksnes tavapäraseks kodukasutuseks. See pole mõeldud kasutamiseks kaupluste, kontorite, talumajapidamiste ega muude töokeskkondade töötajate köökides. Samuti ei ole see mõeldud kasutamiseks klientidele hotellides, motellides, öömajades ega teistes majutusasutustes.
- Eemaldage toitejuhe seinakontaktist enne seadme kokkupanemist, lahtivõtmist, ladustamist või puhastamist või kui seade on järelevalveta.
- Paigaldage seade horisontaalsele, tasasele ja kindlale pinnale.
- Seadme väärkasutusel, kasutamisel professionaalsel või poolprofessionaalsel eesmärgil või kui seadet ei kasutata kasutusjuhendile vastavalt, kaotab garantii kehtivuse, kusjuures Philips ei võta endale vastutust põhjustatud kahjustuste eest.
- Viige seade uurimiseks või parandamiseks alati Philipsi volitatud hoolduskeskusesse. Ärge parandage seadet ise, vastasel juhul muutub garantii kehtetuks.
- Võtke seade alati pärast kasutamist vooluvõrgust välja.
- Enne käsitsemist ja puhastamist laske seadmel umbes pool tundi jahtuda.

- Küpsetage toiduained seadmes kuld kollaseks, mitte mustaks ega pruuniks. Eemaldage kõrbenud osad. Ärge küpsetage värsked kartuleid temperatuuril üle 180 °C (et vähendada akrüülamiidi teket).
- Olge küpsetuskambri ülemise osa puhastamisel ettevaatlik: kuumutuselement, pritsmekaitse ja metallosade servad võivad olla kuumad.
- Alati kontrollige, kas toit on täielikult küpsenud.
- Alati veenduge, et teil oleks oma Airfryeri üle täielik kontroll. Seda tuleb jälgida ka kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel.
- Rasvaste toitude küpsetamisel võib Arifryerist tulla suitsu. Eriti ettevaatlik tuleb olla kaugfunktsiooni või viiteaja kasutamisel.
- Veenduge, et kaugfunktsiooni kasutaks korraga ainult üks inimene.
- Pöörake erilist tähelepanu kiirestirikneva toidu küpsetamisele koos viiteajaga (bakterid võivad paljunema hakata).

Elektromagnetväljad (EMV)

See seade vastab elektromagnetväljadega kokkupuute suhtes kohaldatavatele standarditele ja eeskirjadele.

Automaatne väljalülitumine

Airfryeril on automaatse väljalülitamise funktsioon. Kui seade on sisse lülitatud, aga mitte toiduvalmistamise või soojana hoidmise režiimis, lülitub see ooterežiimi pärast 10 minuti möödumist viimasest suhtlusest kasutajaga. Seadme käsitsi väljalülitamiseks hoidke all pöördnuppu.

Ümbertöötlus

- See sümbol tähendab, et elektrilisi tooteid ei tohi visata tavaliste olmejäätmete hulka. (Joonis 1)
- Järgige elektriliste toodete lahuskogumise kohalikke eeskirju.



Garantii ja tugi

Sellele Philipsi tootele kehtib 2-aastane garantii alates ostmisest. See garantii ei kehti, kui defekt on tingitud valest kasutusest või halvast hooldusest. Täiendav teave on kättesaadav internetis, külastage meie veebisaiti www.philips.com/support.

Vastavusdeklaratsioon

Siinkohal avaldab DAP B.V., et Airfryer HD9880 on kooskõlas ELi direktiiviga 2014/53/EL.

ELi vastavusdeklaratsiooni täistekst on saadaval veebilehel:

<https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880 on varustatud WiFi-mooduliga, 2,4 GHz 802.11 b/g/n maksimaalse väljundvõimsusega 92,9 mW EIRP.

Tark- ja püsivara uuendused

Tarkvara värskendamine on vajalik teie privaatsuse tagamiseks ning teie Airfryeri ja selle rakenduse nõuetekohaseks toimimiseks.

Värskendage rakendus alati uusimale versioonile.

Airfryer värskendab seadme püsivara automaatselt.

Märkus

- Selleks, et Airfryer saaks värskendada uusimale püsivara versioonile, veenduge, et teie Airfryer oleks ühendatud teie koduse Wi-Fi-ga.
- Kasutage alati uusimat rakendust ja püsivara.
- Värskendused on saadaval siis, kui on olemas tarkvaratäiustusi.
- Püsivara värskendus käivitatakse automaatselt, kui Airfryer on ooterežiimil. Värskendamisele võib kuluda mõni minut. Sel ajal ei saa Airfryerit kasutada.

Seadme ühilduvus

Kui soovite saada lisateavet rakenduse ühilduvuse kohta, lugege App Store'ist rakenduse kirjeldust.

Tehase vaikeseaded

Airfryeri tehaseseadete taastamiseks valige menüüvaliku Tarvikud → Seadistused alt tehase vaikeseadete funktsioon.


Teie Airfryer ei ole siis enam teie koduse Wi-Fi võrguga ühendatud ega teie nutiseadmega pairitud.

Tutvustus

Õnnitleme ostu puhul ja tervitame Philipsi poolt!

Philipsi pakutava tootetoe eeliste täielikuks kasutamiseks registreerige oma toode veebilehel www.philips.com/welcome.

Üldine ülevaade

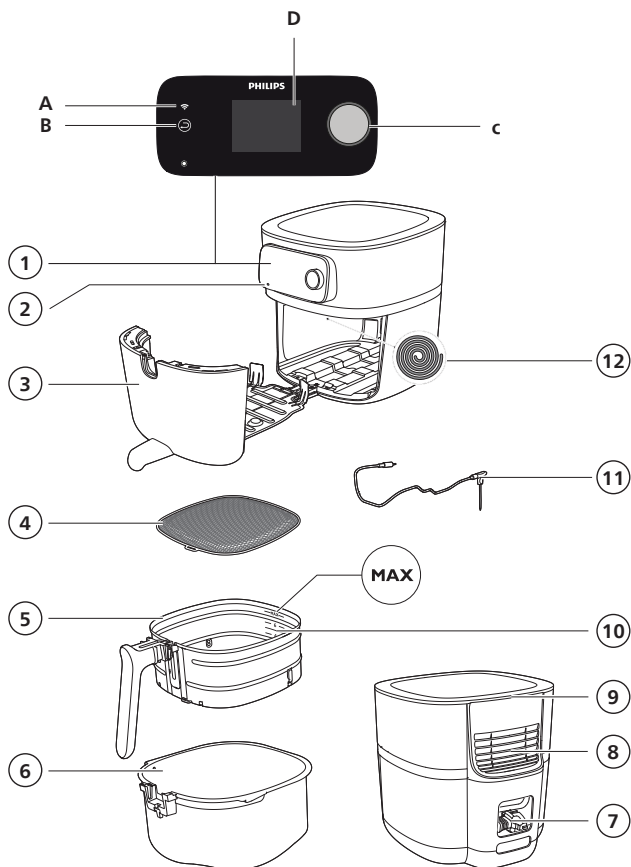

- | | |
|--------------------------------|-------------------------------|
| 1. Juhtpaneel | 6. Pott |
| A. WiFi näidik | 7. Toitekaabli hoiustamispesa |
| B. Naasmise nupp | 8. Õhu väljalaskevad |
| C. Pöördnupp | 9. Õhu sissevooluava |
| D. Ekraan | 10. Täitetaseme näidik |
| 2. Toidutermomeetri pesa | 11. Toidutermomeeter |
| 3. Sahtel | 12. Pritsmekaitse |
| 4. Eemaldatav alusvõre | |
| 5. Eemaldatava alusvõrega korv | |

Funktsioonide kirjeldus

Pöördnupp ja tagasi nupp

Pöördnupp on keskne juhtnupp. Saate seda pöörata ja vajutada, et minna läbi erinevate menüüvalikute ja toiminguid kinnitada.

Vajutage pöördnuppu lühidalt: lülitage seade sisse.

Vajutage pöördnuppu pikalt: lülitage seade välja.


Kui seade on sisse lülitatud:

Vajutage pöördnuppu: kinnitage toiming.

Keerake pöördnuppu: erinevate menüüvalikute läbimiseks või küpsetusaja muutmiseks.

Vajutage lühidalt tagasi nuppu: minge tagasi eelmise sammu juurde.

Vajutage tagasi nuppu pikalt: minge tagasi peamenüüsse.

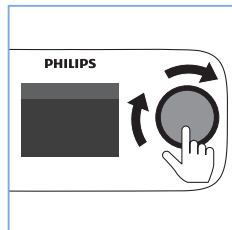


Automaatküpsetuse programmid

Automaatküpsetuse programmid on Airfryeri ühed põhifunktsioonid. Saate valida erinevate toiduainete hulgast.

Seadistage koostisainete täitetase või öelge Airfryerile, kui palju koostisaineid (nt kanakoibasid) olete korvi pannud, Airfryer küpsetab teie toidu automaatselt. Kui küpsetamise ajal on vaja sekkumist (nt friikartulite loksutamine), teavitab Airfryer teid.

Toidutermomeeter

Airfryer on varustatud toidutermomeetriga, mida saab kasutada toidu küpsetamiseks soovitud küpsusastmeni. Pange toidutermomeetri üks ots toidu sisse ja teine ots toidutermomeetri pesa (vt ptk „toidutermomeeter“). Toidutermomeetrit saate kasutada küpsetusrežiimides „**Toidutermomeeter**“ ja „**Automaatküpsetuse programmid**“.

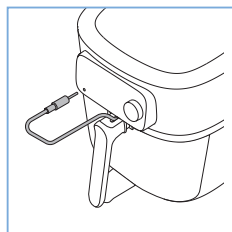

Küpsetusaeg

Küpsetusrežiimis „**Käsitsi küpsetamine**“ saate küpsetusaja seadistada 1–180 minutini.

Küpsetusrežiimis „**Automaatküpsetuse programmid**“ ei pea te määrama küpsetusaega, kuna Automaatküpsetuse programm küpsetab teie toidu ise vastavalt portsjoni suurusele või soovitud küpsusastmeni.

Küpsetusrežiimis „**Toidutermomeeter**“ ei pea te seadistama küpsetamisaega, kuna küpsetamine lõppeb automaatselt, kui toidutermomeetri seadistatud temperatuur on saavutatud.

Küpsetamise temperatuur

Küpsetusrežiimis „**Käsitsi küpsetamine**“ ja „**Toidutermomeeter**“ saate seadistada küpsetustemperatuuri vahemikus 40 °C kuni 200 °C.

Küpsetusrežiimis „**Automaatküpsetuse programmid**“ ei pea te küpsetamistemperatuuri seadistama, kuna küpsetustemperatuur seadistatakse automaatselt.

Sisetemperatuur

Küpsetusrežiimis „**Toidutermomeeter**“ saate seadistada toidu sisetemperatuuri. Toidu keskosa temperatuur jõuab seadistatud sisetemperatuurini küpsetusprotsessi lõpus.

Märkus

- Sisetemperatuur ei ole võrdne küpsetustemperatuuriga.

Suured ja madalad õhukiirused

Airfryeril on kaks erinevat õhukiiruse seadistust: madal õhukiirus (Ⓐ) ja suur õhukiirus (Ⓑ).

Toiduvalmistamisrežiimis „**Automaatküpsetuse programmid**“ seadistatakse õhukiirus automaatselt.

Küpsetamisrežiimides „**Käsitsi küpsetamine**“ või „**Toidutermomeeter**“ tuleb õhukiirus käsitsi seadistada.

Tavaliste ahjutoitude puhul, nagu lasanje, praed, koogid jne, ning pika küpsetusaja korral kasutage madalat õhukiirust. Tüüpiliste Airfryeri toitude, nagu friikartulid, kanapalad, kalapulgad jne, ja lühema küpsetusaja korral kasutage suurt õhukiirust.

Soojas hoidmise funktsioon

Airfryeril on soojas hoidmise funktsioon. Võite aktiveerida soojas hoidmise funktsiooni vahetult pärast küpsetamist või lülitada soojas hoidmine sisse peamenüüst.

Minu programmid

Võite salvestada oma lemmikud automaatküpsetuse programmid, retseptid või käsitsi küpsetamise seadistused „**Minu programmid**” jaotisesse. Teie nimekiri võib salvestada kuni 20 kirjet. Valige toode ja alustage kohe küpsetamist.

Küpsetamise ajalugu

Oma hiljuti valmistatud toidud leiate „**Küpsetamise ajaloost**”. Näha on 20 kõige värskeimat küpsetamise ajaloo kirjet. Valige toode ja alustage kohe küpsetamist.

Hindamisfunktsioon

Pärast küpsetamist saate hinnata automaatküpsetuse programme ja kõiki NutriU retsepte. Hinnang salvestatakse automaatselt ja selle leiate jaotistest „**Minu programmid**” ja „**Küpsetamise ajalugu**”. Teie hinnang aitab parandada automaatküpsetuse programme ja retsepte.

Puhastamise meeldetuletus

Aeg-ajalt saadetakse teile meeldetuletus, et Airfryeri sisemust tuleb puhastada. Puhastamise meeldetuletuse saate keelata jaotises „**Seaded**”.

Meeldetuletus värinaga

Käsitsi seadistatud küpsetamisrežiimil saate pärast poole seatud küpsetusaja möödumist värinaga meeldetuletuse. Värinaga meeldetuletuse saate keelata jaotises „**Seaded**”.

Heliteavitused

Kui seade on küpsetamise lõpetanud või kui küpsetamise ajal on vajalik mõni tegevus, nt toidu raputamine või ümber keeramine, võite mõnikord kuulda heli.

Tekstiviisard

Kõikidel menüükuvadel on tekstiviisard, mis aitab teil menüüs navigeerida.





Enne esimest kasutamist

1. Eemaldage kõik pakkematerjalid.
2. Eemaldage seadmelt kõik kleebised ja sildid (kui neid on).
3. Eemaldage ekraanilt kaitsekile.
4. Puhastage seade enne selle esmakordset kasutamist (vt peatükki „puhastamine“).

Ettevalmistused enne esmakordset kasutust

Asetage kohale eemaldatav võrkpõhi


1. Avage sahtel, tõmmates seda käepidemest.
2. Eemaldage korv, tõstes käepidet ülespoole.
3. Sisestage eemaldatav alusvõre korvi paremas allservas olevasse pessa. Suruge alusvõret allapoole, kuni see mõlemal küljel klõpsuga paika lukustub.
4. Asetage korv poti sisse.

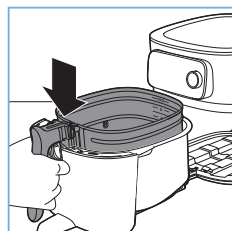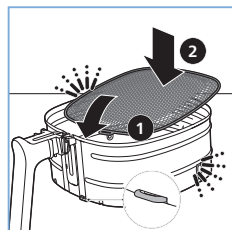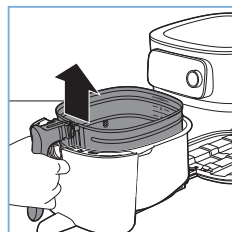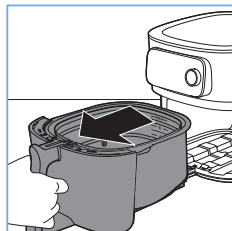

5. Libistage sahtel käepidemest lükates tagasi Airfryerisse.

Märkus

- Ärge kunagi kasutage potti ilma korvita.

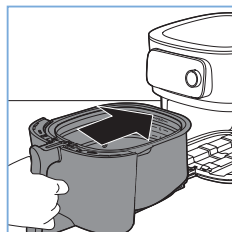


Airfryeri ühendamine NutriU rakendusega


Tähtis!

- Enne WiFi seadistuse käivitamist veenduge, et teie nutiseade on ühendatud teie kodu WiFi võrguga.

1. Ühendage seade vooluvõrku

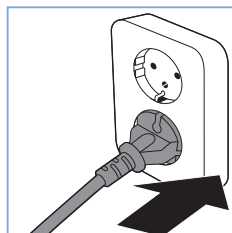

2. Vajutage seadme sisselülitamiseks pöördnuppu.

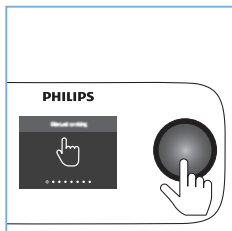

Märkus

- Seadme esimesel sisselülitamisel palutakse teil valida keel.
- Keelt saate igal ajal muuta menüüs "**Seadistused**".

3. Kerige loendis, kuni soovitud keel tõstetakse esile.
4. Kinnitamiseks ja jätkamiseks vajutage pöördnuppu.
5. Valige loendist kaalu- ja temperatuuriühik.

Märkus


- Järgmisel kuval saate otsustada, kas ühendada seade kohe oma nutiseadmega või teha seda hiljem.

6. Kui otsustate seadme kohe oma nutiseadmega ühendada, valige „**Jah, palun**“.

Märkus

- Soovitame NutriU rakenduse alla laadida ja Airfryer rakendusse lisada kohe seadme esmakordsel seadistamisel. See võimaldab Airfryerit kasutada täies ulatuses, näiteks kaugtoiduvalmistamise nautimiseks (käivitage rakendusega retsepte või automaatküpsetuse programme, saage teavitusi, kui toit on valmis jne) ja püsivara kõige uuemate värskenduste saamiseks.

7. Kuvatakse QR-kood. Skannige seda, et laadida alla NutriU rakendus.

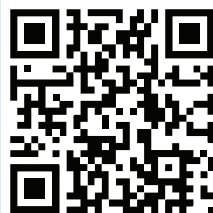

Näpunäide

- Rakenduse NutriU saate alla laadida ka rakenduste poest või veebisaidilt www.philips.com/NutriU.

8. Avage NutriU rakendus ja läbige registreerimisprotsess.
9. Järgige rakenduse juhiseid, et ühendada oma Airfryer WiFi-ga ja siduda nutiseadmega.

Tähtis!

- **Kaugjuhtimine:** saate oma Airfryerit rakendusega kaugjuhtida (nt saata retsept, peatada küpsetamine jne) ainult siis, kui olete NutriU rakenduses oma NutriU profiilis andnud „kaugjuhtimise nõusoleku”.
- **Kontrollige**, kas teie Airfryer on ühendatud 2,4 GHz 802.11 b/g/n koduse Wi-Fi võrguga.
- **Ühe kasutaja sidumine:** Airfryerit saab kaugjuhtida ainult üks kasutaja korraga. Kui Airfryerit ja NutriU rakendust tahab kasutada teine kasutaja, peab ta läbima sidumisprotsessi. Pärast sidumist toimub automaatselt esimese kasutaja lahtisidumine.
- **WiFi seadistusprotsessi** saab tühistada rakenduses või Airfryeri vooluvõrgust lahtiühendamisega.

WiFi näidik

WiFi märgutuli on kustunud.	WiFi on välja lülitatud.
WiFi märgutuli põleb.	WiFi on sisse lülitatud ja ruuteriga ühendatud.
WiFi näidik vilgub aeglaselt.	WiFi ühendus on olemas.
WiFi näidik vilgub kiiresti.	WiFi ühenduse viga.

Märkus

- WiFi saate sisse või välja lülitada seadistustes – WiFi seaded – lülitage WiFi VÄLJA / SISSE.
- WiFi häälestamist saate käivitada seadistustes – WiFi seaded – WiFi seadistusrežiim.

Airfryeri kasutamine

Ettevaatust!


- See Airfryer töötab kuumade õhu abil. Ärge täitke potti õli, praadimisrasva ega mis tahes muu vedelikuga.
- Ärge puudutage kuuma pindu. Kasutage käepidemeid või nuppe. Kasutage kuuma poti käsitlemiseks pajakindaid.
- Seade on mõeldud kasutamiseks vaid kodumajapidamises.
- Esmakordsel kasutamisel võib seade pisut suitseda. See on normaalne.
- Seadet ei ole vaja eelsoojendada.

1. Paigutage seade stabiilsele, horisontaalsele, tasasele ja kuumakindlale alusele. Veenduge, et sahtlit saaks täielikult avada.


Märkus

- Ärge asetage midagi seadme peale või külgedele. See võib õhuvoolu takistada ja frittimistulemust mõjutada.


2. Tõmmake toitekaabel seadme taga olevast hoiustamispesast välja.

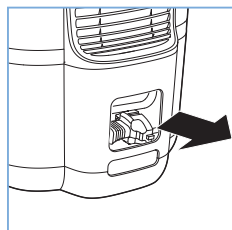

3. Sisestage pistik seinakontakti.

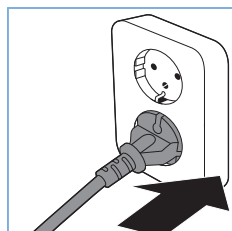


4. Avage sahtel, tõmmates seda käepidemest.

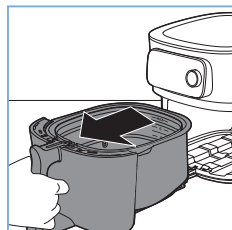


5. Asetage toiduained korvi.

Märkus


- Ärge kunagi täitke korvi üle „MAX“-tähise, sest see võib mõjutada lõpptulemuse kvaliteeti.

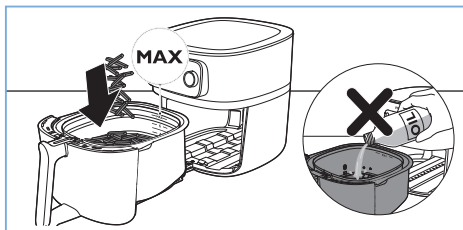

6. Lükake korv Airfryerisse tagasi.

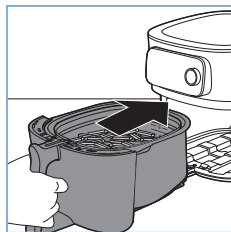

7. Vajutage seadme sisselülitamiseks pöördnuppu.

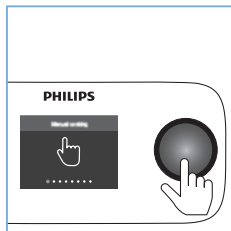

8. Valige soovitud küpsetusviis (vt ka peatükki „Küpsetusfunktsioonid“).

9. Järgige ekraanil esitatavaid juhiseid. Juhised sõltuvad valitud küpsetusrežiimist.

Ettevaatust!


- Ärge kunagi kasutage potti ilma korvita. Kui kuumutate seadet ilma korvita, kasutage sahtli avamiseks pajakindaid. Sahtli sisemus ja ääred lähevad väga kuumaks.
- Pott ja korv lähevad väga kuumaks, seetõttu ärge puudutage neid, kui seade töötab või kasutamisest on möödunud vähe aega.

10. Küpsetamise alustamiseks vajutage pöördnuppu või pöörake seda, kui soovite muuta küpsetusseadistust. Seadistus, mida on võimalik muuta, süttib ekraanil. Vajutage seadme pöördnuppu ja pöörake seda seadistuse muutmiseks.


11. Kui kuuled taimeri kella, on kas aeg toitu raputada või toiduvalmistamise aeg on lõppenud.

Märkus

- Enne toidu serveerimist kontrollige alati, kas see on täielikult küpsenud.
- Mõned automaatküpsetuse programmid teavitavad teid, kui toitu on vaja raputada või ümber pöörata. Kui on aeg raputada või pöörata, edastab Airfryer helisignaali.
- Parim viis raputamiseks on avada sahtel, tõsta korv potist välja ja seda raputada. Lükake pott koos korviga seadmesse tagasi. Seade jätkab küpsetamist automaatselt.
- Kui soovite protsessi katkestada, siis vajutage põhimenüüsse tagasi jõudmiseks naasmisnuppu (⏮).

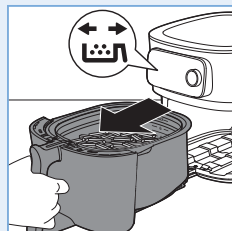


- 12.** Avage sahtel, tõmmates seda käepidemest, ja kontrollige, kas toit on valmis.

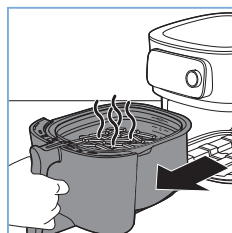

Märkus

- Kui toiduained pole veel küpsed, libistage sahtel käepidemest hoides tagasi Airfryerisse ja lisage määratud ajale paar lisaminutit valides „**Lisa veel aega**“.


- 13.** Väikeste toiduainete (nt friikartulite) eemaldamiseks tõstke korv käepidemest kinni hoides potist välja.

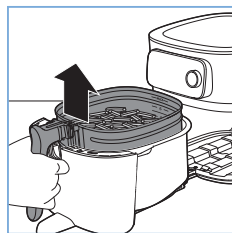

Ettevaatust!

- Pärast küpsetusprotsessi lõppemist on pott, korv, seadme sisemus ja toiduained kuumad. Olenevalt Airfryeris töödeldavatest toiduainetest võib potist eralduda ka auru.

- 14.** Tühjendage korvi sisu kaussi või taldrikule. Enne toiduainete eemaldamist tuleb korv alati potist välja tõsta, sest poti põhjas võib olla kuuma õli.

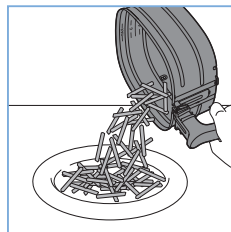

Märkus

- Suurte või kergesti murenevate toiduainete korvist eemaldamiseks kasutage köögitange.
- Toiduainetest väljuv liigne õli või rasv koguneb poti põhja.
- Olenevalt kasutatavatest toiduainetest võite pärast iga toiduportsu valmistamist, enne korvi raputamist või selle seadmesse uuesti sisestamist kallata potist välja liigse õli või kogutud rasva. Asetage korv kuumakindlale pinnale. Potti välja tõstes ja kuumakindlale pinnale asetades kandke pajakindaid. Kallake liigne õli või kogutud rasv välja. Pange pott tagasi sahtlisse ja korv potti.
- Kui üks ports toiduaineid sai valmis, on Airfryer kohe valmis järgmise portsu valmistamiseks.


Toidutermomeetri kasutamine

Toidutermomeetri paigaldamine

Toidutermomeetrit saab kasutada lihalõigu, lihatükkide, kanarinna, kalafilee jne valmistamiseks.


Puhastage toidutermomeeter enne ja pärast kasutamist – kasutage sooja ja seebist vett.

- 1.** Sisestage termomeeter toidu kõige paksema osa keskele.

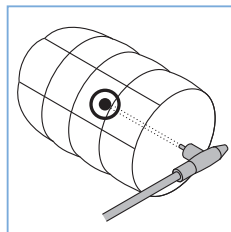

Märkus


- Veenduge, et termomeetri ots oleks asetatud otse ja toidu kõige paksema osa keskele, mitte toidu põhja või ülaosa poole kaldu.

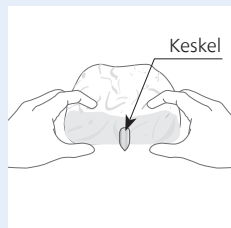

- Veenduge, et termomeeter oleks luude lähedal, kuid ei puudutaks neid ja oleks eemal rasvast või krõmpsluudest.
- Filee kõige paksem osa ei pruugi olla selle keskel. Soovitud tulemuste saavutamiseks on oluline, et termomeetri ots tabaks kõige paksemat osa.
- Terve kana õhkfrittimisel veenduge, et termomeetri sondi ots ei läheks läbi rinna tühimikku.
- Ärge kasutage toidutermomeetrit, kui toit on õhem kui 2 cm.

Näpunäide

- Sondi juhtimiseks toidu keskele järgige allpool välja toodud samme.
 1. Haarake termomeetri metallvarrest ja asetage termomeetri ots toidu keskele.
 2. Jätke oma sõrmed samasse haaramisasendisse ja sisestage sond toidu kõige paksema osa keskele.




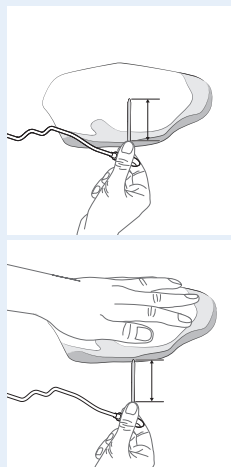


Märkus

- Sõltuvalt toidust ei ole toidutermomeetri metallvart alati vaja täielikult sisestada.

Ettevaatust!



- Toidutermomeetri ots on terav.

Lubatud tegevused	Keelatud tegevused
 	 
 	 
 	

Mõõtko oma toidu paksust

Toidu paksuse mõõtmiseks saate kasutada toidutermomeetrit.

1. Asetage toidutermomeeter toidu kõrvale ja kontrollige, milline märgistus ulatub toidu ülemise osani.
2. Kui küpsetate automaatküpsetuse programmiga ja küsitakse toidu paksuse kohta, seadistage Airfryeris väärtus alates 1 kuni 6.

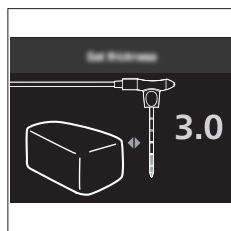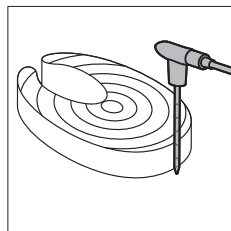

Küpsetusrežiimid

Režiim		Toimingud
Automaatküpsetuse programmid		Valige loendist automaatküpsetuse programm. Järgige seadmel kuvatud samme. Automaatküpsetuse programmid arvutavad kõik küpsetamise parameetrid automaatselt vastavalt teie sisestatud infole, näiteks täitetase või tükide arv jne. Seejärel hakake küpsetama.
Käsitsi küpsetamine		Seadistage küpsetusaeg, -temperatuur ja õhu kiirus käsitsi ning alustage küpsetamist.
Toidutermomeeter		Määrake sisetemperatuur, küpsetustemperatuur ja õhu kiirus käsitsi ning alustage küpsetamist.

Automaatküpsetuse programmid

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitud on „Automaatküpsetuse programmid”. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.
2. Kinnituseks vajutage pöördnuppu.
3. Vajaliku automaatküpsetuse programmi valimiseks keerake pöördnuppu. Kinnituseks vajutage pöördnuppu.
4. Valige korvi pandud toidu kogus.

Märkus

- Olenevalt toidust võidakse teil paluda määrata täitetase, tükid, kaal, paksus ja/või küpsusaste.
- Õige täitetaseme määramiseks kasutage märgiseid korvil.
- Enne täitetaseme valimist veenduge alati, et toit oleks korvis ühtlaselt jaotatud.
- Keerake/raputage toitu, kui seade selle kohta märku annab. Hoidke sahtlit lahti nii vähe kui võimalik.
- Kui valite automaatküpsetuse programmis küpsusastme, peate kasutama toidutermomeetrit.
- Mõne automaatküpsetuse programmi jaoks peate sisestama toidu kaalu. Toidu kaalu määramiseks kasutage kaalu või leidke kaal oma toidu pakendilt.

Koduste friikartulite valmistamine

Airfryeris suurepäraste koduste friikartulite valmistamiseks toimige järgmiselt.

- Valige friikartulite valmistamiseks sobiv kartulisort, nt värsked ja (kergelt) jahused kartulid.
 - Ühtlase tulemuse jaoks on parim friikartuleid õhkfrittida portsjonidena, mis ulatuvad kuni täitetasemeni 4.
1. Koorige kartulid ja lõigake pulkadeks. Suuremad friikartulid on tavaliselt vähem krõbedad kui väiksed.
 2. Pange kartuliribad vähemalt 30 minutiks vette seisma.
 3. Tühjendage nõu ja kuivatage kartuliviile köögirätiku või paberist käterätiga.
 4. Valage kaussi 1 sl toiduõli, kallake peale kartuliviilud ja segage, kuni kartulid on õliga koos.
 5. Võtke kartuliviilud sõrmede või sobiva köögiriista abil kausist välja, nii et üleliigne õli kausi põhja jääks.

Märkus

- Ärge kallutage kaussi, et kõik kartuliviilud korraga korvi valada, vastasel juhul satub üleliigne õli poti põhja.

6. Asetage kartuliviilud korvi.
7. Alustage kodus valmistatud friikartulite automaatküpsetuse programmi ja raputage, kui tuleb teade.

Koduse jogurti valmistamine

1. Segage kausis 1 3/4 liitrit piima ja 3 sl jogurtit. Veenduge, et piima ja jogurti rasvasisaldus oleks ühesugune.
2. Valage 150–200 ml igasse väikesesse klaasi ja sulgege kaanega.
3. Asetage klaasid Airfryeri korvi ja sulgege sahtel.
4. Käivitage „Automaatküpsetuse programm” – „Jogurt” (Erilised->Piimatooted->Jogurt).
5. Hapnemine võtab umbes 8 tundi. Ärge Airfryerit vahepeal avage.
6. Pange klaasid külmkappi ja kui need on jahtunud, saate nautida kodus valmistatud jogurtit.

Käsitsi küpsetamine

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitakse „Käsitsi küpsetamine”. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.
2. Aja reguleerimiseks keerake pöördnuppu. Aja saate valida vahemikus 1–180 minutit. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.

3. Temperatuuri reguleerimiseks keerake pöördnuppu. Saate valida temperatuuri vahemikus 40–200 °C. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
4. Reguleerige õhukiirust pöördnuppu keerates. Saate valida suure ja madala õhukiiruse vahel. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
 - Seejärel kuvatakse teile ülevaade valitud küpsetusparameetritest. Kui soovite mõnda küpsetusseadistust muuta, keerake pöördnupp parameetrile, mida muuta soovite. Parameetri muutmiseks vajutage ja pöörake. Pärast kõigi küpsetusparameetrite kinnitamist vajutage küpsetamise alustamiseks pöördnuppu. Te näete, kuidas taimer aega loendab.

Märkus

- Kui soovite poole küpsetusaja möödumisel värinaga meeldetuletust, veenduge, et värinaga meeldetuletus oleks lubatud.
- Airfryeri peatamiseks küpsetamise ajal vajutage pöördnuppu. Parameetrite kohandamiseks järgige ülaltoodud samme. Küpsetamise jätkamiseks vajutage pöördnuppu uuesti.

Toidutermomeeter

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitud on „Toidutermomeeter“. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.
2. Soovitud sisetemperatuuri (möödetakse toidutermomeetri tipust) saate kohandada pöördnuppu pöörates. Saate valida temperatuuri vahemikus 30–99 °C. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
 - Näete animatsioone, kuhu on toidu sees kõige parem paigutada temperatuurianduri ots ja kuidas suunata termomeetri kaabel küpsetuskambri välja nii, et sahtli saaks sulgeda.
3. Ühendage kaabel toidutermomeetri pesasse.

Märkus

- Kinnitage pöördnuppu vajutades animatsioonide vahelejätmine.
4. Küpsetustemperatuuri reguleerimiseks keerake pöördnuppu. Saate valida temperatuuri vahemikus 40–200 °C. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
 5. Reguleerige õhukiirust pöördnuppu keerates. Saate valida suure õhukiiruse (ⒸⒺ) ja madala õhukiiruse (Ⓔ) vahel. Kinnitamiseks vajutage pöördnuppu.
 6. Seejärel kuvatakse teile ülevaade valitud küpsetusparameetritest. Kui soovite mõnda küpsetusseadistust muuta, keerake pöördnupp parameetrile, mida muuta soovite. Parameetri muutmiseks vajutage ja pöörake. Küpsetamise alustamiseks vajutage pöördnuppu.

Märkus

- Te näete oma toidu tegelikku sisetemperatuuri ja sihttemperatuuri üksteise kõrval vaheldumisi taimeril loendamiseks.

Alltoodud tabelis on toodud juhised selle kohta, millist sisetemperatuuri seadistada.

Toiduaine	Valmidusaste	Sisetemperatuur
Kodulinnuliha üldiselt	Tehtud	80–85°C
Kodulindude rinnaliha	Mahlane	70–74°C
Veise-, vasika-, lamba-, hirveliha	Väheküpsetatud	45–50°C
	Keskmine	55–60°C
	Läbiküpsetatud	65–70°C
Sealiha üldiselt	Tehtud	70–73°C
Seafilee	Keskmine	58–63°C
Kala	Poolläbipaistev	50–55°C
	Tehtud	60–65°C
Terve kartul	Tehtud	92–95°C
Leib	Tehtud	90–95°C

Märkus

- Soovitatav sisetemperatuur ei pruugi tingimata vastata toidu minimaalsele ohutule sisetemperatuurile.
- Keedetud toidu sisetemperatuur tõuseb pärast toidu seadmest väljavõtmist veel mõne kraadi võrra.

Soojana hoidmine

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitakse „Soojana hoidmine”. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.

Märkus

- Soojana hoidmise aja muutmiseks keerake pöördnuppu. Vajutage ja pöörake pöördnuppu, et reguleerida soojana hoidmise aega. Võite seada soojana hoidmise aja 1–30 minutile. Vajutage pöördnuppu, et kinnitada valitud soojana hoidmise aeg.

2. Soojana hoidmise alustamiseks vajutage pöördnuppu.

Märkus

- Soojana hoidmise režiimi peatamiseks vajutage pöördnuppu.

Minu programmid

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitakse „Minu programmid”. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.
2. Keerake pöördnupp soovitud programmile. Kui te jääte ühe programmi juurde, ilmuvad küpsetamise parameetrid.
3. Valitud programmi sisenemiseks vajutage pöördnuppu. Küpsetamise alustamiseks vajutage uuesti pöördnuppu.
 - Programmi eemaldamiseks või ümbernimetamiseks pöörake ja vajutage pöördnuppu.

Küpsetamise ajalugu

1. Keerake pöördnuppu, kuni valitakse „Küpsetamise ajalugu”. Režiimi sisenemiseks vajutage pöördnupule.
2. Keerake pöördnupp soovitud valikule. Kui te jääte ühe valiku juurde, ilmuvad küpsetamise parameetrid.
3. Valitu sisestamiseks valutage pöördnuppu. Küpsetamise alustamiseks vajutage uuesti pöördnuppu.
 - Pöörake ja vajutage pöördnuppu ja lisage see “Minu programmide” hulka.

Puhastamine

Hoiatus!

- Enne puhastamise alustamist laske korvil, potil ja seadme sisemusel täielikult maha jahtuda.
- Potil, korvil ja seadme sisemusel on mittenakkuv kattekiht. Ärge kasutage metallist köögiriistu ega abrasiivseid puhastusvahendeid, kuna need võivad külgevõtmatu kattega pindu kahjustada.

Näpunäide



- Selleks, et Airfryer kiiremini maha jahtuks, eemaldage seadmest pott ja korv.
1. Kallake liigne õli või kogutud rasv potist välja.
 2. Peske pott ja korv nõudepesumasinas puhtaks. Võite neid pesta ka kuuma vee, nõudepesuvahendi ja mitteabrasiivse käsnaga (vt „puhastamise tabelit”).

Näpunäide

- Kui poti või korvi külge on kinni jäänud toidujääke, võite neid leotada 10–15 minutit kuumas vees ja nõudepesuvahendis. Leotamine muudab toidujäägid pehmeks ja hõlpsasti eemaldatavaks. Kasutage nõudepesuvahendit, mis lahustab õli ja rasva. Kui potil või korvil on rasvapekke, mida ei õnnestu kuuma vee ja nõudepesuvahendiga eemaldada kasutage vedelat rasvaeemaldit.
- Vajadusel saab pritsmekaitse külge jäänud rasvajäägid eemaldada käsna või harjastega pintsliga.

3. Puhastage seadme välispinda niiske lapiga. Veenduge, et juhtpaneelile ei jääks niiskust. Kuivatage juhtpaneeli pärast puhastamist kuiva lapiga.
4. Puhastage pritsmekaitse käsna või puhastusharjaga, et kõik rasvajäägid eemaldada.
5. Puhastage seadme sisemust kuuma vee ja mitteabrasiivse nuustikuga.

Puhastustabel

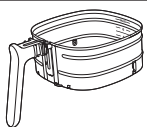			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Hoiustamine

1. Eemaldage seade elektrivõrgust ja laske sel jahtuda.
2. Enne hoiustamist veenduge, et kõik detailid oleksid puhtad ja kuivad.
3. Sisestage toitekaabel hoiustamispessa.

Märkus

- Hoidke Airfryerit kandmisel alati horisontaalasendis. Hoidke kinni ka seadme esiküljel olevat sahtlit, kuna see võib seadme kallutamisel järsult välja libiseda. See võib sahtlit kahjustada.
- Veenduge, et Airfryeri eemaldatavad osad, nagu eemaldatav alusvõre jne, oleksid enne seadme transportimist ja/või hoiustamist kinnitatud.

Veaotsing

See peatükk annab ülevaate üldistest probleemidest, mis võivad selle seadmega seoses tekkida. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
Seadme välispind läheb kasutamise ajal kuumaks.	Sisemine kuumus kiirgub välispindadele.	See on normaalne. Kõik käepidemed ja nupud, mida tuleb kasutamise ajal puudutada, peaks püsima puudutamiseks piisavalt jahedad.
		Pott, korv ja seadme sisemus muutuvad seadme sisselülitamisel alati kuumaks, et tagada toidu korralik küpsemine. Need detailid on alati puudutamiseks liiga kuumad.
		Kui seade on pikemat aega sisselülitatud, võivad veel mõned osad liiga kuumaks muutuda. Need detailid on märgitud järgmise ikooniga:  Seade on kasutamiseks täiesti ohutu, kui olete teadlik kuumadest detailidest ja vältite nende puudutamist.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
Minu kodused friikartulid ei tulnud õigesti välja.	Te ei kasutanud õiget kartulisorti.	Parimate tulemuste saavutamiseks kasutage värskeid ja jahuseid kartuleid. Ärge säilitage kartuleid külmas kohas, nt külmikus. Valige kartulid, mille pakendile on märgitud, et need sobivad praadimiseks.
	Korvis oleva toidu kogus on liiga suur.	Palun ärge täitke korvi üle.
	Teatud toiduaineid on vaja küpsemise ajal raputada.	Mida rohkem on korv täidetud, seda sagedamini on soovitatud raputada.
Airfryer ei lülitu sisse.	Seadme toitekaabel ei ole vooluvõrku ühendatud.	Kontrollige, kas pistik on korralikult seinakontakti sisestatud.
	Ühte seinakontakti on ühendatud mitu seadet.	Airfryeril on suur nimivõimsus. Proovige mõnda teist seinakontakti ja kontrollige kaitsmeid.
Näen Airfryeris kooruvaid laike.	Airfryeri potti võivad tekkida mõned väiksed laigud, mis on tingitud pinnakatte puudutamisest või kriimustamisest (nt teravate puhastusvahenditega puhastamisel ja/või korvi sisestamisel).	Kahjustuste vältimiseks tuleb korv korralikult potti langetada. Kui sisestate korvi nurga all, võib see tabada poti seinu ja tekitada pinnakatte sisse täkkeid. Kui see peaks juhtuma, pole see kahjulik, kuna kõik kasutatud materjalid on allaneelamisel ohutud.
Seadmest väljub valget suitsu.	Kasutate rasvaseid toiduaineid.	Kallake liigne õli või rasv ettevaatlikult potist välja ja jätkate küpsetamist.
	Potti on jäänud varasemast kasutamisest rasvajääke.	Potis olevad rasvajäägid tekitavad valget suitsu. Puhastage pott ja korv põhjalikult pärast iga kasutamist.
	Paneering või kate ei jäänud korralikult toidu külge.	Väikesed paneeringuosakesed võivad tekitada valget suitsu. Vajutage paneering või kate korralikult toidu külge, et see lahti ei tuleks.

Probleem	Probleemi põhjus	Lahendus
	Marinaad, vedelik või lihamahlad pritsivad kogunenud rasva seest välja.	Patsutage toit enne korvi panekut kuivaks.
Airfryeri WiFi märgutuli ei põle enam.	Airfryer pole enam ühendatud teie koduse WiFi-ga. Muutsite oma kodust WiFi võrku.	Käivitage WiFi seadistusprotsess ja järgige rakenduse juhiseid.
Rakendus näitab, et sidumine polnud edukas.	Teine kasutaja on Airfryeri sidunud erineva nutiseadmega ja valmistab praegu süüa.	Oodake, kuni teine kasutaja on praeguse toiduvalmistamise lõpetanud, seejärel siduge oma nutiseade uuesti Airfryeriga.

