

PHILIPS

AC3737



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

1	Fontos	1
	Biztonság	1
	Elektromágneses mezők (EMF)	2
	Újrahasznosítás	2
	Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat	2
2	A 2 az 1-ben légtisztító- és párásítókészülék	3
	A termék rövid bemutatása	4
	Vezérlőszervek áttekintése	5
3	Bevezetés	6
	A párásítósűrő beszerelése	6
	A tisztítósűrő beszerelése	6
	A Wi-Fi jelzőfény megismerése	6
4	A 2 az 1-ben légtisztító- és párásítókészülék használata	7
	Üzem módváltás	7
	A levegőminőség jelzőfényének megismerése	8
	Be- és kikapcsolás	9
	Vízszint	9
	Víz feltöltése	9
	A célpáratartalom beállítása	10
	Kijelzőváltó	10
	Mód kapcsoló	11
	A fény be- és kikapcsolása funkció használata	12
	Gyermekzár	12
5	Tisztítás és karbantartás	13
	Tisztítás ütemezése	13
	A készüléktest tisztítása	13
	A víztartály tisztítása	13
	A szűrő felületének megtisztítása	14
	A párásítósűrő tisztítása	14
	A tisztítósűrő cseréje	15
	Szűrő visszaállítása	16
	A párásítósűrő cseréje	17
6	Tárolás	17
7	Hibaelhárítás	18
8	Garancia és támogatás	20
	Alkatrészecskék és tartozékok rendelése	20

1 Fontos

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A legjobb teljesítmény érdekében győződjön meg róla, hogy a készülék a legújabb verzióra van frissítve. Ezt a frissítést az Air+ alkalmazáson keresztül végezheti el.

Veszély

- Az áramütés és tűz elkerülése érdekében ügyeljen, hogy a készülékbe ne kerüljön folyadék vagy tűzveszélyes tisztítószer.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.
- Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy (tűzveszélyes) tisztítószerrel.
- A víztartályban lévő víz nem alkalmas fogyasztásra. Ne igya meg a vizet, és ne használja állatok itatására vagy növények öntözésére. A víztartály kiürítésekor a lefolyóba öntse a vizet.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózattal.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha a hálózati csatlakozódugó, a kábel vagy a készülék sérült.
- A készüléket 8 éves kor feletti gyermekek is használhatják felügyelet mellett. A készüléket csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket. Ne engedje, hogy gyermekek játsszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket, és nem végezhetnek felhasználoi karbantartást rajta.
- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Normál WiFi interfész 802.11b/g/n alapon, 2,4 GHz-en, 38,28 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.
- Az ECARF pecsét csak a készülék légtisztító funkciójára utal.
- Azt javasoljuk a porra, pollenekre, háziállatokra és penészre allergiás személyeknek, hogy ne saját maguk cseréljék a szűrőt, vagy ha mégis ezt teszik, tegyenek óvintézkedéseket, például viseljenek maszkot és kesztyűt.

Vigyázat!

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzőskor a szagelszívó használatát.
- Ha a készülék áramellátását biztosító hálózati aljzat rossz csatlakozásokkal rendelkezik, a készülék csatlakozódugója felmelegszik. Ügyeljen arra, hogy megfelelően csatlakoztatott hálózati aljzathoz csatlakoztassa a készüléket.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék felett.
- Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- A készülék bekapcsolása előtt gondoskodjon arról, hogy a szűrők megfelelően legyenek behelyezve.

- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
- Ne dugja be az ujjait és más tárgyakat a levegőkimenetbe vagy -bemenetbe, mert az sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.
- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- A készülék hálózati csatlakozódugóját mindig húzza ki a fali aljzatból, a készülék elmozdításához és megtisztításához, valamint a víz betöltéséhez, a szűrő cseréjéhez és egyéb karbantartási munkákhoz.
- Ne használja a készüléket olyan helyiségben, ahol nagy hőmérséklet-ingadozások vannak.
- Az interferencia elkerülése érdekében a készüléket legalább 2 m távolságban helyezze el a rádióhullámmal működő elektromos készülékektől (pl. televízióktól, rádióktól és rádióvezérelt óráktól).
- Ha a készüléket hosszabb időn keresztül nem használja, baktériumok és penész tenyészhet a szűrőn. A készülék ismételt használata előtt ellenőrizze a szűrőt. Ha a szűrő nagyon piszkos, és sötét foltok láthatók rajta, cserélje ki (lásd „A szűrők cseréje” című fejezetet).
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Ne használja a készüléket nedves környezetben vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában, mellékhelyiségben vagy konyhában.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonságí eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.
- A víztartályt kizárólag friss, hideg csapvízzel töltsé fel. Ne használjon talajvizet vagy forró vizet.
- Vízen kívül ne töltsön más anyagot a víztartályba. Ne adjon a vízhez illatanyagokat és vegyi anyagokat.
- Ha hosszabb időn keresztül nem használja a párasító funkciót, tisztítsa meg a víztartályt és a párasítószűrőt, majd szárítsa meg a párasítószűrőt.
- Ha máshová kell helyeznie a készüléket, először húzza ki a hálózati csatlakozóaljzatból.
- Túlfolyás esetén azonnal kapcsolja ki a készüléket, és távolítsa el a víztartályt. Tisztításkor ne fedtesse le a készüléket, és tartsa szárazon a közelében lévő elektromos aljzatokat.
- Ez egy 1. osztályú lézertermék, ezért kerülje, hogy közvetlenül a szemébe világítson. A lézerkomponens a részecskeérzékelő része, normál használat esetén nem lehet megérinteni vagy látni.
- Max. teljesítmény: 0,39 mW, hullámhossz: 660 nm, folyamatos hullám, sugárdivergencia: 10°

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).



Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat

A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az AC3737 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.philips.com.

2 A 2 az 1-ben légtisztító- és párásítókészülék

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!


A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét az alábbi honlapon: **www.philips.com/welcome**.

A Philips 2 az 1-ben légtisztító- és párásítókészülék friss, párásított levegőt varázsol otthonába a családja egészsége érdekében.


NanoCloud technológiás, speciális párologtató-rendszert biztosít, és különleges párásítósűrőt használ, amely H₂O-molekulákat ad hozzá a száraz levegőhöz, és vízpára nélküli, egészséges párás levegőt biztosít. Párásítósűrője magába zárja a vízből származó baktériumokat, kalciumot és egyéb részecskéket. Kizárólag tiszta párásított levegőt biztosít az otthona számára. Többé nem kell a téli időszakban vagy a légkondicionáló miatt tapasztalható száraz levegő miatt aggódnia.

A készülék telepítése és használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót. Őrizze meg későbbi használatra.

A termék rövid bemutatása

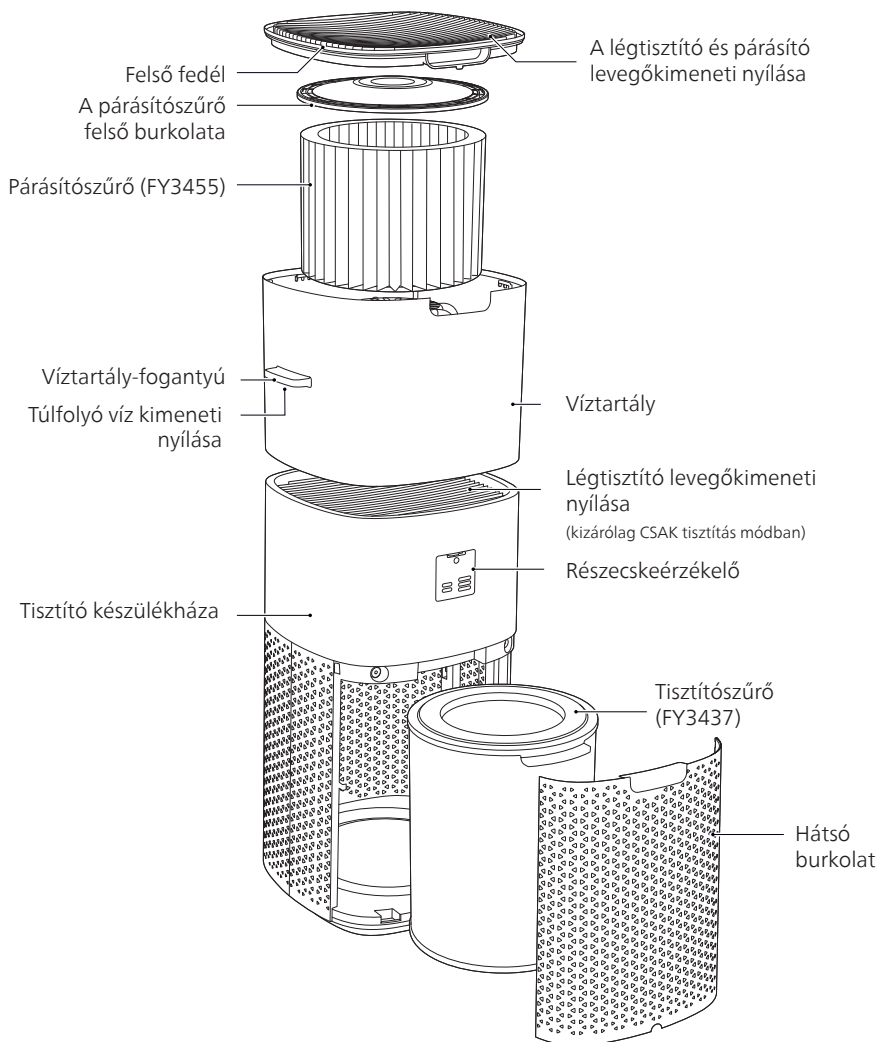

Vezérlőszervek áttekintése

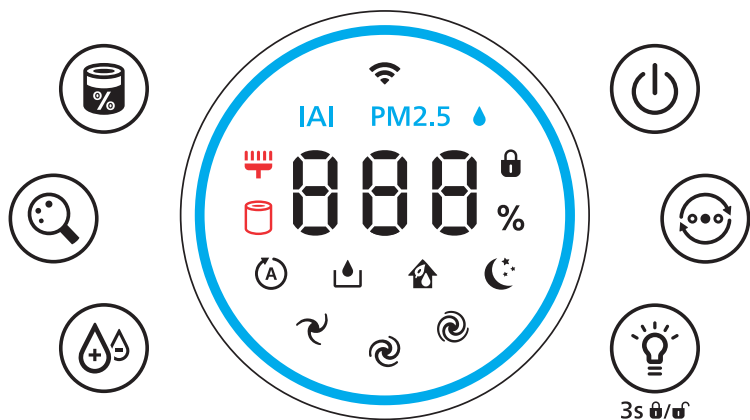

Kezelőgombok

	Szűrő visszaállítása/Szűrő állapotának ellenőrzése gomb		Be-/kikapcsoló gomb
	Kijelzőváltó		Üzem módváltó gomb
	Páratartalom-beállítás gomb		Világítás/Gyermekzár gomb

Kijelzőpanel

	Wi-Fi jelzőfény	IAI	Beltéri allergénindex (IAI)
PM2.5	PM2,5 kijelző		Aktuális páratartalom kijelzése
	Szűrőtisztítás-riasztás		Szűrőcsere-riasztás
	Gyermekzár jelzőfénye		Automatikus üzemmód
	Ventilátorsebesség 1		Ventilátorsebesség 2
	Turbó üzemmód		Alvó üzemmód
	Vízfeltöltési riasztás		2 az 1-ben üzemmód

3 Bevezetés


A párásítósűrő beszerelése

A készülék első használatkor már be van építve a párásítósűrő.

A tisztítósűrő beszerelése

Az első használat előtt távolítsa el a szűrő csomagolását.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy a készülék hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból.

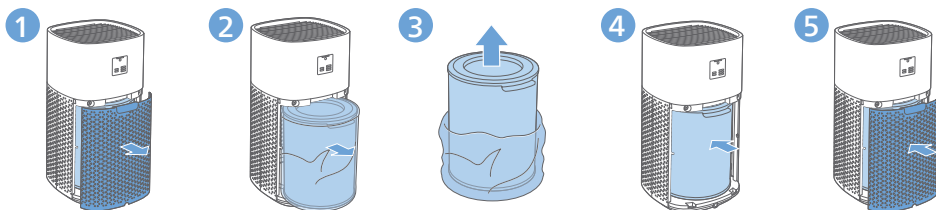

- 1 Húzza ki a hátsó burkolatot, és távolítsa el a készülékből.
- 2 Húzza ki a szűrőt a készülékből.
- 3 Távolítson el minden csomagolóanyagot a légtisztító szűrőről.
- 4 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
- 5 Helyezze vissza a hátsó burkolatot

A Wi-Fi jelzőfény megismerése

Wi-Fi ikon állapota	Wi-Fi kapcsolat állapota
Narancssárgán villog	Csatlakozás az okostelefonhoz
Folyamatos narancssárga fénnel világít	Csatlakoztatva az okostelefonhoz
Fehéren villog	Csatlakozik a szerverhez
Folyamatos fehér fénnel világít	Csatlakoztatva a szerverhez
Ki	Wi-Fi funkció kikapcsolva

*Ha a Wi-Fi funkció nincs használatban, a Wi-Fi jelzőfénye 15 perc után automatikusan kikapcsol.

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Air+” alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** áruházból.
- 2 Csatlakoztassa a készülék csatlakozódugóját a fali aljzathoz, és érintse meg a gombot a készülék bekapcsolásához.
→ A Wi-Fi jelz fény narancssárgán villog az első alkalommal.



- Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.
- Indítsa el az „Air+” alkalmazást, és kattintson az „Új eszköz csatlakoztatása” gombra, vagy nyomja meg a kijelző tetején található „+” gombot. Kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat a készülék hálózathoz történő csatlakoztatásához.

Megjegyzés:

- Ez az utasítás csak a készülék első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása” ezen az oldalon: 7 című fejezetet.
- Ha egynél több készüléket szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik készülék csatlakoztatását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a készülék közötti távolság kisebb 10 méternél, és nincsenek akadályok a mobil eszköz és a készülék között.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés:

- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
- Csatlakoztassa a készülék csatlakozódugóját a fali aljzathoz, és érintse meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.
 - Érintse meg és tartsa lenyomva a  és  gombot 3 másodpercig, amíg csipogó hangot nem hall.
 - ➔ A készülék párosítási módba lép.
 - ➔ A Wi-Fi jelz fény  narancssárgán villog.
 - Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 3–4. lépését.


4 A 2 az 1-ben légtisztító- és párásítókészülék használata

Üzem módváltás

Megjegyzés: A levegőminőség gyors javítása érdekében ajánlott a CSAK tisztítás üzemmódot használni.

A készülék két üzemmóddal rendelkezik: 2 az 1-ben üzemmód és CSAK tisztítás üzemmód.

- 2 az 1-ben üzemmód (): A víztartály megfelelően fel van helyezve a tisztítóra.
- CSAK tisztítás üzemmód: A készülék automatikusan ebbe az üzemmódba vált a víztartály eltávolítása után.

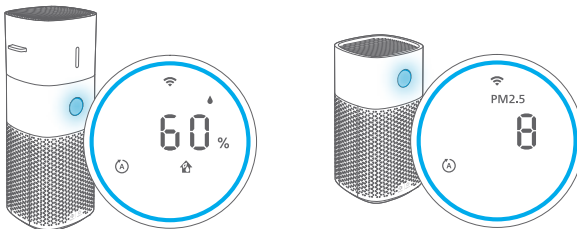

Megjegyzés: Ha megfelelően felhelyezte a víztartályt, ellenőrizze, hogy a víztartály átlátszó ablaka egy vonalban van-e az ugyanazon az oldalon található kijelzőpanellel.

A levegőminőség jelzőfényének megismerése

A levegőminőség jelzőfénye automatikusan bekapcsol a készülék bekapcsolásakor, és sorban minden szintet megjelenít. Körülbelül 30 másodperc után a részecskeérzékelő kiválasztja a különböző üzemmódoknak megfelelő szintet.

A levegőminőség jelzőfényének színe a PM2,5- és IAI-értékek által jelzett legnagyobb szint szerint változik meg.

- **2 az 1-ben üzemmód** (👤): A levegőminőség jelzőfényének színét a páratartalombeli különbség határozza meg.
- **CSAK tisztítás üzemmód**: A levegőminőség jelzőfényének színe a PM2,5- és IAI-értékek által jelzett legnagyobb szint szerint változik meg.

Páratart.

A páratartalom normál esetben a relatív páratartalmat jelenti, vagyis a vízpára mennyiségét a légkörben. A páratartalombeli különbség (%) a célpáratartalom és a jelenlegi környezeti páratartalom közötti különbséget jelenti.

Páratartalombeli különbség (%)	A levegőminőség jelzőfényének színe
0–10	Kék
11–20	Kék-lila
21–30	Lila-piros
>30	Piros

PM2,5

Az **AeraSense** érzékelő technológia pontosan érzékeli és gyorsan reagál még a levegő legkisebb részecskeváltozására is. Valós idejű PM2,5 visszajelzéssel tájékoztatja Önt.

A legtöbb beltéri levegőben megtalálható szennyezőanyag nem éri el a PM2,5 értéket – azaz ezeknek a levegőben található részecskéknek a mérete kisebb mint 2,5 mikrométer. Az apró részecskék gyakori beltéri forrása a dohányfüst, a főzés és a meggyújtott gyertyák. Egyes levegőben terjedő baktériumok és a legkisebb penészspórák, illetve kisállatok és poratkák által hordozott allergének szintén PM2,5-nél kisebb méretűek.

PM2,5 szint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
≤12	Kék	Megfelel
13–35	Kék-lila	Kielégít
36–55	Lila-piros	Rossz
>55	Piros	Nagyon rossz

IAI

Az **AeraSense** professzionális érzékelő észleli a beltéri levegő allergénszintjét, továbbá 1-től 12-ig terjedő numerikus visszajelzéssel megjeleníthető a beltéri levegő allergénjeinek potenciális kockázati szintje. Az 1-es érték a legjobb levegőminőséget jelzi.


IAI szint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
1-3	Kék	Megfelel
4-6	Kék-lila	Kielégít
7-9	Lila-piros	Rossz
10-12	Piros	Nagyon rossz

Be- és kikapcsolás

Megjegyzés:

- Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
- Tartsa távol a függönyöket a levegőbemeneti és -kimeneti nyílástól.

- Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a csatlakozóaljzatba.
- Érintse meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.
 - A készülék sípol.
 - A készülék bemelegedése közben a „---” szimbólum jelenik meg a kijelz n.
 - A CSAK tisztítás üzemmódban a kijelz n megjelenik a PM2,5 szint a levegő min ség megmérése után.
 - A 2 az 1-ben üzemmódban a kijelz n az aktuális páratartalom jelenik meg.
- Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a készülék kikapcsolásához.

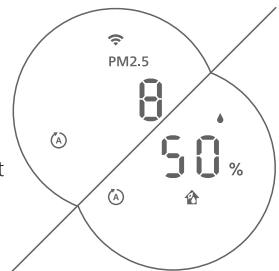

Megjegyzés: Ha a készüléket a kikapcsolást követ en az elektromos aljzathoz csatlakoztatva hagyja, a következ bekapcsoláskor a legutóbbi beállítások szerint fog üzemelni.

Vízszint

Ha a víztartályban nincs elegend víz, a  jelz fény bekapcsol, de a készülék tovább üzemel, és fenntartja a beállított ventilátorsebbséget. Ha vizet tölt a tartályba, a  jelz fény kialszik.

Megjegyzés: Amikor a készülék CSAK tisztítás üzemmódban van, nem képes páráítani a leveg t. Ennél fogva a  jelz fény nem jelenik meg a kijelz n.



Víz feltöltése

Megjegyzés:

- A víztartály feltöltése előtt győződjön meg arról, hogy a felső fedél biztonságosan van rögzítve.
- Lassan töltse be a vizet a fröccsenések és a készüléken jelzett maximális vízszint túllépésének elkerülése érdekében.

A víztartály kétféleképpen tölthető fel: közvetlenül, a felső burkolat kinyitása nélkül (A módszer) vagy a felső fedél kinyitásával, vízcsap használatával (B módszer).


- A módszer:** Ha a közvetlen feltöltési módot alkalmazza, felügyelje a vízszintet a víztartály átlátszó ablakán keresztül, hogy elkerülje a túltöltést. A felesleges víz a túlfolyó kimenetén keresztül távozik.
- B módszer:** A vízcsapos módszer alkalmazása esetén ne lépje túl a vízszintre vonatkozó jelzést a víz betöltése közben.

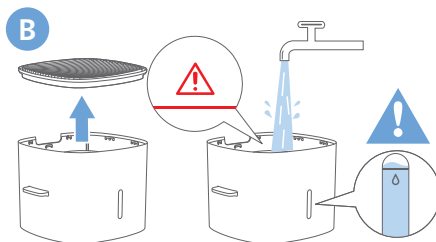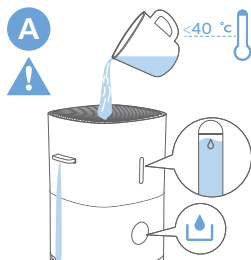

A célpáratartalom beállítása


Érintse meg a  gombot a célpáratartalom 40%, 50%, 60% vagy --- értékre állításához.

- ↳ Ha nem állított be páratartalmat, az alapértelmezett célérték 50%.
- ↳ Amikor a környezeti páratartalom eléri a célértéket, a készülék automatikusan a legalacsonyabbra veszi a ventilátor fordulatszámát. Ha a páratartalom-érzékelő azt észleli, hogy az aktuális páratartalom a célérték alá esik, a készülék automatikusan visszaállítja a ventilátor fordulatszámát az előző értékre.
- ↳ A „---” arra utal, hogy nincs beállítva páratartalom, és a készülék tovább folytatja a levegő párasítását, amíg a relatív páratartalom el nem éri a 70%-ot.
- ↳ A víztartály eltávolítása után a készülék automatikusan CSAK tisztítás üzemmódba lép, és nem állítható be rajta a páratartalom szintje. A  gomb megérintésekor a  jelzés villog a kijelzőn.

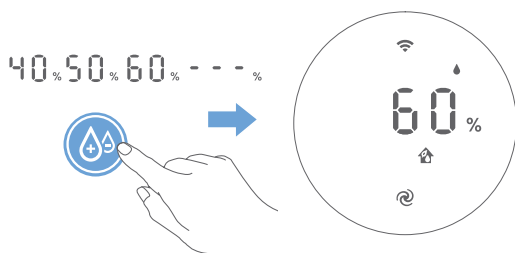


Kijelzőváltó

- 2 az 1-ben üzemmód (): Érintse meg a  gombot a PM2,5 (2,5 mikronnál kisebb részecskék), az IAQ (belső allergénindex) és az aktuális páratartalom megjelenítése közötti váltáshoz.
 - ↳ A készülék alapértelmezetten az aktuális páratartalmat jeleníti meg.

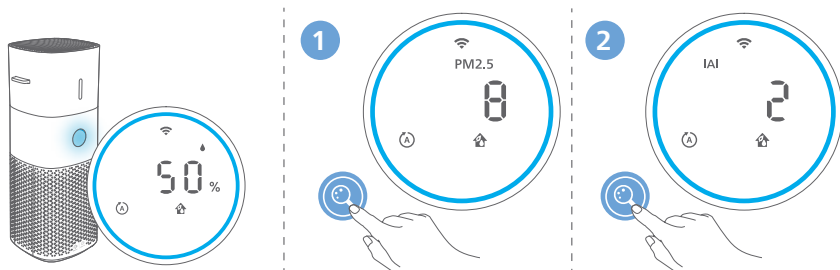

- CSAK tisztítás üzemmód: Érintse meg a 🔍 gombot a PM2,5- és az IAI-szint megjelenítése közötti váltáshoz.
 ↳ A készülék alapértelmezetten a PM2,5-szintet jeleníti meg.

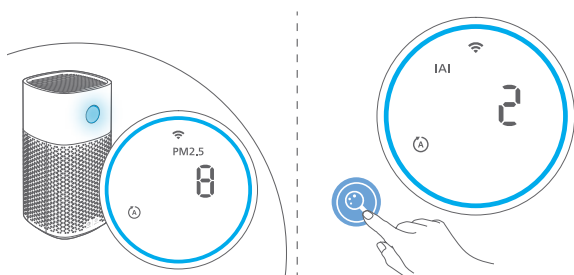


Mód kapcsoló

A 🔄 gomb megérintésével válthat az Automatikuss üzemmód, a Ventilátorsebesség 1, a Ventilátorsebesség 2, a Turbó üzemmód és az Alvó üzemmód között.




Automatikus üzemmód (🔄): A készülék a környezeti levegő minősége alapján automatikusan szabályozza a ventilátorsebességet.

Ventilátorsebesség 1 és 2 (🌀 és 🌀): Manuális üzemmódban a készülék 1. vagy 2. sebességfokozaton üzemel.


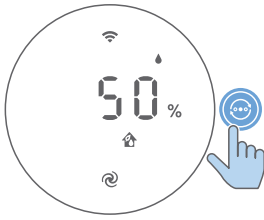


Turbó üzemmód (🌀): A készülék a legmagasabb sebességfokozaton üzemel.

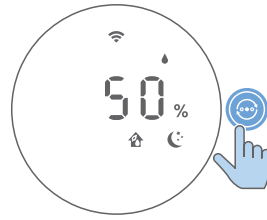

Alvó üzemmód (🌙): A készülék csendesen, alacsony sebességfokozaton üzemel. 3 másodperc elteltével a kijelző elsötétül.

A fény be- és kikapcsolása funkció használata

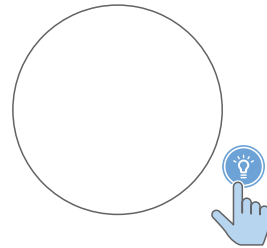
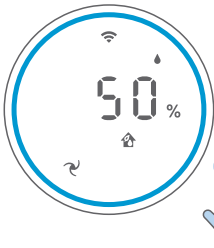


A fényérzékelő segítségével a kezelőpanel automatikusan be- és ki tud kapcsolni, illetve el tud sötétülni a környezeti fénynek megfelelően. A kezelőpanel kikapcsol vagy elsötétül, ha a környezeti fény szintje alacsony. Bármelyik gomb megérintésével bekapcsolhatja a fényeket, és ellenőrizheti a levegőminőséget. Ha ezután nem történik további művelet, a környezeti fényhez alkalmazkodva az összes fény kikapcsol, vagy elsötétül újra.

A ☼ gomb megérintésével manuálisan kikapcsolhatja az összes fényt és a kezelőpanelét. Érintse meg bármelyik gombot az összes fény újbóli bekapcsolásához.

Gyermekzár

- Tartsa nyomva a ☼ gombot 3 másodpercig a gyermekzár aktiválásához. Tartsa nyomva ismét a gombot a gyermekzár kikapcsolásához.
- ➔ A gyermekzár aktiválása után a 🔒 jelzés jelenik meg a kijelzőn. Csak a ☼ gomb működik.

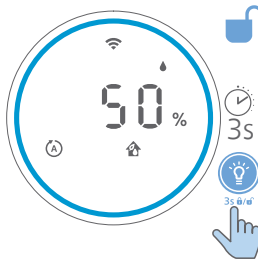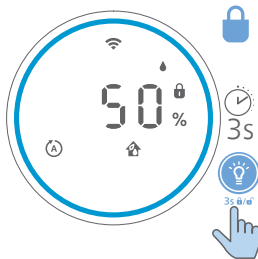

5 Tisztítás és karbantartás

Megjegyzés:

- Tisztítás előtt mindig húzza ki a készülék hálózati dugóját a fali aljzatból.
- Ne kísérelje meg felnyitni a részecskeérzékelőt.
- Soha ne merítse a készüléket vízbe vagy más folyadékba.
- A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.
- A tisztítószűrő tisztításához ne használjon semmilyen folyadékot (vizet sem).

Tisztítás ütemezése

Frekvencia	Tisztítási módszer
Amikor szükséges	Törölje át a készülék műanyag részét egy puha, száraz törölkendővel
	Tisztítsa meg a levegő kimeneti nyílás fedelét
A  jelzés megjelenik a kijelzőn	Tisztítsa meg a szűrő felületét

A készüléktest tisztítása


A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa a készülék belsejét és külsejét.

- 1 A textil felületet óvatosan törölje át nedves ruhával.
- 2 Puha, száraz törölkendővel tisztítsa meg a készülék külsejét és belsejét, valamint a levegőkimenetet.

A víztartály tisztítása

- 1 A higiénikusan tartás érdekében hetente végezze el a víztartály tisztítását.
- 2 Vegye ki a párástisztítósűrőt.
- 3 Töltse fel a víztartályt vízzel.
- 4 Töltsön enyhe mosogatószeres vizet a víztartályba.
- 5 Egy puha, tiszta ruhával tisztítsa meg a víztartály belső oldalát.
- 6 Öntse ki a víztartály tartalmát a lefolyóba.
- 7 Helyezze vissza a párástisztítósűrőt a víztartályba.

A szűrő felületének megtisztítása

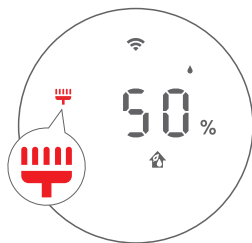


A szűrő figyelmeztető jelzőfénye

A szűrőtisztítás-riasztás (⚡) megjelenik a kijelzőn.

Művelet

A szűrő felületét porszívóval tisztítsa meg.

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

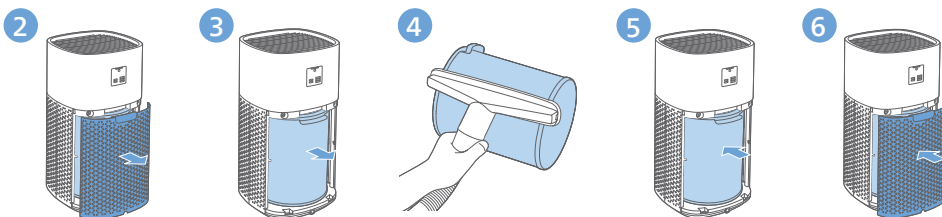

2 Húzza le a hátsó burkolatot.

3 Távolítsa el a szűrőt a készülékből.

4 A szűrő felületét porszívóval tisztítsa meg.

5 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.

6 Helyezze vissza a hátsó burkolatot

7 Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a csatlakozóaljzatba.


8 Érintse meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.

9 Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a szűrőtisztítási idő visszaállításához.

10 Általában mosson kezet a szűrő tisztítását követően.




A párásítószűrő tisztítása

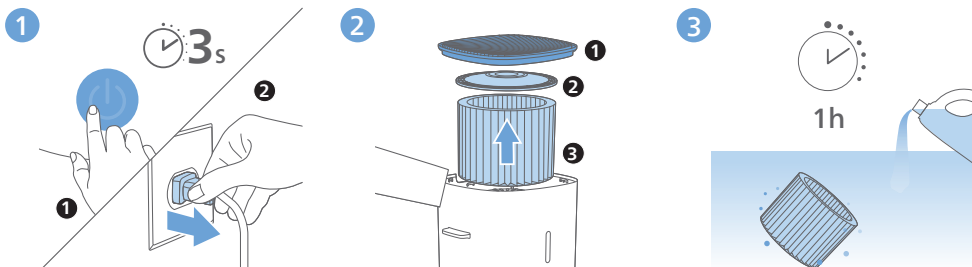

1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzatból.

- Nyissa ki a felső burkolatot (1), majd nyissa ki a párasítósűrő fedelét (2). Távolítsa el a szűrőt a készülékből (3).
- Áztassa a párasítósűrőt közepes savasságú vagy savas tisztítószerbe (24 g citromsav 4 liter vízzel vagy 100 ml fehér ecet 4 liter vízzel) 1 órán keresztül.

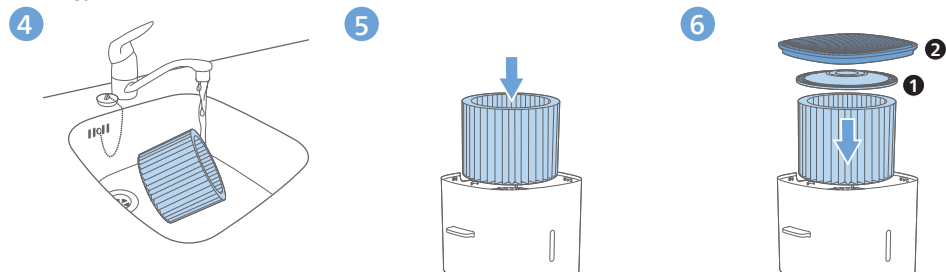

- Alaposan öblítse át a szűrőt a csap alatt, lassú és egyenletes folyású vízszugárral. Ne dörzsölje a szűrőt.
- Helyezze vissza a párasítósűrőt a készülékbe.
- Szerelje fel a párasítósűrő felső burkolatát, majd szerelje fel a víztartály felső burkolatát.

Megjegyzés:

- Kerülje a párasítósűrő összenyomását vagy dörzsölését, mivel ettől károsodhat, és csökkenhet a párasítási hatékonysága.
- A szűrő optimális teljesítményének biztosítása érdekében ne közvetlen napfénynek kitéve szárítsa azt.

A tisztítósűrő cseréje

Az egészséges körülmények védelmét szolgáló zároló


Ez a készülék szűrőcsere-jelzőfényrel rendelkezik annak biztosítása érdekében, hogy a levegőtisztító szűrő optimális állapotban legyen a készülék üzemelése közben. Amikor szükséges a szűrő cseréje, a szűrőcsere-riasztás (☐) pirosan világítani kezd.

Ha a szűrőt nem cserélik ki időben, a készülék leáll, és automatikusan zárolja magát a helyiség levegőminőségének védelme érdekében. Cserélje ki a szűrőt, amilyen hamar csak lehet.

A tisztítósűrő cseréje


Megjegyzés:

- A szűrő nem mosható és nem használható fel újra.
- A szűrők cseréje előtt mindig kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.

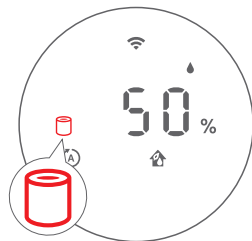


A szűrő figyelmeztető jelzőfénye	Művelet
A szűrőcsere-riasztás (☐) világítani kezd.	Cserélje ki a szűrőt (FY3437)

- Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzataból.

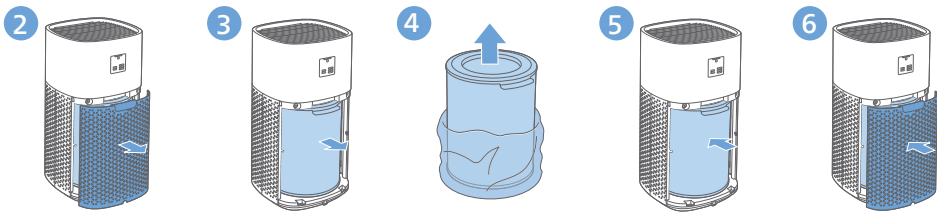

- 2 Húzza le a hátsó burkolatot.
- 3 Távolítsa el a szűrőt a készülékből. Dobja el a használt szűrőt.
- 4 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőről.
- 5 Helyezze be az új szűrőt a készülékbe.
- 6 Helyezze vissza a hátsó burkolatot
- 7 Csatlakoztassa a készülék hálózati dugóját a csatlakozóaljzatba.
- 8 Érintse meg a  gombot a készülék bekapcsolásához.
- 9 Tartsa nyomva a  gombot 3 másodpercig a szűrőélettartam-számláló visszaállításához.
- 10 Alaposan mosson kezét a szűrő cseréjét követően.

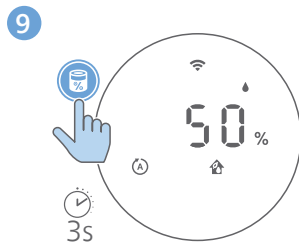


Megjegyzés: Ne szagolja meg a szűrőt, mivel az szennyezőanyagokat gyűjtött magába a levegőből.

Szűrő visszaállítása

Az előtt is kicserélheti a szűrőt, mielőtt a szűrőcsere-riasztás () megjelenne a kijelzőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartam-számlálóját.

- 1 Tartsa nyomva 3 másodpercig a be-/kikapcsológombot  a készülék kikapcsolásához, majd húzza ki a csatlakozódugóját a hálózati aljzatból.

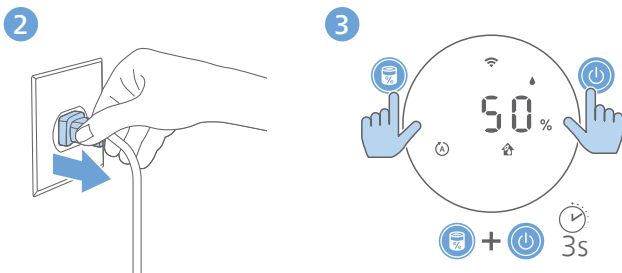


- 2 Csatlakoztassa a hálózati dugót a csatlakozóaljzatba.
- 3 A bekapcsolást követő 15 másodpercen belül tartsa nyomva 3 másodpercig a  és a  gombot a szűrőélettartam-számláló visszaállításához.

A párasítósűrő cseréje

Megjegyzés:

- A szűrő cseréje előtt mindig húzza ki a készülék csatlakozódugóját a hálózati aljzattól.
- Kizárólag eredeti Philips párasítósűrőt (FY3455) használjon.

Az optimális teljesítmény érdekében 6 havonta cserélje ki a párasítósűrőt. Ha a szűrő jó állapotban van, hosszabb ideig is használható. Legalább évente egyszer mindenképpen cserélje ki a párasítósűrőt.

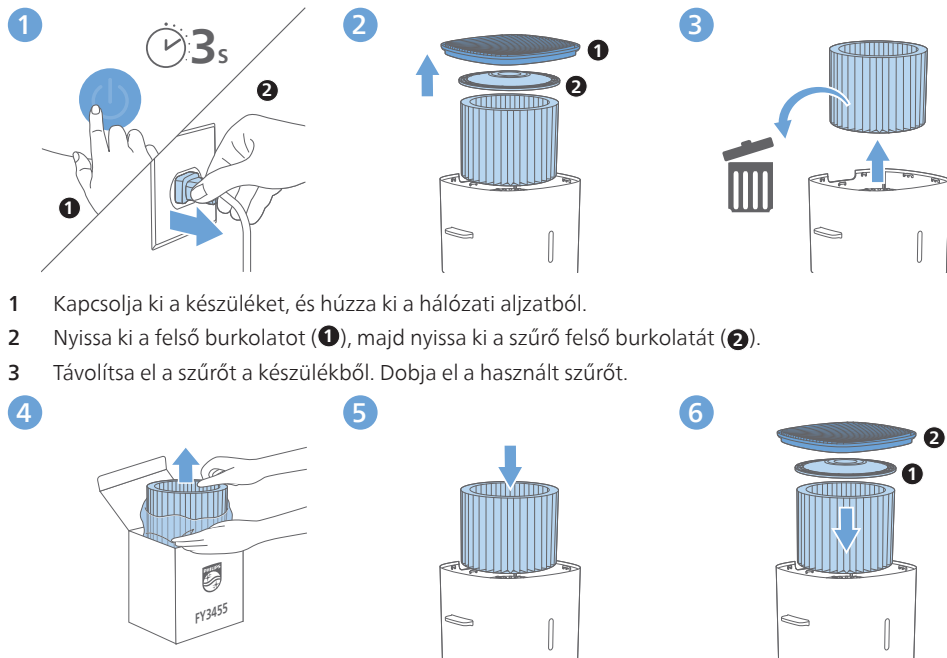

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzattól.
- 2 Nyissa ki a felső burkolatot (1), majd nyissa ki a szűrő felső burkolatát (2).
- 3 Távolítsa el a szűrőt a készülékből. Dobja el a használt szűrőt.

- 4 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőről.
- 5 Helyezze be az új szűrőt a készülékbe.
- 6 Szerelje fel a szűrő felső burkolatát (1), majd szerelje fel a víztartály felső burkolatát (2).

6 Tárolás

- 1 Kapcsolja ki a készüléket, és húzza ki a hálózati aljzattól.
- 2 Tisztítsa meg a készüléket, a párasítósűrőt és a tisztítósűrő felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” című fejezetet).
- 3 Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.
- 4 Csomagolja be a szűrőket légmentesen záró műanyag tasakokba.
- 5 A készüléket és a szűrőket hűvös, száraz helyen tárolja.
- 6 A szűrők megérintése után mindig alaposan mosson kezet.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék nem működik megfelelően.	- Ellenrizze, hogy a hátsó burkolat megfelelően van-e felhelyezve. Ha nincs, akkor a készülék biztonsági okokból leáll. - A szűrőcseré-riasztás folyamatosan jelzett, Ön azonban még nem cserélte ki a megfelelő szűrőt. Ennek eredményeképpen a készülék zárolja magát. Ilyen esetben cserélje ki a szűrőt, és tartsa nyomva 3 másodpercig a  gombot a szűrőélettartam-számláló visszaállításához.
Nem történik levegő párasítás.	- Győződjön meg róla, hogy a víztartály fel van töltve vízzel, és a víztartály megfelelően van felhelyezve a készülékre. - A 2 az 1-ben párasító- és tisztítókészülék fejlett hideg párologtatórendszere egészséges, nedves levegőt állít elő anélkül, hogy látható vízköd távozna a kimeneti nyílásából. A vízpára az emberi szem számára láthatatlan. - Száraz környezetben való használat esetén a 2 az 1-ben párasító- és tisztítókészülék által kibocsátott nedvességet magukba szívják a környező tárgyak, például a falak és bútorok, ami meghosszabbíthatja a párasításhoz szükséges időt. Az optimális párasítási hatás elérése érdekében ajánlott becsukni az ajtókat és az ablakokat.
A víztartály szivárog.	- Ügyeljen rá, hogy a vízmennyiség ne lépje túl a maximális szintet. Szorosan helyezze fel a párasítószűrő burkolatát, amikor vizet tölt be. - Minden tisztítás után ellenrizze a víztartály megfelelő összeszerelését/csatlakoztatását. - Ha a probléma továbbra is fennáll, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vevőszolgálatával.
Némi fehér lerakódás látható a párasítószűrőn.	A fehér lerakódások elnevezése vízkő, és a vízben található ásványokból állnak. A párasítószűrőn található vízkő hatására van a párasítási teljesítményre, ugyanakkor nem ártalmas az egészségre. Kérjük, kövesse a felhasználói kézikönyvben leírt tisztítási utasításokat.
A szűrő egy idő után sárgás színű lesz.	A sárga lerakódás természetes jelenség a szűrő anyaggal kapcsolatban, és nincsen hatással a párasítási teljesítményre. A vízkő eltávolítása érdekében gyakran végezze el a párasítószűrő tisztítását, és 6 havonta cserélje ki a párasítószűrőt.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	- Gy z djön meg róla, hogy van víz a víztartályban. - Tisztítsa meg a párástósz r t (lásd a „Tisztítás és karbantartás” cím fejezetet). - El fordulhat, hogy az els néhány használat alkalmával a készülék m anyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség. Ha azonban a készülék még a sz r k eltávolítása után is égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba egy Philips értékesít vel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. El fordulhat, hogy a sz r kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ez a beltéri gázok abszorpciója miatt van. Javasoljuk, hogy ismételt használatához aktiválja újra a sz r t azáltal, hogy jól szell z helyre helyezi. Ha a szagot továbbra is érzi, cserélje ki a sz r t.
Nem látok párá t távozni a párástóból. M ködik?	Ha a pára nagyon finom szemcséj , nem látható. Ez a párástó NanoCloud párástó technológiát alkalmaz, amely egészséges párá s leveg t hoz létre a kimeneti részen, vízpára létrejötte nélkül. Ebb l kifolyólag a pára nem látható.
A leveg kimenetb l távozó légáram jelent sen gyengébb, mint korábban.	- A sz r felülete szennyezett. Tisztítsa meg a sz r felületét (lásd a „Tisztítás és karbantartás” cím fejezetet). - A célpáratartalom elérve (lásd „A célpáratartalom beállítása” cím fejezetet).
A leveg min ség nem javul, pedig a készülék hosszú ideje m kódásban van.	- Ellen rizz e, hogy a csomagolóanyag le lett-e véve a sz r l. - A sz r nincs behelyezve a készülékbe. Gy z djön meg róla, hogy a sz r megfelel en be van-e helyezve. - A helyiség mérete nagy, vagy a kültéri leveg min sége rossz. Az optimális tisztítási teljesítményért, kérjük, csukja be az ajtókat és ablakokat a készülék üzemeltetése közben. - Szennyez forrás található a beltéren. Ez lehet dohányzás, sütés/f zés, illetve füstöl , parfüm vagy alkohol. - A sz r az élettartama végéhez ér. Cserélje ki a sz r t újra.
A készülék nagyon hangos.	- Ez normális jelenség, ha a készülék Turbó üzemmódban m ködik. - Ha az automatikus üzemmódban túl hangos a készülék, lehetséges, hogy nagy sebességen m ködik, mert a leveg min sége romlott, vagy az alkalmazásban a személyes beállítás nagyobb ventilátorsebességet vált ki. Választhatja az Alvó üzemmódot, vagy módosíthatja a beállításokat az alkalmazásban. - Ha rendellenes hang hallható, vegye fel a kapcsolatot az adott ország Vev szolgálatával. - Az is rendellenes, hangos zajt válthat ki, ha valami beesik a leveg kimeneti nyílásba. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és fordítsa azt fejjel lefelé, hogy kieshessen bel le az adott tárgy.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy sz r t, pedig már megtettem.	- A sz r t a sz r csere-riasztás (🔊) megjelenése után cserélte ki. El fordulhat, hogy nem nullázta le a sz r élettartam-számlálóját. Kapcsolja be a készüléket. Ezután tartsa nyomva a 🔊 gombot 3 másodpercig. - A sz r t a sz r csere-riasztás (🔊) megjelenése el tt cserélte ki; lásd a „Sz r visszaállítása” cím fejezetet.
Az „E1” hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn.	A motor hibásan működik. Forduljon az országa vev szolgálatához.
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	- Ha az útválasztó, amelyhez a készülék csatlakoztatva van, kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálkozzon ismét a készülék párosításával. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. - A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. - Ellen rítze, hogy a készülék a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a készüléket a Wi-Fi útválasztóhoz. - Ellen rítze, hogy a hálózat neve megfelel -e. A hálózat neve megkülönbözteti a kis- és nagybet ket. - Ellen rítze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszó megkülönbözteti a kis- és nagybet ket. - Próbálja újra a beállítást a „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása” részben található instrukciók alapján. - A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. - Ellen rítze, hogy a mobilkészítmény repül gép üzemmódban van-e. Ellen rítze, hogy a repül gép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. - Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.

8 Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információkért vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/support.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Ha az alkatrészek beszerzésével kapcsolatban probléma merül fel, forduljon az országa Philips vevőszolgálatához.



A PHILIPS és a Philips pajzs emblémája a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye , és engedéllyel használják azokat.

A terméket a Versuni Holding B.V. gyártja és forgalmazza, és a Versuni Holding B.V. a garanciavállaló a termékkel kapcsolatban.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC3737_User manual_EU_v1.0 (21/12/2023)

