

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete
www.philips.com/welcome

HD8651

Klausimai?
Susisieki su
Philips



PHILIPS



Turinys


Ižanga	3
Bendras aprašymas.....	5
Svarbu	5
Pavojus.....	5
Įspėjimas.....	5
Atsargiai.....	6
Elektromagnetiniai laukai (EMF).....	6
Prieš naudojant pirmą kartą	6
Aparato įdiegimas.....	6
Pasiruošimas naudojimui	7
Vandens talpos užpildymas.....	7
Kavos pupelių talpos užpildymas.....	8
Aparato apšilimas.....	8
Neautomatinis skalavimo ciklas.....	9
Intenza+ vandens filtro įdiegimas.....	10
Aparato naudojimas	11
1 ar 2 puodelių espresso ar įprastos kavos virimas.....	11
Pieno putos paruošimas.....	12
Karštas vanduo.....	13
Aparato reguliavimas.....	14
Malimo lygio reguliavimas.....	14
Kavos kiekio reguliavimas.....	14
Valymas ir priežiūra	15
Karšto vandens / garų vamzdelio ar klasikinio pieno putos paruošimo įrenginio valymas.....	15
Virimo prietaiso valymas.....	15
Sutepimas.....	18
Kalkių nuosėdų šalinimas	18
Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra.....	19
Pasiruošimas.....	19
Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas.....	19
Skalavimo ciklas.....	20
Jei negalite pabaigti kalkių nuosėdų šalinimo procedūros.....	21
Lempučių signalų reikšmės	21
Perdirbimas	24
Garantija ir palaikymas	24
Priežiūros produktų užsisakymas.....	24
Problemų sprendimas	24
Techniniai duomenys	26

Ižanga

Sveikiname įsigijus visiškai automatinį Saeco Xsmall espresso kavos aparatą!

Norėdami pilnai pasinaudoti Philips Saeco siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą interneto puslapyje **www.philips.com/welcome**.

Ši naudojimosi instrukcijų knygelė taikoma HD8651 modeliui. Šis aparatas yra skirtas espresso kavos ruošimui naudojant kavos pupeles. Jis taip pat gali paruošti garus ir karštą vandenį. Šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje jūs rasite informaciją kaip įdiegti, naudoti ir prižiūrėti šį aparatą.

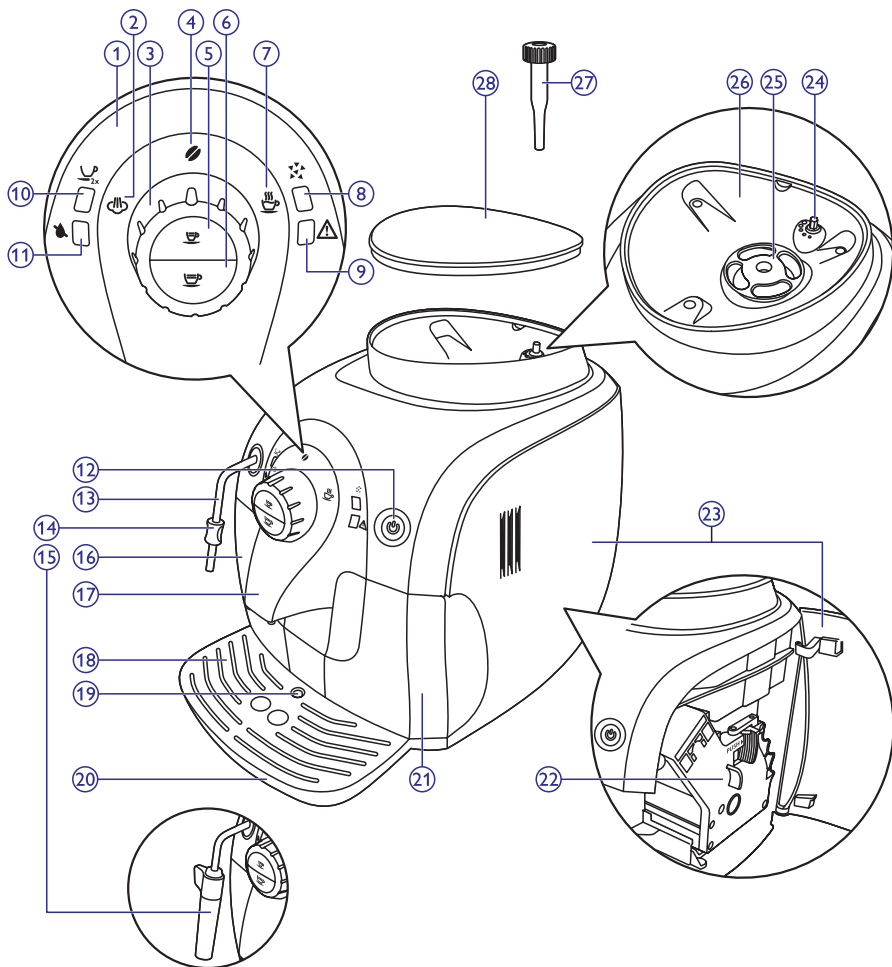

Bendras aprašymas

- 1 Valdymo skydelis
- 2 Garų piktograma
- 3 Valdymo diskas
- 4 Kavos pupelių piktograma
- 5 Espresso mygtukas
- 6 Įprastos kavos mygtukas
- 7 Karšto vandens piktograma
- 8 Kalkių nuosėdų šalinimo lemputė
- 9 Įspėjimo lemputė
- 10 Dviejų puodelių lemputė
- 11 "Vandens talpa yra tuščia" lemputė
- 12 Įjungimo / išjungimo mygtukas su lempute
- 13 Karšto vandens / garų vamzdelis
- 14 Apsauginė rankenėlė
- 15 Klasikinis pieno putos paruošimo įrenginys (tik tam tikri tipai)
- 16 Vandens talpa
- 17 Kavos latakas
- 18 Lašėjimo padėkliuko dangtelis
- 19 "Lašėjimo padėkliukas yra pilnas" indikatorius
- 20 Lašėjimo padėkliukas
- 21 Maltos kavos talpa
- 22 Virimo prietaisas
- 23 Priežiūros drelės
- 24 Malimo lygio reguliavimo jungiklis
- 25 Keraminis kavos malūnėlis
- 26 Kavos pupelių talpa
- 27 Malimo lygio reguliavimo įrankis
- 28 Kavos pupelių talpos dangtelis

Svarbu

Atidžiai perskaitykite ir laikykitės šių saugumo nurodymų ir naudokite aparatą tik taip, kaip aprašyta šioje naudojimosi instrukcijų knygelėje, norėdami išvengti sužalojimų ar žalos dėl neteisingo aparato naudojimo. Išsaugokite šią naudojimosi instrukcijų knygelę, jos jums gali prireikti ateityje.

Pavojus

- Niekuomet nemerkitė aparato į vandenį ar jokią kitą skystį.
- Niekuomet nenukreipkite garų vamzdelio link kūno, nes jie gali nudeginti.
- Niekuomet neikiškite jokių kūno dalių ar jokių daiktų į kavos malūnėlį.

Įspėjimas

- Prijunkite šį aparatą prie elektros lizdo, kurio įtampa atitinka techninius aparato duomenis.
- Prijunkite aparatą prie įžeminto elektros lizdo.

- Šiuo aparatu gali naudotis vaikai, vyresni nei 8 metų amžiaus, bei asmenys su sumažėjusiomis fizinėmis, jutiminėmis ar protinėmis galimybėmis arba neturintys pakankamai patirties ir / ar įgūdžių, jei juos apie teisingą naudojimą instruktuoja ir apie galimus pavojus praneša atsakingas asmuo ir jei jie supranta apie galimus pavojus. Valymo ir priežiūros neturėtų atlikti vaikai, nebent jie yra vyresni nei 8 metų amžiaus ir yra prižiūrimi suaugusiojo. Laikykite aparatą ir jo laidą vaikams iki 8 metų amžiaus nepasiekiamoje vietoje.
- Prižiūrėkite vaikus ir neleiskite jiems žaisti su šiuo aparatu.
- Šis aparatas yra sukurtas malti kavos pupeles ir ruošti kavą. Naudokite jį tinkamai ir atsargiai, kad išvengtumėte nudegimų karštu vandeniu ir garais.
- Nepilkite skysčių ant elektros laido.
- Nesinaudokite prietaisu, jei jo laidas, kištukas arba pats prietaisas atrodo pažeisti.
- Nebandykite atlikti jokių pakeitimų prietaisui ar jo maitinimo laidui. Norėdami išvengti pavojų, visuomet pristatykite prietaisą į Philips autorizuoto serviso centrą ar atitinkamos kvalifikacijos asmenims remontui.

Atsargiai

- Visuomet pristatykite prietaisą į Philips autorizuoto serviso centrą patikrinimui ar remontui. Nebandykite remontuoti aparato patys, nes tuomet nustos galioti garantija.
- Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus. Laikykite jį vertikaloje padėtyje, taip pat ir transportuojant.
- Nestatykite prietaiso ant karštų paviršių, šalia karštų viryklių, šildytuvų ar kitų šilumos šaltinių.
- Atjunkite prietaisą nuo elektros tinklo, jei atsiranda problemų malimo ar virimo metu, bei prieš valant.
- Leiskite aparatui atvėsti prieš uždedami ar nuimdami bet kokias dalis. Šildymo elemento paviršius po naudojimo išlieka karštas.
- Reguliariai pašalinkite kalkių nuosėdas iš aparato.
- Jei nevalote ir nepašalinate kalkių nuosėdų iš aparato, jūs rizikuojate, kad aparatas nustos veikti, o garantija negalios.
- Niekuomet nenaudokite šilto, karšto ar gazuoto vandens, nes tai gali pažeisti vandens talpą ir aparatą.
- Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų miltelių, tirpiklių ar kitų stiprių valiklių aparato valymui.
- Nelaikykite aparato temperatūroje, žemesnėje nei 0°C. Vanduo, likęs sistemoje, gali užšalti ir sugadinti aparatą.
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvių darbuotojų virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose.


Elektromagnetiniai laukai (EMF)

Šis Philips prietaisas atitinka visus taikytinus standartus ir reguliavimus, susijusius su elektromagnetiniais laukais.


Prieš naudojant pirmą kartą

Aparato įdiegimas


- 1 Pašalinkite visas pakavimo medžiagas nuo aparato.
- 2 Pastatykite aparatą ant stalo ar stalviršio, toliau nuo čiaupo, kriauklės ir karščio šaltinių.

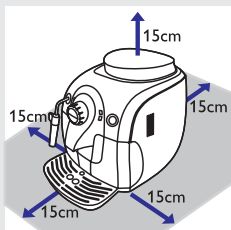


- 3 Palikite ne mažiau kaip 15 centimetrų laisvos erdvės virš, už ir iš abiejų aparato šonų.

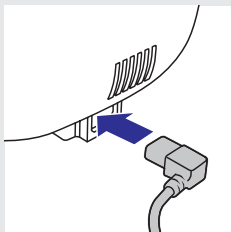

- 4 Įstatykite mažą kištuką į lizdą, esantį aparato gale.

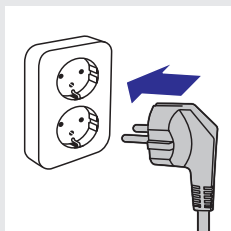

- 5 Įstatykite kištuką į elektros lizdą sienoje.

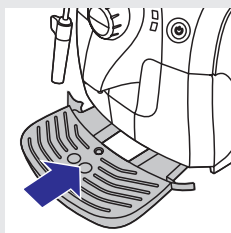


- 6 Nuimkite apsauginį lipduką nuo lašėjimo padėkliuko ir įstumkite jį į griovelius, esančius aparato priekyje.


Pastaba: Įsitikinkite, kad lašėjimo padėkliukas yra pilnai įstatytas.

Pasiruošimas naudojimui

Vandens talpos užpildymas

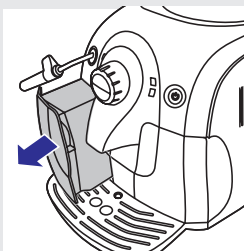



- 1 Išimkite vandens talpą iš aparato.
- 2 Išskalaukite vandens talpą po tekančiu vandeniu.

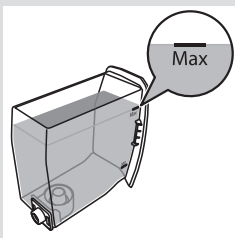

- 3 Užpildykite vandens talpą šaltu vandeniu iš čiaupo iki MAX žymos.

Niekuomet nenaudokite šilto, karšto ar gazuoto vandens, nes tai gali pažeisti vandens talpą ir aparatą.



- 4 Įstatykite vandens talpą atgal į aparatą.

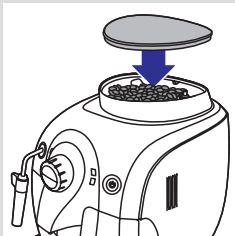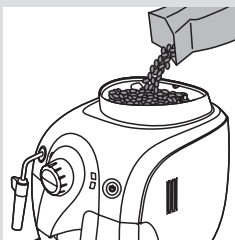

- 1 Užpildykite kavos pupelių talpą espresso pupelėmis.

Naudokite tik espresso pupeles. Nenaudokite maltos kavos, neskrudintų kavos pupelių ar karamelizuotų kavos pupelių, nes tai gali pažeisti prietaisą.

- 2 Uždėkite dangtelį ant kavos pupelių talpos.

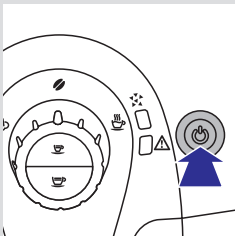
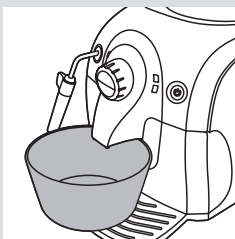


Aparato apšilimas

Pradinio apšilimo proceso metu, vanduo teka per vidines sistemas ir sušildo aparatą. Tai užtrunka keletą sekundžių.

- 1 Pastatykite dubenį po karšto vandens / garų vamzdeliu arba klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu ir kavos latakų. Įsitikinkite, kad valdymo diskas rodo į kavos pupelių piktogramą.

- 2 Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką.

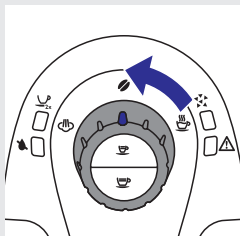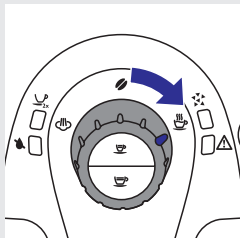

- 3 Kai įspėjimo lemputė ima greitai mirksėti, pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą ir palaukite kelias sekundes.
- Įspėjimo lemputė užgesa ir šiek tiek vandens išteka per karšo vandens / garų vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.



- 4 Po keleto sekundžių, kai karštas vanduo nustoja tekėti per karšo vandens / garų vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį, pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą.
- Aparatas šyla ir įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi.
- Kai aparatas sušyla, jis atlieka automatinį skalavimo ciklą, kad išvalytų vidinį ratą šviežiu vandeniu. Vanduo teka per kavos lataką.
- Kai įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat, aparatas yra paruoštas neautomatiniam skalavimo ciklui.

Pastaba: Jūs galite sustabdyti automatinį skalavimo ciklą paspaudę espresso ar įprastos kavos mygtuką.


Pastaba: Automatinis skalavimo ciklas taip pat atliekamas praėjus 15 minučių po to, kai aparatas persijungia į budėjimo režimą ar išsijungia.

Neautomatinis skalavimo ciklas


Neautomatinio skalavimo ciklo metu aparatas paruošia vieną puodelį kavos, kad paruoštų vidinius ratus naudojimui.

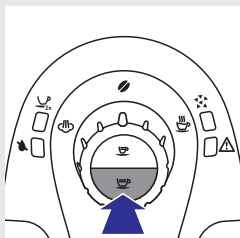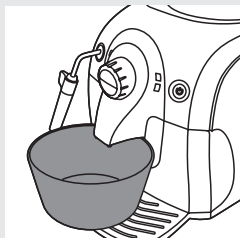


- 1 Padėkite dubenį po kavos lataku.
- 2 Įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo mygtuko lemputė nuolat dega.
- 3 Spauskite įprastos kavos mygtuką.
- Aparatas pradeda virti puodelį kavos, kad paruoštų vidinius ratus naudojimui. Šios kavos gerti negalima.
- 4 Ištuštinkite dubenį kai virimo ciklas baigiamas.

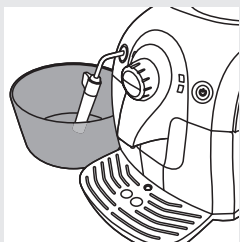


- 5 Pastatykite dubenį po karšto vandens / garų vamzdeliu ar klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu.

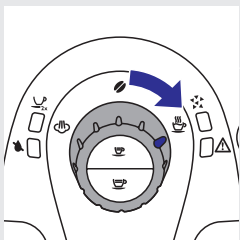

- 6 Pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą.
- 7 Leiskite vandeniui bėgti, kol vandens talpa ištuštės.
- “Vandens talpa yra tuščia” lemputė nuolat dega.

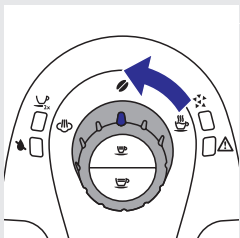

- 8 Pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą.

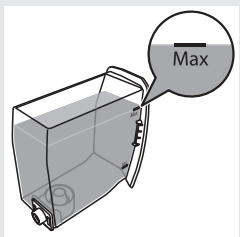

- 9 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.
- Aparatas yra paruoštas naudoti.


Pastaba: Pirmieji kavos puodeliai gali būti kiek vandeningi, tai yra normalu. Aparatas turi atlikti keletą virimo ciklų, kad optimizuotų savo nustatymus.

Intenza+ vandens filtro įdiegimas

Mes rekomenduojame įdiegti Intenza+ vandens filtrą, nes tai apsaugo nuo kalkių nuosėdų kaupimosi jūsų aparate. Jūs galite nusipirkti Intenza+ vandens filtrą atskirai. Norėdami sužinoti daugiau, žiūrėkite skyrių “Garantija ir palaikymas”, dalį “Priežiūros produktų užsakymas”.


- 1 Išimkite mažą baltą filtrą iš vandens talpos ir padėkite jį sausoje vietoje.

Pastaba: Išsaugokite mažą baltą filtrą naudojimui ateityje. Jums jo reikės kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu.

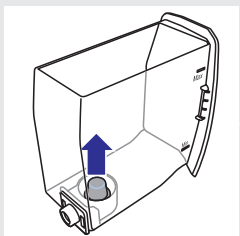




- 2 Išimkite filtrą iš pakuotės ir įmerkite jį vertikaliai (angomis į viršų) į šaltą vandenį ir švelniai paspauskite šonus, kad išeitų oro burbulai.

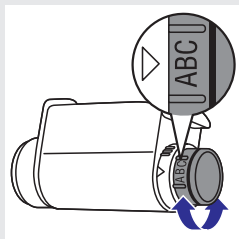

- 3 Pasukite ant filtro esantį jungiklį į padėtį, kuri atitinka vandens kietumą jūsų vietovėje.

- A Minkštas vanduo
- B Kietas vanduo (numatytasis nustatymas)
- C Labai kietas vanduo

Pastaba: Vandens kietumą jūs galite pamatuoti naudodami vandens kietumo testo juostelę.

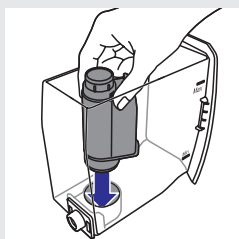


- 4 Įstatykite filtrą į tuščią vandens talpą. Spauskite jį žemyn tol, kol nebebus kur stumti.
 - 5 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos ir įstatykite į aparatą.
 - 6 Leiskite aparatui ruošti karštą vandenį, kol vandens talpa ištuštės (žiūrėkite skyrių "Aparato naudojimas", dalį "Karštas vanduo").
 - 7 Iš naujo užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į aparatą.
- Įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega.
- Aparatas yra paruoštas naudoti.






Aparato naudojimas

Norint užtikrinti tobulą espreso kavą, aparatas reguliariai skalauja savo vidinį ratą vandeniu. Šis automatinis skalavimo ciklas atliekamas praėjus 15 minučių po to, kai aparatas persijungia į budėjimo režimą arba yra išjungiamas. Automatinio skalavimo ciklo metu, šiek tiek vandens teka per vidinius ratus tiesiai į lašėjimo padėkliuką. Reguliariai ištuštinkite lašėjimo padėkliuką.

1 ar 2 puodelių espreso ar įprastos kavos virimas

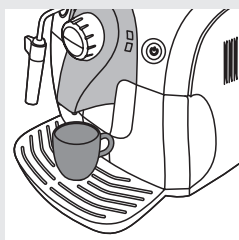

- 1 Įsitikinkite, kad įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega žaliai ir valdymo diskas yra atsuktas į kavos pupelių piktogramą.
- 2 Padėkite vieną arba du puodelius ant lašėjimo padėkliuko dangtelio.

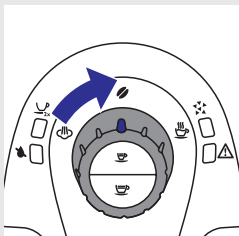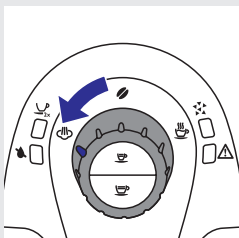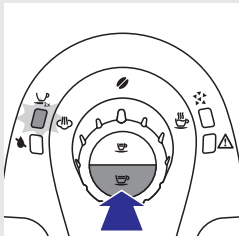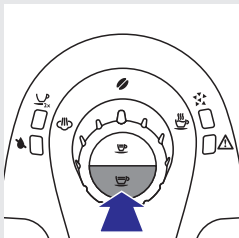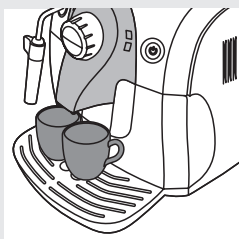

3 Spauskite espresso arba įprastos kavos mygtuką.

Pastaba: Jūs galite bet kuriuo metu pertraukti virimo ciklą. Norėdami tai padaryti, spauskite tą patį mygtuką (espresso arba įprastos kavos), kurį spaudėte norėdami pradėti virti kavą.

- Spauskite espresso ar įprastos kavos mygtuką vieną kartą, norėdami išvirti vieną puodelį kavos.

- Aparatas sumala reikalingą kiekį kavos pupelių vienam puodeliui, o tuomet išverda vieną puodelį kavos.

- Spauskite espresso mygtuką arba įprastos kavos mygtuką du kartus, norėdami išvirti du puodelius kavos.

- Dviejų puodelių lemputė užsidega. Aparatas sumala reikiamą kiekį kavos vienam puodeliui ir pripildo abu puodelius iki pusės. Tuomet vėl sumala pupelės vienam puodeliui ir pilnai užpildo abu puodelius.

4 Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami išjungti aparatą.

- Jei virėte tik vieną puodelį kavos, aparatas trumpai praskalauja vidinius ratus prieš išsijungdamas.

Pastaba: Kai aparatas paliekamas budėjimo režime, jis automatiškai išsijungia po 30 minučių.

Pieno putos paruošimas

Jei norite paruošti pieno putą kai išjungėte aparatą arba išvirė puodelį kavos, aparato vidiniuose ratuose dar gali būti vandens. Jums pirmiausia reikia išleisti šį vandenį iš aparato.


1 Padėkite didelį puodelį po garų / karšto vandens vamzde-liu ar klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu.

2 Pasukite valdymo diską į garų piktogramą.

- Įjungimo / išjungimo mygtukas mirksi, kol vanduo šyla.


- Karštas vanduo išteka per garų / karšto vandens vamzde-liu ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.

3 Kai per garų / karšto vandens vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį pradeda veržtis tik garai, pasuki-te valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą.

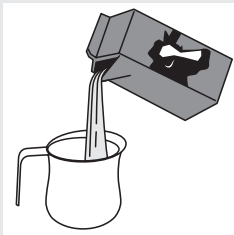


- 4 Pripildykite 1/3 indelio šaltu pienu.

Pastaba: Naudokite šaltą pieną (apie 5°C temperatūros) su ne mažiau nei 3% baltymų, kad užtikrintumėte geriausius pieno putos rezultatus. Jūs galite naudoti nenugriebtą arba liesą pieną, priklausomai nuo pomėgių.

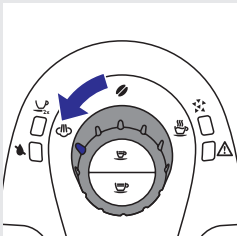


- 5 Įmerkite garų / karšto vandens vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį į pieną ir pasukite valdymo diską į garų piktogramą. Ruoškite pieno putą sukdami indelį su pienu ir judindami jį aukštyn ir žemyn.
- 6 Kai pieno puta pasiekia reikiamą konsistenciją, pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą.

Baigus ruošti pieno putą, aparatui reikia atvėsti prieš ruošiant kavą. Atlikite žemiau esančius veiksmus.

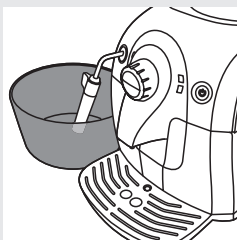



- 1 Spauskite espresso arba įprastos kavos mygtuką.
- Įjungimo / išjungimo mygtukas greitai mirksi, nurodymas, kad aparatas yra perkaitęs ir negali ruošti kavos.
- 2 Pastatykite dubenį po garų / karšto vandens vamzdeliu ar klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu ir pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą.
- 3 Karštas vanduo ima bėgti per garų / karšto vandens vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.
- 4 Palaukite, kol vandens srovė baigsis ir įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega.
- 5 Pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą.
- Aparatas yra paruoštas gaminti kavą.

Karštas vanduo

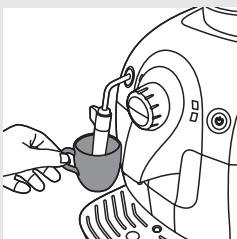

- 1 Įsitinkinkite, kad įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega. Jei įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi, tai reiškia, kad aparatas šyla.
- 2 Pastatykite puodelį po garų / karšto vandens vamzdeliu ar klasikiniu pieno putos paruošimo įrenginiu.
- 3 Pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą.
- Vanduo ima bėgti per garų / karšto vandens vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.

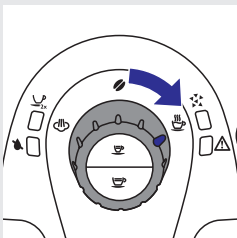

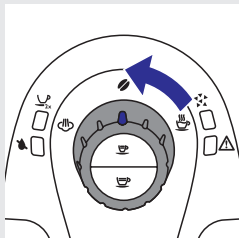

- 4 Pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą, kai į puodelį pribėga reikiamas kiekis vandens.

Aparato reguliavimas

Jūs galite reguliuoti malimo lygį ir kavos kiekį, kad išgautumėte tokią kavą, kuri labiausiai patinka jums.

Malimo lygio reguliavimas

Jūs galite pareguliuoti, kaip smulkiai aparatas mala kavą. Kiekvienam pasirinktam malimo lygiui keraminis kavos malūnėlis garantuoja tobulai tolygų sumalimą kiekvienam verdamam kavos puodeliui. Jis išsaugo pilną kavos aromatą ir pateikia puikų skonį kiekviename puodelyje.

- 1 Stipriai paspauskite malimo rupumo reguliavimo jungiklį (1) ir pasukite jį per vieną padalą (2). Jūs galite pasirinkti vieną iš 5 malimo nustatymų. Kuo mažesnis taškelis, tuo stipresnė bus kava. Skirtumą pajusite išvirę 2–3 puodelius kavos su nauju nustatymu.


Nepasukite reguliavimo jungiklio per daugiau nei vieną padalą, kad nepažeistumėte malūnėlio.



Kavos kiekio reguliavimas


Jūs galite reguliuoti kavos kiekį pagal savo skonį ir puodelių dydį. Galima programuoti tiek espresso, tiek įprastos kavos mygtukus.

- 1 Pastatykite puodelį ant lašėjimo padėkliuko dangtelio.

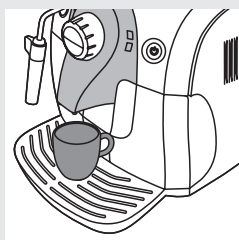

- 2 Nuspauskite ir palaikykite kavos, kurios porciją norite reguliuoti, mygtuką. Atleiskite mygtuką, kai aparatas pradeda malti kavos pupeles.
- Dviejų puodelių lemputė ir įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi.
- 3 Spauskite tą patį mygtuką, kai puodelyje yra reikiamas kiekis kavos.

Aparatas automatiškai išsaugo naują nustatymą.

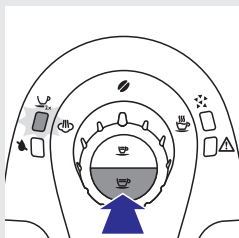

Valymas ir priežiūra

Reguliarus valymas ir kalkių nuosėdų šalinimas prailgina jūsų aparato tarnavimo laiką ir užtikrina optimalų kavos skonį.

Nemerkite aparato į vandenį ar jokią kitą skystį.

Niekuomet nenaudokite šveičiamųjų kempinėlių, stiprių šveitiklių ar valiklių aparato valymui.

Visuomet atjunkite aparatą nuo elektros tinklo ir leiskite jam atvėsti prieš valydami jį.

Pastaba: Nė viena iš aparato dalių nėra tinkama plauti indaplovėje. Išplaukite jas po tekančiu vandeniu.

Karšto vandens / garų vamzdelio ar klasikinio pieno putos paruošimo įrenginio valymas

Nuvalykite karšto vandens / garų vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį drėgna šluoste po kiekvieno naudojimo. Kruopščiai išvalykite karšto vandens / garų vamzdelį ar klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį kartą per savaitę.

- 1 Nuimkite apsauginę rankenėlę nuo karšto vandens / garų vamzdelio patraukdami ją žemyn.

Karšto vandens / garų vamzdelis gali būti įkaitęs.





- Jei jūsų aparatas turi klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį, nuimkite vamzdelį ir viršutinę dalį.
- 2 Išplaukite vamzdelį ir viršutinę dalį šviežiu vandeniu ir nusauskite sausa šluoste.


- 3 Nuvalykite karšto vandens / garų vamzdelį drėgna šluoste, kad pašalintumėte pieno likučius.
- 4 Uždėkite apsauginę rankenėlę ir klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį (jei yra) atgal ant karšto vandens / garų vamzdelio. Jie yra teisingai uždėti, kai išgirstate spragtelėjimą.

Virimo prietaiso valymas


Neplaukite virimo prietaiso indaplovėje ir nenaudokite jokio ploviklio jo valymui.

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite nuo elektros tinklo.
- 2 Išimkite maltos kavos talpą iš aparato.

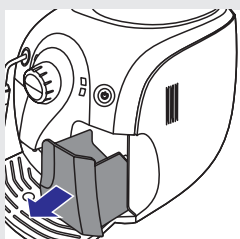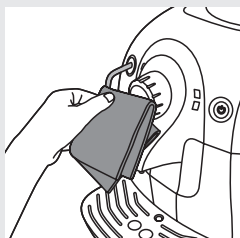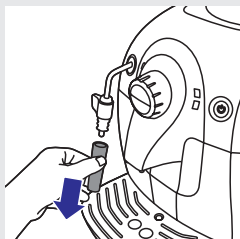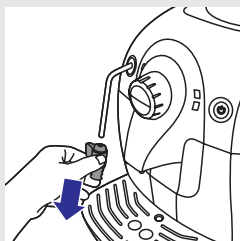


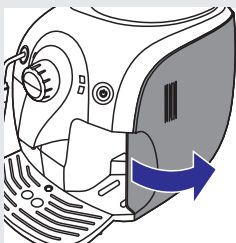


3 Atidarykite priežiūros dureles.

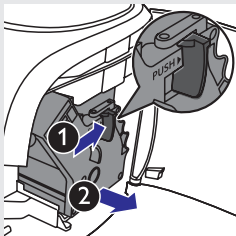

4 Spauskite PUSH mygtuką (1) ir patraukite virimo prietaisą už rankenėlės (2), norėdami išimti jį iš aparato.

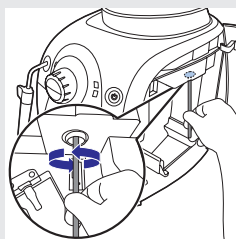


5 Kruopščiai išvalykite kavos išteklėjimo angą naudodami šaukšto rankenėlę ar kitą užapvalintą virtuvės įrankį.

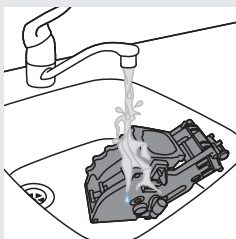


6 Nuplaukite išorinę virimo prietaiso dalį šiltu vandeniu.

Niekuomet nenaudokite jokio valiklio ar ploviklio virimo prietaiso valymui.


Nesausinkite virimo prietaiso jokia šluoste, kad virimo prietaise neprisirinktų pūkų. Išplovę, nukratykite perteklinį vandenį ir leiskite prietaisui išdžiūti.

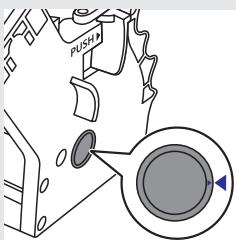


7 Prieš įstatydami virimo prietaisą atgal į aparatą, įsitikinkite, kad dvi žymos, esančios šonuose, sutampa. Jei nesutampa, atlikite šį žingsnį:

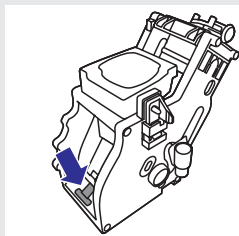


- Įsitikinkite, kad svirtis liečiasi su virimo prietaiso apačia.
- 8** Įsitikinkite, kad užrakinanti kabliukas virimo prietaise yra teisingoje padėtyje.

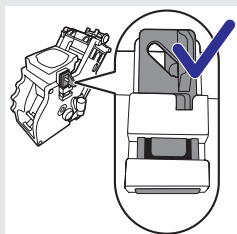

- Norėdami pastatyti jį į teisingą padėtį, kelkite jį į viršų, kol atsiras aukščiausioje galimoje padėtyje.

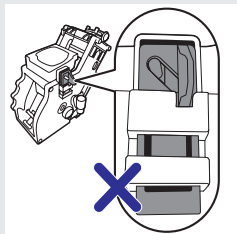


Pastaba: kabliukas yra neteisingoje padėtyje, jei yra apačioje.

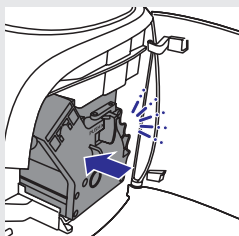

- 9** Įstatykite virimo prietaisą atgal į aparatą naudodami bėgelius, esančius šonuose, kol jis tvirtai įsitvirtins savo vietoje.

Nespauskite PUSH mygtuko.

- 10** Uždarykite priežiūros dureles.



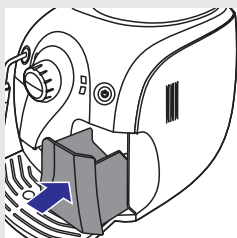


- 11** Įstumkite maltos kavos talpą atgal į aparatą.

Sutepimas

Optimaliam aparato veikimui, sutepkite virimo prietaisą kaskart išvirę 500 puodelių kavos arba kartą per tris mėnesius. Norėdami įsigyti alyvos sutepimui, susisiekite su Philips Saeco pagalbos linija.

- 1 Išjunkite aparatą ir atjunkite jį nuo elektros tinklo.
- 2 Atlikite 2–4 žingsnius iš skyriaus “Virimo prietaiso valymas”, norėdami išimti virimo prietaisą.
- 3 Patepkite alyvos aplink veleną virimo prietaiso apačioje.

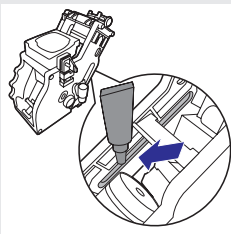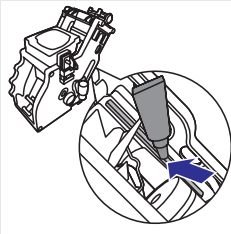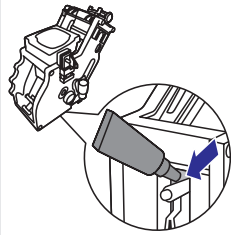

- 4 Užtepkite šiek tiek alyvos ir ant abiejų pusių, kaip parodyta iliustracijoje.

- 5 Atlikite 7–11 žingsnius iš skyriaus “Virimo prietaiso valymas”, norėdami įstatyti virimo prietaisą ir maltos kavos talpą atgal į aparatą.

Kalkių nuosėdų šalinimas

Kalkių nuosėdos kaupiasi aparate jį naudojant. Būtina pašalinti kalkių nuosėdas, kai oranžinė kalkių nuosėdų lemputė nuolat dega. Kalkių nuosėdų šalinimui naudokite tik Philips Saeco kalkių nuosėdų šalinimo priemonę. Ji yra sukurta siekiant užtikrinti optimalų aparato veikimą. Kalkių nuosėdų šalinimo priemonę galite įsigyti interneto parduotuvėje **www.shop.philips.com/service**.

Pastaba: Kitų kalkių nuosėdų šalinimo priemonių naudojimas gali sugadinti aparatą ir palikti nuosėdų vandenyje.

Niekuomet negerkite vandens ir kalkių nuosėdų šalinimo priemonės mišinio, kurį pilate į vandens talpą ar vandens, kuris išteka iš aparato kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu.


Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra trunka 30 minučių ir susideda iš kalkių nuosėdų šalinimo ciklo ir skalavimo ciklo.

Pasiruošimas

1 Išjunkite aparatą.

Jei neišjungiate aparato, jūs negalėsite aktyvuoti kalkių nuosėdų šalinimo ciklo.

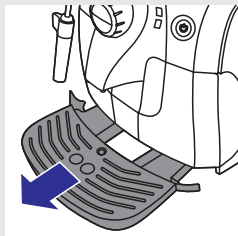


2 Ištuštinkite lašėjimo padėkliuką ir įstatykite jį atgal. Nuimkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį (jei yra).

3 Ištuštinkite vandens talpą ir išimkite Intenza+ vandens filtrą (jei yra). Supilkite visą kalkių nuosėdų šalinimo priemonės buteliuką į vandens talpą.

4 Pripilkite vandens į kalkių nuosėdų šalinimo priemonę į vandens talpą iki MAX žymos.

5 Įsitinkinkite, kad valdymo diskas yra nustatytas į kavos pupelių piktogramą.

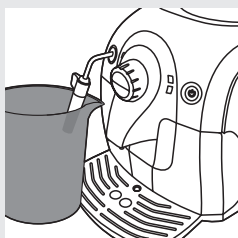


6 Pastatykite dubenį po karšto vandens / garų vamzdeliu.

Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas


1 Spauskite espresso kavos mygtuką ir įprastos kavos mygtuką vienu metu apie 5 sekundes.


- Oranžinė kalkių nuosėdų šalinimo lemputė lėtai mirksi viso kalkių nuosėdų šalinimo ciklo metu.

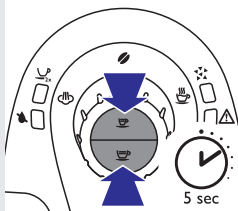

2 Pasukite valdymo diską į karšto vandens padėtį ir pradėkite leisti karštą vandenį.

Leiskite karštam vandeniui bėgti per karšto vandens / garų vamzdelį 10 sekundžių.

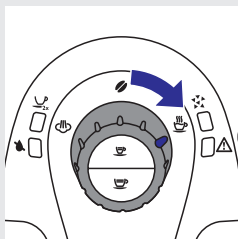

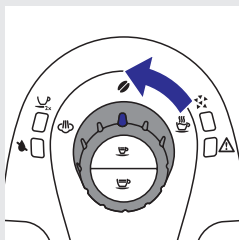


- 3 Pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą. Palaukite maždaug vieną minutę, kad kalkių nuosėdų šalinimo priemonė veiktų.
- 4 Spauskite espreso mygtuką, norėdami paruošti vieną puodelį espreso kavos. Palaukite maždaug vieną minutę, kad kalkių nuosėdų šalinimo priemonė veiktų.


Pastaba: Kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu, kavos malimo funkcija neveikia. Kai paspausite espreso mygtuką, tik vanduo tekės iš aparato.

- 5 Kartokite 2–4 žingsnius tol, kol "Vandens talpa yra tuščia" lemputė ims nuolat degti.


Skalavimo ciklas

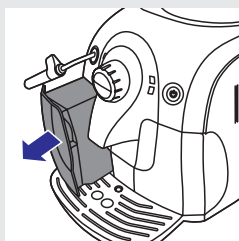


- 1 Išimkite vandens talpą iš aparato ir išskalaukite ją.

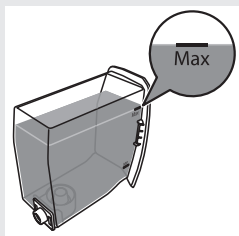

- 2 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į aparatą.
- 3 Ištuštinkite dubenį ir pastatykite atgal ant lašėjimo padėkliuko, po karšto vandens / garų vamzdeliu.

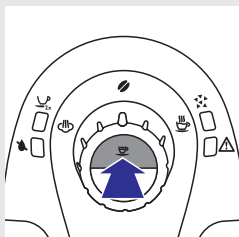


- 4 Paspauskite espreso mygtuką, norėdami ruošti espreso. Pakartokite tai du kartus.

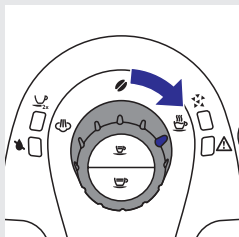

- 5 Pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą.
- 6 Leiskite vandeniu bėgti per karšto vandens / garų vamzdelį tol, kol "Vandens talpa yra tuščia" lemputė ims nuolat degti.


Pastaba: Jei norite pertraukti vandens leidimą, pasukite valdymo diską atgal į kavos pupelių piktogramą. Norėdami toliau leisti vandenį, pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą.

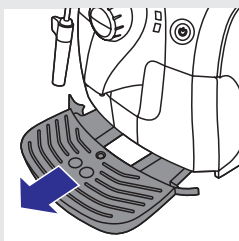


- 7 Išimkite lašėjimo padėkliuką, išskalaukite jį ir įstatykite atgal.
 - 8 Uždėkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.
 - 9 Išimkite vandens talpą ir išskalaukite jį.
 - 10 Įstatykite Intenza+ vandens filtrą (jei yra).
 - 11 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į aparatą.
 - 12 Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami išjungti aparatą.
- Kai vėl įjungsite aparatą, jis bus paruoštas naudoti.

Jei negalite pabaigti kalkių nuosėdų šalinimo procedūros


Jei aparatas įstringa kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu, jūs galite paspausti įjungimo / išjungimo mygtuką. Tai leidžia pabaigti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą. Atlikite žemiau esančius žingsnius, norėdami užtikrinti, kad jūsų aparatas yra paruoštas naudojimui.

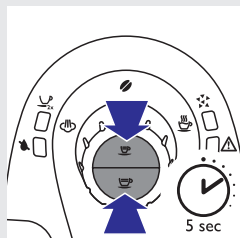

- 1 Spauskite espreso kavos mygtuką ir įprastos kavos mygtuką vienu metu apie 5 sekundes.
- 2 Išimkite lašėjimo padėkliuką, išskalaukite jį ir įstatykite atgal.
- 3 Išimkite vandens talpą ir išskalaukite jį.

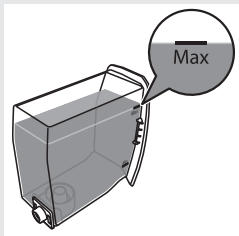


- 4 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į aparatą.
- 5 Paspauskite espreso mygtuką norėdami paruošti espreso kavos. Pakartokite tai du kartus.
- 6 Pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą. Leiskite vandeniu bėgti per karšto vandens / garų vamzdelį tol, kol "Vandens talpa yra tuščia" lemputė ims nuolat degti.
- 7 Išimkite lašėjimo padėkliuką, išskalaukite jį ir įstatykite atgal.
- 8 Uždėkite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.
- 9 Išimkite vandens talpą ir išskalaukite jį.
- 10 Įstatykite Intenza+ vandens filtrą (jei yra).
- 11 Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iš čiaupo iki MAX žymos ir įstatykite ją atgal į aparatą.

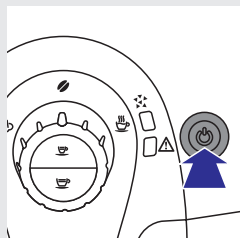


- 12 Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką, norėdami išjungti aparatą.
- Kai vėl įjungsite aparatą, jis bus paruoštas naudoti.


Lempučių signalų reikšmės

- Įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega. Aparatas yra paruoštas naudoti.

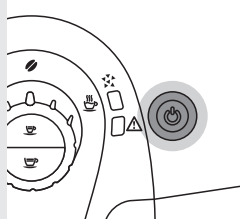


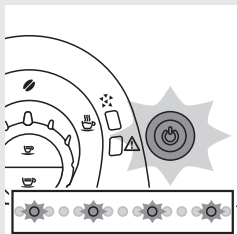


- Įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi. Aparatas šyla arba atlieka procedūrą.

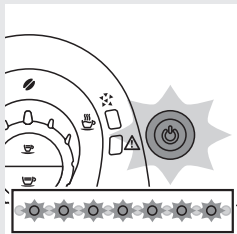


- Įjungimo / išjungimo mygtukas greitai mirksi. Aparatas yra perkaitęs. Paruoškite puodelį karšto vandens, norėdami atvėsinti aparatą.

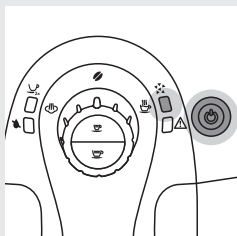


- Kalkių nuosėdų šalinimo lemputė ir įjungimo / išjungimo mygtukas nuolat dega. Jums reikia pašalinti kalkių nuosėdas. Sekite nurodymus skyriuje "Kalkių nuosėdų šalinimas".

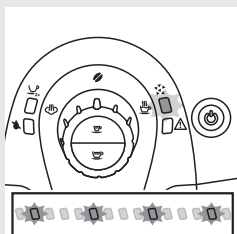


- Kalkių nuosėdų šalinimo lemputė lėtai mirksi. Aparatas šalina kalkių nuosėdas.

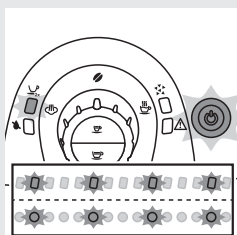


- Dviejų puodelių lemputė ir įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi. Aparatas programuoja, kokį kavos kiekį virti. Sekite nurodymus, esančius skyriuje "Aparato naudojimas", dalyje "Kavos kiekio reguliavimas".
- Dviejų puodelių lemputė nuolat dega ir įjungimo / išjungimo mygtukas lėtai mirksi. Aparatas verda du puodelius kavos.

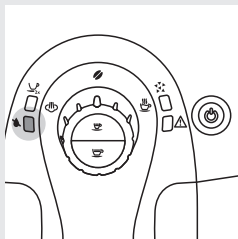


- “Vandens talpa yra tuščia” lemputė nuolat dega. Vandens lygis yra per žemas. Užpildykite vandens talpą šviežiu vandeniu iki MAX žymos.

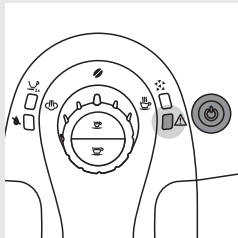


- Perspėjimo lemputė dega nuolat, o įjungimo / išjungimo mygtukas nedega. Maltos kavos talpa yra pilna. Ištuštinkite maltos kavos talpą, kai aparatas yra įjungtas. Įsitikinkite, kad perspėjimo lemputė mirksi, prieš įstatydami maltos kavos talpą atgal.

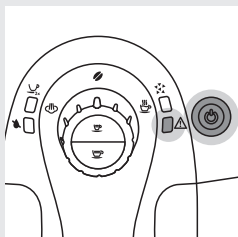


- Perspėjimo lemputė ir įjungimo / išjungimo mygtukas dega nuolat. Kavos pupelių talpa yra tuščia. Pripildykite ją.

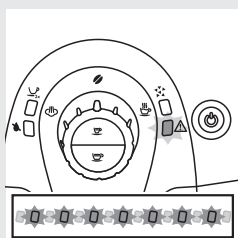

- Perspėjimo lemputė greitai mirksi. Vidiniame rate nėra vandens. Pasukite valdymo diską į karšto vandens piktogramą ir išleiskite šiek tiek vandens, kol jis ims tekėti pastovia srovele. Žiūrėkite skyrių “Pasiruošimas naudojimui” dalį “Aparato apšilimas”. Atlikite 3 ir 4 žingsnius.

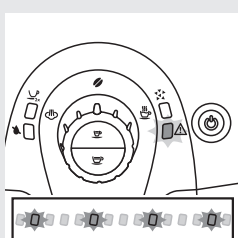

- Perspėjimo lemputė lėtai mirksi. Virimo prietaisas neteisingai įdėtas, maltos kavos talpa neįdėta, priežiūros durelės atidarytos arba valdymo diskas yra neteisingoje padėtyje. Įsitikinkite, kad virimo prietaisas ir maltos kavos talpa yra įdėti teisingai. Jei negalite išimti virimo prietaiso arba jo įstatyti, išjunkite ir vėl įjunkite aparatą.

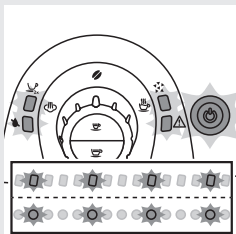

- Lemputės mirksi lėtai vienu metu. Aparatas neveikia. Išjunkite aparatą 30-iai sekundžių, tuomet vėl įjunkite. Pabandykite tai pakartoti du ar tris kartus. Jei aparatas nepersikrauna, susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Perdirbimas



- Šis simbolis ant produkto ar jo pakuotės nurodo, kad prietaisas atitinka ES direktyvą 2012/19/EU. Pasidomėkite apie vietinę atskirtą elektrinių ir elektroninių prietaisų surinkimo sistemą. Laikykitės vietinių taisyklių ir nemeskite seno produkto kartu su kitomis būtinėmis atliekomis. Teisingas atsikratymas senu produktu padės sumažinti žalos grėsmę gamtai ir žmonių sveikatai.

Garantija ir palaikymas

Jei jums reikia informacijos ar palaikymo, apsilankykite **www.philips.com/support** arba skaitykite atskirai pridedamą pasaulinės garantijos lankstinuką.

Norėdami nusipirkti atsarginių dalių, apsilankykite **www.shop.philips.com/service** arba pas savo vietinį Philips gaminių platintoją. Jūs taip pat galite susisiekti su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Priežiūros produktų užsisakymas

- Intenza+ vandens filtras (CA6702)
- Alyva (HD5061)
- Kalkių nuosėdų šalinimo skystis (CA6700)
- Priežiūros rinkinys (CA6706)

Problemų sprendimas


Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, apsilankykite **www.philips.com/support**, kur rasite dažniausiai užduodamų klausimų sąrašą, arba susisiekite su Philips klientų aptarnavimo centru jūsų šalyje.

Problema	Sprendimas
Aparatas neveikia.	Išitikinkite, kad mažas kištukas įstatytas į lizdą. Prijunkite ir įjunkite aparatą.
	Išitikinkite, kad įtampa, nurodyta ant aparato, atitinka įtampą jūsų elektros tinkle.
Aparatas užstringa kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu.	Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką. Jūs galite iš naujo pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą arba atlikti veiksmus, esančius skyriuje "Kalkių nuosėdų šalinimas", dalyje "Jei negalite pabaigti kalkių nuosėdų šalinimo procedūros".
Kava nepakankamai karšta.	Pašildykite puodelius praskalaudami juos karštu vandeniu. Naudokite puodelius plonomis sienelėmis.
Kavos temperatūra bėgant laikui mažėja.	Pašalinkite kalkių nuosėdas.
Karštas vanduo ar garai neleidžiami per karšto vandens / garų vamzdelį.	Patikrinkite, ar karšto vandens / garų vamzdelio anga neužsikimšusi. Jei taip, išvalykite ją.
	Klasikinis pieno putos paruošimo įrenginys yra purvinas. Nuvalykite klasikinį pieno putos paruošimo įrenginį.
Espresso kava neturi pakankamai putos.	Naudokite kitą kavos pupelių tipą arba pareguliuokite kermainį kavos malūnėlį (žiūrėkite skyrių "Aparato naudojimas" dalį "Malimo lygio reguliavimas").
Aparatas šyla labai lėtai ir paruošia mažai kavos.	Pašalinkite kalkių nuosėdas (žiūrėkite skyrių "Kalkių nuosėdų šalinimas").
Negaliu išimti virimo prietaiso.	Išimkite maltos kavos talpą prieš atidarydami priežiūros dureles. Jei vis tiek negalite išimti virimo prietaiso, atlikite šiuos žingsnius. Įstatykite maltos kavos talpą, uždarykite priežiūros dureles, įjunkite aparatą. Aparatas pasiruošia naudojimui. Išjunkite aparatą ir pabandykite išimti virimo prietaisą vėl.
Negaliu įdėti virimo prietaiso.	Išitikinkite, kad svirtis liečiasi su virimo prietaiso pagrindu. Taip pat išitikinkite, kad kabliukas yra teisingoje padėtyje. Žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra", dalį "Virimo prietaiso valymas".
	Jeigu vis tiek negalite įdėti virimo prietaiso, įdėkite maltos kavos talpą ir nedėkite virimo prietaiso. Uždarykite priežiūros dureles ir įjunkite aparatą. Aparatas pasiruošia naudojimui. Išjunkite aparatą ir pabandykite įdėti virimo prietaisą vėl.
Aparatas sumala kavos pupeles, bet kava nebėga.	Išvalykite kavos ištekėjimo angą ir nustatykite malūnėlį rupesniai malimui. Išvalykite virimo prietaisą (žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra", dalį "Virimo prietaiso valymas").
	Užpildykite vandens talpą.
	Nuvalykite kavos lataką.

Problema	Sprendimas
Kava yra per silpna.	Pareguliuokite kavos malūnėlį smulkesniam malimui (žiūrėkite skyrių "Aparato naudojimas" dalį "Malimo lygio reguliavimas").
	Išvirkite keletą puodelių kavos, kad aparatas prisitaikytų prie naujų malimo nustatymų.
	Naudokite kito tipo kavos pupeles.
Vanduo patenka į lašėjimo padėkliuką.	Tai yra normalu. Norint užtikrinti puikią kavą, aparatas skalauja vidines sistemas ir virimo prietaisą. Dalis vandens, pratekėjęs pro vidinę sistemą patenka tiesiai į lašėjimo padėkliuką. Reguliariai ištuštinkite jį.
Iš aparato bėga vanduo.	Lašėjimo padėkliukas yra pilnas ir perpildytas virimo arba kalkių nuosėdų šalinimo procedūros metu.
	Patikrinkite, ar vandens talpa yra sandari.
	Virimo prietaisas arba vamzdeliai už ar po juo gali būti užblokuoti. Išskalaukite virimo prietaisą šiltu vandeniu ir kruopščiai išvalykite viršutinį filtrą. Taip pat išvalykite aparato vidų minkšta, drėgna šluoste.
Mano puodelyje mažai kavos.	Gali būti, kad vidiniuose ratuose atsirado oro. Išskalaukite vidinius sistemos ratus pasukdami valdymo diską į karšto vandens piktogramą ir leisdami šiek tiek vandens iškelti iš aparato.
	Išvalykite virimo prietaisą (žiūrėkite skyrių "Valymas ir priežiūra", dalį "Virimo prietaiso valymas").

Techniniai duomenys

Duomuo	Vertė / vieta
Nominali įtampa	Priežiūros durelių viduje.
Energijos reitingas	Priežiūros durelių viduje.
Dydis (plotis x aukštis x gylis)	295 x 325 x 420 mm
Svoris	6,9 kg
Medžiaga	Plastikas
Laido ilgis	0,8 – 1,2 m
Vandens talpa	1000 ml
Puodelių dydis	Iki 95 mm
Kavos pupelių talpa	170 g
Maltos kavos talpa	8 "pyragėliai"
Pompos slėgis	15 barų
Boileris	Nerūdijančio plieno
Saugumo prietaisai	Terminis saugiklis

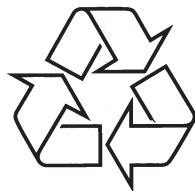

Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:

<http://www.philips.com>