

**PHILIPS**

HR2621, HR2650  
HR2651, HR2652  
HR2653, HR2655  
HR2656, HR2657



Uporabniški priročnik

## KAZALO VSEBINE

<b>Pomembno</b>	<b>3</b>
<b>Uvod</b>	<b>6</b>
<b>Splošni opis</b>	<b>6</b>
<b>Pred prvo uporabo</b>	<b>8</b>
<b>Priprava pred uporabo</b>	<b>8</b>
<b>Uporaba aparata</b>	<b>8</b>
Stikalo sprožilnika	8
Palični mešalnik	9
Veliki sekljalnik (samo HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)	12
Metlica (samo HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) / Nastavek za mešalnik (samo HR2653)	15
Spiralni rezalnik (samo HR2656, HR2657)	18
Posoda za juho (samo HR2651, HR2655)	23
Prenosna steklenička (samo HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)	26
<b>Čiščenje</b>	<b>29</b>
<b>Shranjevanje</b>	<b>32</b>
<b>Recikliranje</b>	<b>32</b>
<b>Garancija in podpora</b>	<b>32</b>
<b>Odpravljanje težav</b>	<b>32</b>

## Pomembno

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

### **Nevarnost**

- Motorne enote nikoli ne potaplajte v vodo ali katerokoli drugo tekočino ter je ne spirajte pod pipo. Motorno enoto očistite samo z vlažno krpo.

### **Opozorilo**

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Aparata ne uporabljajte, če je poškodovan ali vidno razpokan vtikač, napajalni kabel ali druga komponenta.
- Če je omrežni kabel poškodovan, ga lahko zamenja samo družba Philips, njen servisni zastopnik ali druga usposobljena oseba, da se izognete nevarnosti.
- Nikoli se ne dotikajte robov rezilnih enot, zlasti ko je aparat priključen na električno omrežje. Rezilni robovi so zelo ostri.
- Rezilne enote sekljalnika ne uporabljajte brez posode za sekljanje.
- Da preprečite škropljenje, palični mešalnik, metlico (le pri določenih vrstah) ali dvojno metlico (le pri določenih vrstah) vedno pogreznite v sestavine, preden vklopite aparat, zlasti pri obdelovanju vročih sestavin.
- Če se rezilna enota zatakne, aparat izključite iz električnega omrežja in šele nato odstranite hrano, ki blokira rezilne enote.

- Pri nalivanju vroče tekočine v vrč bodite previdni, ker se lahko opečete z vročo tekočino ali paro.
- Aparat je namenjen izključno običajni uporabi v gospodinjstvu. Ni namenjen uporabi v okoljih, kot so čajne kuhinje v trgovinah, pisarnah, kmetijah in drugih delovnih okoljih. Prav tako ni namenjen uporabi s strani gostov v hotelih, motelih, gostiščih in drugih namestitvenih objektih.
- Z aparatom ne obdelujte trdih sestavin, kot so ledene kocke.
- Aparata ne smejo uporabljati otroci. Aparat in kabel hranite izven dosega otrok.
- Aparate lahko uporabljajo osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.

### **Pozor**

- Aparat vedno izključite iz električnega omrežja, če ga pustite brez nadzora, ter preden ga sestavite, razstavite, shranite ali očistite.
- Preden zamenjate nastavke ali se približate delom, ki se med uporabo premikajo, aparat izklopite in izključite iz električnega omrežja.
- Ne uporabljajte aparata s katerimi koli dodatki dlje kot 3 minute brez prekinitev. Pred nadaljevanjem obdelave počakajte 15 minut, da se aparat ohladi.

- Nastavki niso primerni za uporabo v mikrovalovni pečici, z izjemo posode za juho.
- Ne uporabljajte nastavkov ali delov drugih proizvajalcev, ki jih Philips izrecno ne priporoča. Uporaba takšnih nastavkov razveljavi garancijo.
- Motorne enote ne izpostavljajte vročini, ognju, vlagi in umazaniji.
- Aparat uporabljajte samo v predvideni namen, ki je naveden v uporabniškem priročniku.
- V vrč ali veliko posodo za sekljanje (le pri določenih vrstah) nikoli ne dajte sestavin, ki imajo temperaturo nad 80°C/175 °F.
- Ne prekoračite količine in časa obdelave, ki sta navedena v preglednici.
- Rezilno enoto paličnega mešalnika očistite pod tekočo vodo. Ne potaplajte v vodo.
- Po čiščenju naj se palični mešalnik posuši. Shranite ga v vodoravnem položaju ali tako, da je rezilo obrnjeno navzgor. Rezilna enota mora biti popolnoma suha, preden shranite palični mešalnik.
- Raven hrupa: Lc = 85 dB(A)

### **Elektromagnetna polja (EMF)**

Ta Philipsov aparat ustreza vsem veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

## Uvod

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu! Če želite popolnoma izkoristiti podporo, ki jo nudi Philips, registrirajte izdelek na [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

## Splošni opis

### Palični mešalnik

- 1 Napajalni kabel
- 2 Stikalo sprožilnika
- 3 Motorna enota
- 4 Gumb za sprostitvev
- 5 Palični mešalnik z vgrajeno rezilno enoto
- 6 Zaščita rezila

### Veliki sekljalnik

**(samo HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)**

- 7 Pogonska enota za veliki sekljalnik
- 8 Rezilo velikega sekljalnika
- 9 Velika posoda za sekljanje (za veliki sekljalnik in spiralni rezalnik HR2656, HR2657)

### Spiralni rezalnik (samo HR2656, HR2657)

- 10 3 vstavki spiralnega rezalnika (špageti, linguini špageti, trakci)
- 11 Kanal za polnjenje
- 12 Pogonska plošča spiralnega rezalnika
- 13 Pogonska enota spiralnega rezalnika

### Prenosna steklenička (samo HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)

- 14 Steklenička
- 15 Pokrov

### Posoda za juho (samo HR2651, HR2655)
















- 16 Pokrov
- 17 Predel za drobljenje
- 18 Posoda za juho

### Metlica (samo HR2621, HR2652, HR2655, HR2657)

- 19 Pogonska enota metlice
- 20 Metlica

### Nastavek za mešalnik (samo HR2653)

- 21 Pogonska enota nastavka za mešalnik
- 22 Nastavek za mešalnik

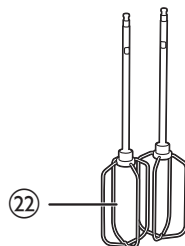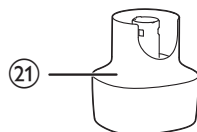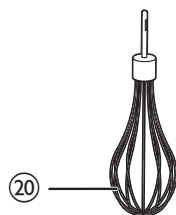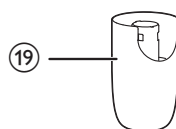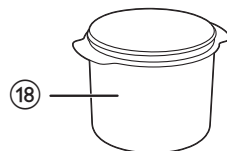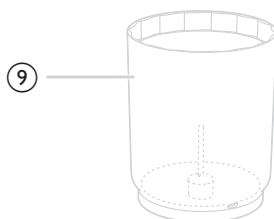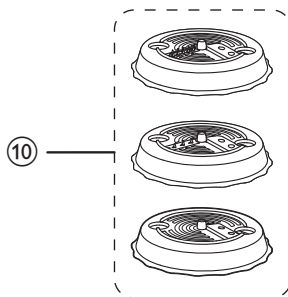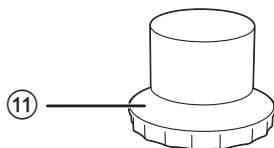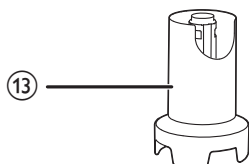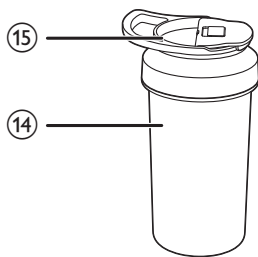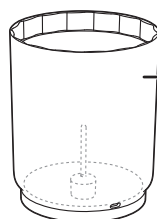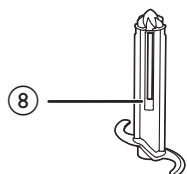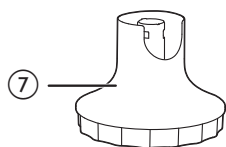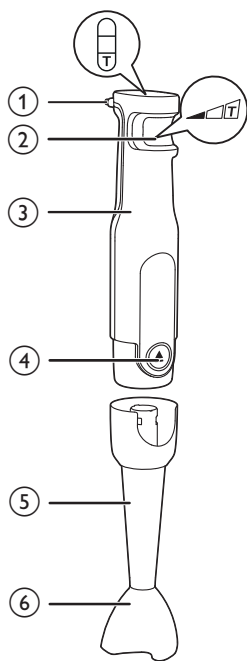

## Pred prvo uporabo

- 1 Pred prvo uporabo temeljito očistite vse dele aparata, ki bodo v stiku s hrano (glejte poglavje »Čiščenje«).

### Opomba

- Pred začetkom uporabe aparata se prepričajte, da so vsi deli popolnoma suhi.

## Priprava pred uporabo

- 1 Preden vroče sestavine obdelate ali jih daste v prenosno stekleničko ali posodo za juho, počakajte, da se ohladijo (najvišja temperatura 80 °C).
- 2 Večje sestavine pred obdelavo narežite na približno 2 x 2 x 2 cm velike koščke.
- 3 Pred vklopom v stensko vtičnico aparat najprej pravilno sestavite.

### Opomba

- Preden vklopite aparat, popolnoma odvijte napajalni kabel.
- Pred uporabo odstranite ves embalažni material ali oznake.


## Uporaba aparata

Aparat uporabljate samo za predviden namen v gospodinjstvu, kot je opisano v tem priročniku.

### ! Pozor

- **Izogibajte se stiku s premikajočimi se deli. Med delovanjem aparata ali ko je aparat vključen na napajanje, se z rokami in prsti ne približujte rezilom in jih ne dajajte v posodo, da preprečite nevarnost hudih poškodb in/ali škode na aparatu.**

## Stikalo sprožilnika

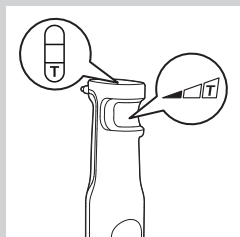

Ta aparat je opremljen s stikalom sprožilnika in vizualnim indikatorjem hitrosti na vrhu aparata.

- ↳ Močnejše kot pritisnete, večja je hitrost. Indikator hitrosti na vrhnjem delu kaže »nizek razpon hitrosti«, »srednji razpon hitrosti« in »visok razpon hitrosti«, ki je označen s črko T (Turbo).



## Palični mešalnik





Ročni mešalnik je namenjen za:


- mešanje tekočin, npr. mlečnih izdelkov, omak, sadnih sokov, juh ter mešanih in osvežilnih napitkov.
- mešanje mehkih sestavin, npr. osnove za palačinke ali majoneze.
- pasiranje kuhanih sestavin, npr. za otroško hrano.
- sekljanje oreškov, sadja in zelenjave.

### ! Pozor


- Ne obdelujte sestavin, kot so ledene kocke, zamrznjene sestavine ali sadje s peškami (slika 1).

## Količina sestavin in čas obdelave za mešanje


Sestavine	Količina sestavin za mešanje	Čas	Hitrost
Sadje in zelenjava	100–200 g	30 s	
Otroška hrana, juhe in omake	100–400 ml	60 s	
Osnova za palačinke	100–500 ml	60 s	
Mlečni in osvežilni napitki	100–1000 ml	60 s	

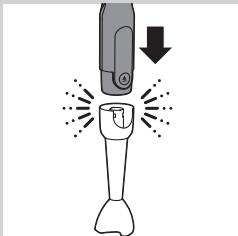


**1** Palični mešalnik namestite na motorno enoto (»klik«).

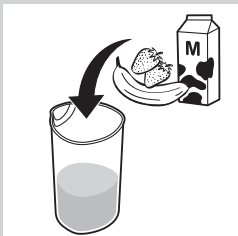


**2** Sestavine položite v posodo mlinčka.

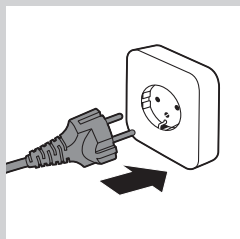


**3** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

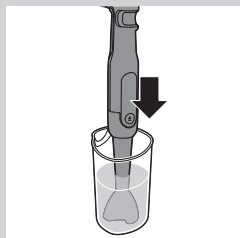


**4** Zaščito rezila popolnoma potopite v sestavine, da preprečite škropljenje.

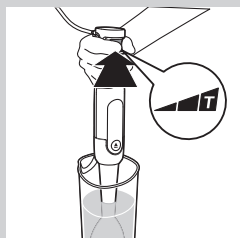


**5** Aparat vklopite s pritiskom stikala sprožilnika. Če stikalo pritisnete močnejše, povečate hitrost. Če stikalo pritisnete do konca, mešalnik deluje s Turbo hitrostjo.

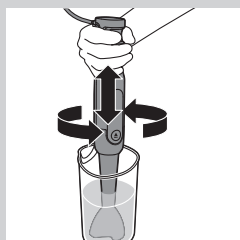

**6** Za mešanje sestavin aparat počasi premikajte gor in dol ter krožno.

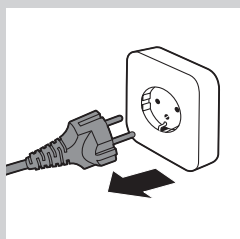


**7** Ko je mešanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in aparat izklopite iz električnega omrežja.

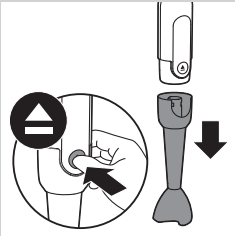


**8** Odstranite palični mešalnik s pritiskom gumba za sprostitvev nastavka.

**!** **Pozor**

- Rezila so ostra. Potrebno je previdno ravnanje. Vedno najprej izklopite aparat iz električnega omrežja. Med čiščenjem rezil ali odstranjevanjem hrane z njih se ne dotikajte rezila samega.

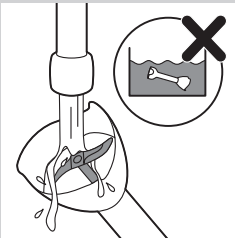

**9** Za enostavno čiščenje sperite mešalnik pod vročo vodo takoj po uporabi. Mešalnika ne potopite v vodo v celoti.

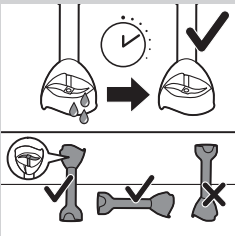

**10** Mešalnik postavite navpično z zaščito rezila na vrhu in pustite, da se suši vsaj 10 minut, preden ga shranite.


## Veliki sekljalnik (samo HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657)


Veliki sekljalnik je namenjen sekljanju sestavin, kot so orehi, surovo meso, čebula, trdi sir, kuhana jajca, česen, zelišča, suh kruh, itd.

### Pozor


- Vedno najprej izklopite aparat iz električnega omrežja. Pri rokovanju z rezilno enoto sekljalnika bodite nadvse previdni, ker so robovi rezil zelo ostri. Enoto vedno držite za osrednji plastični drog. Rezila samega se ne dotikajte. Predvsem bodite previdni pri vstavljanju rezilne enote v posodo sekljalnika in njenem odstranjevanju, pri praznjenju posode sekljalnika, pri odstranjevanju hrane z rezil in pri čiščenju.
- Ne obdelujte sestavin, kot so ledene kocke, zamrznjene sestavine ali sadje s peškami.

### Količina sestavin in čas obdelave za sekljanje


Sestavine	Količina sestavin za sekljanje	Čas	Hitrost
Čebula	200 g	5 x 1 s	
Jajca	200 g	5 sekund	
Meso	200 g	10 sekund	
Zelišča	30 g	10 sekund	
Parmezan	200 g	15 s	
Orehi in mandlji	200 g	30 s	
Temna čokolada	100 g	20 s	
Suhe kruhove kocke	80 g	30 s	

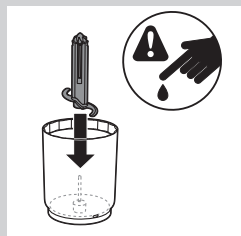


- 1** Rezilno enoto namestite v posodo velikega sekljalnika.

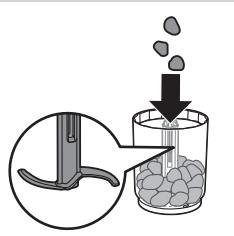


**2** V posodo velikega sekljalnika dajte sestavine.

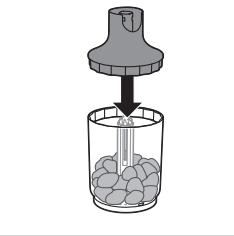


**3** Pogonsko enoto za veliki sekljalnik dajte na posodo sekljalnika.

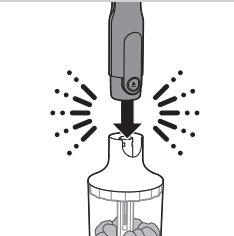


**4** Motorno enoto namestite na pogonsko enoto za veliki sekljalnik (»klik«).

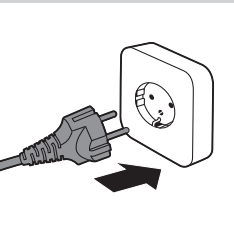


**5** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

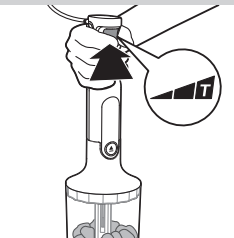


**6** Pritisnite stikalo sprožilnika in pustite, da deluje, dokler niso razrezane vse sestavine.

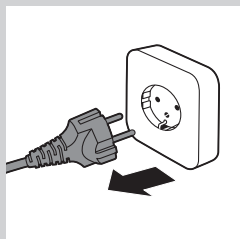


**7** Ko je seklanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in aparat izklopite iz električnega omrežja.

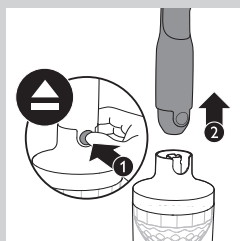

**8** Pritisnite gumb za sprostitvev, da motorno enoto snamete s pogonske enote.

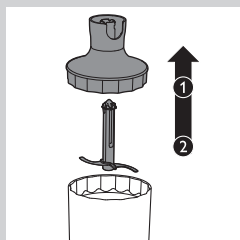


**9** Previdno odstranite pogonsko in rezilno enoto (slika 18).

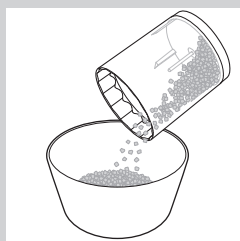


**10** Sesekljane sestavine izlijte (slika 19).

### Metlica (samo HR2621, HR2652, HR2655, HR2657) / Nastavek za mešalnik (samo HR2653)

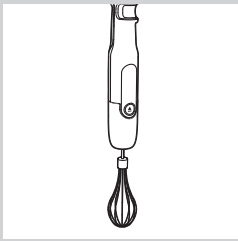

Metlica je namenjena stepanju smetane, beljakov, sladice, itd.

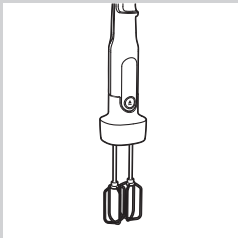

Nastavek za mešalnik je namenjen mešanju vseh vrst lahkega testa, npr. biskvit, testo za pecivo, in za tlačenje krompirja, stepanje smetane in beljaka ter sladice.



#### Nasvet

- Če želite obdelati manjšo količino, posodo za boljši rezultat nekoliko nagnite.
- Pri stepanju beljakov za boljše rezultate uporabite veliko skledo. Za dober rezultat v posodi in na orodju ne sme biti nobene maščobe in v beljaku ne sme biti rumenjaka.
- Da bi preprečili škropljenje, začnite z nizko hitrostjo in po približno 1 minuti nadaljujte z višjo hitrostjo.
- Pri stepanju smetane uporabite vrč, da preprečite škropljenje.








#### Opomba


- Metlice ne uporabljajte za pripravo testa ali zmesi ta torte.

### Količina sestavin in čas obdelave za stepanje.


	Sestavine	Količina za stepanje	Čas	Hitrost
	Smetana	250 g	70–90 sekund	
	Beljak	4 x	120 sekund	
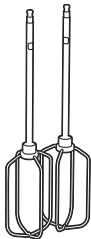
## Količina sestavin in čas obdelave za mešanje.


	Sestavine	Količina za mešanje	Čas	Hitrost
	Smetana	200–250 ml	70–90 sekund	
	Jajca	1–6 x	2–4 min	
	Testo za pecivo	750 g	3–6 min	
	Kuhan krompir	750 g	30 s	

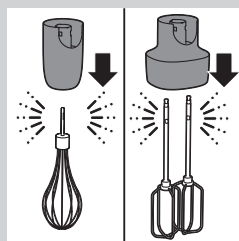

- 1** Metlico pritrdite na pogonsko enoto metlice ali nastavek za mešalnik pritrdite na pogonsko enoto nastavka za mešalnik (»klik«).

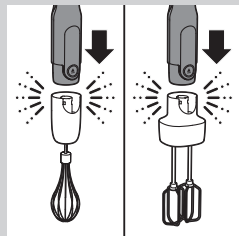


- 2** Pogonsko enoto metlice ali pogonsko enoto mešalnika pritrdite na motorno enoto (»klik«).

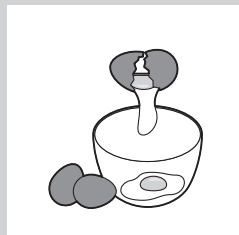


- 3** Sestavine dajte v skledo.




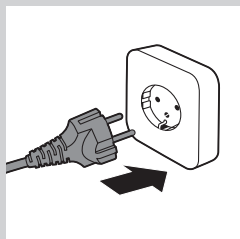


**4** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

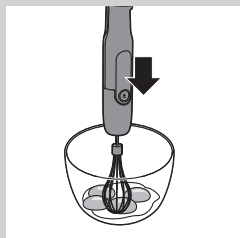


**5** Metlico ali nastavek za mešanje potopite v sestavine.

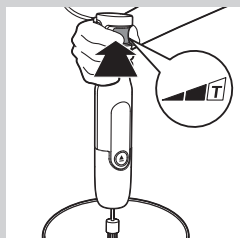


**6** Pritisnite stikalo sprožilnika.

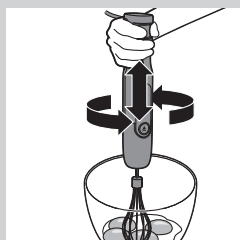


**7** Aparat počasi krožno premikajte.

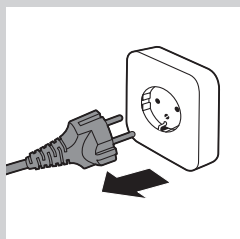

**8** Ko je seklanje/mešanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in izvlecite vtič iz stenske vtičnice.

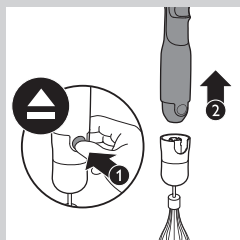

- 9** Pritisnite gumb za sprostitvev, da motorno enoto snamete s pogonske enote.

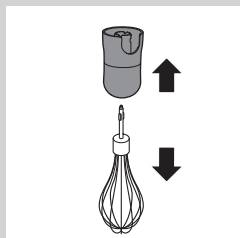

- 10** Metlico/nastavek za mešanje s pogonske enote odstranite tako, da jo/ga potegnete naravnost navzdol s pogonske enote.

### Spiralni rezalnik (samo HR2656, HR2657)

Spiralni rezalnik je namenjen spiralnemu rezanju različne zelenjave, npr. krompirja, korenčka, kumaric, jajčevcev, redkve, pese, repe itd.


#### 3 vstavki:







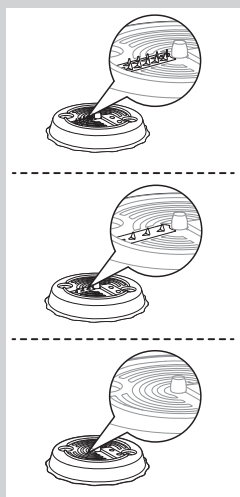


Spiralni rezalnik ima tri različne vstavke, ki ustvarijo spirale različnih širin. Vstavek za špagete in vstavki za linguini špagete imajo dva različna noža, navaden nož reže spiralne trakce, druga enota noža z manjšimi zobci pa jih razdeli v tanjše (špageti) ali debelejšje (linguini) trakce. Vstavek za široke rezance ima samo en navaden nož.



#### Pozor


- Pri rokovanju z vstavki bodite nadvse previdni, ker so robovi rezil zelo ostri. Vstavke prijemajte samo na zunanem delu. Rezila samega se ne dotikajte. Posebej bodite previdni pri vstavljanju vstavkov v posodo sekljalnika ali njihovem odstranjevanju. Z dvema prstoma primite vstavke, pri čemer uporabite luknje v vstavku. Zelo bodite previdni pri odstranjevanju hrane z rezil in med čiščenjem.




				Hitrost
Bučka	✓	✓	✓	
Sladki krompir	✓	✓	✓	
Korenček (debelejši od 3 cm)	✓	✓	✓	
Redkev	✓	✓	✓	
Kumarice	✓	✓	—	
Krompir	✓	✓	✓	

### Namigi za pripravo zelenjave


- Za lepe in dolge spirale zelenjavo narežite v ravne cilindre s približno enako višino, kot je kanal za polnjenje.

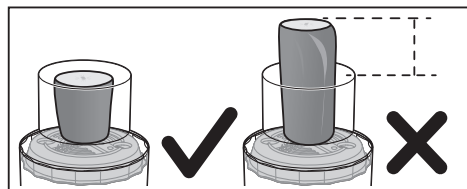


- Odrežite končna dela npr. kumare/krompirja za dober stik s pogonsko ploščo in vstavkom za rezanje.

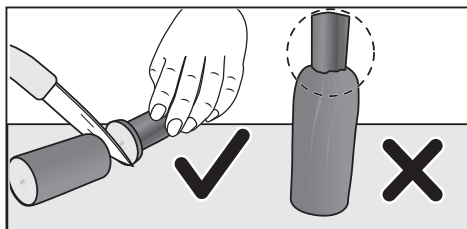


- Samo raven cilinder bo ostal v središču od začetka do konca obdelave.

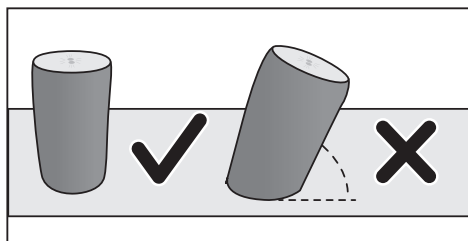

- Pripravljeno zelenjavo pritrdite v središče tako, da jo pritisnete na majhno kovinsko cev v sredini vstavka za rezanje.

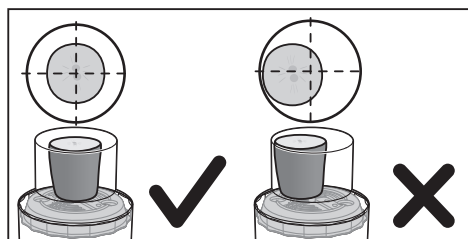



- Na vstavke za rezanje ne polagajte več kot enega kosa zelenjave naenkrat.

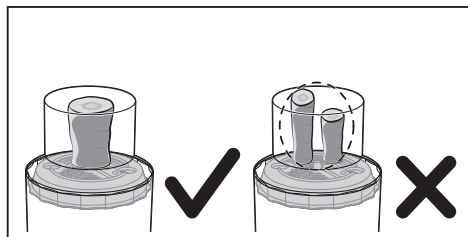


## Uporaba spiralnega rezalnika

- 1 Odstranite rezila za seklanje iz posode velikega sekljalnika in vanjo vstavite enega od nastavkov.




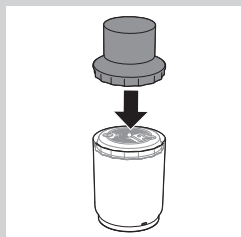


**2** Prosojni kanal za polnjenje pritrдите na posodo velikega sekjalnika.

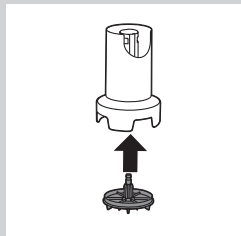


**3** Pogonsko ploščo pritrđite na pogonsko enoto spiralnega rezalnika.

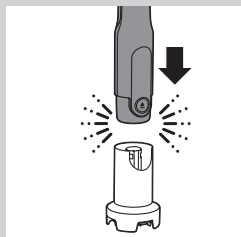


**4** Motorno enoto pritrđite na pogonsko enoto (slika 2).

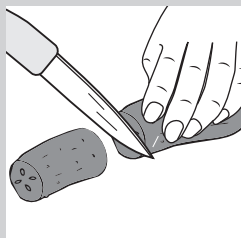


**5** Pripravite zelenjavo, kot je opisano v namigih za pripravo.

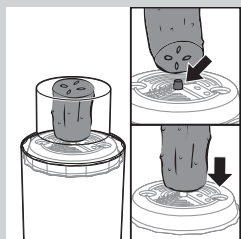


**6** Zelenjavo dajte na sredino in jo pritisnite na majhno kovinsko cev vstavka.

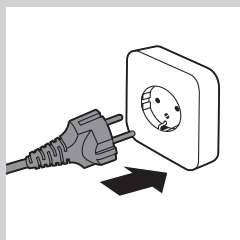


**7** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

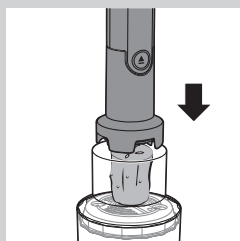


**8** Motorno enoto s pritrjeno pogonsko enoto in pogonsko ploščo pritisnite na zelenjavo (slika 6).

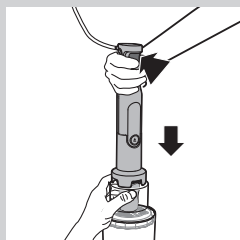


**9** Posodo za sekljanje in kanal za polnjenje namestite z eno roko, s srednjim prstom druge roke pa pritisnite stikalo sprožilnika. Istočasno navzdol pritisnite zelenjavo.

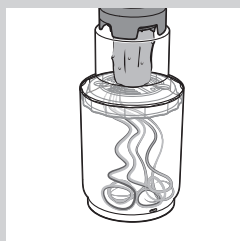


**10** V posodi nastajajo spirale.

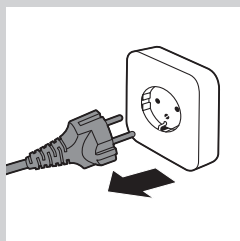


**11** Ko je spiralno rezanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in aparat izklopite iz električnega omrežja.

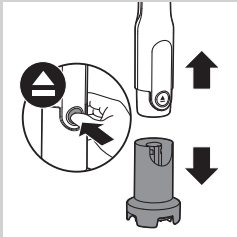

**12** Odstranite pogonsko enoto s pritiskom gumba za sprostitvev.

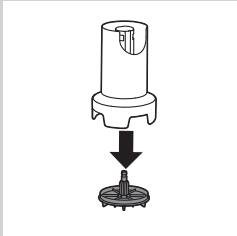

**13** Pogonsko ploščo odstranite s pogonske enote.

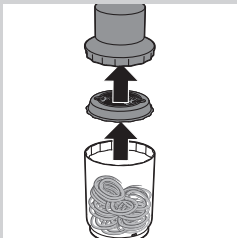


**14** Odstranite kanal za polnjenje in vstavke, nato izpraznite posodo.


#### Opomba

- Če želite še eno obdelavo, odstranite preostalo zelenjavo s pogonske plošče ali iz vstavka.
- Če delate z velikimi količinami, posodo izpraznite, preden se napolni.


### Posoda za juho (samo HR2651, HR2655)

Posoda za juho je namenjena za neposredno mešanje juhe v posodi, ki je prenosna.


	Največja količina	Čas	Hitrost
1. Zelenjavo, npr. korenje, krompir, 20 minut kuhajte v vreli vodi. 2. Narežite na 2 x 2x 2 cm velike koščke.	Korenje, krompir: 200 g Voda: 100 g	60 s	

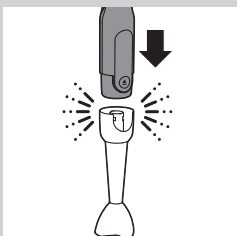


**1** Palični mešalnik namestite na motorno enoto (»klik«).

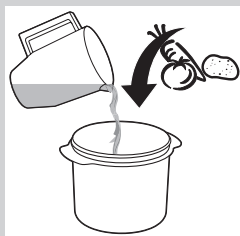


**2** Skuhane sestavine dajte v posodo.

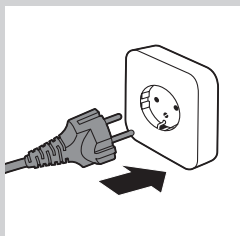


**3** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

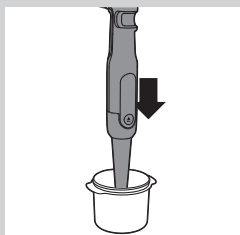

**4** Zaščito rezila popolnoma potopite v sestavine, da preprečite škropljenje.

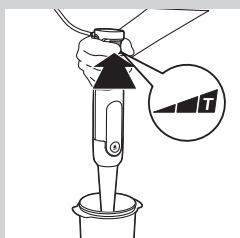


**5** Aparat vklopite s pritiskom stikala sprožilnika. Če stikalo pritisnete močnejše, povečate hitrost.

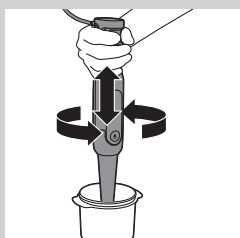


**6** Za mešanje sestavin aparat počasi premikajte gor in dol ter krožno.




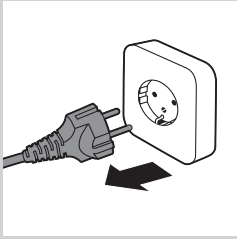


- 7** Ko je mešanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in aparat izklopite iz električnega omrežja.

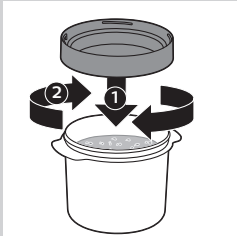

- 8** Pritrdite predel za drobljenje in ga nastavite, tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca.

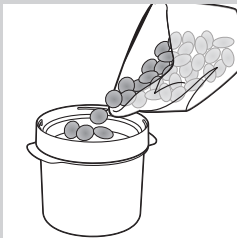


- 9** Predel za drobljenje napolnite s hrano, ki jo boste jedli z juho.

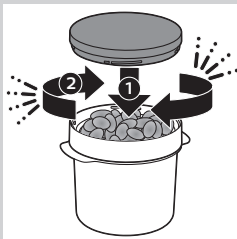


- 10** Pritrdite pokrov in ga zavrtite v smeri urinega kazalca, da se zapre.


### Ponovno gretje juhe neposredno v posodi za juho:

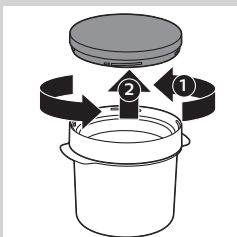

- 1** Odprite pokrov tako, da ga zavrtite v nasprotni smeri urinega kazalca.

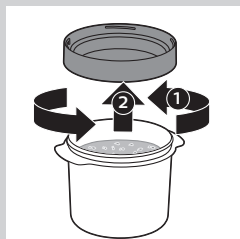

**2** Z vrtenjem v nasprotni smeri urinega kazalca odstranite predel za drobljenje.

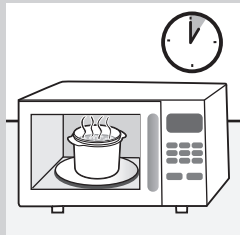


**3** Odprto posodo dajte v mikrovalovno pečico in segrejte juho.


**Prenosna steklenička (samo HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657)**

Prenosna steklenička je namenjena neposrednemu mešanju in prenosu na poti.


	Največja količina	Čas	Hitrost
Jagodičevje, banana Mleko, sok	400 ml	60 s	
Zelenjava Sok	400 ml	60 s	

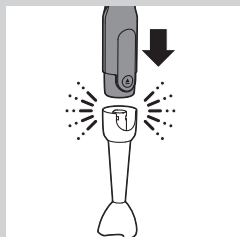


**1** Palični mešalnik namestite na motorno enoto (»klik«).

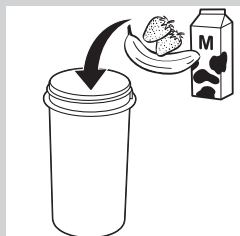


**2** Sestavine dajte v stekleničko.

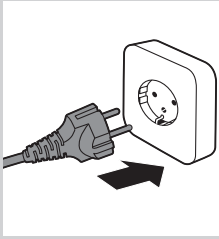


**3** Vtič vklopite v stensko vtičnico.

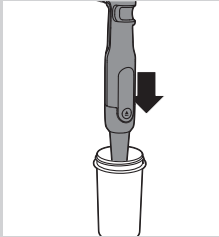


**4** Zaščito rezila popolnoma potopite v sestavine, da preprečite škropljenje.

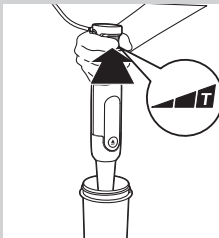

**5** Aparat vklopite s pritiskom stikala sprožilnika. Če stikalo pritisnete močnejše, povečate hitrost.

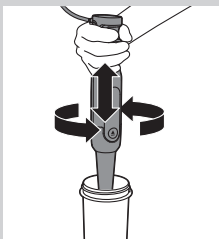

**6** Za mešanje sestavin aparat počasi premikajte gor in dol ter krožno.

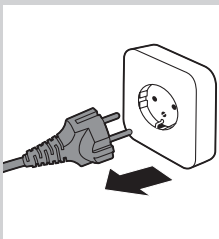

**7** Ko je mešanje končano, sprostite stikalo sprožilnika, da se aparat izklopi, in aparat izklopite iz električnega omrežja.




**8** Pritrdite pokrov, tako da ga zavrtite v smeri urinega kazalca.



**9** Zaprite ustnik in ga pritrdite tako, da drsni zaklep potisnete v zaklenjen položaj.



**10** Zdaj lahko stekleničko prenašate.

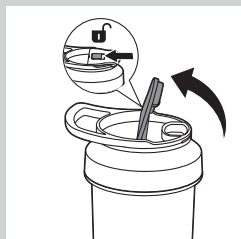

**11** Ustnik odprite tako, da drsni zaklep potisnete v odprt položaj.



**12** Privoščite si domač napitek.














## Čiščenje










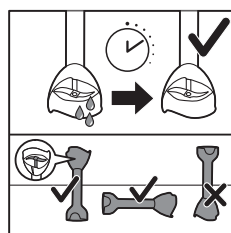
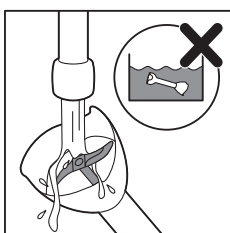
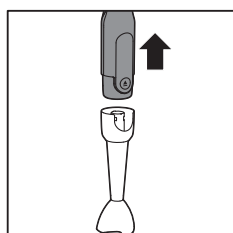
### Pozor

- Motorne enote, pogonske enote velikega sekljalnika, pogonske enote metlice in pogonske enote nastavka za mešalnik ne potopite v vodo ali druge tekočine niti ga ne spirajte pod tekočo vodo. Te dele očistite z vlažno krpo. Rezilo in zaščito paličnega mešalnika lahko sperete pod tekočo vodo. Vsi ostali nastavki so primerni za pomivanje v pomivalnem stroju.
- Aparata ne čistite s čistilnimi gobicami, jedkimi čistili ali agresivnimi tekočinami, kot so alkohol, bencin ali aceton.

- 1** Izklopite aparat iz električnega omrežja.
- 2** Nastavek odstranite tako, da pritisnete gumb za sprostitvev na motorni enoti.
- 3** Razstavite nastavek.
- 4** Dodatna navodila si oglejte v preglednici za čiščenje.

			
	✗	✗	✓
	✓	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2653 	✗	✗	✓
HR2653 	✓	✓	✓
HR2656 	✓	✓	✓
HR2656 HR2657 	✗	✗	✓
 HR2656 HR2657 	✓	✓	✓

			
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2650 HR2651 HR2652 HR2653 HR2655 HR2656 HR2657 	✓	✓	✓
HR2651 HR2655 	✓	✓	✓



## Shranjevanje

- 1 Napajalni kabel ohlapno navijte okoli ohišja motorne enote.
- 2 Aparat hranite na hladnem, suhem mestu in ga ne izpostavljajte neposredni sončni svetlobi ali drugim toplotnim virom.

## Recikliranje



- Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).
- Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.

## Garancija in podpora

Če potrebujete informacije ali podporo, obiščite [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) ali preberite ločeni mednarodni garancijski list.

## Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, na strani [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Rešitev
Aparat je zelo glasen, oddaja neprijeten vonj, je vroč na dotik ali se iz njega kadi. Kaj naj naredim?	Aparat lahko oddaja neprijeten vonj ali se iz njega malce kadi, če je bil predolgo v uporabi. V tem primeru aparat izklopite in pustite, da se hladi 60 minut.
Lahko aparat poškodujem, če obdelam zelo trde sestavine?	Da, aparat lahko poškodujete, če obdelate zelo trde sestavine, kot so kosti, sadje s peškami ali zamrznjene sestavine.
Zakaj aparat naenkrat preneha delovati?	Nekatere trde sestavine lahko blokirajo rezilno enoto. Sprostite stikalo sprožilnika, izklopite aparat iz napajanja, snemite motorno enoto in previdno odstranite sestavine, ki blokirajo rezilno enoto.





Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

Vse pravice pridržane.