

PHILIPS

HD9243

Kullanım kılavuzu

İİNDEKİLER

nemli	3
Giriş	6
Genel açıklamalar	6
İlk kullanımdan nce	8
Cihazın kullanıma hazırlanması	8
Cihazın kullanımı	8
Yiyecek tablosu	8
Havayla kızartma	10
Sıcak tutma modunu seme	13
Bir n ayar ile pişirme	14
Başka bir n ayara geiş yapma	16
Ev yapımı kızartmalar yapma	17
Temizlik	18
Temizleme masası	19
Saklama	19
Geri dnüşm	20
Garanti ve destek	20
Sorun giderme	20

Önemli

Cihazı kullanmadan önce bu önemli bilgileri dikkatlice okuyun ve gelecekte başvurmak üzere saklayın.

Tehlike



- Cihazı sıcak gaz ocağının yakınına veya üzerine ya da elektrikli ocakların üzerine veya sıcak fırının içine koymayın.
- Cihazı kesinlikle suya batırmayın veya musluk altında durulamayın.
- Elektrik çarpmasını önlemek için su veya diğer sıvıların cihaza girmesine izin vermeyin.
- Isıtma elemanlarıyla temas etmelerini önlemek için pişirilecek malzemeleri her zaman tavaya koyun.
- Cihaz çalışırken hava giriş ve hava çıkış deliklerini kapatmayın.
- Yangın tehlikesine yol açabileceğinden tavayı yağ ile doldurmayın.
- Cihazın fişi, elektrik kablosu veya kendisi hasarlıysa kesinlikle kullanmayın.
- Çalışırken cihazın içine asla dokunmayın.
- Tavaya yiyecek koyarken kesinlikle belirtilen maksimum seviyeyi aşmayın.
- Isıtıcının boş olduğundan ve ısıtıcıyı herhangi bir yiyecek sıkışmadığından daima emin olun.

Uyarı



- Besleme kablosu hasar görmüşse herhangi bir tehlikenin ortaya çıkmasını önlemek için kablonun Philips servis temsilcisi veya benzer şekilde yetkilendirilmiş kişiler tarafından değiştirilmesi gerekir.
- Cihazı sadece topraklı prize takın. Elektrik fişinin prize düzgün bir şekilde takıldığından her zaman emin olun.
- Bu cihaz harici zamanlayıcı veya ayrı bir uzaktan kumanda sistemi ile birlikte kullanılmamalıdır.
- Kullanım sırasında açık yüzeyler ısınabilir.
- Bu cihazın 8 yaşın üzerindeki çocuklar ve fiziksel, duymasal ya da zihinsel becerileri gelişmemiş veya bilgi ve tecrübe açısından eksik kişiler tarafından kullanımı sadece bu kişilerin denetiminden sorumlu kişilerin bulunması veya güvenli kullanım talimatlarının bu kişilere sağlanması ve olası tehlikelerin anlatılması durumunda mümkündür. Çocuklar cihazla oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı bakımı, 8 yaşından büyük ve gözetim altında olmadıkları sürece, çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Cihazı ve kablosunu 8 yaşından küçük çocukların erişemeyecekleri yerlerde muhafaza edin.
- Cihazı duvarın veya diğer cihazların yakınına yerleştirmeyin. Cihazın arkasında, yan kısımlarında ve üzerinde en az 10 cm boşluk bırakın. Cihazın üzerine hiçbir şey koymayın.

- Sıcak havayla kızartma sırasında cihazın hava ıkışı aıklıklarından sıcak buhar ıkar. Ellerinizi ve yznz buhardan ve hava ıkışı aıklıklarından gvenli mesafede tutun. Ayrıca, tavayı cihazdan ıkarırken sıcak buhara ve havaya karşı dikkatli olun.
- Cihazda kesinlikle hafif malzemeler veya paketleme kağıdı kullanmayın.
- Kullanım sırasında aık yzeyler ısınabilir.
- Patateslerin saklanması: Sıcaklık, depolanan patates eşidine uygun ve hazırlanan gıda rnnn akrilamide maruz kalma riskini en aza indirmek iin 6°C'nin zerinde olmalıdır.
- Tavayı kesinlikle yağı ile doldurmayın.
- Bu cihaz 5°C ile 40°C arasındaki ortam sıcaklığında kullanılmak zere tasarlanmıřtır.
- Cihazı prize takmadan nce, stnde yazılı olan gerilimin, evinizdeki řebeke gerilimiyle aynı olup olmadığını kontrol edin.
- Elektrik kablosunu sıcak yzeylerden uzak tutun.
- Cihazı masa rts veya perde gibi yanıcı malzemelerin stne veya yakınına koymayın.
- Cihazı, bu kılavuzda belirtilenin dıřında, herhangi bařka bir amala kullanmayın ve yalnızca orijinal Philips aksesuarları kullanın.
- Cihazı kendi kendine alıřır durumda bırakmayın.
- Tava ve kızartma aparatı, cihaz kullanılırken ve kullanıldıktan sonra ısınır. Bunları tutarken her zaman dikkatli olun.
- Cihazı ilk kez kullanmadan nce yiyeceklerle temas eden paralarını iyice temizleyin. Kılavuzda verilen talimatlara bařvurun.

Dikkat

- Bu cihaz yalnızca evde kullanım iin tasarlanmıřtır. Mağazaların, ofislerin, iftliklerin veya diğerk alıřma ortamlarının personel mutfakları gibi ortamlarda kullanılmak zere tasarlanmamıřtır. Otel, motel, pansiyon ve diğerk konaklama ortamlarındaki mřteriler tarafından kullanıma da uygun değıldir.
- Monte etmeden, skmeden, saklamadan veya temizlemeden nce ve gzetimsiz bırakılacağı durumlarda cihazın g kaynağı bağılantısını mutlaka kesin.
- Cihazı yatay, dz ve sabit bir yzey zerine yerleřtirin.
- Cihazın uygun olmayan řekillerde, profesyonel ya da yarı profesyonel amalarla veya kullanım talimatlarına uygun olmayan řekillerde kullanılması durumunda, garanti geerliliğini yitirecek ve Philips sz konusu zararlı ilgili olarak her trl sorumluluğı reddedecektir.
- Cihazı kontrol veya onarım iin mutlaka yetkili bir Philips servis merkezine gnderin. Cihazı kendiniz onarmaya alıřmayın. Aksi takdirde garantiniz geerliliğini yitirir.

- Her kullanımdan sonra cihazın fişini mutlaka çekin.
- Cihazı tutmadan veya temizlemeden önce yaklaşık 30 dakika soğumasını bekleyin.
- Bu cihazda hazırlanan yiyeceklerin kararmış veya kahverengi yerine altın sarısı çıkmasına dikkat edin. Yanmış artıkları temizleyin. Taze patatesi 180°C'nin üzerinde kızartmayın (akrilamid üretimini en düşük düzeyde tutmak için).
- Pişirme haznesinin üst kısmını temizlerken ısınan parçalara ve metal kısımların kenarına dikkat edin.
- Airfryer'daki yiyeceğin tamamen piştiğinden daima emin olun.
- Daima Airfryer'ın kontrolünün sizde olduğundan emin olun.
- Yağlı yiyecekler pişirirken Airfryer'dan duman çıkabilir.

Elektromanyetik alanlar (EMF)

Bu cihaz, elektromanyetik alanlara ilişkin geçerli standartlara ve düzenlemelere uygundur.

Otomatik kapanma


Bu cihazda otomatik kapanma işlevi bulunur. 20 dakika içerisinde bir düğmeye basmazsanız cihaz otomatik olarak kapanır. Cihazı manuel olarak kapatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

Giriş

Satın alma tercihiniz için teşekkür ederiz, Philips'e hoş geldiniz! Philips'in sunduğu destekten tam olarak yararlanmak için ürününüzü www.philips.com/welcome adresinde kaydettirin. Philips Airfryer, en sevdiğiniz yiyecekleri az yağlı veya hiç yağ eklenmeden ve %90'a kadar daha az yağlı olarak kızartabilecek benzersiz Rapid Air teknolojisine sahip tek Airfryer'dır. Philips Rapid Air teknolojisi her türlü yiyeceği pişirir ve denizyıldızı tasarımı, ilk lokmanızı aldığınız andan yemeğinizi bitirene kadar aynı mükemmel sonuçları tatmanızı sağlar. Artık dışı çıtır ve içi yumuşacık olan leziz kızartmaların tadını çıkarabilirsiniz. Çok çeşitli yemekleri sağlıklı, hızlı ve kolay bir şekilde hazırlamak için kızartın, ızgara yapın ve pişirin. Daha fazla öneri, tarif ve Airfryer hakkında bilgi almak için www.philips.com/kitchen adresini ziyaret edin veya iOS® ya da Android™ için ücretsiz NutriU uygulamasını* indirin. *NutriU uygulaması ülkenizde mevcut olmayabilir. Bu durumda ilham almak için lütfen yerel Philips web sitenizi ziyaret edin.

Genel açıklamalar

- 1 Kontrol paneli
 - A Sıcaklığı artırma düğmesi
 - B Sıcaklığı azaltma düğmesi
 - C Menü düğmesi
 - D Ön ayar menüleri
 - E Açma/Kapama düğmesi
 - F Süre azaltma düğmesi
 - G Süre artırma düğmesi
 - H Gösterge ekranı
- 2 Kızartma aparatı
- 3 Diğer yiyecekler için MAX göstergesi
- 4 Donmuş patates kızartması için MAX göstergesi
- 5 Tava
- 6 Güç kablosu
- 7 Hava çıkışları
- 8 Hava girişi

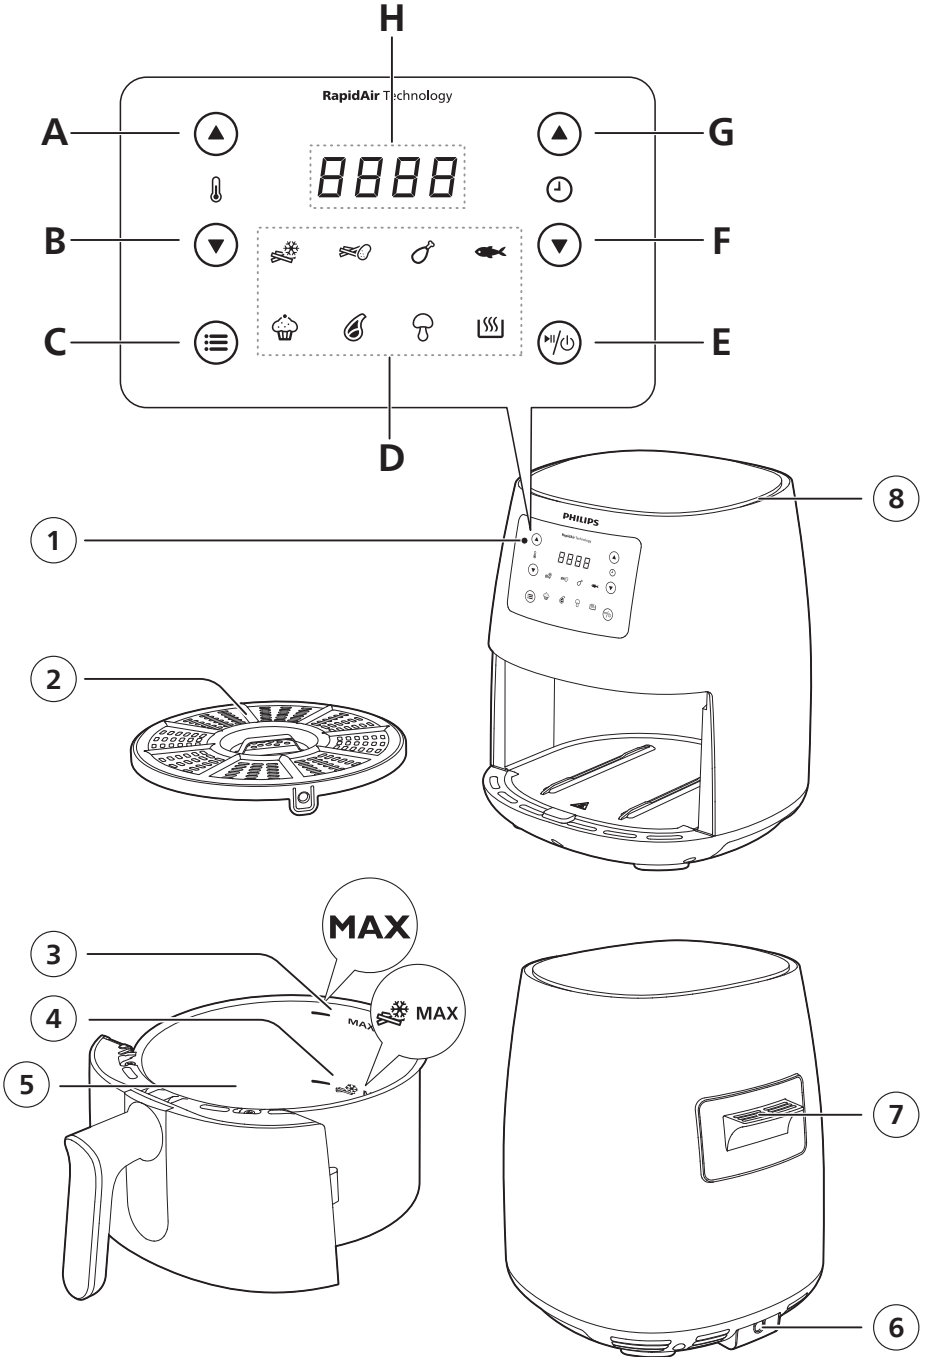

İlk kullanımdan önce

- 1 Tüm ambalaj malzemelerini çıkarın.
- 2 Cihazdaki yapışkanları veya etiketleri (varsa) çıkarın.
- 3 İlk kullanımdan önce temizlik bölümünde belirtilen şekilde cihazı iyice temizleyin.

Cihazın kullanıma hazırlanması

- 1 Cihazı sabit, yatay, düz ve ısıya dayanıklı bir zemine yerleştirin.



Not

- Cihazın üzerine veya kenarlarına hiçbir şey koymayın. Bu durum hava akışını engelleyebilir ve kızartma sonuçlarını etkileyebilir.
- Çalışır durumdaki cihazı, duvarlar veya dolaplar gibi buhardan zarar görebilecek nesnelerin yanına veya altına yerleştirmeyin.

Cihazın kullanımı

Yiyecek tablosu

Aşağıdaki tablo, hazırlamak istediğiniz yiyecek tipleri için temel ayarları seçmenize yardımcı olur.







Not

- Bu ayarların öneri niteliğinde olduğunu unutmayın. Malzemeler, köken, boyut, şekil ve markaya göre farklılık gösterdiğinden malzemeleriniz için sabit bir en iyi ayar garanti edemiyoruz.
- Büyük miktarlarda yiyecekler hazırlarken (ör. patates kızartması, karides, tavuk baget, dondurulmuş atıştırmalıklar) tutarlı bir sonuç elde etmek için tavadaki malzemeleri 2 ila 3 kez çevirin veya karıştırın.

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
İnce donmuş patates kızartması (7x7 mm/0,3x0,3 inç)	200-500 g / 7-18 oz	16-22	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Ev yapımı patates kızartması (10x10 mm/0,4x0,4 inç kalınlığında)	200-500 g / 7-18 oz	18-26	180°C/350°F	• Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
Dondurulmuş tavuk nugget	200-600 g / 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın

Malzemeler	Min. – maks. miktar	Süre (dk)	Sıcaklık	Not
Donmuş sigara böreği	200-600 g / 7-21 oz	10-15	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Hamburger (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-3 burger	15-20	200°C/400°F	
Rulo köfte	800 g / 28 oz	50-55	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın
Kemiksiz pirzola (yaklaşık 150 g/5 oz)	1-2 parça	11-15	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
İnce sosıs (Yaklaşık 50 g/1,8 oz)	1-6 parça	9-13	200°C/400°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Baget tavuk (yaklaşık 125 g/4,5 oz)	2-6 parça	18-24	180°C/350°F	• Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Tavuk göğsü (yaklaşık 160 g/6 oz)	1-3 parça	20-25	180°C/350°F	
Bütün balık (yaklaşık 300-400 g/11-14 oz)	1 balık	15-20	200°C/400°F	
Balık fileto (Yaklaşık 200 g/7 oz)	1-3 (1 fileto)	25-27	160°C / 325°F	
Karışık sebze (büyükçe doğranmış)	200-600 g / 7-21 oz	10-20	180°C/350°F	• Pişirme süresini damak tadınıza göre ayarlayın • Sürenin yarısında sallayın, çevirin veya karıştırın
Muffin (yaklaşık 50 g/ 1,8 oz)	1-7	12-14	160°C/325°F	• Muffin kaplarını kullanın
Kek	500 g/18 oz	50-60	160°C/325°F	• Kek kalıbı kullanın
Önceden pişirilmiş ekmek/poğaç (yaklaşık 60 g/ 2 oz)	1-4 parça	6-8	200°C/400°F	
Ev yapımı ekmek	500 g/18 oz	50-60	150°C/300°F	• Pişirme aksesuarını kullanın • Ekmeğin kabarıken ısıtma elemanına dokunmaması için şekli mümkün olduğunca düz olmalıdır.

Havayla kızartma

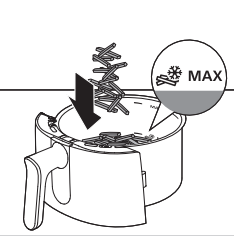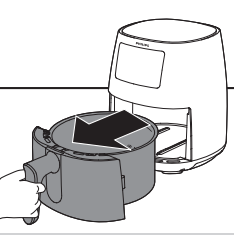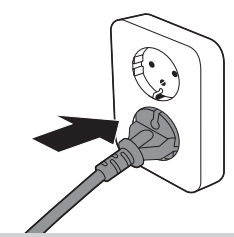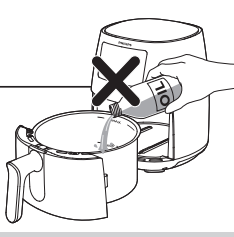

Dikkat

- Bu cihaz, sıcak havayla çalışan bir Airfryer cihazıdır. Tavayı yağ, kızartma yağı veya başka sıvılarla doldurmayın.
- Sıcak yüzeylere dokunmayın. Kolları veya düğmeleri kullanın. Sıcak tavayı fırın eldiveniyle tutun.
- Bu cihaz yalnızca evde kullanım için tasarlanmıştır.
- Cihaz, ilk kez kullandığınızda biraz duman çıkarabilir. Bu durum normaldir.
- Cihazın önceden ısıtılması gerekmez.

1 Fişi prize takın.


2 Tavayı sapından çekerek cihazdan çıkarın.

3 Yiyecekleri tavaya koyun.



Not

- Airfryer, geniş bir malzeme yelpazesini pişirmek için kullanılabilir. Doğru miktarlar ve yaklaşık pişirme süreleri için "Yemek tablosu" bölümüne başvurun.
- Yemek kalitesini etkileyebileceğinden "Yemek tablosu" bölümünde belirtilen miktarı aşmayın veya tavayı "MAX" göstergesinden daha fazla doldurmayın.
- Farklı malzemeleri aynı anda pişirmek istiyorsanız birlikte pişirme işlemine başlamadan önce farklı malzemeler için önerilen pişirme sürelerini kontrol edin.

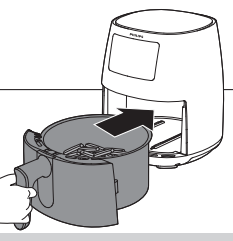


4 Tava'yı tekrar Airfryer'a yerleştirin.




Dikkat


- Tava'yı asla içinde kızartma aparatı olmadan kullanmayın.
- Tava veya kızartma aparatı çok sıcak olacağından kullanım sırasında veya kullanımdan sonra bir süre bu parçalara dokunmayın.

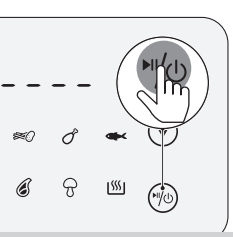


5 Cihazı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.

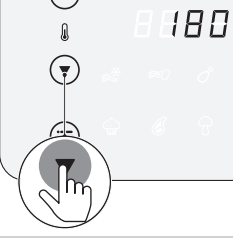

6 Gerekli sıcaklığı seçmek için sıcaklık arttırma veya azaltma düğmesine basın.

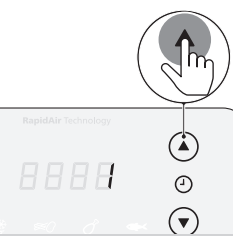

7 Gerekli süreyi seçmek için süre arttırma düğmesine basın.

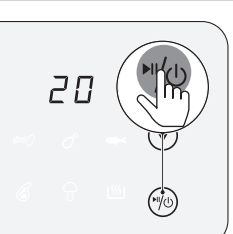

8 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.



Not

- Pişirme sırasında sıcaklık ve süre değişimli olarak gösterilir.
- Pişirme sırasında kalan son dakika saniye cinsinden geriye sayılarak gösterilir.
- Farklı yiyecek çeşitleri için temel pişirme ayarlarının bulunduğu yemek tablosuna başvurun.





İpucu

- Pişirme sırasında pişirme süresini veya sıcaklığını değiştirmek isterseniz dilediğiniz zaman ilgili artırma veya azaltma düğmesine basın.
- Pişirme işlemini duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Pişirme işlemine devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.
- Tavayı çekip çıkardığınızda cihaz otomatik olarak duraklatma moduna girer. Tava tekrar cihaza yerleştirildiğinde pişirme işlemi devam eder.
- **Airfryer'inizin sıcaklık biriminde Santigrat ile Fahrenheit arasında geçiş yapmak için sıcaklık artırma ve azaltma düğmelerine aynı anda yaklaşık 10 saniye boyunca basın.**



Not

- Gerekli pişirme süresini 30 dakika içinde ayarlamazsanız cihaz güvenlik nedeniyle otomatik olarak kapanır.
- Bazı malzemelerin pişirme sırasında karıştırılması veya çevrilmesi gerekir ("Yemek tablosu"na bakın). Malzemeleri karıştırmak için tavayı çıkarın ve ısıya dayanıklı bir tezgahın üzerine yerleştirin. Malzemeleri karıştırmak veya çevirmek için maşa veya başka bir mutfak aleti kullanın. Ardından tavayı cihazın içine geri yerleştirin.
- Zamanlayıcıyı pişirme süresinin yarısına ayarlarsanız zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda malzemeleri karıştırma veya çevirme zamanı gelmiş demektir. Zamanlayıcıyı kalan pişirme süresine yeniden ayarlamayı unutmayın.

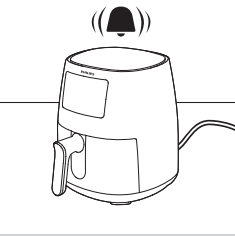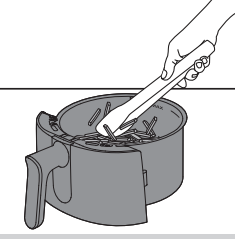


9 Zamanlayıcı uyarısını duyduğunuzda pişirme süresi tamamlanmıştır.



Not

- Pişirme işlemini manuel olarak durdurabilirsiniz. Bunu yapmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

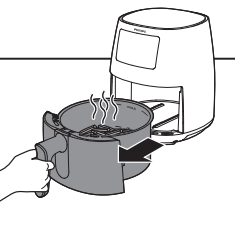

10 Sepeti çekip çıkarın ve malzemelerin hazır olup olmadığını kontrol edin.




Dikkat

- **Pişirme işleminden sonra Airfryer tavası sıcak olur. Tavayı cihazdan çıkardığınızda daima ısıya dayanıklı bir çalışma yüzeyine koyun (ör. nihale vb.).**



Not

- Malzemeler henüz hazır değilse tavayı sapından tutarak tekrar Airfryer'in içine yerleştirin ve ayarlamış olduğunuz süreye birkaç dakika daha ekleyin.

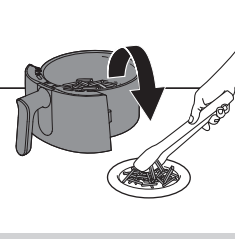

11 Küçük malzemeleri (ör. patates kızartması) çıkarmak için maşa veya başka bir mutfak aleti kullanarak tavadan alın.



Dikkat

- Pişirme işlemi sonrasında tava, kızartma aparatı, iç muhafaza ve malzemeler sıcak olur. Airfryer'da bulunan malzemelere bağlı olarak tavadan buhar çıkabilir.

12 Tavadaki malzemeleri bir kaseye veya tabağa boşaltın. Tavanın alt kısmında sıcak yağ toplanabileceğinden yiyecekleri her zaman bir mutfak aletiyle çıkarın.



Not

- Büyük veya yumuşak malzemeleri çıkarmak için malzemeleri maşa kullanarak kaldırın.
- Malzemelerden çıkan fazla yağ süzülen yağ tavanın dibinde birikir.
- Pişirilen malzemelerin türüne bağlı olarak, her pişirme işleminden sonra tavadaki fazla veya süzülmüş yağı dikkatli bir şekilde boşaltmanız gerekebilir. Kızartma aparatını çıkarın ve ısıya dayanıklı bir yüzeye yerleştirin. Süzülen fazla yağı boşaltırken fırın eldiveni kullanın. Kızartma aparatını tavaya geri takın.


Yiyecekler hazır olduğunda, Airfryer bir sonraki pişirme işlemi için anında kullanıma hazırdır.




Not

- Pişirme işlemine yeniden başlamak istiyorsanız 3-12 arasındaki adımları tekrarlayın.


Sıcak tutma modunu seçme

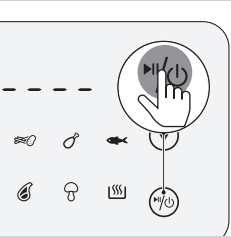

1 Airfryer'ı çalıştırmak için Açma/Kapatma düğmesine basın.

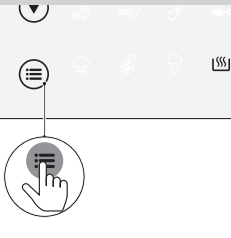

2 Sıcak tutma simgesi yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.

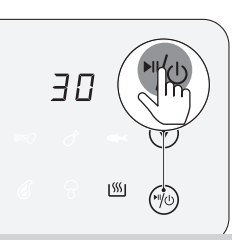

3 Sıcak tutma modunu başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.



Not

- Sıcak tutma zamanlayıcısı 30 dakikaya ayarlıdır. Sıcak tutma süresini (1-30 dakika) değiştirmek için süre azaltma düğmesine basın. Süre otomatik olarak onaylanır.
- Sıcak tutma modunda sıcaklık değiştirilemez.

4 Sıcak tutma modunu duraklatmak için Açma/Kapama düğmesine basın. Sıcak tutma moduna devam etmek için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.

5 Sıcak tutma modundan çıkmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın.



İpucu

- Patates kızartması gibi yiyecekler sıcak tutma modunda çıtırıklarını çok fazla kaybediyorsa cihazı daha erken kapatarak sıcak tutma süresini kısaltın veya malzemeleri 180°C/350°F sıcaklıkta 2-3 dakika pişirin.



Not


- Sıcak tutma modu sırasında cihaz içindeki fan ve ısıtıcı aralıklarla çalışır.
- Sıcak tutma modu, Airfryer'da pişirdiğiniz yiyecekleri sıcak tutmak üzere tasarlanmıştır. Bu mod yeniden ısıtma amacıyla tasarlanmamıştır.

Bir ön ayar ile pişirme



1 "Havayla kızartma" bölümündeki 1-5 arası adımları uygulayın.

2 Menü düğmesine basın. Donmuş atıştırmalıklar simgesi yanıp söner. Gereken ön ayar yanıp sönmeye kadar Menü düğmesine basın.

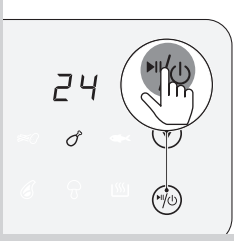

3 Açma/Kapama düğmesine basarak pişirme işlemini başlatın.



Not

- Aşağıdaki tabloda ön ayarlar hakkında daha fazla bilgi bulabilirsiniz.




Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Dondurulmuş patatesli atıştırmalıklar	22	180°C/ 350°F	500 g/18 oz	- Patates kızartması, patates dilimleri, tırtıklı patates kızartması gibi patatesli donmuş atıştırmalıklar - Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Taze kızartmalar	26	180°C/ 350°F	500 g/18 oz	- Kuru patates kullanın 10x10 mm / 0,4x0,4 inç kalınlığında kesilmiş 30 dakika suda bekletin, kurulayın ve ¼ ila 1 yemek kaşığı yağ ekleyin - Pişirme sırasında 2-3 kez sallayın, çevirin veya karıştırın
 Baget tavuk	24	180°C/ 350°F	750 g/26 oz	- En fazla 6 adet baget tavuk - Pişirme sırasında sallayın, çevirin veya karıştırın
 Balık fileto (yaklaşık 200 g/7 oz)	27	160°C / 325°F	600 g/21 oz	
 Muffin	13	160°C / 325°F	Muffin başına 50 g/1,8	Tek seferde 7 muffin
 Pirzola	13	200°C/ 400°F	300 g/11 oz	En fazla 2 adet kemiksiz pirzola

16 TÜRKÇE

Preset (Hafıza)	Ön ayar süresi (dakika)	Ön ayar sıcaklığı	Ağırlık (Maks.)	Bilgi
 Karışık sebze	20	180°C/ 350°F	600 g/21 oz	- Büyükçe doğranmış - XL pişirme aksesuarını kullanın
 Sıcak tutma	30	80°C/ 175°F	Geçerli Değil	Sıcaklık ayarlanamaz

Başka bir ön ayara geçiş yapma

- 1 Pişirme sırasında pişirme işlemini durdurmak için Açma/Kapama düğmesine uzunca basın. Cihaz bekleme moduna geçer.
- 2 Cihazı çalıştırmak için tekrar Açma/Kapama düğmesine basın.
- 3 Gerekli ön ayar yanıp sönene kadar menü düğmesine basın.
- 4 Pişirme işlemini başlatmak için Açma/Kapama düğmesine basın.

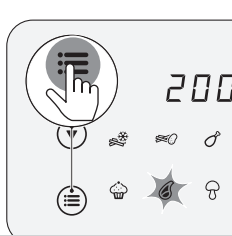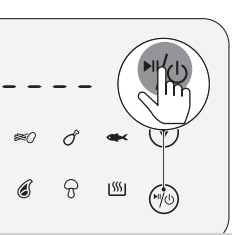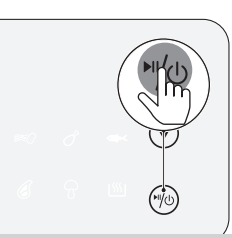

Ev yapımı kızartmalar yapma

Airfryer'da mükemmel ev yapımı kızartmalar yapmak için:

- Kızartma yapmaya uygun patatesler seçin ör. taze, nispeten daha olgun patatesler.
- Eşit bir kızartma sonucu elde etmek için patatesleri en fazla 500 g/18 oz porsiyonlar halinde havayla kızartın. Daha büyük patates dilimleri küçük dilimlere oranla daha az çıtır olur.

- 1 Patatesleri soyun ve dilimleyin (10 x 10 mm kalınlığında).**
- 2 Patates dilimlerini en az 30 dakika boyunca su dolu bir kasede bekletin.**
- 3 Kaseyi boşaltın ve patates dilimlerini kuru bir havlu veya kağıt havluyla kurulayın.**
- 4 Kaseye bir yemek kaşığı yağ koyun, patates dilimlerini kaseye koyun ve tüm dilimler yağla kaplanana kadar karıştırın.**
- 5 Dilimleri kaseden elinizle veya süzgeçli bir mutfak aletiyle çıkararak fazla yağın kasede kalmasını sağlayın.**




Not

- Fazla yağın tavanın içine girmesini önlemek için tüm patates dilimlerini tavaya tek seferde dökecek şekilde kaseyi eğmeyin.

- 6 Dilimleri tavaya koyun.**
- 7 Patates dilimlerini kızartın ve pişirme sırasında tavayı 2-3 kez sallayın.**

Temizlik

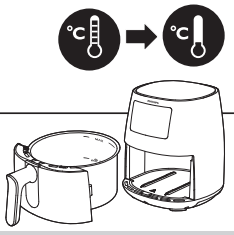

Uyarı

- Temizlemeye başlamadan önce kızartma aparatı, tava ve cihazın iç kısmının soğumasını bekleyin.
- Tava, kızartma aparatı ve cihazın iç kısmı yapışmaz malzemeye kaplanmıştır. Bu yapışmaz kaplamada hasar oluşmaması için metal mutfak aletleri veya aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayın.

Her kullanım sonrasında cihazı mutlaka temizleyin. Tavanın tabanındaki yağı her kullanımdan sonra temizleyin.

- 1 Cihazı kapatmak için Açma/Kapama (⏻/⏻) düğmesine basın, fişi prizden çıkarın ve cihazı soğumaya bırakın.



İpucu

- Airfryer'in daha hızlı soğuması için tavayı ve kızartma aparatını çıkarın.



- 2 Tavanın tabanındaki süzölmüş yağı dökün.

- 3 Tavayı ve kızartma aparatını bir bulaşık makinesinde yıkayın. Bunları ayrıca sıcak su, bulaşık deterjanı ve aşındırıcı olmayan süngerle temizleyebilirsiniz (bkz. "Temizleme tablosu").



İpucu

- Tava veya kızartma aparatına yemek kalıntıları yapışmışsa bu parçaları sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda 10-15 dakika bekletebilirsiniz. Suda bekletme işlemi yemek kalıntılarını yumuşatarak temizlenmelerini kolaylaştırır. Bulaşık deterjanını yağ çözücü özellikte olduğundan emin olun. Tava veya kızartma aparatındaki yağ lekelerini sıcak suda veya bulaşık deterjanlı suda bekleterek temizleyemiyorsanız sıvı yağ giderici kullanın.
- Gerekirse ısıtma parçasına yapışan yemek kalıntıları yumuşak veya orta sertlikte bir fırça ile temizlenebilir. Çelik telli veya sert fırça kullanmayın, aksi takdirde ısıtma parçasının kaplaması zarar görebilir.

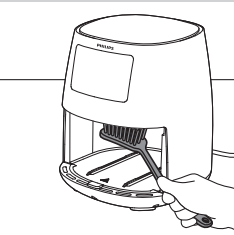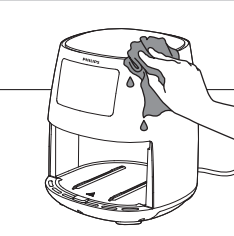


- 4 Cihazın dış kısmını nemli bir bezle silin.



Not

- Kontrol panelinin nemli kalmadığından emin olun. Kontrol panelini temizledikten sonra paneli bir bezle kurulaşın.

- 5 Yiyecek artıklarını çıkarmak için ısıtma elemanını bir temizleme fırçasıyla temizleyin.

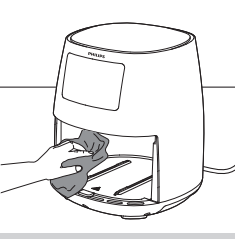

- 6 Cihazın içini sıcak su ve aşındırıcı olmayan bir sünger ile temizleyin.

Temizleme masası

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗

Saklama

- 1 Cihazın fişini prizden çekin ve soğumasını bekleyin.
- 2 Saklamadan önce tüm parçaların temiz ve kuru olduğundan emin olun.



Not

- Airfryer cihazını taşıırken her zaman yatay tutun. Yanlışlıkla aşağı doğru eğilmesi halinde tava, cihazdan kayabileceğinden cihazın ön kısmından tavayı da tuttuğunuzdan emin olun. Aksi takdirde bu parçalar zarar görebilir.
- Airfryer'ın çıkarılabilen parçalarının taşıma sırasında ve/veya saklanırken sabitlendiğinden emin olun.

Geri dönüşüm



- Bu simge, ürünün normal evsel atıklarla birlikte atılmaması gerektiği anlamına gelir (2012/19/EU).
- Elektrikli ve elektronik ürünlerin ayrı olarak toplanması ile ilgili ülkenizin kurallarına uyun. Eski ürünlerin doğru şekilde atılması, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri önlemeye yardımcı olur.

Garanti ve destek

Versuni, bu ürün için satın aldıktan sonra iki yıllık garanti sunar. Bu garanti, arızanın yanlış kullanım veya kötü bakım nedeniyle ortaya çıkması durumunda geçerli değildir. Garantimiz, tüketici olarak kanunen haklarınızı etkilemez. Daha fazla bilgi almak veya garantiye başvurmak için lütfen **www.philips.com/support** adresindeki web sitemizi ziyaret edin.

Sorun giderme

Bu bölümde cihaz ile ilgili en sık karşılaşılan sorunlar özetlenmiştir. Sorunu aşağıdaki bilgilerle çözemiyorsanız sık sorulan sorular listesi için **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile irtibata geçin.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Cihazın dış kısmı kullanım sırasında ısınır.	İçerideki ısı dış yüzeylere yansır.	Bu durum normaldir. Kullanım sırasında dokunmanız gereken tüm tutma yerleri ve düğmeler yeterli düzeyde soğuk kalır. Cihaz açıldığında yiyeceklerin düzgün bir şekilde pişirilmesi için tava, kızartma aparatı ve cihazın iç kısmı daima sıcaktır. Bu parçalar her zaman elle dokunulamayacak kadar sıcaktır. Airfryer'ı uzun süre açık bırakırsanız bazı alanlar dokunulamayacak kadar ısınacaktır. Bu alanlar cihaz üzerinde aşağıdaki simgeyle işaretlenmiştir:  Sıcak alanları bildiğiniz ve bu alanlara dokunmaktan kaçındığınız sürece, Airfryer tamamen güvenli şekilde kullanılabilir.

Sorun	Olası nedeni	Çözüm
Ev yapımı patateslerim beklediğim gibi kızarmıyor.	Doğru patates çeşidini kullanmamış olabilirsiniz.	En iyi sonuçları elde etmek için taze ve sert patates kullanın. Patatesleri saklamanız gerekiyorsa buzdolabı gibi soğuk bir ortamda saklamayın. Ambalajında kızartmaya uygun olduğu belirtilen patatesleri tercih edin.
	Tavadaki malzeme miktarı çok fazladır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 17. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
	Belirli yiyecek çeşitleri pişirme süresinin yarısında karıştırılmalıdır.	Ev yapımı patates kızartması hazırlamak için bu kullanım kılavuzunda 17. sayfada yer alan talimatları uygulayın.
Airfryer açılmıyor.	Cihazın fişi prize takılmamıştır.	Fişin prize düzgün bir şekilde takılıp takılmadığını kontrol edin.
	Tek bir prize birçok cihaz bağlanmıştır.	Airfryer yüksek watt gücüne sahiptir. Başka bir priz deneyin ve sigortaları kontrol edin.
Airfryer cihazının iç kısmında bazı noktaların kaplaması soyulmuş.	Kaplamaya temas edilmesi veya kaplamanın çizilmesi nedeniyle (ör. sert temizlik araçlarıyla temizlik yaparken ve/veya kızartma aparatını takarken) Airfryer'ın tavaasında bazı küçük noktalar görülebilir.	Kızartma aparatını tavaya doğru şekilde indirip yerleştirerek hasarı önleyebilirsiniz. Kızartma aparatını açılı olarak yerleştirirseniz yan tarafı, tavanın iç kısmına çarparak kaplamanın küçük parçalar halinde dökülmesine neden olabilir. Cihazda kullanılan malzemeleri gıda güvenlidir ve bu durum bir tehlike oluşturmaz.
Cihazdan beyaz duman çıkıyor.	Yağlı malzemeler pişiriyorsunuz.	Süzülen fazla yağı tavadan dikkatlice boşaltıp pişirme işlemine devam edin.
	Tavada bir önceki kullanımdan yağ artıkları kalmıştır.	Beyaz duman yağlı kalıntıların tavada ısınmasından kaynaklanır. Tava ve kızartma aparatını her kullanımdan sonra mutlaka iyice temizleyin.
	Gıda pane unu veya harcıyla doğru şekilde kaplanmamıştır.	Hava yoluyla pane harcına giren küçük parçalar beyaz dumana neden olabilir. Pane harcının malzemeye iyice yapışması için iyice bastırın.
	Marinat, sıvı veya et suları süzülen yağların sıçramasına neden olur.	Yiyeceği tavaya yerleştirmeden önce kurulaayın.
Airfryer'ın ekranında "E1" görüntüleniyor.	Cihaz bozuk/kusurlu.	Philips servis yardım hattını arayın veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkezi ile iletişime geçin.

22 TRKE

Sorun	Olası nedeni	m
	Airfryer'ınız ok soęuk bir yerde saklanıyor olabilir.	Cihazınız dřk bir ortam sıcaklıęında saklanmışsa tekrar fiře takmadan nce en az 15 dakika oda sıcaklıęında ısınmasını bekleyin. Ekranınızda hala "E1" uyarısı grntleniyorsa Philips servis yardım hattını arayın veya lkenizdeki Mřteri Destek Merkezi ile iletiřime gein.



2024 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS ve Philips Shield Simgesi, Koninklijke Philips N.V. şirketinin tescilli ticari markalarıdır ve lisans kapsamında kullanılır.

Bu ürün, Versuni Holding B.V. tarafından üretilmiştir ve satılmaktadır ve Versuni Holding B.V. bu ürünün garantörüdür.

(12/2024)