



PHILIPS

Super automatic
espresso machine

5000 series

EP5315, EP5314
EP5313, EP5311
EP5310

EN USER MANUAL
DA BRUGERVEJLEDNING
DE BENUTZERHANDBUCH
ES MANUAL DEL USUARIO
FR MODE D'EMPLOI
IT MANUALE UTENTE
NL GEBRUIKSAANWIJZING
NO BRUKERHÅNDBOK
PT MANUAL DO UTILIZADOR
FI KÄYTTÖOPAS
SV ANVÄNDARHANDBOK
EL ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ


— |






















| —









— |

| —

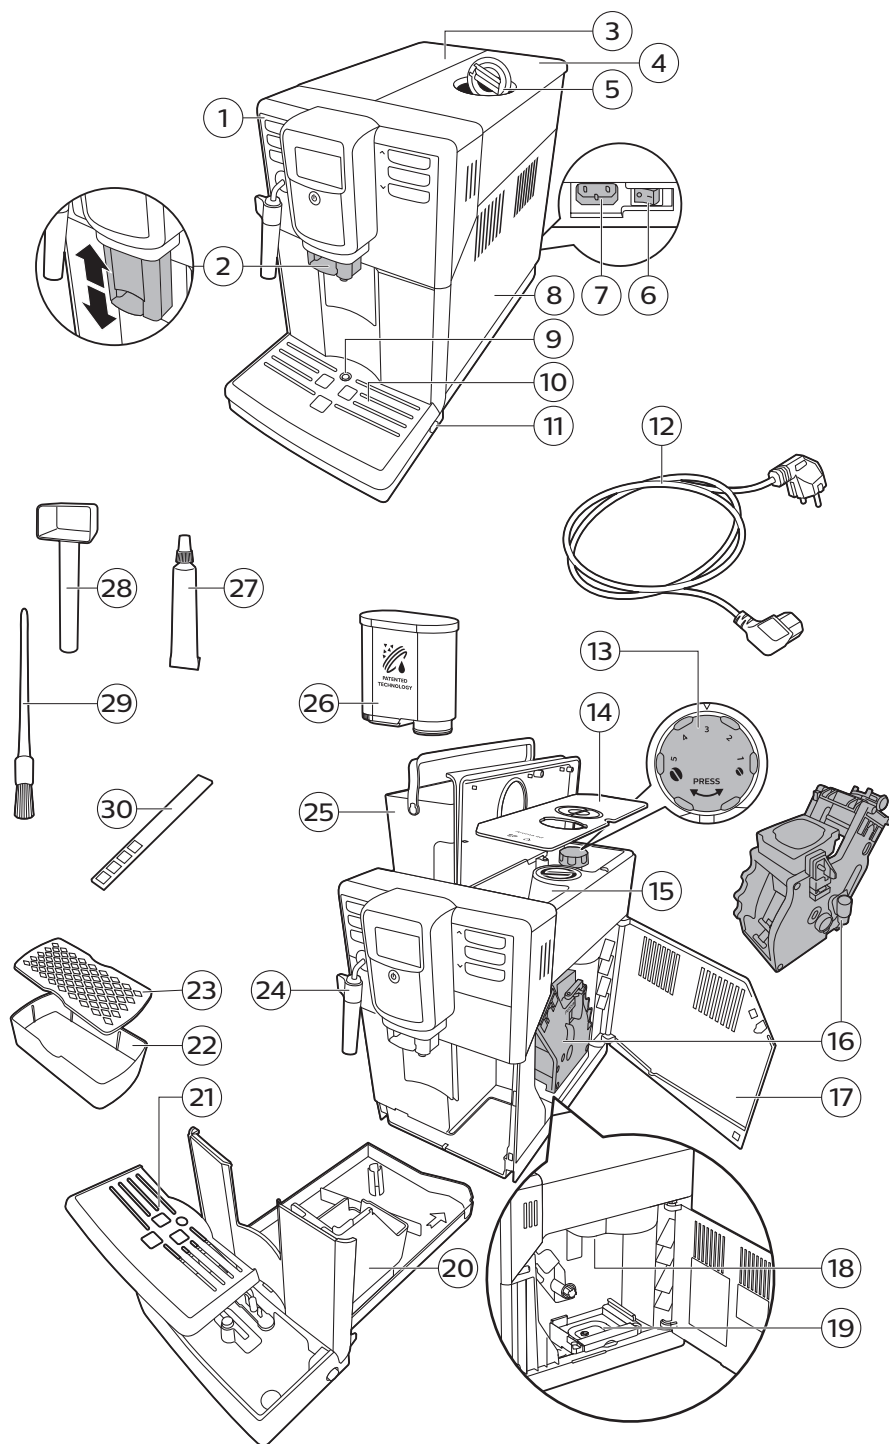

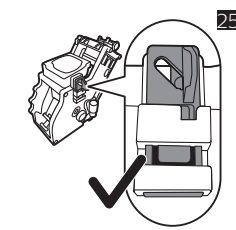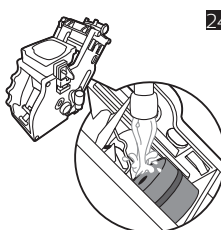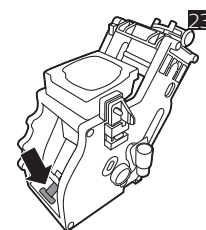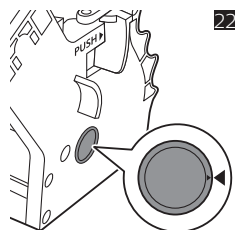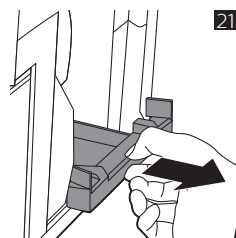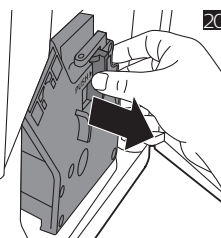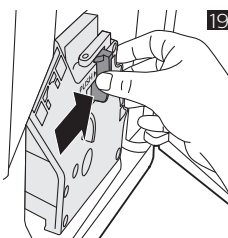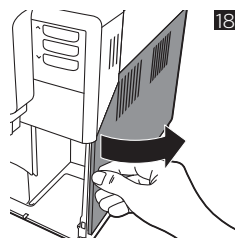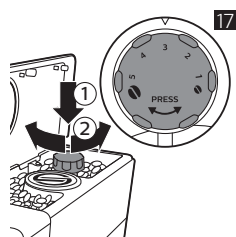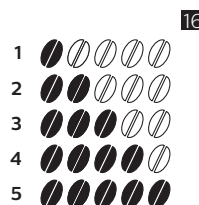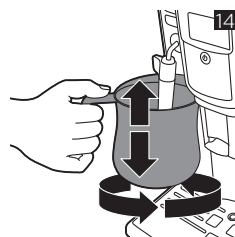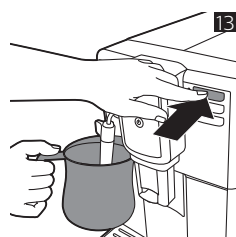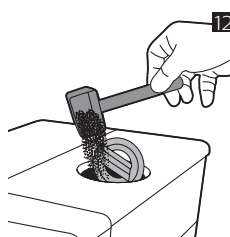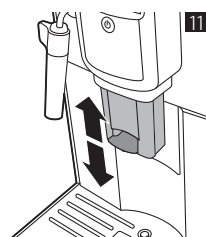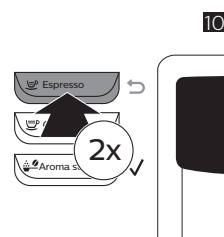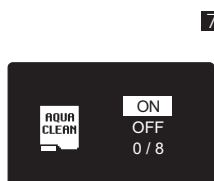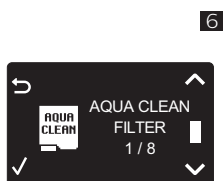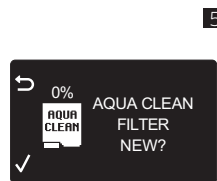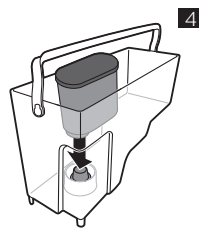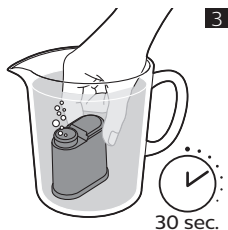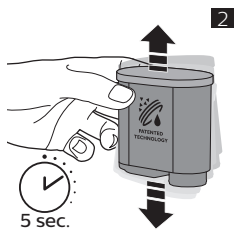

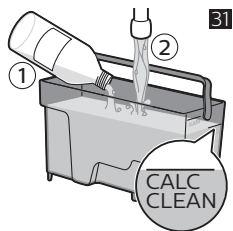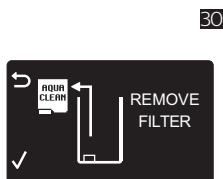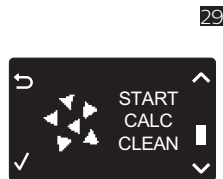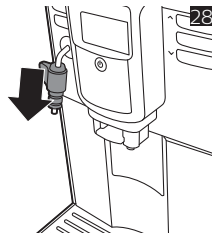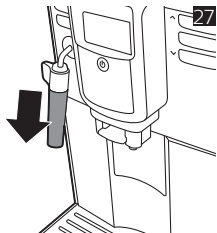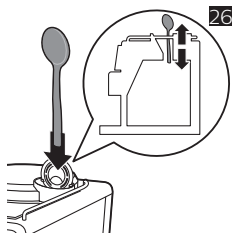

Innhold

Oversikt over maskinen (fig. 1)	120
Innledning	121
Første installasjon	121
AquaClean-filter	121
Måling av hardhetsgraden på vannet	122
Bruke kontrollpanelet	123
Brygge drikker	123
Tilpass drikkene dine	124
Justering av innstillinger for kvernen	125
Håndtere bryggeenheten	125
Rengjøring og vedlikehold	126
Rengjøring av den klassiske melkeskummeren	127
Fremgangsmåte for avkalkning	128
Varselikoner og feilkoder	129
Bestille tilbehør	130
Feilsøking	131
Tekniske spesifikasjoner	134

Oversikt over maskinen (fig. 1)

1	Kontrollpanel	16	Bryggeenhet
2	Justerbar kaffetut	17	Innsiden av servicedøren med kontaktinformasjon
3	Lokk på vannbeholder	18	Kaffeutslippskanal
4	Lokk på bønnetrakten	19	Skuff for kafferester
5	Lokk på kammeret for forhåndsmalt kaffe	20	Kaffegrutbeholder
6	Hovedbryter	21	Deksel til dryppbrett
7	Kontakt for ledning	22	Espresso stativbrett
8	Servicedør	23	Espresso stativdeksel
9	Indikator for fullt dryppebrett	24	Klassisk melkeskummer
10	Dryppebrett	25	Vannbeholder
11	Utløserknapp for dryppebrett	26	AquaClean-filter
12	Ledning	27	Smør røret
13	Bryter for maleinnstillinger	28	Måleskje
14	Deksel på bønnetrakten	29	Rengjøringsbørste
15	Bønnetrakt	30	Teststrimmel for vannhardhet

Innledning

Gratulerer med kjøpet av en helautomatisk kaffemaskin fra Philips! Du får størst utbytte av støtten som Philips tilbyr, hvis du registrerer produktet ditt på www.philips.com/coffee-care.

Les det separate sikkerhetsheftet nøye før du bruker maskinen for første gang, og ta vare på det for senere referanse.

For at du skal få mest mulig ut av kaffemaskinen, tilbyr Philips full støtte på tre forskjellige måter:

- 1 Den separate hurtigstartveiledningen for første installering og første gangs bruk.
- 2 Denne brukerhåndboken for mer detaljert informasjon.
- 3 Støtte og video over Internett: skann QR-koden på forsiden eller besøk www.philips.com/coffee-care

Merk: Denne maskinen er testet med kaffe. Den er blitt grundig rengjort, men det kan likevel forekomme kafferester. Vi garanterer imidlertid at maskinen er helt ny.

Første installasjon

For å forberede kaffetrakteren til bruk må du utføre noen få enkle trinn, slik som å fylle vannkretsen og aktivere AquaClean-filteret. Disse trinnene er forklart i den separate hurtigstartveiledningen.

For å få kaffe med best smak må du i første omgang brygge fem kopper, for å la maskinen fullføre selvjusteringer.

Maskinen er satt opp for å oppnå den beste smaken av kaffebønnene dine. Derfor råder vi deg til å ikke justere innstillingene for kvernen før du har brygget 100-150 kopper (ca. 1 måneds bruk).

Rengjør LatteGo godt før første gangs bruk.

Maskinen leveres med espresso-stativet, som fungerer som både koppstøtte og ekstra dryppebrett for å samle opp skyllevann.

AquaClean-filter

AquaClean-filteret er utformet for å redusere kalkavleiringer i kaffemaskinen din og filtrere vannet slik at aromaen og smaken i hver kopp kaffe bevares. Hvis du bruker 8 AquaClean-filtre i rekkefølge som angitt på maskinen og i denne brukerhåndboken, trenger du ikke avkalke maskinen før etter 5000 kopper. Med hvert filter kan du nyte opptil 625 kopper, avhengig av den valgte kaffevarianten og hvor ofte skylning og rengjøring utføres.

Klargjør AquaClean-filteret for aktivering

Du må forberede AquaClean-filteret for bruk før du setter det i vanntanken:

- 1 Rist filteret i omtrent 5 sekunder (Fig. 2).
- 2 Legg filteret i en kanne med kaldt vann med bunnen opp, i minst 30 sekunder, og vent til det ikke lenger kommer ut (Fig. 3) luftbobler.
- 3 Skyv filteret inn i filtertilkoblingen så langt ned (Fig. 4) som mulig.

Aktivering av AquaClean-filter

Du må aktivere hvert nye AquaClean-filter du bruker. Ved å aktivere AquaClean-filteret, overvåker maskinen kapasiteten til AquaClean-filteret og antall filter som har blitt brukt. Det er tre måter å aktivere AquaClean-filteret på.

1. Aktivering av AquaClean-filter under første gangs installering

Når du slår på maskinen for første gang, veileder den deg gjennom de første installasjonstrinnene slik som fylling av vanntanken, fylling av vannkretsen og aktivering av AquaClean-filteret. Følg bare instruksjonene på skjermen.

2. Aktivering av AquaClean-filteret ved påminnelse

Merk: Skift AquaClean-filteret så snart filterkapasiteten har sunket til 0 % og filterikonet blinker raskt. Bytt AquaClean-filteret hver 3. måned, uavhengig av om maskinen har indikert at det er nødvendig å bytte.

Tips: Vi anbefaler deg å kjøpe et nytt filter når kapasiteten har sunket til 10 % og filterikonet begynner å blinke sakte. Dette sikrer at du kan skifte filteret med en gang kapasiteten synker til 0 %.

- 1 Trykk på MENU-knappen, bla til AQUACLEAN FILTER og trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Du blir spurt om du ønsker å aktivere et nytt filter.
- 2 Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt (Fig. 6).

Merk: Når du har byttet AquaClean-filteret åtte ganger, må maskinen avkalkes. Følg instruksjonene på skjermen.

3. Aktivering av AquaClean-filteret ved et annet tidspunkt

Du kan begynne å bruke AquaClean-filteret når som helst ved å følge instruksene nedenfor.

- 1 Trykk på MENU-knappen, velg MENU, og trykk på OK-knappen for å bekrefte. Bla til AQUACLEAN FILTER. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Skjermen viser antall AquaClean-filtre som har vært installert, fra null til åtte filtre (Fig. 6).
- 2 Velg ON på skjermen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte (Fig. 7).
 - Skjermen oppdaterer automatisk antall filtre som er brukt (Fig. 8).
 - Deretter ser du «Maskinen er klar»-skjermen med AquaClean 100 %-ikonet som viser at filteret er installert (Fig. 9).
- 3 Lag 2 kopper (0,5 l) med varmt vann for å fullføre aktiveringen. Tøm ut dette vannet.

Merk: I noen situasjoner vil maskinen fortelle deg at du må avkalke maskinen før du kan installere og aktivere et nytt AquaClean-filter. Dette er fordi maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før du begynner å bruke AquaClean-filteret. Følg instruksjonene på skjermen.

Måling av hardhetsgraden på vannet

Du kan teste vannets hardhetsgrad med en teststrimmel for vannhardhet. Trykk på MENU-knappen, velg MENU og bla for å velge vannhardhet.


- 1 Senk teststrimmelen for vannhardhet ned i springvann i ett sekund. Vent deretter i ett minutt.
- 2 Kontroller hvor mange felter som har blitt røde.
- 3 Velg den foretrukne innstillingen for vannhardhet, og trykk på OK-knappen for å bekrefte.

Antall røde felter:				
Verdi som skal angis	1	2	3	4

Bruke kontrollpanelet

Nedenfor finner du en oversikt over og beskrivelse av kontrollpanelet på maskinen. Noen av knappene har doble funksjoner. Bruk disse knappene for å navigere i menyen. Bruk knappene ved siden av dette ikonet for å bekrefte valget ditt.

Bruk MENU-knappen for å velge andre drikker og å endre innstillinger som vannhardhet og temperatur på kaffen.

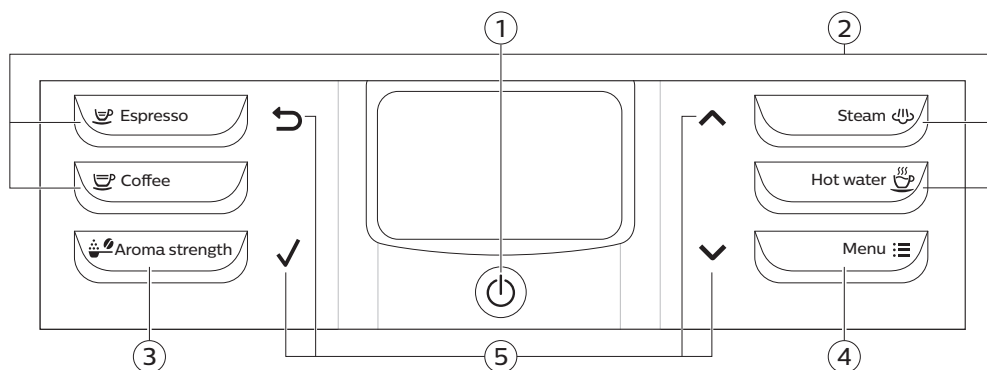

1. Av/på-knapp

4. MENU-knapp

2. Enkeltberøringsknapper for drikke

5. Navigeringsikoner (opp, ned, tilbake, ok)

3. AROMA STRENGTH-knapp

Brygge drikker

Du kan velge en drikk ved å trykke på en av enkeltberøringsknappene for drikke, eller ved å velge en annen drikk i menyen.

- Hvis du vil brygge to kopper, trykker du på enkeltberøringsknappen for den valgte drikken to ganger (Fig. 10) eller velg en kaffedrikk via menyen og trykk på den to ganger. Maskinen utfører automatisk to kvernesykluser etter hverandre for de valgte drikkene. Du kan bare brygge to kopper kaffe eller to kopper espresso samtidig.
- Skyv kaffetuten opp- eller nedover for å justere høyden i henhold til koppen eller glasset som du bruker.
- Når du velger AMERICANO, dispenserer maskinen først kaffe og deretter vann.

Trakte kaffedrikker

Kaffebrygging med kaffebønner

- 1 Fyll vanntanken med springvann, og fyll bønnekvernen med kaffebønner.
- 2 Trykk på en av knappene én gang for å lage en kopp kaffe. For å velge AMERICANO, trykk på MENU-knappen, velg DRINKS, og trykk så på OK.
- 3 Trykk på OK-knappen for å stoppe strømmen av melk eller kaffe.

Skumme melk

Alltid bruk melk som kommer rett fra kjøleskapet for best resultat

Merk: Vi anbefaler at du skyller vannkretsen før bruk. Trykk på knappen STEAM (damp) for å slippe ut damp i noen sekunder.

- 1 Fyll 1/3 av en mugge med kald melk.
- 2 Senk melkeskummeren ned i melken. Trykk på STEAM-knappen (Fig. 13).
- 3 Skum melken forsiktig ved å bevege muggen rundt og rundt og opp og ned (Fig. 14).
- 4 Trykk på OK-knappen for å stoppe skummingen.

Kaffebygging med forhåndsmalt kaffe

- 1 Åpne lokket og tilsett én strøken måleskje av ferdigmalt kaffe i kammeret for forhåndsmalt kaffe. Lukk deretter lokket (Fig. 12).
- 2 Sett en kopp under kaffetuten. For mindre kopper kan du bruke espresso-stativet.
- 3 Trykk på AROMA STRENGTH-knappen (styrke) og velg funksjonen «Forhåndsmalt kaffe». Trykk på ESPRESSO-knappen.

Merk: Med forhåndsmalt kaffe kan du bare brygge én kaffe om gangen.

Tappe varmt vann

Varmt vann

- 1 Sett en kanne under den klassiske melkeskummeren.
- 2 Trykk på knappen HOT WATER (varmt vann). Maskinen begynner å slippe ut varmt vann.
- 3 Trykk på OK-knappen for å stoppe strømmen av varmt vann.

Tilpass drikkene dine

Justere kaffevolumet

Du kan justere mengden kaffe som brygges, i henhold til egen smak og størrelsen på koppene. Vi anbefaler deg å bruke glasskopper eller kopper med keramikkbelagt kant.

- 1 Hvis du vil justere mengden espresso, trykker du på ESPRESSO-knappen og holder den inne til du ser MEMO-ikonet på skjermen (Fig. 15).
 - Maskinen går inn i programmeringsmodus og begynner å brygge den valgte drikken.
- 2 Trykk på OK-knappen når koppen inneholder ønsket mengde espresso.
 - Hakemerket på skjermen viser at knappen er programmert: Hver gang du trykker på den, brygger maskinen den angitte mengden espresso.

Merk: Følg samme fremgangsmåte for å angi mengde for kaffe: Trykk på knappen for drikken og hold den inne, og trykk på OK-knappen når koppen inneholder ønsket mengde. Hvis du vil justere mengden for andre drikker: velg drikken, trykker og holder inne OK-knappen til du ser MEMO-ikonet på skjermen, så trykker du OK-knappen igjen for å lagre ønsket mengde.

Justering av kaffestyrken

- Hvis du vil endre styrken på kaffen, trykker du på AROMA STRENGTH-knappen.
- Hver gang du trykker på AROMA STRENGTH-knappen, endres smaksstyrken med ett trinn. Det finnes fem styrkeinnstillinger, én er veldig mild og fem er veldig sterk. Etter innstilling fem, velges innstilling én igjen (Fig. 16).
- **Merk:** Du kan også bruke AROMA STRENGTH-knappen for å brygge kaffe med oppmalt kaffepulver

- Skjermen viser den valgte kaffestyrken. Etter at kaffestyrken er justert, går skjermbildet tilbake til hovedskjermen igjen og lagrer den valgte smaksstyrken når du brygger en kopp kaffe.

Justering av innstillinger for kvernen

Du kan justere kverneinnstillingene ved å bruke innstillingsbryteren på innsiden av kaffebønnebeholderen. Du kan velge mellom 5 forskjellige kverneinnstillinger. Jo lavere innstillingen er, desto sterkere blir kaffen.

Merk: Du kan bare justere kverneinnstillingene mens maskinen kverner kaffebønner. Du må trakte to eller tre drikker før du kan smake hele forskjellen.

Forsiktig: Vri ikke bryteren for kverneinnstillinger mer enn ett hakk om gangen. Dette er for å forhindre at kvernen blir skadet.

- 1 Sett en kopp under kaffetuten.
- 2 Åpne lokket på kaffebønnetrakten.
- 3 Trykk på ESPRESSO-knappen.
- 4 Trykk ned innstillingsbryteren for kvernen og vri den til høyre eller venstre når kvernen starter.

Håndtere bryggeenheten

Gå til www.philips.com/coffee-care for å se detaljerte videoinstrukser om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre bryggeenheten.

Ta bryggegruppen ut av maskinen

- 1 Slå av maskinen ved å trykke på hovedbryteren på baksiden av maskinen.
- 2 Fjern dryppebrettet med kaffegrutbeholderen.
- 3 Åpne servicedøren (Fig. 18).
- 4 Trykk på PUSH (skyv)-knappen (Fig. 19), og dra i håndtaket til bryggeenheten for å ta den ut av maskinen (Fig. 20).
- 5 Ta ut skuffen (Fig. 21) for kafferester.

Innsetting av bryggeenheten

Pass på at den er i riktig posisjon før du skyver bryggeenheten tilbake i maskinen.

- 1 Kontroller at pilen på den gule sylindren på siden av bryggeenheten er på linje med den svarte pilen og N.
 - Hvis de ikke er på linje, skyver du spaken ned til den er i kontakt med basen til bryggeenheten (Fig. 23).
- 2 Kontroller at den gule låsekroken på den andre siden av bryggeenheten er i riktig posisjon.
 - Du plasserer kroken riktig ved å skyve den til den øverste posisjonen.
- 3 Sett tilbake skuffen for kafferester.
- 4 Skyv bryggeenheten tilbake på plass i maskinen langs sporene på sidene til den klikker på plass. Ikke trykk på TRYKK-knappen.
- 5 Plasser dryppebrettet med kaffegrutbeholderen tilbake på plass.

Rengjøring og vedlikehold

Jevnlig rengjøring og vedlikehold holder maskinen i topp stand og sikrer kaffe som smaker godt i lang tid, en jevn kaffeflyt og perfekt melkeskum.

Rådfør deg med tabellen for når og hvordan du skal rengjøre alle løse deler på maskinen. Du finner mer detaljert informasjon og videoinstrukser på www.philips.com/coffee-care.

Rengjøringstabell

Beskrivelse av deler	Når den skal rengjøres	Hvordan den rengjøres
Bryggeenhet	Ukentlig	Fjern bryggeenheten og skyll den under springen. (se 'Rengjøring av bryggeenheten under springen')
	Månedlig	Rengjør bryggeenheten med Philips/Saeco-tablettene (se 'Rengjøring av bryggeenheten med tablett for fjerning av kaffeolje') for fjerning av kaffeolje. Gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstrukser.
Smøring av bryggeenheten	Avhengig av type bruk. Se smøringstabellen (se 'Smøre bryggeenheten').	Smør bryggeenheten med Philips Saeco-fett. Gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstrukser.
Klassisk melkeskummer	Etter hver bruk	Skyll med rent vann (se "Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren")
	Ukentlig	Demonter den klassiske melkeskummeren og rengjør alle deler under springen (se "Ukentlig rengjøring av damptut og klassisk melkeskummer").
Dryppebrett	Tøm dryppebrettet så snart den røde indikatoren for "fullt dryppebrett" spretter opp gjennom dryppebrettet. Rengjør dryppebrettet når det passer deg.	Fjern dryppebrettet og rengjør det under springen med litt oppvaskåpe.
Kaffegrutbeholder	Tøm kaffegrutbeholderen når maskinen ber om det. Rengjør den når det passer deg.	Fjern kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på, og rengjør den under springen med litt oppvaskåpe.
Vannbeholder	Når det passer deg.	Skyll vannbeholderen under springen
Kaffetrakt	Kontroller trakten for malt kaffe ukentlig for å se at den ikke er tett.	Koble fra maskinen og fjern bryggeenheten. Åpne lokket til kammeret for forhåndsmalt kaffe og stikk håndtaket på skjeen inn i trakten for malt kaffe. Beveg håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten faller ned (Fig. 26). Gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstrukser.

Beskrivelse av deler	Når den skal rengjøres	Hvordan den rengjøres
Espresso-stativ	Daglig	Tøm espresso-stativet og rengjør det under rennende vann eller i oppvaskmaskin.

Tips: Det finnes en rengjøringskalender på den siste siden av denne brukermanualen. Skriv ned datoene til når du utførte en rengjøringshandling.

Rengjøring av bryggeenheten

Jevnlig rengjøring av bryggeenheten motvirker at kafferester tetter de interne kretsene. Gå til www.philips.com/coffee-care for instruksjonsvideoer om hvordan fjerne, sette inn og rengjøre bryggeenheten.

Rengjøring av bryggeenheten under springen

- 1 Fjern bryggeenheten og skuffen for kafferester.
- 2 Skyll skuffen med kafferester og bryggeenheten grundig med vann. Rengjør forsiktig det øvrige filteret (Fig. 24) til bryggeenheten.
- 3 La bryggeenheten lufttørke før du setter det tilbake på plass. Ikke bruk klut/håndkle til å tørke bryggeenheten. Dette kan føre til at det samler seg fibre inne i bryggeenheten.

Rengjøring av bryggeenheten med tabletter for fjerning av kaffeolje

Bruk kun Philips Saeco-tabletter for fjerning av kaffeolje. Følg instruksjonene i brukerhåndboken som følger med tablettene for fjerning av kaffeolje.

Smøre bryggeenheten

Smør bryggeenheten jevnlig for å sikre at de bevegelige delene fortsetter å bevege seg problemfritt. Se tabellen nedenfor for hvor ofte den bør smøres. Besøk www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstrukser.

Hypighet av bruk	Antall drikker brygget daglig	Smøringshyppighet
Lav	1-5	Hver fjerde måned
Normal	6-10	Hver annen måned
Mye	>10	Hver måned

Rengjøring av den klassiske melkeskummeren

Daglig rengjøring av den klassiske melkeskummeren

Fjern den eksterne delen av den klassiske melkeskummeren og skyll den med rent vann.

Ukentlig rengjøring av den klassiske melkeskummeren og damptuten

- 1 Fjern den eksterne delen av den klassiske melkeskummeren og skyll den med rent vann (Fig. 27).
- 2 Fjern den øvre delen av den klassiske melkeskummeren fra damptuten og skyll den med rent vann (Fig. 28).

- 3 Rengjør damptuten med en våt klut.
- 4 Monter alle delene av den klassiske melkeskummeren på nytt.

Fremgangsmåte for avkalkning

Når skjermen viser START CALC CLEAN, må du avkalke maskinen. Hvis du ikke avkalke maskinen når denne meldingen vises på skjermen, vil maskinen slutte å fungere som den skal etter hvert. I slike tilfeller dekkes ikke reparasjonen av garantien.

Bruk bare Philips avkalkingsmiddel. Du må ikke under noen omstendigheter bruke et avkalkingsmiddel basert på svovelsyre, saltsyre, sulfaminsyre eller eddiksyre (eddik), da dette kan skade vannkretsen i maskinen og vil kanskje ikke oppløse kalkavleiringene ordentlig. Hvis Philips-avkalkingsmiddelet ikke brukes, vil det ugyldiggjøre garantien. Hvis avkalkning ikke utføres, vil også det ugyldiggjøre garantien. Du kan kjøpe Philips sin avkalkningsløsning i nettbutikken vår på www.philips.com/coffee-care.

Avkalkingsprosedyren varer i 30 minutter og består av en avkalkingssyklus og en skyllesyklus. Du kan sette avkalknings- eller skyllesyklusen på pause ved å trykke på Escape-knappen. Trykk på OK-knappen for å fortsette avkalknings- eller skyllesyklusen.

Merk: Ikke fjern bryggeenheten under avkalkingsprosedyren.

Advarsel: Ikke drikk avkalkingsløsningen eller vannet som skylles ut i løpet av avkalkingsprogrammet.

- 1 Fjern dryppebrettet og kaffegrutbeholderen, tøm og rengjør dem og sett dem tilbake på plass i maskinen.
- 2 Fjern den eksterne delen på den klassiske melkeskummeren.
- 3 Sett en stor beholder (1,5 liter) under kaffetuten og den klassiske melkeskummeren.
- 4 Når skjermen viser START CALC CLEAN (Fig. 29), trykker du på OK-knappen for å starte avkalkingsprogrammet. Fjern varmtvannstuten hvis den er installert.
Skjermbildet minner deg om at du må fjerne AquaClean-filteret (Fig. 30).

Merk: Du kan trykke på Escape-knappen for å hoppe over avkalkingen. Hvis du ønsker å starte avkalkingsprogrammet senere, trykker du på MENU-knappen, velger MENU og blar ned for å velge DESCALING. Trykk på OK for å bekrefte valget.

- 5 Hell avkalkningsløsningen i vannbeholderen. Fyll vannbeholderen med rent vann opp til CALC CLEAN-nivåmerket (Fig. 31). Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen. Trykk på OK-knappen for å bekrefte.
 - Den første fasen i avkalkingsprosedyren starter. Maskinen begynner å skylle ut avkalkingsløsningen med jevne mellomrom.
 - På skjermen vises det et avkalkingsikon, en faseindikator og varigheten på fasen. Denne første fasen tar 20 minutter.
- 6 La maskinen skylle ut avkalkingsløsningen til vannbeholderen er tom.
- 7 Fjern vannbeholderen, og skyll den.
- 8 Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til CALC CLEAN-merket. Sett vannbeholderen tilbake på plass i maskinen, og trykk på OK.
- 9 Ta av og tøm beholderen, og plasser den tilbake under kaffetuten. Trykk på OK for å bekrefte valget.
- 10 Den andre avkalkingsfasen starter, som er skyllesyklusen. Denne fasen tar 3 minutter. På skjermen vises det et skylleikon og varigheten for fasen.

Merk: Hvis vannbeholderen ikke fylles opp til CALC CLEAN-nivået, kan det hende at maskinen trenger enda en skyllesyklus.

- 11 Vent til maskinen slutter å slippe ut vann. Avkalkingsprogrammet er ferdig når det vises et hakemerke på skjermen.
- 12 Trykk på OK-knappen for å avslutte avkalkingsprogrammet. Maskinen begynner å varmes opp og utfører den automatiske skyllesyklusen.
- 13 Ta av og tøm beholderen.
- 14 Rengjør den melkeskummen etter avkalking. (se 'Ukentlig rengjøring av den klassiske melkeskummen og damptuten')
- 15 Rengjør bryggeenheten. (se 'Rengjøring av bryggeenheten under springen')
- 16 Installer et nytt AquaClean-filter i vannbeholderen.

Tips: Når du bruker AquaClean-filteret, reduseres behovet for avkalking.

Hva du må gjøre hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt

Du avslutte avkalkningsprosedyren ved å trykke på på/av-knappen på kontrollpanelet. Hvis avkalkingsprogrammet blir avbrutt før det er helt ferdig, gjør du følgende:

- 1 Tøm vannbeholderen, og skyll den grundig.
- 2 Fyll vanntanken med friskt vann opp til CALC CLEAN-merket, og slå maskinen på igjen. Maskinen varmes opp og utfører en automatisk skyllesyklus.
- 3 Utfør en manuell skyllesyklus før du lager kaffe. For å utføre en manuell skyllesyklus, tapper du først en halv vannbeholder med varmt vann, og deretter brygger du to kopper forhåndsmalt kaffe uten å tilsette malt kaffe.

Merk: Hvis avkalkingsprogrammet ikke ble fullført, må maskinen avkalkes på nytt så snart som mulig.

Varselikoner og feilkoder

Forklaring av varselikonene



Fyll vannbeholderen med friskt vann opp til MAX-merket.



Bryggeenheten er blokkert av kaffepulver. Rengjør bryggeenheten.



Bønnetrakten er tom. Hell nye kaffebønner i bønnetrakten.



Sett dryppbrettet tilbake på plass, og lukk servicedøren.



Bryggeenheten er ikke satt inn, eller er satt inn feil. Sett inn bryggeenheten.



Hvis skjermen viser en feilkode, kan du se i avsnittet "Forklaring av feilkodene" for å finne ut hva koden på skjermen betyr, og hva du kan gjøre. Maskinen kan ikke brukes så lenge ikonet vises på skjermen.



Kaffegrutbeholderen er full. Kontroller at maskinen er slått på. Deretter fjerner og tømmer du kaffegrutbeholderen.



Hvis det er luft i apparatet, sett et krus eller en kopp under tuten og trykk på OK for å begynne å pumpe. Kontroller at varmtvanns-/damptuten er satt inn før du starter prosessen.

Forklaring av feilkoder

Nedenfor finner du en liste over feilkoder som viser problemer du kan løse selv. Videoinstruksjoner er tilgjengelig på www.philips.com/coffee-care. Hvis en annen feilkode vises, tar du kontakt med Philips' kundeservice i landet der du bor. Du finner kontaktinformasjon i garantiheftet.

Feilkode	Problem	Mulig løsning
01	Trakten for malt kaffe er tett på grunn av malt kaffe eller et fremmed objekt.	Slå av maskinen, og trekk ut støpselet fra stikkontakten. Ta ut bryggeenheten. Åpne lokket på kammeret for forhåndsmalt kaffe. Beveg håndtaket opp og ned til den malte kaffen som tettet trakten faller ned (Fig. 26). Fjern eventuelle fremmede objekter fra trakten for malt kaffe. Gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstruksjoner
03	Bryggeenheten er skitten eller ikke velsmurt.	Slå av maskinen med hovedbryteren. Skyll bryggeenheten med friskt vann, la den lufttørke og smør den (se 'Smøre bryggeenheten') deretter. Se kapittelet "Rengjøring av bryggeenheten" eller gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstruksjoner. Slå deretter maskinen på igjen.
04	Bryggeenheten er ikke plassert riktig.	Slå av maskinen med hovedbryteren. Fjern bryggeenheten og sett den inn på nytt. Kontroller at bryggeenheten er i riktig posisjon før du setter den inn. Se kapittelet «Håndtering av bryggeenheten» eller gå til www.philips.com/coffee-care for detaljerte videoinstruksjoner. Slå deretter maskinen på igjen.
05	Det er luft i vannkretsen.	Start maskinen på nytt ved å slå den av og på igjen med hovedbryteren. Hvis dette virker, kan du lage 2–3 kopper med varmt vann. Avkalk maskinen hvis du ikke har gjort dette på en stund.
	AquaClean-filte­ret ble ikke klargjort riktig før installering, eller det er tett.	Fjern AquaClean-filte­ret, og prøv å trakte kaffe på nytt. Hvis dette fungerer, må du forsikre deg om at AquaClean-filte­ret er klargjort før du setter det tilbake (se 'Klargjør AquaClean-filte­ret for aktiv­ering'). Sett AquaClean-filte­ret tilbake på plass i vannbeholderen. Hvis dette fortsatt ikke fungerer, er filte­ret tett og må byttes ut.
14	Maskinen er overopphetet.	Slå av maskinen og vent i 30 minutter før du slår den på igjen.

Bestille tilbehør

Bruk bare Philips vedlikeholdsprodukter når du rengjør og avkalker maskinen. Disse produktene kan kjøpes fra din lokale forhandler, fra autoriserte servicesentre eller over Internett på www.shop.philips.com/service. For å finne en fullstendig liste over reservedeler på nett, skriv inn modellnummeret til maskinen din. Du finner modellnummeret på innsiden av servicedøren.

Vedlikeholdsprodukter og typenumre:

- Avkalkningsløsning CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Fett til bryggeenheten HD5061
- Tabletter for fjerning av kaffeolje CA6704
- Rengjøringsmiddel til melkekretsen CA6705
- Vedlikeholdssett CA6707

Feilsøking

I dette avsnittet oppsummeres de vanligste problemene som kan oppstå med maskinen.

Hjelpevideoer og en fullstendig liste over ofte stilte spørsmål er tilgjengelige på

www.philips.com/coffee-care. Hvis du ikke klarer å løse problemet, tar du kontakt med kundeservice i landet der du bor. Du finner kontakinformasjon i garantiheftet.

Problem	Årsak	Løsning
Dryppebrettet fylles raskt opp.	Dette er normalt. Maskinen skyller den interne kretsen og bryggeenheten med vann. Noe av vannet flyter gjennom det interne systemet og direkte ned i dryppebrettet.	Tøm dryppebrettet når indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dekselet på dryppebrettet.
		Plasser espresso-stativet under vanntuten for å samle opp skyllevannet.
Maskinen er i DEMO-modus.	Du holdt Standby-knappen inne i mer enn 8 sekunder.	Slå maskinen av og deretter på igjen med hovedbryteren på baksiden av maskinen.
Ikonet for full kaffegrutbeholder vises fremdeles.	Du tømte kaffegrutbeholderen mens maskinen var slått av.	Du må alltid tømme kaffegrutbeholderen mens maskinen er slått på. Hvis du tømmer kaffegrutbeholderen når maskinen er av, tilbakestilles ikke telleren for kaffesykluser.
	Du satte kaffegrutbeholderen tilbake på plass for raskt.	Ikke sett kaffegrutbeholderen tilbake på plass før du ser en melding på skjermen om å sette den tilbake på plass.
Jeg kan ikke ta ut bryggeenheten.	Bryggeenheten står i feil stilling.	Tilbakestill maskinen på følgende måte: plasser dryppebrettet og kaffegrutbeholderen tilbake på plass. Lukk deretter servicedøren, og slå maskinen av og på igjen. Prøv deretter å ta ut bryggeenheten igjen.
	Du har ikke fjernet kaffegrutbeholderen.	Fjern kaffegrutbeholderen før du fjerner bryggeenheten.

Problem	Årsak	Løsning
Jeg får ikke satt inn bryggeenheten.	Bryggeenheten står i feil stilling.	Tilbakestill maskinen på følgende måte: plasser dryppebrettet og kaffegrutbeholderen tilbake på plass. Ikke sett tilbake bryggeenheten. Lukk servicedøren, og slå maskinen på og av. Sett deretter bryggeenheten i riktig stilling, og sett den inn i maskinen igjen.
	Avkalkingsprosedyren stopper opp.	Du kan ikke fjerne bryggeenheten mens avkalkningsprosessen pågår. Fullfør først avkalkningsprosedyren, og fjern deretter bryggeenheten.
Kaffen er tynn.	Kvernen er innstilt til en for grov kverning.	Still kvernen til en finere (lavere) innstilling.
	Kaffetrakten er tett.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til skjeen. Slå deretter maskinen av og på igjen.
	Maskinen justerer seg selv.	Brygg noen kopper kaffe.
	Bryggeenheten er skitten eller trenger smøring.	Rengjør og smør bryggeenheten.
Kaffen er ikke varm nok.	Du bruker kalde kopper.	Forhåndsvarm koppene ved å skylle dem i varmt vann.
	Den innstilte temperaturen er for lav. Kontroller menyinnstillingene.	Angi temperaturen til "høy" i menyen.
	Du har hatt melk i kaffen.	Uansett om den tilsatte melken er varm eller kald, senker den alltid temperaturen på kaffen til en viss grad.
Det lekker kaffe ut av kaffetuten.	Kaffetuten er tilstoppet.	Rengjør kaffetuten og hullene i den med en piperenser.
	Kaffetrakten er tett.	Rengjør kaffetrakten med håndtaket til måleskjeen eller håndtaket til en skje. Slå deretter apparatet av og på igjen.
Kaffe kommer ikke ut eller kaffe kommer sakte ut.	AquaClean-filteret ble ikke klargjort riktig for installering, eller det er tett.	Fjern AquaClean-filteret, og prøv å trakte kaffe på nytt. Hvis dette fungerer, må du forsikre deg om at AquaClean-filteret er klargjort før du setter det tilbake. Sett det klargjorte filteret tilbake på plass. Hvis dette fortsatt ikke fungerer, er filteret tett og må byttes ut.
	Kvernen er innstilt til en for fin kverning.	Still kvernen til en grovere (høyere) innstilling.
	Bryggeenheten er skitten.	Rengjør bryggeenheten.




Problem	Årsak	Løsning
	Kaffetuten er skitten.	Rengjør kaffetuten og hullene i den med en nål.
	Maskinkretsen er blokkert av kalkavleiringer.	Avkalk maskinen.
Melkeskummet er for kaldt.	Den klassiske melkeskummeren er skitten eller ikke montert riktig.	Rengjør melkeskummeren og sørg for at den blir montert på korrekt måte.
	Du bruker en type melk som ikke passer til skumming.	Forskjellige typer melk gir forskjellige mengder skum og forskjellig skumkvalitet. Vi har testet følgende melketyper, som har vist seg å gi gode resultater: lettmelk eller helmelk fra ku, soyamelk og laktosefri melk. Vi har ikke testet andre melketyper, og andre typer kan føre til små mengder melkeskum.
Det skvetter kaffe.	Avstanden mellom koppen og tuten er for stor.	Plasser espresso-stativet på dryppebrettet, under tuten.
Det virker som maskinen lekker.	Maskinen skyller den interne kretsen og bryggeenheten med vann. Noe av vannet flyter gjennom det interne systemet og direkte ned i dryppebrettet.	Tøm dryppebrettet når indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dekelet på dryppebrettet. Plasser espresso-stativet under vanntuten for å samle opp skyllevannet.
	Dryppebrettet er for fullt og har rent over, dette gjør at det virker som at maskinen lekker.	Tøm dryppebrettet når indikatoren for fullt dryppebrett spretter opp gjennom dekelet på dryppebrettet. Plasser espresso-stativet under vanntuten for å samle opp skyllevannet.
	Maskinen er ikke plassert på en vannrett flate.	Plasser maskinen på en vannrett flate, slik at indikatoren for fullt dryppebrett fungerer som den skal.
Jeg får ikke aktivert AquaClean-fil­teret, og maskinen ber om avkalking.	Filteret ble ikke byttet i tide etter at ikonet for AquaClean-fil­teret begynte å blinke og kapasiteten sank til 0 %.	Avkalk maskinen først, og installer deretter AquaClean-fil­teret.
	Du monterte ikke AquaClean-fil­teret under den første installeringen, men etter brygging av ca. 25 kopper kaffe (gitt 100 ml per kopp). Maskinen må være fullstendig fri for kalkavleiringer før AquaClean-fil­teret installeres.	Avkalk maskinen først, og installer deretter et nytt AquaClean-fil­ter. Fil­tertelleren tilbakestilles til 0/8 etter avkalkingen. Du må alltid bekrefte fil­teraktiveringen i menyen på maskinen. Dette må også gjøres etter fil­terbytte.
Det nye vannfilteret passer ikke.	Du forsøker å installere et annet filter enn AquaClean-fil­teret.	Bare AquaClean-fil­tre passer i maskinen.

Problem	Årsak	Løsning
Maskinen lager lyd.	Det er normalt at maskinen lager lyd under bruk.	Hvis maskinen begynner å lage en annen type lyd, rengjør du bryggeenheten og smører den (se 'Smøre bryggeenheten').

Tekniske spesifikasjoner

Produsenten forbeholder seg retten til å oppdatere de tekniske spesifikasjonene for produktet. Alle de forhåndsinnstilte mengdene er omtrentlige.

Beskrivelse	Verdi
Innfatningsmateriale	Termoplast
Størrelse (B x H x D)	221 x 340 x 430 mm
Vekt	7,6 kg
Lengde på strømledningen	800–1200 mm
Kontrollpanel	Forside
Koppstørrelse	opptil 152 mm
Vannbeholder	1,8 liter, avtakbar
Kapasitet på kaffebønnetrakten	250 g
Kapasitet på kaffegrutskuffen	15 puter
Kapasitet på melkekannen	500 ml
Pumpetrykk	15 bar
Vannbeholder	Vannbeholder i rustfritt stål
Sikkerhetsdeler	Termisk sikring
Energisparingsmodus	< 1 Wh
Nominell spenning – nominell effekt – strømtilførsel	Se dataene på innsiden av vedlikeholdsdøren

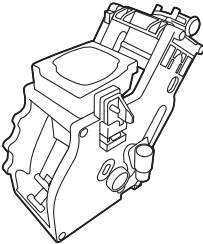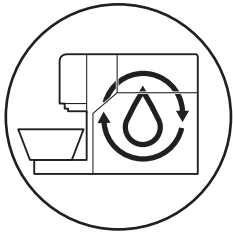		✓ 21 feb '16 ✓ 27 apr '16
	 START DESCALING? 23 MIN	✓ 27 apr '16



www.philips.com/coffee-care



421945003971



>75% recycled paper