




Multicooker
Guide de l'utilisateur

Toujours là pour vous
Enregistrez votre produit et obtenez de l'aide sur le site www.philips.com/welcome



8823 095 8774 3

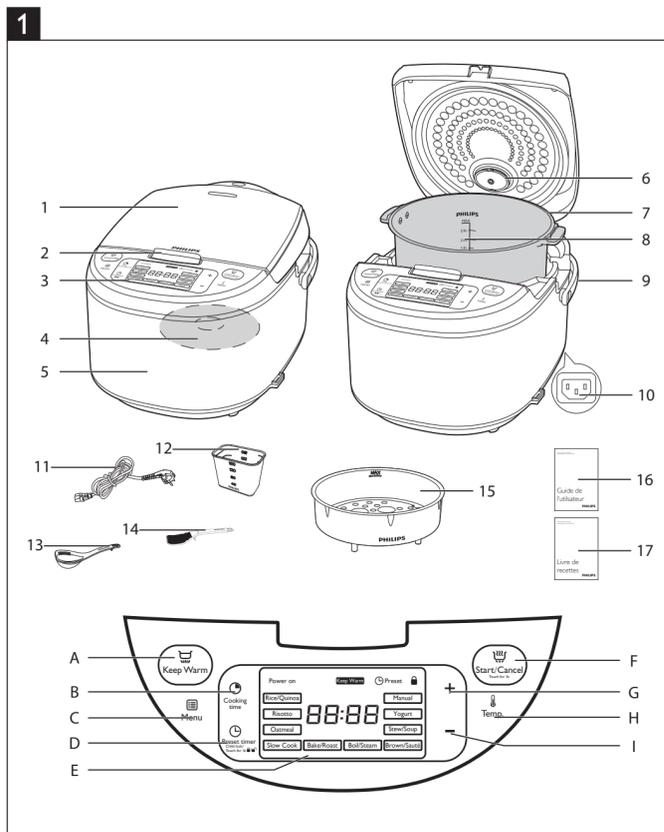

FRANÇAIS

PRÉCAUTIONS IMPORTANTES

Lorsque vous utilisez des appareils électriques, vous devez toujours prendre les précautions élémentaires, y compris ce qui suit :

- Lisez toutes les instructions.
- Ne touchez pas aux surfaces chaudes. Utilisez les poignées ou les boutons. Utilisez des tire-plats ou des gants de cuisine pour manipuler des matériaux chauds.
- Afin d'éviter les décharges électriques, ne plongez jamais le cordon, la fiche ou la base de l'appareil dans l'eau ou autre liquide. Si la base de l'appareil tombe dans l'eau, débranchez immédiatement le cordon de la prise. Ne cherchez pas à retirer le cordon de l'eau.
- Une surveillance attentive est nécessaire lorsque l'appareil est utilisé par des enfants ou des personnes handicapées, ou à proximité. Veillez à ce que les enfants ne puissent pas jouer avec l'appareil.
- Débranchez l'appareil de la prise de courant lorsque vous ne l'utilisez pas ou vous apprêtez à le nettoyer. Laissez-le refroidir avant d'installer ou d'enlever des accessoires.
- N'exposez pas le multicooker à des températures élevées, ne le placez pas sur une plaque chauffante ou une cuisinière en cours de fonctionnement ou encore chaude.
- Ne faites pas fonctionner l'appareil lorsque le cordon ou la fiche, la marmite ou le joint d'étanchéité est endommagé, ou lorsque l'appareil est défectueux ou endommagé d'une manière quelconque ou ne fonctionne pas correctement. Pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada, téléphonez au 1 866 309-8817.
- L'utilisation d'accessoires non recommandés par le fabricant peut entraîner des blessures.
- N'obstruez pas les orifices de ventilation. Installez cet appareil selon les instructions du fabricant.
- N'utilisez pas à l'extérieur.
- Cet appareil n'est pas une friteuse.
- Ne laissez pas le cordon pendre au bord d'une table ou d'un comptoir, ou entrer en contact avec une surface chaude.

- Ne placez pas l'appareil sur ou près d'une cuisinière électrique ou à gaz, ou dans un four chaud.
- N'immergez pas l'appareil dans l'eau ou sous l'eau courante.
- Faites extrêmement attention lorsque vous déplacez un appareil contenant de l'huile, de la graisse ou autres liquides chauds.
- Pour éviter tout débordement, ne dépassez pas le niveau d'eau maximal indiqué dans la marmite.
- Ne placez pas les ustensiles à l'intérieur de la marmite lorsque vous cuisinez, maintenez au chaud ou réchauffez les aliments.
- Branchez toujours le cordon d'alimentation à l'appareil d'abord et dans la prise murale ensuite. Pour débrancher l'appareil, tournez la commande à la position « Cancel », puis débranchez la fiche de la prise murale.
- Assurez-vous que l'élément chauffant, le capteur de température et l'extérieur de la marmite sont bien propres et secs avant de brancher l'appareil dans la prise de courant.
- Ne branchez pas l'appareil et n'appuyez pas sur les boutons du panneau de commande si vos mains sont mouillées.
- Utilisez l'appareil uniquement aux fins auxquelles il est destiné.
- Faites extrêmement attention quand vous sortez la marmite et jetez la graisse ou les liquides chauds. La marmite et le panier pour la cuisson à la vapeur peuvent être chauds et lourds pendant ou après la cuisson.
- N'utilisez pas de tampons à recurer en métal pour nettoyer l'appareil. Des fibres pourraient se détacher du tampon à recurer et entrer en contact avec des parties électriques, créant ainsi un risque d'électrocution.
- Branchez cet appareil uniquement sur une prise correctement mise à la terre.
- Le cordon d'alimentation à utiliser doit être court (ou amovible) pour éviter qu'il ne s'emmêle ou qu'il ne puisse être accroché involontairement.
- Vous pouvez toutefois utiliser des rallonges en redoublant de vigilance. Si vous utilisez une rallonge : la tension du cordon d'alimentation doit être aussi élevée que celle de l'appareil. La rallonge doit être disposée de façon à ne pas reposer au bord d'une table ou d'un comptoir, car un enfant pourrait alors facilement l'attraper ou se prendre les pieds dedans. Lorsque l'appareil est de type mise à la terre, il faut utiliser une rallonge mise à la terre à trois broches.
- ATTENTION : Pour se protéger contre le risque d'électrocution, toujours brancher l'appareil dans une prise adéquatement mise à la terre. Risque d'électrocution. Faire cuire seulement dans la marmite amovible.

- Ne mettez aucun objet en papier, en carton, en plastique ou matières similaires dans l'appareil.
- Cet appareil n'est pas destiné à être utilisé au moyen d'une minuterie externe ou d'une télécommande.
- Utilisez l'appareil sur une surface plane, stable et résistante à la chaleur, loin de toute source d'eau ou de chaleur.
- Cet appareil fonctionne à des températures élevées qui pourraient causer des brûlures. Ne touchez pas à des surfaces ou à des pièces chaudes ni à l'intérieur de l'appareil pendant qu'il fonctionne. Laissez l'appareil refroidir complètement avant de le déplacer, de le manipuler ou de le nettoyer.
- Pendant la cuisson, de la vapeur chaude s'échappe des événements ou lorsque vous ouvrez le couvercle. Tenez les mains et le visage loin de la vapeur et des sorties d'air chaud. N'insérez aucun objet ni aucune substance dans les événements à vapeur.
- N'utilisez jamais le multicooker sans la marmite. Insérez toujours la marmite dans le multicooker avant de brancher l'appareil dans la prise de courant et de le mettre en marche. N'utilisez pas la marmite si elle est endommagée ou déformée de quelque façon que ce soit.
- Évitez les changements brusques de température, comme ajouter des aliments sortis du réfrigérateur dans une marmite chaude.
- Cet appareil est réservé à un usage domestique seulement.

CONSERVEZ CES CONSIGNES


Consommer de la viande, de la volaille, des fruits de mer, des coquillages ou des œufs crus ou pas assez cuits peut augmenter les risques de maladie d'origine alimentaire.

Introduction

Félicitations pour votre achat et bienvenue dans l'univers Philips! Pour profiter pleinement du soutien de Philips, enregistrez votre produit à l'adresse www.philips.com/welcome.

Le multicooker de Philips deviendra rapidement votre propre chef cuisinier et permettra de préparer très facilement une foule de repas savoureux.

Consultez le livret de recettes pour découvrir différentes recettes, les températures et les temps de cuisson ainsi que des conseils.

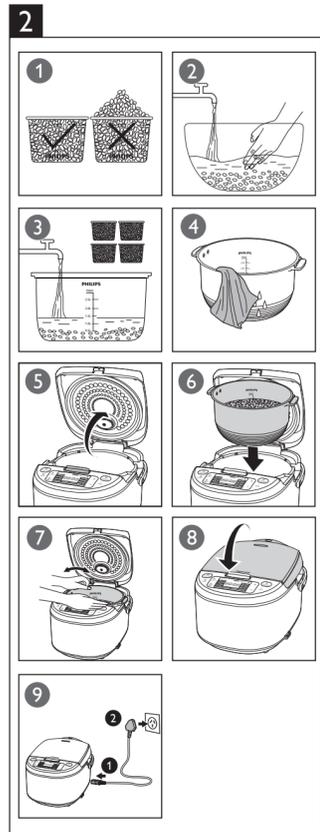


Description du produit (Fig. 1)

- Couvercle à dessus amovible
- Bouton de dégagement du couvercle
- Panneau de commande
 - A Touche Maintien au chaud
 - B Touche Temps de cuisson
 - C Touche Menu
 - D Touche Démarrage différé et bouton de verrouillage
 - E Écran
 - F Touche Démarrage/Arrêt
 - G Touche de réglage pour augmenter la température
 - H Touche Température
 - I Touche de réglage pour diminuer la température
- 4 Élément chauffant
- 5 Appareil principal
- 6 Capuchon amovible des événements à vapeur
- 7 Marmite
- 8 Indication du niveau d'eau
- 9 Poignée du cuseur
- 10 Prise électrique
- 11 Cordon d'alimentation
- 12 Tasse à mesurer de 180 ml (6 oz)
- 13 Cuillère
- 14 Cuillère à riz
- 15 Panier de cuisson à la vapeur
- 16 Guide de l'utilisateur
- 17 Livre de recettes

Remarque : La tasse à mesurer comprise avec le multicooker n'est pas une tasse standard de 8 oz et ne devrait pas être utilisée comme telle.


Utilisation du multicooker

Ce produit est réservé à un usage domestique seulement.

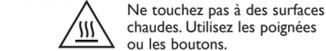

Avant la première utilisation

- Retirez tous les accessoires de la marmite. Retirez tout le matériel d'emballage de la marmite.
- Nettoyez soigneusement toutes les pièces du multicooker avant la première utilisation (voir le chapitre « Nettoyage »).
- Remplissez la marmite à moitié d'eau, fermez le couvercle, sélectionnez le programme « Bouillis et vapeur » et faites bouillir l'eau pendant 5 minutes (voir le chapitre « Faire bouillir »).

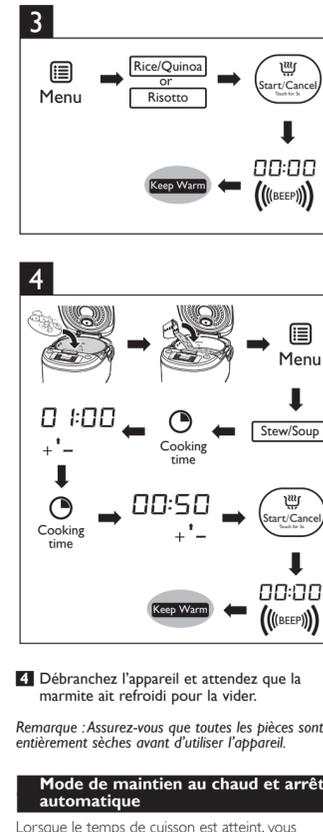

Mode de maintien au chaud et arrêt automatique


Lorsque le temps de cuisson est atteint, vous entendrez 4 bips. Le multicooker passera automatiquement au mode Maintien au chaud pour une période de 12 heures. En mode Maintien au chaud, l'écran affichera le temps écoulé pendant jusqu'à 12 heures. Puis, l'appareil s'arrêtera automatiquement. Vous pouvez également mettre l'appareil hors tension en le débranchant de la prise électrique.

Choisir un programme ou déterminer les temps de cuisson
Chaque programme ou fonction à l'exception « Sautés » est associé à un temps de cuisson préétabli par défaut. Vous pouvez choisir un programme avec un temps de cuisson préétabli ou déterminer vous-même le temps de cuisson.

Programmes avec temps de cuisson préétablis

| Programme | Temps de cuisson réglable | Temps de cuisson | Départ programmé |
|--------------------------|---------------------------|------------------|--|
| Riz et Quinoa | Non | 40 min | 1 heure à 24 heures |
| Risotto | Non | 30 à 40 min | 1 heure à 24 heures |
| Sautés | 5 min à 1 h | 15 min | Ouverture du couvercle pendant la cuisson. La fonction de pré-réglage ne peut pas être utilisée. |
| Gruau | 5 min à 2 h | 10 min | 1 heure à 24 heures |
| Ragoûts et Soupes | 20 min à 10 h | 1 h | 1 heure à 24 heures |
| Yaourt | 6 à 12 h | 8 h | 1 heure à 24 heures |
| Manuel | 5 min à 10 h | 2 h | 1 heure à 24 heures |
| Bouillis et vapeur | 5 min à 2 h | 45 min | 1 heure à 24 heures |
| Maintien au chaud | Non | | |
| Plats mijotés | 1 h à 15 h | 5 h | 1 heure à 24 heures |
| Cuisson au four et rôtis | 20 min à 2 h | 45 min | 1 heure à 24 heures |

| | |
|-------------------|--|
| Fahrenheit (env.) | 105-120-140-160-175-195-210-230-250-270-285-300-320° F |
| Celsius | 40-50-60-70-80-90-100-110-120-130-140-150-160° C |

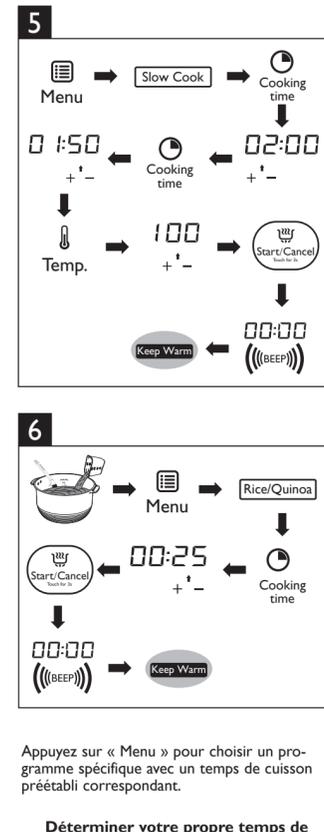

Déterminer votre propre temps de cuisson


- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson ». L'unité d'heure commence à clignoter sur l'écran.
 - ▶ Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir l'unité d'heure.
 - ▶ Une fois que l'unité d'heure est définie, appuyez à nouveau sur Temps de cuisson. L'unité de minute commence alors à clignoter sur l'écran.
 - ▶ Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir l'unité de minute.
- Appuyez et maintenez la touche « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicooker passera en mode de maintien au chaud automatiquement; la progression des minutes s'affichera à l'écran. Débranchez le multicooker pour l'éteindre.

Cuisson du riz, du quinoa ou du risotto

Préparation avant la cuisson (fig. 2)
Avant d'utiliser le multicooker, suivez les étapes ci-dessous :



- Mesurez le riz, le quinoa ou le risotto à l'aide de la tasse à mesurer fournie. Il est recommandé d'utiliser 2 part d'eau pour une part de riz. Le volume d'eau dépend de la quantité de riz, de quinoa ou de risotto utilisée ou selon vos préférences.
- Lavez le riz abondamment.
- Placez le quinoa, le risotto ou le riz lavé dans la marmite. Étalez uniformément.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle.
- Appuyez sur le bouton de déverrouillage pour ouvrir le couvercle.
- Essuyez l'extérieur de la marmite et placez celle-ci dans le multicooker.
- Fermez le couvercle du multicooker et branchez l'appareil dans la prise de courant.

Important:
• Assurez-vous que la poignée de la marmite est insérée dans l'enclave de l'appareil, et que la marmite est en contact avec l'élément chauffant.
• Assurez-vous que l'extérieur de la marmite est propre et sec, et qu'il n'y a aucun résidu sur l'élément chauffant ou sur l'interrupteur magnétique.

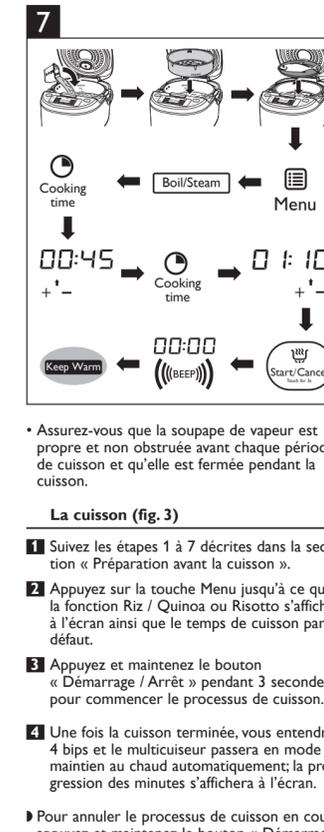

Cuisson de ragoût (fig. 4)

- Mettez tous les ingrédients du ragoût dans la marmite.
- Ajoutez l'eau, le bouillon ou le consommé dans la marmite. Le volume de liquide dépend de la quantité de nourriture dans la marmite, de vos préférences ou de la recette.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez la touche « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez sur le bouton Menu jusqu'à ce que la fonction Ragoût / Soupe s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.
- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra en mode veille.
- Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicooker se mettra

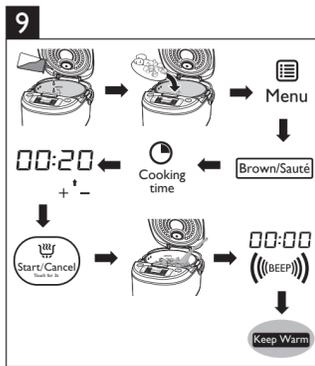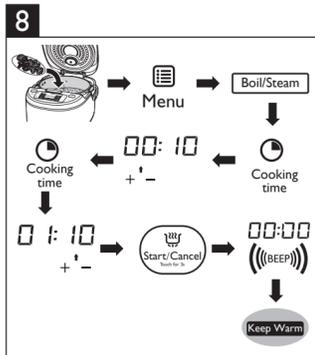

8 Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera en mode de maintien au chaud automatiquement; la progression des minutes s'affichera à l'écran.

- Pour annuler le processus de cuisson en cours, appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se mettra en mode veille.
- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

- 9** Ouvrez le couvercle et retirez prudemment les aliments de l'assiette ou du panier à vapeur.

Important :

- Tenez les mains et le visage loin de la vapeur et des sorties d'air chaud.
- Ne cuisez pas d'aliments dans la marmite et n'utilisez pas le panier à vapeur en même temps; les pieds du fond amovible pourraient entrer en contact avec la nourriture.
- Assurez-vous que les aliments placés dans le panier à vapeur n'excèdent pas la quantité MAXIMALE indiquée à l'intérieur du panier à vapeur; cela bloquerait les orifices de l'évent à vapeur et la pression accumulée à l'intérieur de l'appareil ferait sauter le couvercle.
- Ne placez pas plus de 2 kg (4,5 lb) d'aliments dans le panier à vapeur; le panier pourrait glisser dans la marmite et le fond amovible pourrait tomber.

Faire bouillir (fig. 8)

- 1** Mettez les ingrédients et l'eau dans la marmite.

Remarque : Ne dépassez pas le volume d'eau maximal indiqué dans la marmite afin d'éviter que l'eau ne déborde.

- 2** Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la section « Préparation avant la cuisson ».



- 3** Appuyez sur la touche « Menu » jusqu'à ce que la fonction « Ragoûts et / Soupes » s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.

- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».

- Le temps de cuisson commence lorsque l'eau bout et la durée s'affiche comme un compte à rebours. Une fois que l'eau commence à bouillir, le multicuiseur maintiendra la température d'ébullition pendant 10 minutes ou jusqu'au temps de cuisson sélectionné.

- 4** Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.

- 5** Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera en mode de maintien au chaud automatiquement; la progression des minutes s'affichera à l'écran.

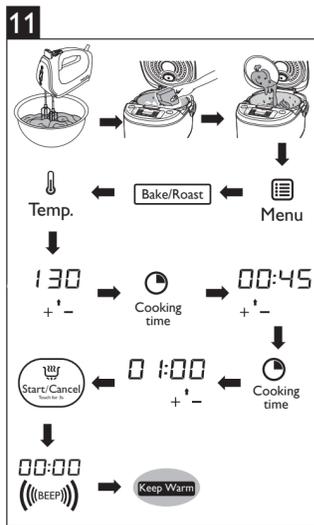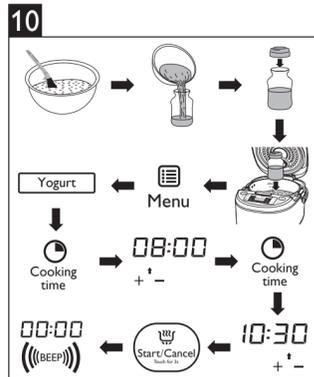

- Pour annuler le processus de cuisson en cours, appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se mettra en mode veille.
- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

Faire sautés (fig. 9)

Le couvercle doit être soulevé lorsque vous faites cuire des aliments à une température supérieure à 270 °F / 130 °C ou pendant plus de 50 minutes ou lorsque vous faites sautés des aliments à une température supérieure à 210 °F / 100 °C pendant plus d'une heure.

Cette fonction ne peut pas être utilisée pour une cuisson en grande friture et la quantité d'huile ne doit pas dépasser 0,5 L (2 t), niveau indiqué dans la marmite.

- 1** Versez l'huile de cuisson dans la marmite.

- 2** Mettez les ingrédients dans la marmite.

- 3** Suivez l'étape 6 décrite dans la section « Préparation avant la cuisson ».

- 4** Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

- 5** Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que la fonction Sautés s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.

- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».



- 6** Appuyez et maintenez la touche « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.

- 7** Au cours de la cuisson, mélangez en permanence les aliments à l'aide d'une spatule (une spatule en bois est recommandée).

- 8** Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera en mode de maintien au chaud automatiquement; la progression des minutes s'affichera à l'écran.

- Pour annuler le processus de cuisson en cours, appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se mettra en mode veille.

- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

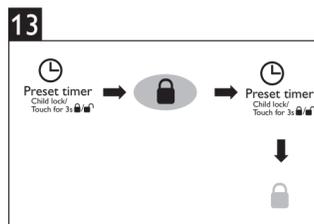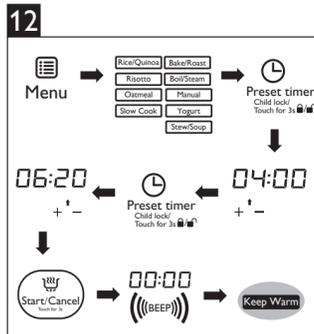

Préparation de yaourt (fig. 10)

Vous pouvez préparer le yaourt directement dans la marmite ou utiliser des contenants en verre.

- 1** Mélangez bien les ingrédients pour le yaourt à l'aide d'un fouet et versez-les directement dans la marmite.

- Si vous préférez utiliser un contenant en verre, versez la préparation dans un contenant en verre allant au four à micro-ondes. Placez un couvercle sur le contenant. Placez le contenant en verre dans la marmite pour couvrir la moitié du contenant en verre.

- 2** Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la section « Préparation avant la cuisson ».

- 3** Appuyez sur la touche Menu jusqu'à ce que la fonction Yaourt s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.

- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».

- 4** Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.

- 5** Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera automatiquement en mode veille.

- Pour annuler le processus de cuisson en cours, appuyez et maintenez la touche « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se mettra en mode veille.

- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

Cuisson au four (fig. 11)

- 1** Mettez les ingrédients à cuire dans la marmite.

- 2** Suivez l'étape 6 décrite dans la section « Préparation avant la cuisson ».

Important :

- Gardez le couvercle fermé pour la cuisson d'un gâteau.
- Le couvercle doit être soulevé lorsque vous faites cuire des aliments à une température supérieure à 270 °F / 130 °C ou pendant plus de 50 minutes, ou lorsque vous faites frire des aliments à une température supérieure à 210 °F / 100 °C pendant plus d'une heure.

- 3** Branchez le cordon d'alimentation dans la prise électrique.

- 4** Appuyez sur la touche « Menu » jusqu'à ce que la fonction « Cuisson au four » s'affiche à l'écran ainsi que le temps de cuisson par défaut.

- Pour sélectionner un temps de cuisson différent, appuyez sur « Temps de cuisson » et suivez les directives indiquées à la section « Déterminer votre propre temps de cuisson ».

- La température de cuisson par défaut est de 270 °F / 130 °C. Les plages de température varient de 105 °F / 40 °C à 320 °F / 160 °C.

- Pour sélectionner une température de cuisson différente, appuyez sur le bouton « Temp », puis sur (+) pour augmenter ou (-) pour diminuer pour déterminer la température voulue.

Conseil : Pour de meilleurs résultats, faites cuire le gâteau à 270° F / 130 °C pendant 45 minutes.

- 5** Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer le processus de cuisson.

- 6** Une fois la cuisson terminée, vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera en mode de maintien au chaud automatiquement; la progression des minutes s'affichera à l'écran.

- Pour annuler le processus de cuisson en cours, appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes. Le multicuiseur se mettra en mode veille.
- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

Programmation pour une cuisson ultérieure (fig. 12)

Vous pouvez programmer un temps de cuisson ultérieure pour différents modes de cuisson. La durée du minuteur de cuisson est comprise entre 10 minutes et 24 heures.

- Le minuteur de programmation n'est pas disponible dans le mode Sautés.
- Si le temps de cuisson programmé est inférieur au temps de cuisson, le multicuiseur commencera le processus de cuisson immédiatement.

- 1** Suivez les étapes 6 et 7 décrites dans la section « Préparation avant la cuisson ».

- 2** Appuyez sur la touche « Menu » jusqu'à ce que la fonction Cuisson s'affiche à l'écran.

- 3** Appuyez sur le bouton de départ différé.

- Le temps de programmation par défaut de la fonction choisie s'affichera à l'écran.

- 4** Appuyez sur le (+) ou le (-) pour définir le temps de programmation.

- 5** Appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour confirmer le temps de programmation.

- Une fois le temps de programmation défini, vous pouvez appuyer et maintenir le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour désactiver la fonction de programmation.

- 6** La cuisson est terminée lorsque le temps de programmation est écoulé. Vous entendrez 4 bips et le multicuiseur passera automatiquement en mode de maintien au chaud ou en mode veille.

- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

Configuration du bouton de verrouillage (fig. 13)

Pour éviter que votre enfant utilise le multicuiseur, vous pouvez configurer la fonction de verrouillage.

- 1** Appuyez et maintenez la touche « Départ différé » pendant 3 secondes pour activer le mode Verrouillage.

- L'icône de verrouillage s'affichera à l'écran.

- 2** Pour désactiver le mode de verrouillage, appuyez et maintenez le bouton « Départ différé » pendant 3 secondes de nouveau.

- L'icône de verrouillage disparaîtra de l'écran.

Modes de maintien au chaud et veille

Le multicuiseur vous permet un contrôle aisé du maintien au chaud.

- Après avoir sélectionné la fonction de cuisson, si vous appuyez et maintenez le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes, le voyant de maintien au chaud s'allume. Une fois que la cuisson est terminée, le multicuiseur bascule directement en mode de maintien au chaud.

- Après avoir sélectionné la fonction de cuisson, si vous appuyez sur le bouton de maintien au chaud avant d'avoir appuyé sur le bouton « Démarrage / Arrêt », le voyant de maintien au chaud s'éteindra. Une fois le temps de cuisson terminé, le multicuiseur passera en mode veille. Si "ECO" s'affiche à l'écran, ceci veut dire que la machine est en mode d'attente.
- Débranchez le multicuiseur pour l'éteindre.

Remarque :

- À l'exception de la fonction de préparation de yaourt, toutes les fonctions de cuisson permettent au produit de passer en mode de maintien au chaud.
- En mode veille, vous pouvez appuyer sur la touche de maintien au chaud pour accéder au mode de maintien au chaud.
- En mode de maintien au chaud, vous pouvez appuyer sur le bouton de maintien au chaud pour accéder au mode veille.

Nettoyage et entretien

Débranchez le multicuiseur et attendez qu'il ait suffisamment refroidi avant de le nettoyer.

Intérieur

Pour nettoyer l'intérieur du couvercle extérieur et le corps de l'appareil :

- Essayez à l'aide d'un chiffon humide.
- Veillez à enlever tous les résidus d'aliments collés au multicuiseur.

Élément chauffant :

- Essayez à l'aide d'un chiffon humide.
- Enlever les résidus d'aliments à l'aide d'un chiffon humide ou de cure-dents.

Extérieur :

- Essayez à l'aide d'un chiffon humidifié avec de l'eau savonneuse chaude.
- Utilisez uniquement un chiffon doux et sec pour essuyer le panneau de commande.
- Veillez à enlever tous les résidus d'aliments autour des boutons de commande.

Accessoires

- Lavez la cuillère à riz, la cuillère, la cuillère, la marmite, le panier à vapeur et le capuchon des événements à vapeur dans l'eau savonneuse chaude à l'aide d'un chiffon doux ou d'une éponge.
- Tous les accessoires vont également au lave-vaisselle.

Cet appareil ne contient aucune pièce pouvant être réparée par l'utilisateur. Pour obtenir de l'aide aux États-Unis ou au Canada, téléphonez au 1 866-309-8817.

Environnement

Ne jetez pas l'appareil dans les ordures ménagères en fin de vie; déposez-le plutôt à un point de collecte des déchets recyclables. Ce faisant, vous contribuerez à protéger l'environnement.

Caractéristiques

Numéro de modèle HD3095
Puissance de sortie nominale : 860 W
Capacité nominale : 4,0 L / 4 quarts

Pour connaître la tension et la fréquence nominales, consultez la plaque apposée sur le produit. Les caractéristiques du produit sont susceptibles d'être modifiées sans préavis.

Dépannage

Cette section présente les problèmes les plus courants. Si vous ne parvenez pas à résoudre le problème, visitez le site www.philips.com/support ou pour obtenir de l'aide aux États-Unis et au Canada seulement, téléphonez au 1 866 309-8817.

| Problème | Solution |
|--|--|
| Le voyant sur le bouton ne s'allume pas. | Il s'agit d'un problème de branchement. Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien raccordé au cuiseur et si la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise murale. Le voyant est défectueux. Pour les États-Unis et le Canada uniquement, appelez au 1 866 309-8817 pour obtenir de l'aide. |
| L'écran ne fonctionne pas. | Le multicuiseur n'est pas branché. S'il n'y a pas de courant, la fonction de sauvegarde en cas de coupure de courant et l'écran ne fonctionnent pas. Vérifiez si le cordon d'alimentation est bien raccordé au cuiseur et si la fiche d'alimentation est fermement insérée dans la prise murale. L'écran est défectueux. Pour les États-Unis et le Canada uniquement, appelez au 1 866-309-8817 pour obtenir de l'aide. |

| Problème | Solution |
|---|--|
| Les aliments ne sont pas cuits. | Vous n'avez pas appuyé et maintenu le bouton « Démarrage / Arrêt » pendant 3 secondes pour commencer la cuisson. Assurez-vous qu'aucun résidu ne se trouve sur l'élément chauffant et à l'extérieur de la marmite avant d'allumer le multicuiseur. La marmite n'est pas en contact avec l'élément chauffant. Assurez-vous que la poignée de la marmite est bien insérée dans l'enclave de l'appareil. L'élément chauffant est endommagé ou la marmite est déformée. Pour les États-Unis et le Canada uniquement, appelez au 1 866-309-8817 pour obtenir de l'aide. |
| Le cuiseur ne passe pas automatiquement en mode de maintien au chaud. | Vous avez appuyé sur la touche de maintien au chaud avant d'avoir appuyé sur la touche « Démarrage / Arrêt ». Reportez-vous au chapitre « Maintien au chaud ». Le thermostat est défectueux. Pour les États-Unis et le Canada uniquement, appelez au 1 866-309-8817 pour obtenir de l'aide. |
| Le riz est sec. | Vous n'avez pas rincé le riz correctement. Rincez le riz jusqu'à ce que l'eau devienne claire. |
| De l'eau déborde du multicuiseur pendant la cuisson. | Assurez-vous que l'eau ne dépasse pas le volume d'eau maximal indiqué dans la marmite afin d'éviter que l'eau ne déborde pendant la cuisson. |
| Le gâteau obtenu est trop dur. | Mélangez bien la préparation et suivez les instructions fournies dans le guide de l'utilisateur. |
| Je ne parviens pas à sélectionner la fonction de cuisson souhaitée. | Appuyez sur la touche Menu à plusieurs reprises pour sélectionner la fonction souhaitée comme indiqué par le voyant. |
| Le riz ne sent pas bon après la cuisson. | Nettoyez la marmite à l'eau chaude savonneuse. Après la cuisson, veillez à nettoyer soigneusement le capuchon des événements à vapeur, le couvercle intérieur et la marmite. |
| Un message d'erreur (E1, E2, E3 ou E4) apparaît à l'écran. | Le multicuiseur présente une défectuosité. Pour les États-Unis et le Canada uniquement, appelez au 1 866-309-8817 pour obtenir de l'aide. |

| Garantie et service | |
|---|--|
| Si vous rencontrez un problème, si vous souhaitez obtenir des informations ou de l'aide, visitez le www.philips.com/support ou au Canada et aux États-Unis seulement, téléphonez au 1 866-309-8817. | |
| Philips garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux, de main-d'œuvre et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux spécifications et aux avertissements, pendant un an à compter de la date d'achat. La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit et n'est pas cessible. Pour exercer vos droits en vertu de la présente garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de caisse original sur lequel figurent le nom du produit et la date d'achat. Pour communiquer avec le service à la clientèle ou faire appel au service de garantie, visitez notre site www.philips.com/support . IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. La responsabilité de Philips se limite à la réparation ou, à son entière discrétion, au remplacement du produit. Philips décline toute responsabilité quant aux dommages accidentels, spéciaux ou induits, lorsque la loi l'autorise. Cette garantie vous donne des droits précis reconnus par la loi, auxquels peuvent s'ajouter des droits qui varient selon l'État, la province, ou le pays. | |

Philips garantit que ce produit sera exempt de défauts de matériaux, de main-d'œuvre et de fabrication, dans des conditions normales d'utilisation, conformément aux spécifications et aux avertissements, pendant un an à compter de la date d'achat. La présente garantie s'applique uniquement à l'acheteur d'origine du produit et n'est pas cessible. Pour exercer vos droits en vertu de la présente garantie, vous devez fournir une preuve d'achat sous la forme d'un reçu de caisse original sur lequel figurent le nom du produit et la date d'achat. Pour communiquer avec le service à la clientèle ou faire appel au service de garantie, visitez notre site www.philips.com/support. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EXPRESSE OU IMPLICITE. La responsabilité de Philips se limite à la réparation ou, à son entière discrétion, au remplacement du produit. Philips décline toute responsabilité quant aux dommages accidentels, spéciaux ou induits, lorsque la loi l'autorise. Cette garantie vous donne des droits précis reconnus par la loi, auxquels peuvent s'ajouter des droits qui varient selon l'État, la province, ou le pays.

Aux États-Unis seulement
fabriqué pour :
Produits pour le consommateur Philips
une division de Philips Electronics North America Corporation
P.O. Box 10313 Stamford, CT 06904

Au Canada seulement
fabriqué pour :
Philips Electronique Ltée
281 Hillmount Road
Markham ON L6C 2S3

Fabriqué pour :
- Colombie : 01 800 700-7445
- Costa Rica : 0 800 507-7445
- République dominicaine : 1 800 751-2673
- Équateur : 1 800 10-1045
- El Salvador : 800-6024
- Guatemala : 1 800 299-0007
- Honduras : 8002 791-9273
- Mexique : 01800504 6200
- Nicaragua : 1 800 507-0018
- Panama : 800-8300

PHILIPS et le blason Philips sont des marques de commerce déposées de Koninklijke Philips NV.
© 2014 Philips Electronics North America Corporation. Tous droits réservés.