


PHILIPS
WALITA

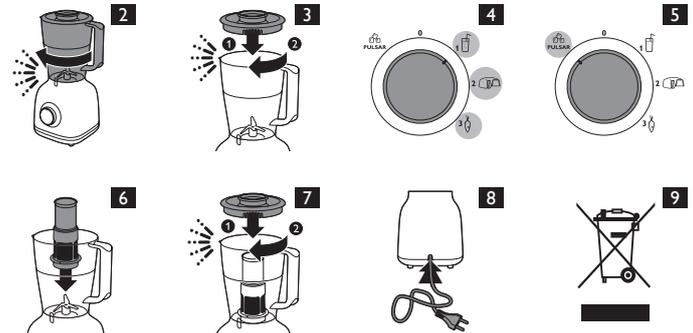

CIC Centro de Informações
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203



 100% papel reciclado

www.philips.com.br

4206.100.5709.1

Introdução

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips Walita! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips Walita, registre seu produto em www.philips.com.br/walita.

Descrição geral (fig. 1)

- 1 Tampa
- 2 Copo
- 3 Motor
- 4 Botão liga/desliga com 2 ajustes de velocidade (RI2101/RI2102) ou 3 ajustes de velocidade (RI2103) e ajuste PULSAR
- 5 Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)

Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

Perigo

- Não mergulhe o motor na água ou em outro líquido nem lave-o em água corrente. Para limpá-lo, use somente um pano úmido.

Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips Walita, por uma assistência técnica autorizada ou por um técnico qualificado para evitar situações de risco.
- Não use o aparelho se o plugue, o cabo de energia ou outras partes estiverem danificadas.
- Nunca deixe o aparelho funcionando sem vigilância.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Não toque nas lâminas, principalmente com o aparelho conectado à tomada. Elas são muito afiadas.
- Não coloque a mão ou qualquer objeto dentro do copo quando o aparelho estiver funcionando.
- Se as lâminas ficarem presas, retire o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.

Cuidado

Informações gerais

- Sempre desconecte o aparelho da tomada antes de montar, desmontar ou ajustar qualquer peça.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips Walita. O uso dos mesmos invalida a garantia.

Liquidificador

- Nunca coloque ingredientes com temperatura superior a 80°C no copo.
- Para evitar que transborde, não coloque mais de 1,25L no copo, principalmente se estiver processando na velocidade alta. Não coloque mais de 1L no copo se estiver processando líquidos quentes ou ingredientes que tendem a fazer espuma.
- Se os alimentos grudarem na parede da jarra, desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada. Use uma espátula para remover os alimentos da parede da jarra.
- Verifique sempre se a tampa está encaixada corretamente no copo antes de ligar o aparelho.

Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)

- Nunca use o filtro para processar ingredientes com temperatura superior a 80°C.
- Nunca sobrecarregue o filtro.
- Não coloque mais do que 90g de grãos de soja secos ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.
- Corte a fruta em pedaços pequenos antes de colocá-la no filtro.
- Deixe de molho ingredientes secos, como sementes de soja, antes de colocá-los no filtro.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips Walita atende a todos os padrões relacionados a campos eletromagnéticos. Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura baseando-se em evidências científicas atualmente disponíveis.

Antes da primeira utilização

Limpe todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez (consulte o capítulo 'Limpeza').

Utilização do aparelho

Liquidificador

Use o liquidificador para preparar purês, triturar e misturar. Com ele, você também pode preparar sucos, smoothies, massas de bolo e sopas e processar verduras, fruta, carnes etc.

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até travá-lo (você ouvirá um "clique") (fig. 2).**
O copo pode ser encaixado em qualquer posição.
- 2 Insira o plugue na tomada elétrica.**
- 3 Coloque os ingredientes dentro do copo.**
- 4 Coloque a tampa no copo (1). Pressione-a para baixo e gire-a no sentido horário até ela encaixar no lugar (você ouvirá um "clique") (2) (fig. 3).**

Nota: Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

- 5 Gire o botão de controle de velocidades até a velocidade desejada (fig. 4).**

Todos os modelos: você pode usar a velocidade 1 para processar líquidos e ingredientes leves.

RI2101/RI2102: você pode usar a velocidade 2 para fazer massas ou processar ingredientes duros, como cenouras para um bolo de cenoura. RI2103: você pode usar a velocidade 2 para fazer massas. Você pode usar a velocidade 3 para processar ingredientes duros, como cenouras para um bolo de cenoura.

- Gire o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR se quiser processar gelo ou ingredientes duros rapidamente (fig. 5).

Não deixe o aparelho funcionando por mais de 3 minutos ininterruptos.

- 6 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.**
- 7 Limpe todas as partes destacáveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo 'Limpeza').**

Dicas

- Se quiser triturar cubos de gelo, não coloque mais de seis cubos (de aproximadamente 25x35x25 mm) no copo e gire algumas vezes o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR.
- Corte a carne ou outros ingredientes sólidos em pedaços pequenos antes de colocá-los no copo.
- Não processe uma grande quantidade de ingredientes sólidos ao mesmo tempo. Para obter bons resultados, recomenda-se processar esses ingredientes em pequenas quantidades.

Filtro (somente nos modelos RI2102/RI2103)

Com o filtro, você pode preparar deliciosos sucos de frutas, coquetéis ou leite de soja. O filtro evita que sementes e cascas passem para a bebida.

Cuidado: Nunca sobrecarregue o filtro.

Cuidado: Não coloque mais do que 90g de grãos de soja ou 150g de frutas no filtro ao mesmo tempo.

Cuidado: Mantenha sempre a tampa no copo do liquidificador durante o processamento.

- 1 Encaixe o copo no motor e gire-o no sentido horário até travá-lo (você ouvirá um "clique") (fig. 2).**
O copo pode ser encaixado em qualquer posição.
- 2 Coloque o filtro no copo. Verifique se as ranhuras do filtro encaixam corretamente sobre na estrutura interna do copo (fig. 6).**
- 3 Insira o plugue na tomada elétrica.**
- 4 Coloque os ingredientes no filtro.**

5 Acrescente água ou outro líquido (leite, suco, etc.) no interior do copo.

6 Coloque a tampa no copo (1). Pressione-a para baixo e gire-a no sentido horário até ela encaixar no lugar (você ouvirá um “clique”) (2) (fig. 7).

Nota: Verifique se a abertura na tampa está alinhada ao bico do copo.

7 Deixe o liquidificador funcionando por, aproximadamente, 40 segundos.

8 Desligue o aparelho e remova o copo do motor. Não remova a tampa. Deixe o filtro no copo.

9 Vire a tampa na posição de destravamento e despeje a bebida pela abertura do copo.

10 Desligue o aparelho e desconecte o plugue da tomada quando terminar de processar.

11 Limpe todas as partes destacáveis imediatamente após o uso (consulte o capítulo ‘Limpeza’).

Dicas

- Ao processar uma grande quantidade, não coloque todos os ingredientes no filtro ao mesmo tempo. Comece processando uma pequena quantidade e deixe o liquidificador funcionar durante alguns segundos. Em seguida, desligue o aparelho e adicione outra pequena quantidade. Repita o procedimento até processar todos os ingredientes.

Limpeza

Nunca use palhas de aço, agentes de limpeza abrasivos ou líquidos agressivos, como querosene ou acetona, para limpar o aparelho.

Limpeza rápida

1 Coloque o copo no motor.

2 Encha-o com água até a metade e acrescente algumas gotas de detergente.

3 Gire algumas vezes o botão de controle de velocidades até o ajuste PULSAR.

4 Remova o copo do motor; esvazie-o e enxágue-o com água fresca.

Limpeza total

1 Desligue o aparelho da tomada.

2 Retire todas as partes removíveis.

Não toque nas lâminas. Elas são muito afiadas.

3 Limpe o motor com um pano úmido.

Não mergulhe o motor na água, não lave-o em água corrente e não coloque-o na lava-louças.

4 Lave o copo, a tampa e o filtro imediatamente após o uso com água quente e um pouco de detergente.

O copo, a tampa e o filtro também são próprios para lava-louças.

Armazenamento

1 Para guardar o excesso do cabo, empurre-o para dentro da parte traseira do motor (fig. 8).

Compra de acessórios

Para adquirir acessórios/peças de reposição para este aparelho, dirija-se até um revendedor Philips Walita ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita. Caso você tenha dificuldade em adquirir acessórios/peças de reposição para o seu aparelho, entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (o número de telefone se encontra no folheto de garantia mundial). Ou, se preferir, acesse www.philips.com.br/suporte para obter informações sobre onde comprar acessórios/peças de reposição.

Meio ambiente

- Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente (fig. 9).

Garantia e assistência técnica

Caso você precise de informações ou assistência técnica, acesse a página da Philips Walita em www.philips.com.br/suporte ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente Philips Walita do seu país (o telefone está disponível no folheto de garantia mundial). Caso não haja uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, entre em contato com um revendedor local Philips Walita.

Receita

Leite de soja

Para esta receita, use o filtro. O filtro não é fornecido com o modelo RI2101. Você pode solicitar o filtro como um acessório no revendedor local da Philips Walita ou em uma Assistência Técnica Philips Walita (consulte o capítulo “Compra de acessórios”).

Ingredientes:

- 90g de grãos de soja secos
- 600ml de água

1 Deixe os grãos de soja de molho por quatro horas antes de processá-los.

2 Despeje os grãos de soja e a água no filtro. Misture por 24 segundos na velocidade máxima.

Não processe mais do que uma receita de cada vez. Deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente antes de continuar.

3 Coloque o leite de soja em uma leiteira, adicione açúcar e deixe ferver em forno brando por 2 minutos.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor; porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips Walita tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

PHILIPS DO BRASIL LTDA.

AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - C.X. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
INDÚSTRIA BRASILEIRA - MARCA REGISTRADA