

Always there to help you
Register your product and get support at
www.philips.com/welcome



HD3139
Мультиварка
Мультипісіріш



EN User manual
KK Қолданушының нұсқасы
RU Руководство пользователя
UK Пасынк користувача

PHILIPS



Specifications are subject to change without notice
© 2014 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

English

1 Your multicooker

Congratulations on your purchase, and welcome to Philips!
To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

2 What's in the box (fig.1)

Multicooker main unit	Power cord
Steam basket	Measuring cup
Spatula	Soup ladle
User manual	Recipe
Safety leaflet	Warranty card

3 Overview (fig.2)

① Detachable steam vent cap	⑦ Heating element
② Lid release button	⑧ Power socket
③ Top lid	⑨ Cooker handle
④ Inner pot	⑩ Water level indications
⑤ Control panel	⑪ Sealing ring
⑥ Main body	

Controls overview (fig.3)

⑫ Cooking functions	⑬ Keep-warm/Off button	⑭ Minute/Decrease button
⑮ Menu button	⑯ Preset timer button	⑰ Temperature button
⑰ Hour/increase button	⑱ Start/Cancel button	⑲ Display screen
⑲ Display screen	⑳ Display screen	⑳ Display screen

Functions overview




Functions	Default cooking time	Adjustable cooking time	Preset time	Default cooking temperature
Ric (Рис)	40 min	/	1-24 hr	130-140°C
Porridge (Каша)	10 min	5 min-2 hr	1-24 hr	95-100°C
Soup (Суп)	1 hr	20 min-4 hr	1-24 hr	90-100°C
Steam (Пароварка)	45 min	5 min-2 hr	1-24 hr	90-100°C
Bake (Печь)	45 min	20 min-2 hr	1-24 hr	100°C
Fry (Жарып)	15 min	5-60 min	/	145-150°C
Stew (Тұзлаш)	1 hr	20 min-10 hr	1-24 hr	85-90°C
Manual (Свой выбор)	2 hr	5 min-10 hr	1-24 hr	100°C

4 Using the multicooker

Before first use

- Take out all the accessories from the inner pot. Remove the packaging material of the inner pot.
- Clean the parts of the multicooker thoroughly before using it for the first time (see chapter "Cleaning and Maintenance").

Note
• Make sure all parts are completely dry before you start using the multicooker.

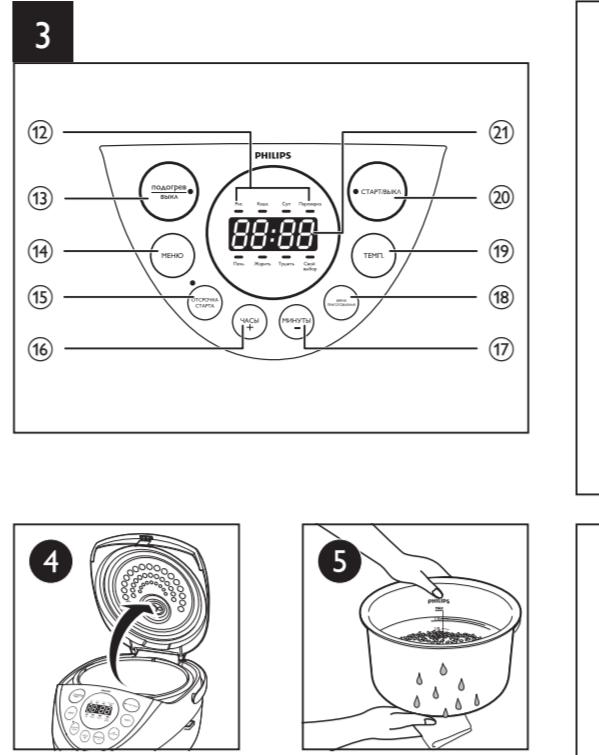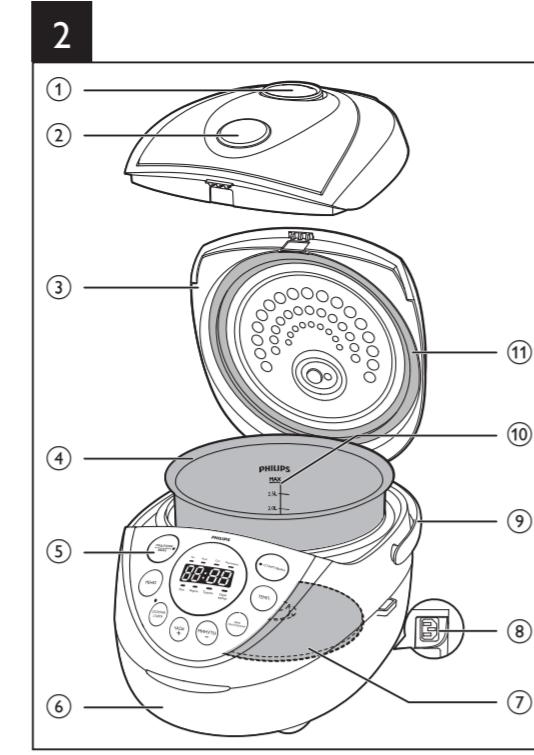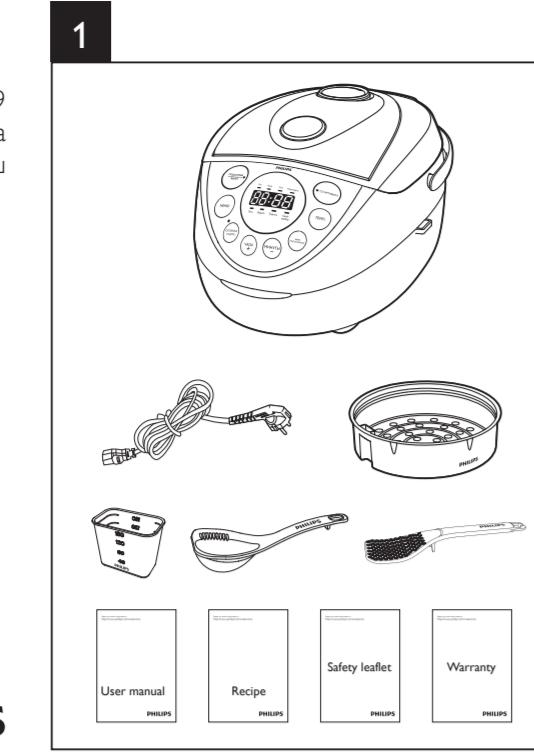

EAC
Изготовитель:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссенденген 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ипортер на территории России и Таможенного Союза:
ООО “ФИЛИПС” ЖСК, Российская Федерация, 123022 г. Москва, ул. Сергея Малеева, д.13, тел. +7 495 961-1111
Сделано в Китае
Дата производства указана в серийном номере устройства. Например, “ХР1А347000001” означает, что изделие было произведено на 47-й неделе 2013 года.

EAC
Фирмады:
“Филипс Консьюмер Лайфстайл Б.В.”, Туссенденген 4, 9206 АД, Драхтен, Нидерланды
Ресей және Кедендақ Одақ территориясын импортировылған
“ФИЛИПС” ЖСК, Российская Федерация, 123022 Маскев қаласы, Сергей Малеев көшесі, 13-йүй, тел. +7 495 961-1111
Етимин сөрекнән нақтыланған енділген күннің табига
болжады. Мысалы: «ХР1А347000001» етимин 2013 жылдың
47-ші аптасын шыгарылған білдірел.

Problem
The multicooker does not switch to the keep-warm mode automatically.
In this case the multicooker will be in standby mode after the cooking is finished.
The temperature control is defective. Take the appliance to your Philips dealer or a service center authorized by Philips.
The rice is scorched.
You have not rinsed the rice properly. Rinse the rice until the water runs clear.
Water spills out of the multicooker during cooking.
Make sure that you add water to the level indicated on the scale inside the inner pot that corresponds to the number of cups of rice used.
I cannot get to the desired cooking function.
Press the menu button (МЕНЮ) repeatedly to select the desired function as shown by the indicator.
Ice smells bad after cooking.
Clean the inner pot with some washing detergent and warm water.
After cooking, make sure the steam vent cap, inner lid and inner pot is cleaned thoroughly.

Solution
• Пісіріден бурының сактық шаралары боліміндегі
қадамдарды орындаңыз.
• Маңыр түмесін (МЕНЮ) күрсіп пісіріңіз (Рис)
тәнділдің басын (9-сүрт).
3 Бастау түмесін (СТАРТ/ВЫКЛ) пісіруді бастау үшін басыңыз (10-сүрт).
4 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.
5 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.
• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Күршілі пісірі
1 «Пісіріден бурының сактық шаралары» боліміндегі
қадамдарды орындаңыз.
2 Маңыр түмесін (МЕНЮ) күрсіп пісіріңіз (Рис)
тәнділдің басын (9-сүрт).
3 Бастау түмесін (СТАРТ/ВЫКЛ) пісіруді бастау үшін басыңыз (10-сүрт).
4 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.
5 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.

7 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.
• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Есте сактаныз
• Күрші режимінде пісіріңіз жыны сақтау
каптактары жапырақты жасайды.
• Тәнділдің басын (9-сүрт) мен
тәнділдің басын (10-сүрт) орындаңыз.

Бұктыры
1 Тәнділ мен ингредиенттерді ішкі қадыса салынып.
2 «Пісіріден бурының сактық шаралары» боліміндегі 6 және
7-қадамдарды орындаңыз.

3 Маңыр түмесін (МЕНЮ) бұтқы орнауда функциясы
(Свой выбор) тәнділдің басын (20-сүрт).
• Баса пісіру үшін орната орната үшін «Пісірі үшін» мен
температурастын реттеуге тараузыңыз.

4 Бастау түмесін (СТАРТ/ВЫКЛ) пісіруді бастау үшін басыңыз (10-сүрт).
5 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.

6 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.
• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Ботқа пісірі
1 «Пісіріден бурының сактық шаралары» боліміндегі 1-ден
7-қадамдарды орындаңыз.

Есте сактаныз
• Ішкі қадыс жасайды жыны сақтау асарынан себебі
бұтқы пісіріштің тасуна болып.

Көлемен
Пісірі үшінде мен температурасын кебір бықалы тәнділ пісіру
үшін комен орната режимін пайдалана аласыз.

1 Тәнділ мен ингредиенттерді ішкі қадыса салынып.

2 «Пісіріден бурының сактық шаралары» боліміндегі 6 және
7-қадамдарды орындаңыз.

3 Маңыр түмесін (МЕНЮ) комен орнауда функциясы
(Свой выбор) тәнділдің басын (20-сүрт).
• Баса пісіру үшін орната орната үшін «Пісірі үшін» мен
температурастын реттеуге тараузыңыз.

4 Бастау түмесін (СТАРТ/ВЫКЛ) пісіруді бастау үшін басыңыз (10-сүрт).
5 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.

6 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.
• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Есте сактаныз
• Ішкі қадыс жасайды жыны сақтау режимін оңай
басыру күміндік белді.

• Маңыр түмесін (МЕНЮ) пайдаланып пісіріңіз
тәнділдің басын (16-сүрт).

5 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.

6 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.

• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Сорпа пісірі
1 Ингредиенттер мен сұзы үшін ыдысқа күйініз.

2 «Пісіріден бурының сактық шаралары» боліміндегі 6 және
7-қадамдарды орындаңыз.

3 Маңыр түмесін (МЕНЮ) сорпа жасау функциясы (Суп)
тәнділдің басын (13-сүрт).

• Баса пісіру үшін орната орната үшін «Пісірі үшін» мен
температурастын реттеуге тараузыңыз.

4 Бастау түмесін (СТАРТ/ВЫКЛ) пісіруді бастау үшін басыңыз (10-сүрт).

5 Пісірі аялғандан 4 сигнал етісін және тәнділдің пісіру
функциясын шамы өshedі.

6 Кеп функциялар тағам пісіріш жылы сақтау режиміне
автоматты түрде отеді.

• Жыны сақтау корсеткіши (ПОДОГРЕВ/ВЫКЛ) жаңады
(11-сүрт).

Бумен үткітке
1 Ішкі қадыс берісүз үшін ыдысқа күйініз.

2 Бумен пісіріштің болып жасағынан тәмдектес тарапке жасайды.

3 Егер бемек тәрекке пайдаланып жасаңыз, оны бу
табақшасын салыңыз (14-сүрт).

4 Бумбаша үшін ыдысқа үшін ыдысқа салыңыз (15-сүрт).

5 «Пісіріден бурының сактық шаралары» болімінд

