

SC

亲爱的顾客：
感谢您购买 Philips Saeco 自动咖啡机
维护套件。

您可利用本套件执行咖啡冲泡器的定期
维护，保证咖啡机的完美运行状态并享受
美味咖啡。

所有配件仅可用于 Philips Saeco 咖啡
机的维护。小心遵守咖啡机说明手册以及
产品包装上的安全规范。
身体、精神、感官存在缺陷或经验不足者（
包括儿童），除非由负责其安全的人监督，
或接受该人指导，否则均不可使用本产
品。监督儿童，不可将本产品当作玩具。

段落 (A)

本套件包括：
1. O形环 (1)
2. O形环 (2)
3. 清洁刷
4. 咖啡冲泡器润滑脂

咖啡冲泡器的维护

段落 (B)

Philips Saeco 的所有全自动咖啡机均
配有可以摘取咖啡冲泡器。这一专利技术
允许您彻底清洁与咖啡接触的咖啡冲泡器
部件，以及咖啡机内部的整个冲煮区域。

开始操作之前，为咖啡冲泡器选择最合适
的 O形环（图B5）。无需取下咖啡冲泡
器上侧部件（为了更加清晰的解释说明，
图中将其取下），倒转咖啡冲泡器，将 O
形环放在上面，找到最合适的一个。

合适的咖啡冲泡器 O形环（图B6）

不合适的咖啡冲泡器 O形环（图B7）

过窄（图B7-A）

过宽（图B7-B）

每周至少用流动的水清洗一次咖啡冲泡
器。润滑咖啡冲泡器，大约 500 次冲煮程
式之后更换 O形环。

**警告！不要使用有碍咖啡冲泡器正常运转
的清洁剂清洗咖啡冲泡器。不要用洗碗机
清洗。**


段落 (C)

8 清洗并清除咖啡冲泡器上的任何咖啡
残余。

9 用流动的水冲洗上侧滤水器。

10 确认咖啡冲泡器处于待机位置；两个刻
度标记必须吻合。

11 确认所有零部件位置正确。图中所示
钩子应当位于正确位置。按实“PUSH”（
按）按钮以检查。

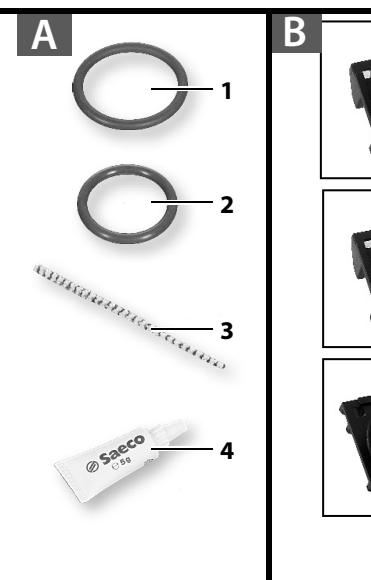**TC**

親愛的客戶：
感謝您購買 Philips Saeco 自動咖啡機
保養工具。

借助本工具，您可以對沖煮系統執行定期
保養操作，確保咖啡機運行良好，為您提
供卓越的咖啡。

所有零組件僅可作為 Philips Saeco 咖
啡機保養之用。嚴格遵守咖啡機說明手冊
中以及產品包裝上描述的安全規範。

身體、精神、感官存在缺陷或經驗不足者
(包括兒童)，除非由可以負責其安全的人
監督，或接受該人指導，否則均不可使
用本產品。看管好兒童，不可將本產品當作
玩具。

其它保養推薦

段落 (D)

如圖所示，每次沖煮之後，使用工具中提
供的刷子清潔液體流出的管道。留意軟刷
的位置。清洗沖煮系統之後，建議立刻執
行該操作。

段落 (A)

本工具包括：

1. O形環 (1)
2. O形環 (2)
3. 清潔刷
4. 沖煮系統潤滑脂

沖煮系統的保養

段落 (B)

Philips Saeco 的所有自動咖啡機均配
有可以摘取的沖煮系統。借助這項專利技
術，您可以徹底清潔沖煮系統與咖啡接觸
的每一個部件，以及咖啡機內部的整個沖
煮區域。

開始操作之前，為沖煮系統選擇最合適的
O形環（圖B5）。無須取下沖煮系統上側
部分（圖中之所以取下是為了更加清楚的
解釋說明），翻轉沖煮系統，將O形環放
在上部，選擇最合適的一個。

合適的沖煮系統 O形環（圖B6）

不合適的沖煮系統 O形環（圖B7）

過窄（圖B7-A）

過寬（圖B7-B）

每周至少用流動的水清洗一次沖煮系統。
潤滑沖煮系統，每隔約 500 次沖煮程
式更換 O形環。

**注意！不要使用可能妨礙沖煮系統正確操
作的清潔劑清洗。不要用洗碗機清洗。**


段落 (C)

8 清洗並清除沖煮系統上的咖啡殘
餘。

9 用流動的水清洗上側濾水器。

10 確認沖煮系統處於待機位置；兩個刻
度標記必須吻合。

11 確保所有組件位置正確。圖中所示鉤
子應當放在正確位置上。用力按下
PUSH 按鈕，檢查情況。

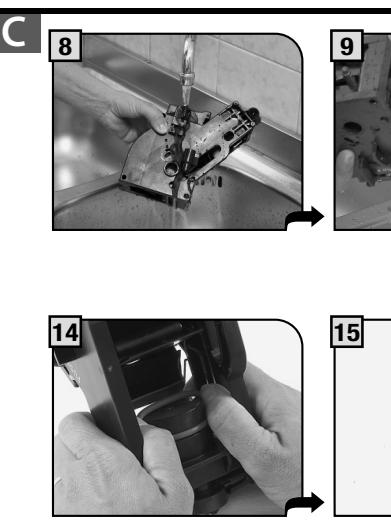

12 咖啡冲泡器下方的连杆必须与底座接
触。

13 移走 O形环。

14 插入新 O形环。

15 只可用提供的润滑脂润滑咖啡冲泡
器。

16 17 如图所示均匀涂抹润滑脂。

18 将润滑脂均匀涂在销扣的内侧。

19 将润滑脂均匀涂在销扣的外侧。

其它保養推薦

段落 (D)

如圖所示，每次沖煮之後，使用工具中提
供的刷子清潔液體流出的管道。留意軟刷
的位置。清洗沖煮系統之後，建議立刻執
行該操作。

