Quick start guide HD3033

Please read the User Manual before using this product

: This symbol denotes a flashing number or light

Preparation before cooking ▶

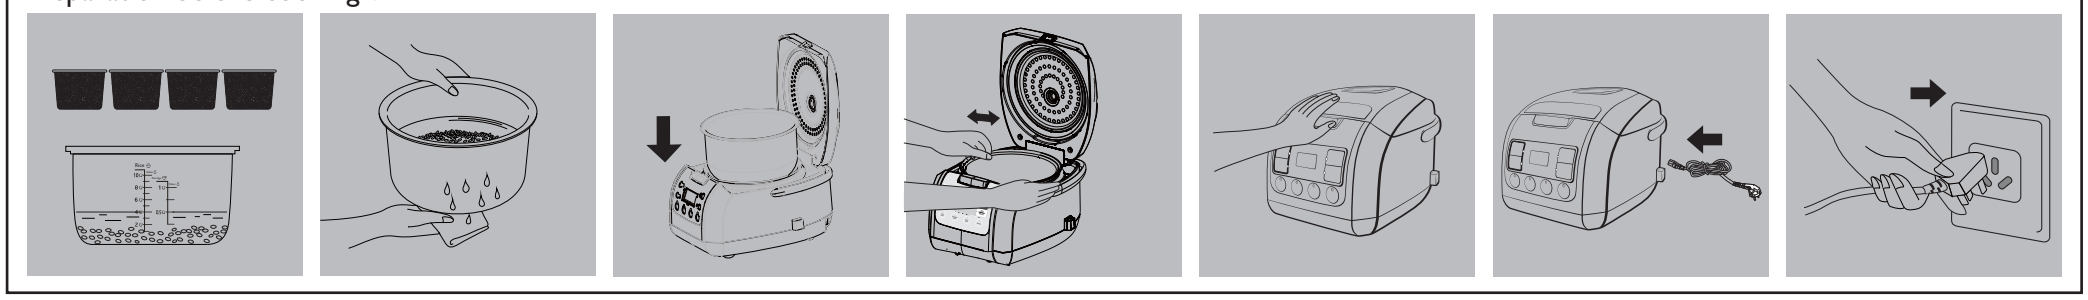

Cooking rice ▶

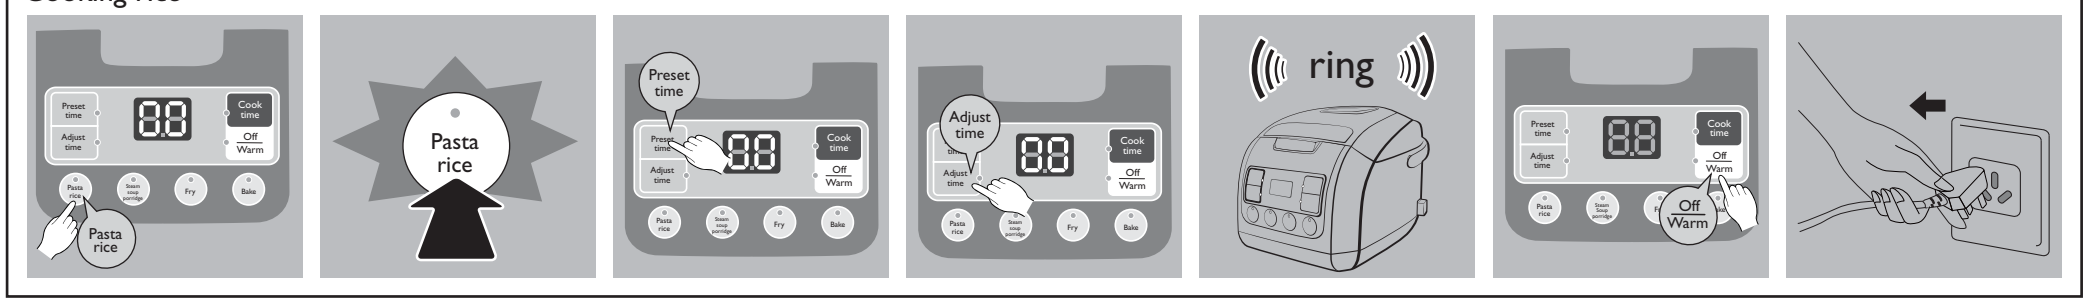

Steam/soup/porridge ▶

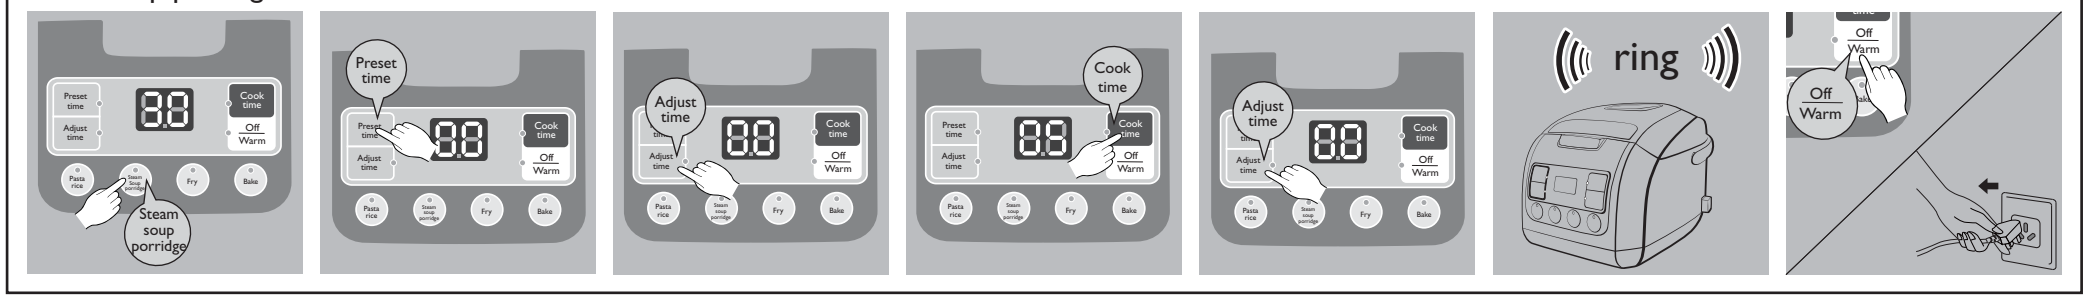

Cleaning the multicooker ▶

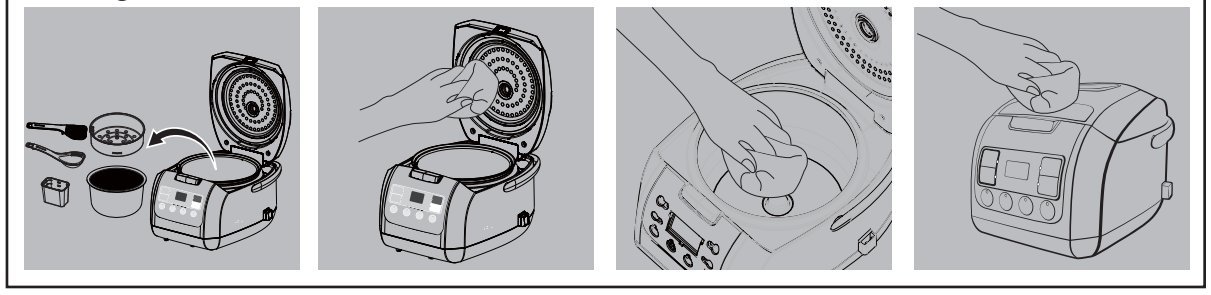

Cleaning the inner pot ▶

Cleaning and replacing the steam vent cap ▶

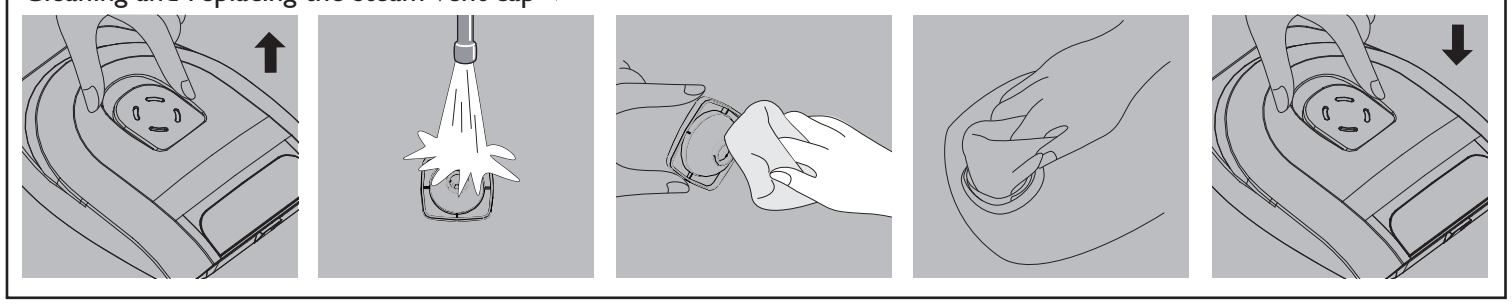

Краткое руководство HD3033

Перед использованием прибора ознакомьтесь с руководством по эксплуатации

: Этот символ обозначает индикатор

Подготовка к работе ▶

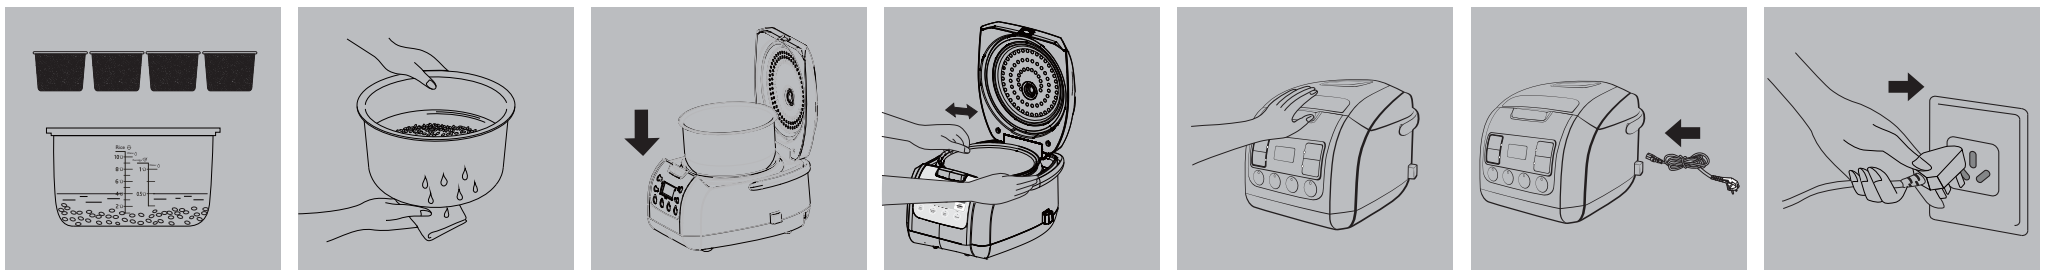

Приготовление риса ▶

Пар/суп/каша конжи ▶

Очистка мультиварки ▶

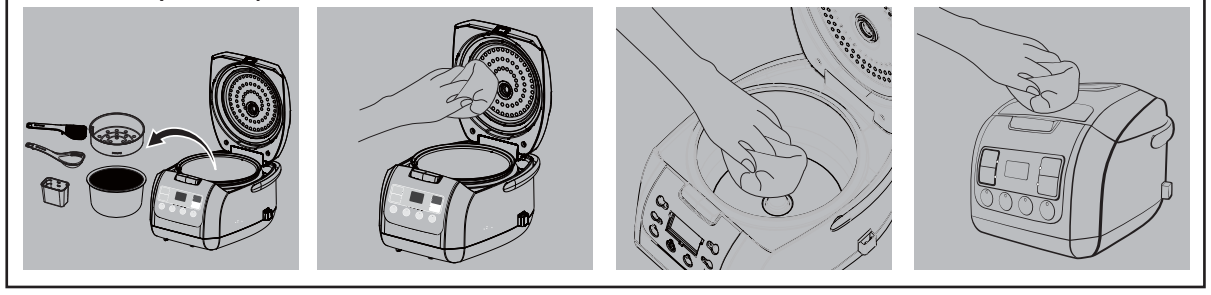

Очистка внутренней емкости ▶

После того как вода прокипит в течение 5 минут, нажмите кнопку Off/Warm (Выкл./ Подогрев).
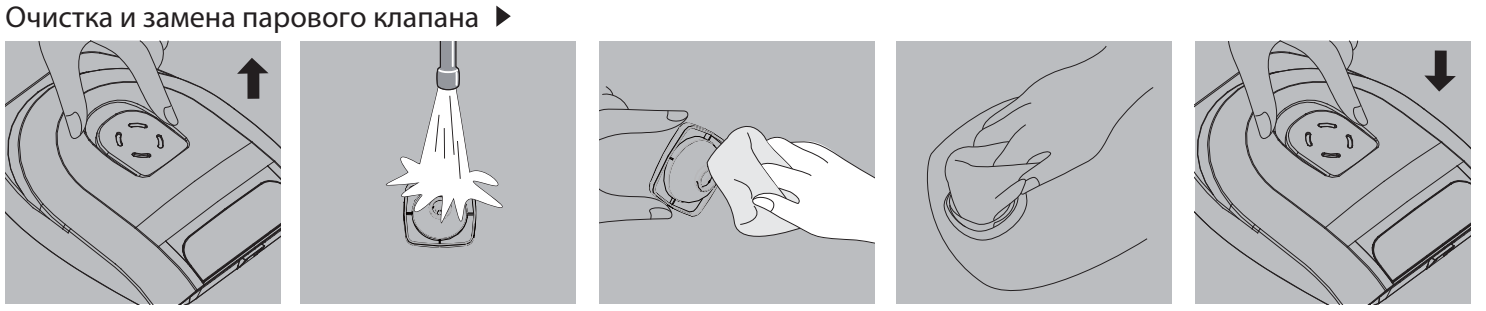
Очистка и замена парового клапана ▶