


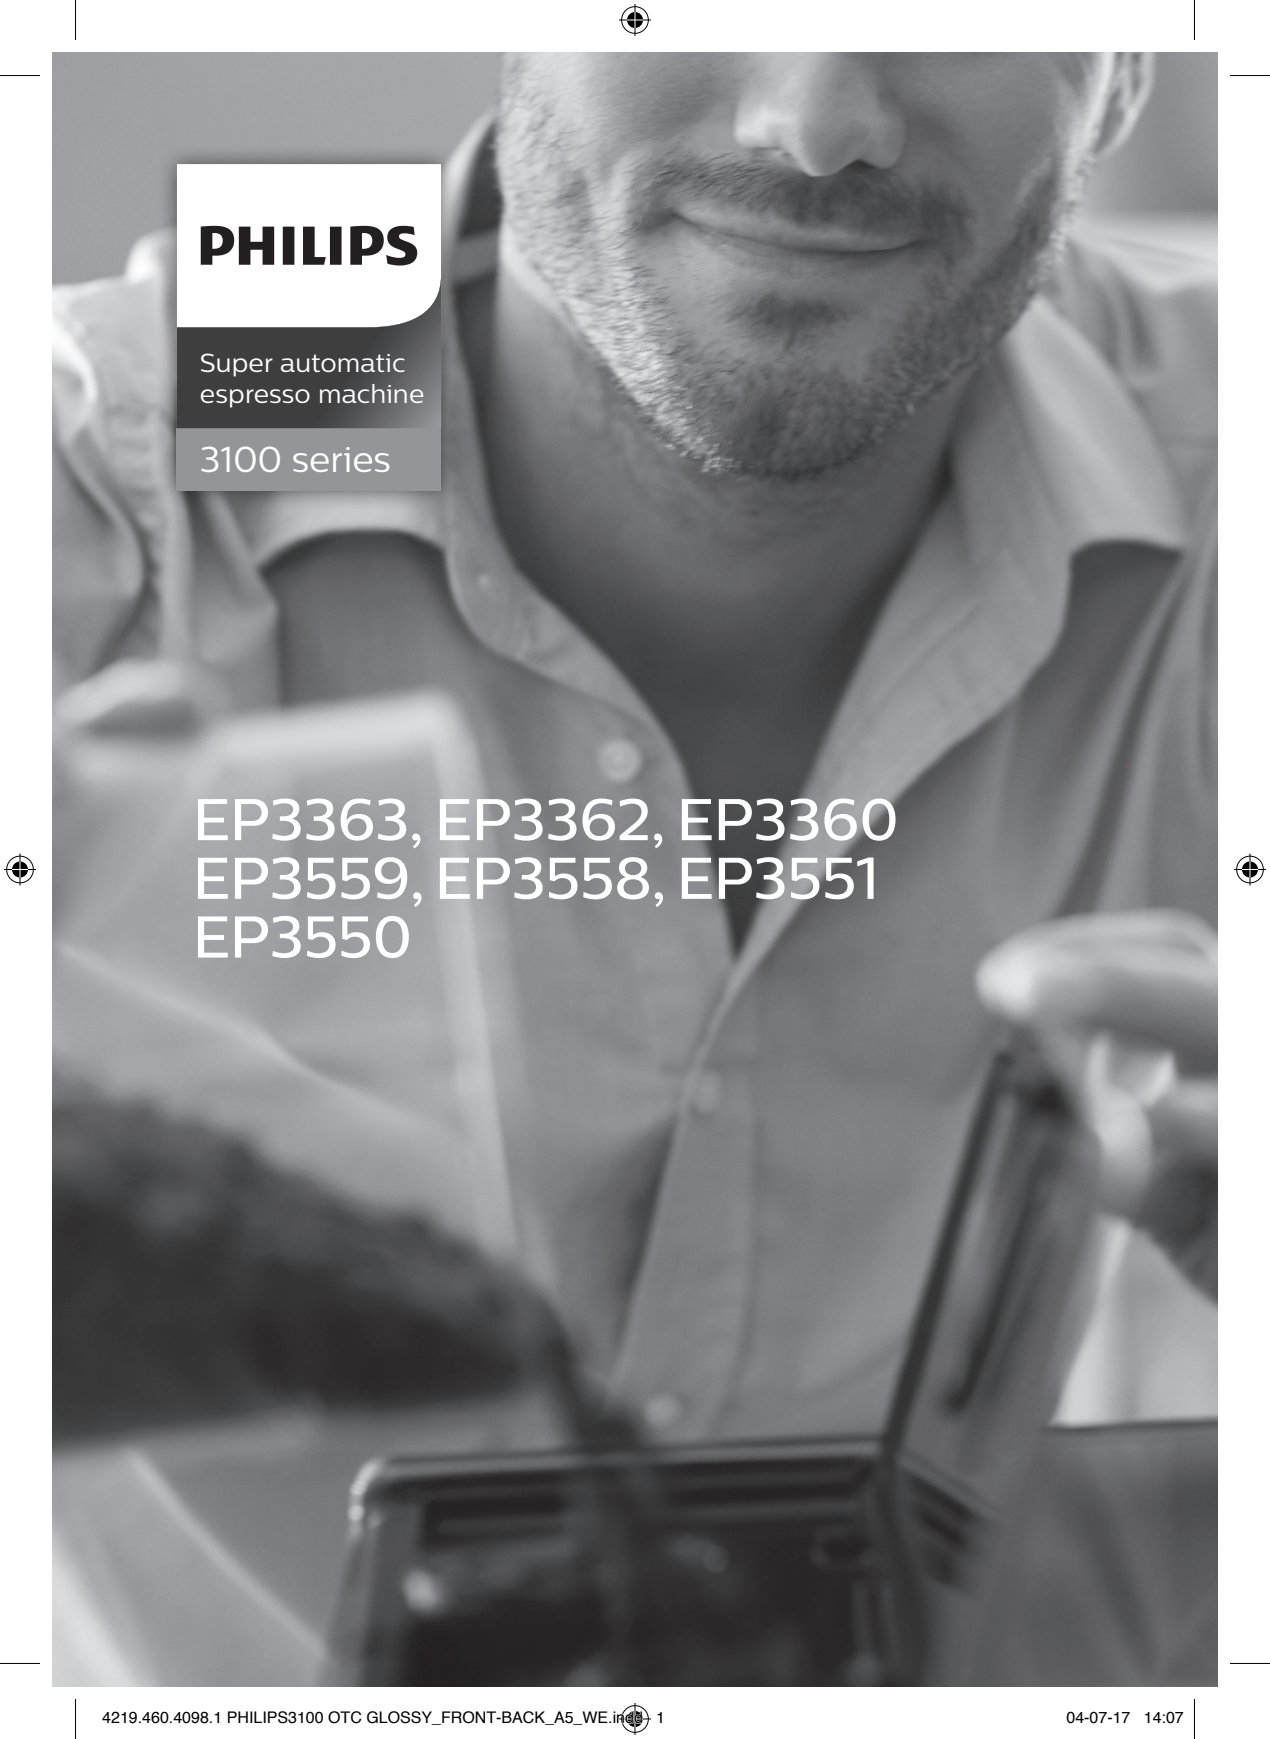





















**PHILIPS**















Super automatic  
espresso machine

3100 series

EP3363, EP3362, EP3360  
EP3559, EP3558, EP3551  
EP3550

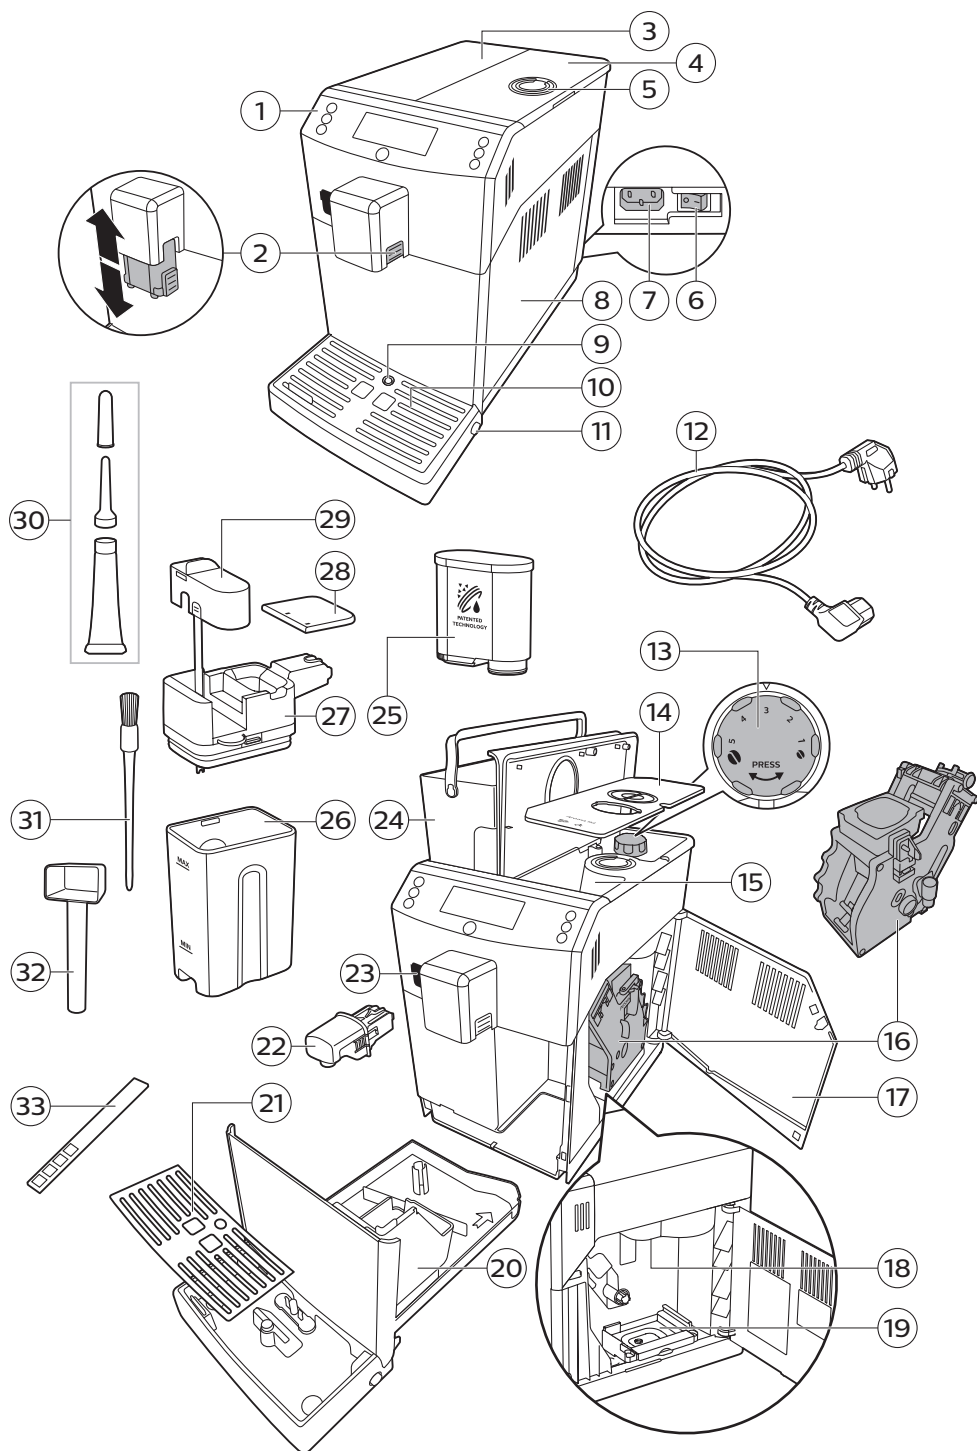

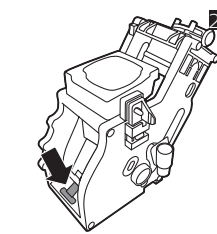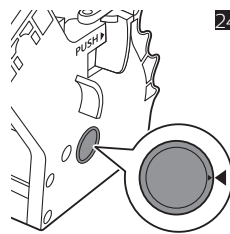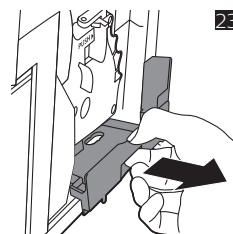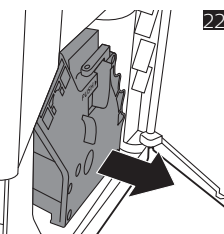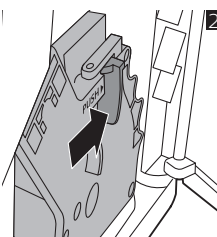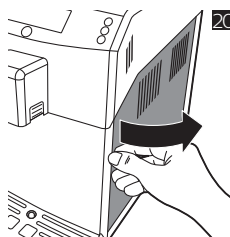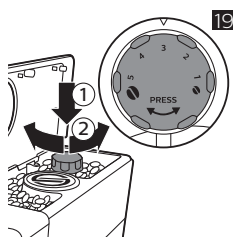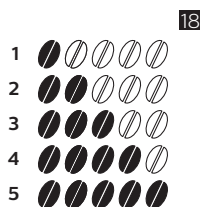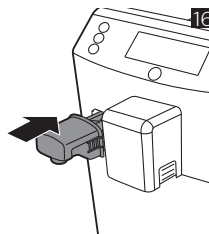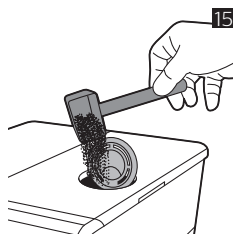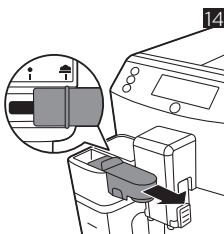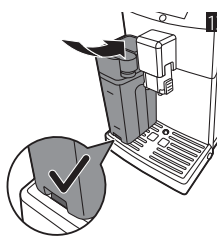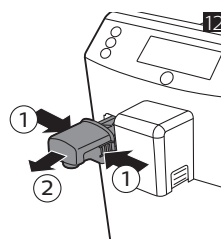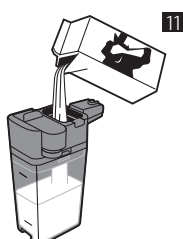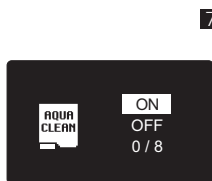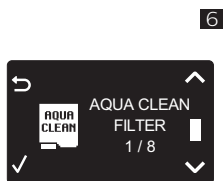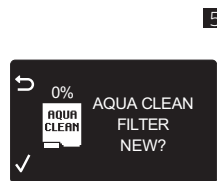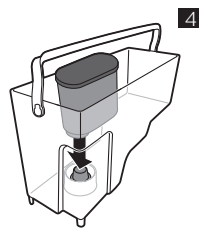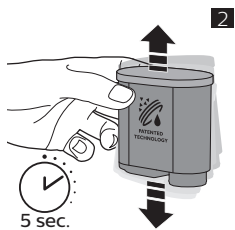

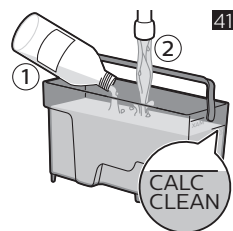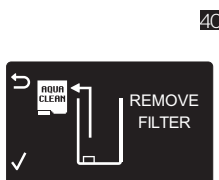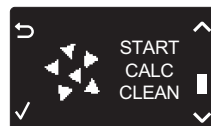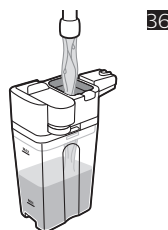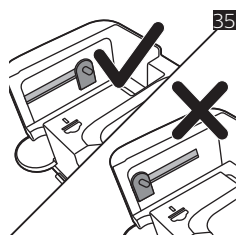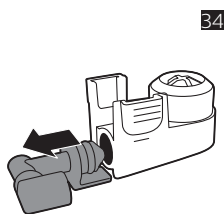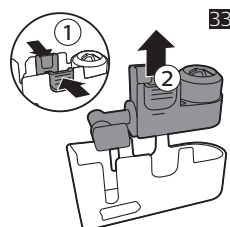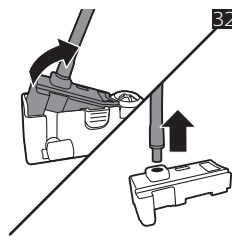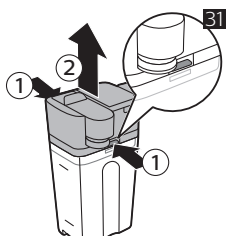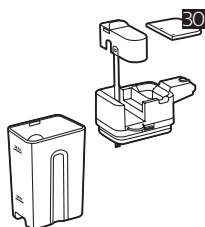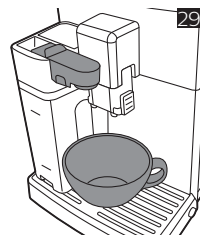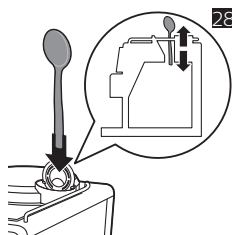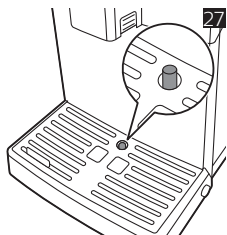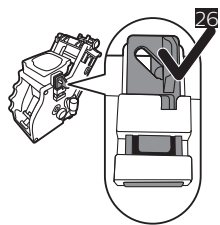

## Innehåll

|                                          |     |
|------------------------------------------|-----|
| Översikt över bryggaren                  | 176 |
| Inledning                                | 177 |
| Inledande installation                   | 177 |
| AquaClean-filter                         | 177 |
| Mäta vattnets hårdhet                    | 178 |
| Använda kontrollpanelen                  | 178 |
| Brygga drycker                           | 179 |
| Anpassa dina drycker                     | 181 |
| Ändra inställningarna för malningsgraden | 181 |
| Hantering av brygggruppen                | 181 |
| Rengöring och underhåll                  | 182 |
| Avkalkningsprocess                       | 185 |
| Varningssymboler och felkoder            | 187 |
| Beställa tillbehör                       | 188 |
| Felsökning                               | 188 |

## Översikt över bryggaren

|    |                                                 |    |                                     |
|----|-------------------------------------------------|----|-------------------------------------|
| 1  | Kontrollpanel                                   | 18 | Utloppskanalen för kaffe            |
| 2  | Justerbart kaffemunstycke                       | 19 | Behållare för kafferester           |
| 3  | Lock till vattentank                            | 20 | Behållare för malet kaffe           |
| 4  | Bönbehållarens lock                             | 21 | Lock till droppbricka               |
| 5  | Locket till facket för förmålet kaffe           | 22 | Varmvattenmunstycke                 |
| 6  | Huvudströmbrytare                               | 23 | Öppning för varmvattenmunstycket    |
| 7  | Uttag för nätsladd                              | 24 | Vattenbehållare                     |
| 8  | Servicelucka                                    | 25 | AquaClean-filter                    |
| 9  | Indikator för full droppbricka                  | 26 | Mjölkbhållare                       |
| 10 | Droppbricka                                     | 27 | Mjölkutmatningsenhet                |
| 11 | Droppbrickans frigöringsknapp                   | 28 | Mjölkutmatningsenhetens lock        |
| 12 | Nätsladd                                        | 29 | Munstycke för skummad mjölk         |
| 13 | Vred för val av malning                         | 30 | Smörjfettstub (tillval)             |
| 14 | Bönbehållarens lock                             | 31 | Rengöringsborste (tillval)          |
| 15 | Bönbehållare                                    | 32 | Doseringsskopa                      |
| 16 | Brygggruppen                                    | 33 | Testremsa för vattnets hårdhetsgrad |
| 17 | Underhållsluckans insida med kontaktinformation |    |                                     |

## Inledning

Grattis till ditt köp av en helautomatisk kaffebruggare från Philips! Om du vill utnyttja den support Philips erbjuder kan du registrera din produkt på [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care).

Läs noggrant det separata häftet med säkerhetsinformation innan du använder bryggaren för första gången och spara det för framtida bruk.

För att du ska få ut mesta möjliga av din kaffebruggare erbjuder Philips full support på tre olika sätt:

- 1 Den separata snabbstartguiden för första installation och användning.
- 2 Denna användarhandbok ger mer detaljerad information.
- 3 Onlinesupport och filmer skanna QR-koden på framsidan eller besök [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care)

Obs! Den här bryggaren har testats med riktigt kaffe. Även om den har rengjorts mycket noggrant kan det finnas vissa kafferester kvar. Men, vi garanterar dig att din bryggare är helt ny.

## Inledande installation

Om du vill förbereda kaffebruggaren för användning måste du utföra några enkla steg som till exempel att fylla vattenkretsen och aktivera AquaClean-filtret. Dessa steg visas i den separata snabbstartguiden.

För att få kaffe av högsta kvalitet måste du först brygga 5 koppar för att låta bryggaren slutföra sin självjustering.

Bryggaren är byggd för att utvinna bästa möjliga smak från dina kaffeböner. Därför rekommenderar vi att du inte ändrar malningsinställningarna förrän du bryggt 100–150 koppar (ca 1 månads användning).

## AquaClean-filter

AquaClean-filtret minskar uppbyggnaden av kalkavlagringar i kaffebruggaren och filtrerar vattnet för att bevara aromen och smaken i ditt kaffe. Om du använder en serie med åtta AquaClean-filter vilket indikeras av kaffebruggaren i den här användarhandboken behöver du inte kalka av bryggaren förrän efter 5 000 koppar kaffe. Med varje filter kan du njuta av upp till 625 koppar beroende på valda kaffesorter samt skölj- och rengöringsfrekvenser.

## Förbereda och installera AquaClean-filtret för aktivering

Innan du placerar AquaClean-filtret i vattentanken måste du förbereda det för användning:

- 1 Skaka filtret i ca 5 sekunder (Bild 2).
- 2 Vänd filtret upp och ned och sänk ner det i en kanna med kallt vatten. Vänta tills filtret inte längre avger några luftbubblor (Bild 3).
- 3 Tryck ned filtret så långt som möjligt (Bild 4) i filterhållaren.

## Aktivera AquaClean-filtret

Du måste aktivera varje nytt AquaClean-filter som du använder. Genom att aktivera AquaClean-filtret kommer bryggaren att hålla reda på AquaClean-filtrets kapacitet och antalet filter som används. Den kan aktivera AquaClean-filtret på tre sätt.

### 1. Aktivera AquaClean-filtret under den första installationen

Efter att du har slagit på den för första gången leder bryggaren dig genom de första installationsstegen som till exempel påfyllning av vattentanken, påfyllning av vattenkretsen och aktivering av AquaClean-filtret. Följ bara anvisningarna på skärmen.

## 2. Aktivera AquaClean-filtret vid uppmaning

Obs! Byt ut AquaClean-filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 % och filterikonen blinkar snabbt. Byt ut AquaClean-filtret minst var tredje månad, även om bryggaren ännu inte har indikerat att filtret behöver bytas ut.

Tips! Vi rekommenderar att du köper ett nytt filter när filterkapaciteten har minskat till 10 % och filterikonen blinkar långsamt. Du kan då vara säker på att kunna byta ut filtret när filterkapaciteten har minskat till 0 %.

- 1 Tryck på MENU-knappen, bläddra till AQUACLEAN-FILTER och bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Bryggaren frågar dig via skärmen om du vill aktivera ett nytt filter.
- 2 Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används (Bild 6).

Obs! När du har bytt AquaClean-filtret 8 gånger måste bryggaren först avkalkas. Följ anvisningarna på skärmen.

## 3. Aktivera AquaClean-filtret vid något annat tillfälle

Du kan börja (åter)använda AquaClean-filtret när som helst genom att följa anvisningarna nedan.

- 1 Tryck på MENU (meny)-knappen, välj MENU (meny) och tryck på OK-knappen för att bekräfta. Bläddra till AQUACLEAN-FILTER. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.
  - Skärmen visar antalet AquaClean-filter som har installerats tidigare: från 0 till 8 filter (Bild 6).
- 2 Välj ON (på) på skärmen och tryck på OK-knappen för att bekräfta (Bild 7).
  - Skärmen uppdaterar automatiskt antalet filter som används (Bild 8).
  - Skärmen som visar att bryggaren är klar att använda och symbolen för AquaClean 100 % visas som en indikation på att filtret har installerats (Bild 9).
- 3 Pumpa ur två koppar (0,5 l) varmt vatten för att slutföra aktiveringen. Håll ut det här vattnet.

Obs! Ibland kan ett meddelande visas på bryggaren om att du ska avkalka den innan du kan installera och aktivera ett nytt AquaClean-filter. Det beror på att bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du använder AquaClean-filtret. Följ anvisningarna på skärmen.

## Mäta vattnets hårdhet

Du kan testa vattnets hårdhetsgrad med hjälp av de medföljande testremsorna. Tryck på MENU (meny)-knappen, välj MENU (meny) och bläddra för att välja WATER HARDNESS (vattnets hårdhet).

- 1 Doppa remsan för hårdhetstestning i kranvatten under en sekund. Vänta sedan i 1 minut.
- 2 Kontrollera hur många rutor som har ändrat färg till rött.
- 3 Välj lämplig hårdhet på vattnet och tryck på OK-knappen för att bekräfta.


|                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                     |                                                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| Antal röda rutor:   |  |  |  |  |
| Värde som ska anges | 1                                                                                   | 2                                                                                   | 3                                                                                   | 4                                                                                     |

## Använda kontrollpanelen

Nedan hittar du en översikt och en beskrivning av bryggarens kontrollpanel. Vissa av dryckesknapparna har dubbel funktion. I förekommande fall visas navigeringssymbolerna på skärmen. Använd knapparna bredvid symbolen för att välja eller bekräfta dina val.

Använd MENU (meny)-knappen för att välja andra drycker och för att ändra inställningar såsom vattnets hårdhetsgrad och temperatur på kaffet.

## EP3558, EP3550

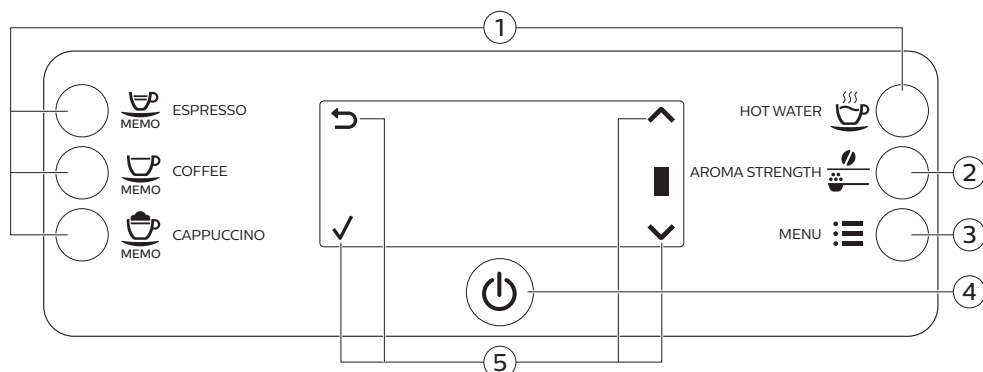

1. Dryckesknappar


4. På/av-knapp

2. AROMA STRENGTH-knapp

5. Navigeringssymboler (uppåt, nedåt, bakåt, ok)

3. MENU (meny)-knapp

## EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551

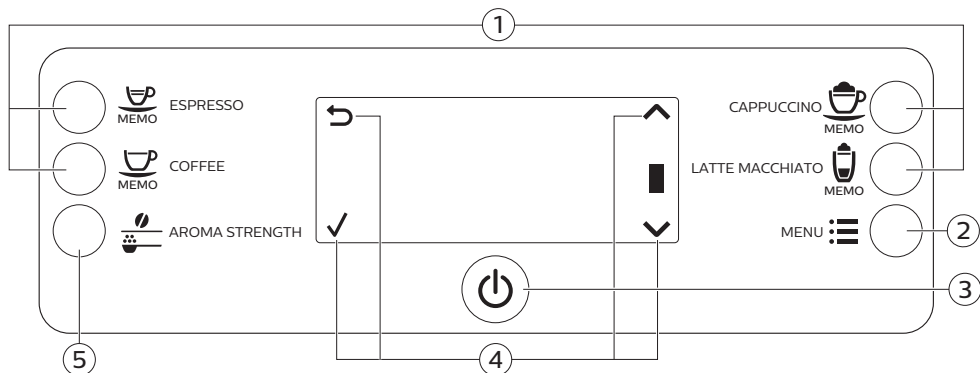

1. Dryckesknappar

4. Navigeringssymboler (uppåt, nedåt, bakåt, ok)

2. MENU (meny)-knapp

5. AROMA STRENGTH-knapp

3. På/av-knapp

## Brygga drycker

Du kan välja en dryck genom att trycka på någon av dryckessymbolerna eller genom att välja en annan dryck i menyn.



- Om du vill brygga två koppar, tryck på dryckesknappen för den valda drycken två (Bild 10) gånger eller välj en kaffedryck via MENU (meny) och tryck på den två gånger. Bryggaren genomför automatiskt två malningscykler i följd av den valda drycken. Du kan bara brygga två kaffedrycker åt gången.
- Dra munstycket för skummad mjölk uppåt eller nedåt om du vill justera höjden efter storleken på koppen eller glaset som du använder.

## Brygga kaffedrycker

- 1 Fyll vattentanken med kranvatten och bönbehållaren med bönor.
- 2 Tryck på en av dryckesknapparna för att brygga en kopp kaffe. Om du vill välja en annan sorts kaffe, tryck på MENU (meny)-knappen, välj DRINKS (drycker), bläddra nedåt till önskad dryck och tryck sedan på OK-knappen.
- 3 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av kaffe.

## Brygga mjölkbaserade drycker

- 1 Fyll vattentanken med kranvatten och bönbehållaren med bönor.
- 2 Ta bort locket till mjölkbehållaren och fyll på med mjölk (Bild 11).

Vi rekommenderar att du alltid använder mjölk som kommer direkt från kylen för bästa möjliga resultat.

- 3 Sätt tillbaka locket på mjölkbehållaren.
- 4 Ta i förekommande fall bort varmvattenmunstycket från bryggaren (Bild 12).
- 5 Luta mjölkkanan en aning och sätt fast det på bryggaren (Bild 13).
- 6 Öppna mjölkutmatningsenhetens munstycke (Bild 14) och placera en kopp på droppbrickan.
- 7 Tryck på en av dryckesknapparna för att brygga en mjölkbaserad dryck. Om du vill välja en annan mjölkbaserad dryck, tryck på MENU (meny)-knappen, välj DRINKS (drycker), bläddra nedåt till önskad dryck och tryck sedan på OK-knappen.
- 8 När du har bryggt en mjölkbaserad dryck blir du tillrågad om du vill genomföra en snabbrengöring av mjölkkanan. Du har 10 sekunder på dig att aktivera snabbrengöringen. Bekräfta genom att trycka på OK-knappen.

## Brygga kaffe av förmålet kaffe

- 1 Öppna locket och håll en doseringsskopa med förmålet kaffe i behållaren för förmålet kaffe. Stäng sedan locket (Bild 15).
- 2 Tryck på AROMA STRENGTH-knappen och välj bryggningsfunktionen för förmålet kaffe.
- 3 Tryck på ESPRESSO-knappen eller på knappen för en annan kaffedryck.

Obs! Om du använder förmålet kaffe kan du endast brygga en kaffedryck åt gången.

## Välja varmt vatten

- 1 Om varmvattenmunstycket inte är monterat, sätt fast det på bryggaren (Bild 16).
- 2 Endast EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551: Tryck på MENU (meny)-knappen. Välj DRINKS (drycker), bläddra och välj HOT WATER (varmvatten).
- Endast EP3558, EP3550: Tryck på HOT WATER (varmvatten)-knappen för att pumpa ut varmt vatten.
- 3 Tryck på OK-knappen om du vill avbryta pumpningen av varmt vatten.

# Anpassa dina drycker

## Justera mängden kaffe och mjölk

Du kan ställa in mängden dryck som ska bryggas efter egen smak och storleken på kopparna som används. Vi rekommenderar att du använder glaskoppar eller koppar med keramikbelagd kant.

- 1 Du kan justera mängden espresso genom att hålla ESPRESSO-knappen intryckt till dess att MEMO-ikonen visas.
  - Bryggaren växlar till programmeringsläget och börjar brygga den valda drycken.
- 2 Tryck på OK-knappen när koppen fyllts på med önskad mängd espresso.
  - Bockmarkeringen på skärmen visar att knappen har programmerats: varje gång du trycker på knappen bryggs den förinställda mängden espresso.

Obs! Om du vill justera mängden kaffe, cappuccino eller latte macchiato (endast EP3363, EP3362, EP3360, EP3559, EP3551) ska du följa samma procedur: håll knappen för den valda drycken intryckt och tryck sedan på OK-knappen när koppen innehåller önskad mängd kaffe eller mjölk. Kontrollera att mjölkkanan är på plats och att munstycket för skummad mjölk är öppet.

## Ändra styrkan på kaffet

- Du kan ändra kaffets styrka genom att trycka på AROMA STRENGTH-knappen.
- Varje gång du trycker på AROMA STRENGTH-knappen väljer bryggaren en högre aromstyrka. Det finns 5 styrkenivåer. 1 är mycket svagt och 5 är mycket starkt. Efter inställning 5 väljs inställning 1 igen (Bild 18).
- Den inställda kaffestyrkan visas på skärmen. När du har justerat kaffets styrka återgår skärmen till huvudmenyn och sparar den valda styrkan när du brygger kaffe.

## Ändra inställningarna för malningsgraden

Du kan justera kaffekvarnens malningsinställning med vredet för malningsinställningen inne i behållaren för kaffeböror. Du kan välja mellan fem olika malningsinställningar. Ju lägre inställning, desto starkare kaffe.

Obs! Du kan endast justera kaffekvarnens malningsinställning när bryggaren mal kaffeböror. Du måste brygga två till tre drycker innan hela skillnaden märks.

Varning! Vrid inte vredet för malningsinställningen mer än ett steg i taget för att förhindra skador på kvarnen.

- 1 Placera en kopp under kaffemunstycket.
- 2 Öppna locket till bönbehållaren.
- 3 Tryck på ESPRESSO-knappen.
- 4 När kaffekvarnen startar malningen trycker du ned vredet för malningsinställningen och vrider det till vänster eller höger.

## Hantering av brygggruppen

Besök [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care) för detaljerade videoinstruktioner om hur du tar ut, sätter in och rengör brygggruppen.

## Ta ut brygggruppen ur bryggaren.

- 1 Stäng av bryggaren genom att trycka på huvudbrytaren på bryggarens baksida.
- 2 Öppna underhållsluckan (Bild 20).
- 3 Tryck på PUSH-knappen (Bild 21) och dra i brygggruppens handtag för att dra ut den ur bryggaren (Bild 22).
- 4 Ta bort behållaren (Bild 23) för kafferester.

## Sätta tillbaka brygggruppen

Innan du skjuter in brygggruppen i bryggaren igen, se till att den är i rätt läge.

- 1 Kontrollera om pilen på den gula cylindern på den sidan av brygggruppen är i linje med den svarta pilen och N (Bild 24).
  - Om de inte är i linje, tryck ned spaken tills den kommer i kontakt med brygggruppens (Bild 25) bas.
- 2 Kontrollera att den gula låshaken på den andra sidan av brygggruppen befinner sig i rätt läge.
  - Passa in haken ordentligt genom att trycka den uppåt till det högsta läget.
- 3 Sätt tillbaka behållaren för kafferester.
- 4 Skjut in brygggruppen i bryggaren längs spåren på sidorna till dess att den låses fast i rätt position med ett klick. Tryck inte på PUSH-knappen.
- 5 Sätt tillbaka behållaren för malet kaffe i bryggaren.

## Rengöring och underhåll

Regelbunden rengöring och underhåll håller din bryggare i toppskick och säkerställer att kaffet smakar gott under lång tid framöver, att kaffeblödet är jämt och att du får ett perfekt mjölkskum.

Se tabellen för när och hur du rengör bryggarens alla löstagbara delar. Du hittar mer detaljerad information och videoinstruktioner på [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care).

### Rengöringstabell

| Beskrivning av del  | När den ska rengöras                                                                        | Hur den ska rengöras                                                                                                                                                                                                                  |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Brygggrupp          | Varje vecka                                                                                 | Ta bort brygggruppen och skölj den under kranen (se 'Rengör brygggruppen under kranen').                                                                                                                                              |
|                     | Varje månad                                                                                 | Rengör brygggruppen med avfettningstabletter (se 'Rengör brygggruppen med avfettningstabletter') från Philips. Besök <a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a> för detaljerade videoinstruktioner. |
| Smörja brygggruppen | Beroende på typ av användning. Titta i smörjningstabellen (se 'Smörjning av brygggruppen'). | Smörj brygggruppen med smörjfett från Philips. Besök <a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a> för detaljerade videoinstruktioner.                                                                 |
| Mjölkkanna          | Efter varje dags användning                                                                 | När du har bryggt en mjölkbaserad dryck (se 'Snabbrengöring av kannan') ska du utföra proceduren QUICK CARAFE CLEAN (snabbrengöring av mjölkkannen).                                                                                  |

| Beskrivning av del        | När den ska rengöras                                                                                                                   | Hur den ska rengöras                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                           | Varje dag                                                                                                                              | Rengör mjölkkanan noggrant (se 'Noggrann rengöring av mjölkkanan').                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|                           | Varje vecka                                                                                                                            | Ta isär mjölkkanan och rengör alla delar under kranen (se 'Veckovis rengöring av mjölkkanan').                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|                           | Varje månad                                                                                                                            | Rengör mjölkkanan med rengöringssatsen (se 'Månatlig rengöring av mjölkkanan') för mjölkrets från Philips.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Droppbricka               | Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickan (Bild 27). Rengör droppbrickan när det passar dig. | Ta bort droppbrickan och skölj den under rinnande vatten med lite diskmedel.                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Behållare för malet kaffe | Töm behållaren för malet kaffe när bryggaren visar ett meddelande om detta. Rengör den när det passar dig.                             | Ta ut behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen och skölj den under rinnande vatten med lite diskmedel.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| Vattenbehållare           | När det passar dig.                                                                                                                    | Skölj vattenbehållaren under kranen                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| Kaffetratt                | Kontrollera kaffetratten varje vecka för att se om den är igentäppt.                                                                   | Dra ur bryggarens sladd och ta ut brygggruppen. Öppna locket till behållaren för förmalet kaffe och sätt in handtaget på kaffemåttet i kaffetratten. Flytta handtaget uppåt och nedåt tills det tilltänkta malna kaffet faller ut (Bild 28). Besök <a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a> för detaljerade videoinstruktioner. |

Tips! Det finns en rengöringskalender på sista sidan i denna användarhandbok. Skriv ner de datum då du utförde en rengöring.

## Rengöring av brygggruppen

Regelbunden rengöring av brygggruppen förhindrar att kafferester täpper till de inre kretsarna. Besök [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care) för instruktionsvideor om hur du tar ut, sätter in och rengör brygggruppen.

### Rengör brygggruppen under kranen

- 1 Ta bort brygggruppen och behållaren för kafferester.
- 2 Skölj behållaren för kafferester och brygggruppen noggrant med vatten. Rengör brygggruppens övre filter försiktigt.
- 3 Låt brygggruppen lufttorka innan du sätter tillbaka den. Torka inte brygggruppen med en handduk eftersom det kan leda till att tygfibrer samlas i brygggruppen.

### Rengör brygggruppen med avfettningstabletter

Använd endast avfettningstabletter från Philips. Följ instruktionerna i användarhandboken som medföljer avfettningstabletterna.

## Smörjning av bryggruppen

Smörj maskinens bryggrupp regelbundet för att säkerställa att de rörliga delarna kan röra sig utan motstånd. Tabellen nedan anger rekommenderade intervall för smörjning. Besök [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care) för detaljerade videoinstruktioner.

| Användningsfrekvens | Antal drycker som bryggs dagligen | Smörjningsintervall |
|---------------------|-----------------------------------|---------------------|
| Low (låg)           | 1-5                               | Var fjärde månad    |
| Normal              | 6-10                              | Varannan månad      |
| Heavy (hög)         | > 10                              | Varje månad         |

## Rengöra mjölkkanan

### Snabbrengöring av kannan

När du har bryggt en mjölkbaserad dryck visas ikonen för rengöring av mjölkkanan på skärmen.

- Tryck på OK-knappen om du vill genomföra en rengöringscykel när symbolen för rengöring av mjölkkanan visas på skärmen. Du har 10 sekunder på dig att aktivera snabbrengöringen. Om du inte vill utföra snabbrengöringsproceduren trycker du på ESC-knappen.
- Ta bort koppen med drycken och placera en tom kopp under munstycket (Bild 29) för mjölk.

Obs! Se till att munstycket för mjölk är utdraget.

- Tryck på OK-knappen för att starta pumpningen av varmt vatten.


### Noggrann rengöring av mjölkkanan

Gör regelbundet följande för att göra rent mjölkkanan noggrant:

- Ta bort mjölkutmatningsenhetens lock.
- Lyft ut mjölkskummarens munstycke från mjölkutmatningsenheten och ta bort mjölkkröret från munstycket (Bild 30).
- Lös mjölkkröret från munstycket för skummad mjölk.
- Skölj mjölkkröret och mjölmunstycket noggrant med ljummet vatten.

### Veckovis rengöring av mjölkkanan

Munstycket för skummad mjölk består av fem delar. Ta isär alla delar och rengör dem en gång i veckan under kranen. Du kan även diska alla delar utom mjölkbehållaren i diskmaskinen.

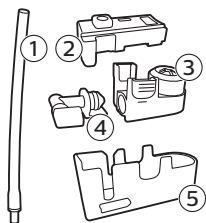

- Mjölkkrör
- Gummistöd
- Mjölkskummare
- Anslutning för mjölkskummare
- Hölje på mjölkskummarens munstycke

## Demontering av mjölkskummarens munstycke

- 1 Tryck samtidigt på låsknapparna på båda sidor av mjölkutmatningsenheten (1) och lyft av mjölkbehållarens överdel (2).
- 2 Vänd mjölkutmatningsenheten upp och ned och håll den stadigt i ena handen. Dra loss mjölkkröret från gummistödet.
- 3 Tryck på låsknapparna på mjölkskummaren och lossa mjölkskummaren från gummistödet.
- 4 Dra loss mjölkskummarens anslutning.
- 5 Skölj alla delar under ljummet vatten.

## Sätta ihop mjölkkanan

- 1 Sätt ihop mjölkskummarens munstycke genom att följa stegen 2–4 i avsnittet "Ta isär mjölkskummarens munstycke" i omvänd ordning.
- 2 Sätt tillbaka mjölkskummarens munstycke på mjölkkanans överdel.
- 3 Sätt tillbaka mjölkkanans överdel på mjölkkanan.

Obs! Se till att tappen på överdelens insida är i rätt läge innan du sätter tillbaka mjölkskummarens munstycke på mjölkkanans överdel. Om tappen inte är i rätt läge kan du inte sätta tillbaka mjölkskummarens munstycke på mjölkkanans (Bild 35) överdel.

## Månatlig rengöring av mjölkkanan

Använd endast rengöringssatsen från Philips/Saeco för mjölkretsen för den här rengöringscykeln.

- 1 Håll innehållet i rengöringssatsen för mjölkretsen i mjölkkanan.
- 2 Sätt mjölkkanan på plats i bryggaren och placera en behållare under munstycket för skummad mjölk.
- 3 Tryck på MENU-knappen, välj DRINKS (drycker) och bläddra till MILK FROTH (skummad mjölk). Tryck på OK-knappen för att starta rengöringen.
- 4 Upprep steg 3 tills mjölkkanan är tom.
- 5 När mjölkkanan är tom tar du bort behållaren och mjölkkanan från bryggaren.
- 6 Skölj mjölkkanan noggrant och fyll den med rent vatten upp till MAX-nivån.
- 7 Sätt i mjölkkanan i bryggaren.
- 8 Placera behållaren under munstycket för skummad mjölk.
- 9 Tryck på MENU-knappen och välj MILK FROTH (skummad mjölk) i menyn DRINKS (drycker) för att starta sköljningscykeln för mjölkkanan.
- 10 Upprep steg 9 tills mjölkkanan är tom.
- 11 Upprep steg 6–10.
- 12 När bryggaren slutar pumpa ut vatten har rengöringscykeln avslutats.
- 13 Ta isär alla delar och skölj dem under ljummet vatten.

## Avkalkningsprocess

Använd endast Philips avkalkningsmedel. Du bör absolut inte använda ett avkalkningsmedel baserat på svavelsyra, saltsyra, sulfaminsyra eller ättiksyra (ättika) eftersom detta kan skada bryggarens vattenkrets och inte upplösa kalkavlagringarna ordentligt. Om du inte använder Philips avkalkningsmedel blir garantin ogiltig. Garantin blir också ogiltig om du inte avkalkar bryggaren. Du kan köpa avkalkningsprodukterna från Philips i onlinebutiken på [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

- 1 When the machine asks you to descale it (Bild 37), press the OK button to start. To start descaling without being prompted by the machine, press the MENU button, scroll to select START CALC CLEAN and press the OK button to confirm.

## 186 Svenska

- The display reminds you that you have to insert the milk carafe. (Bild 38) Fill the milk carafe with water up to the MIN level indication. Insert the milk carafe into the machine and open the milk dispensing spout.
  - The display reminds you that you have to open the milk dispensing spout (Bild 39).
  - The display reminds you that you have to remove the AquaClean filter (Bild 40).
- 2 Remove the drip tray and the coffee grounds container, empty them and put them back into place.
  - 3 Remove the water tank and empty it.
  - 4 Placera en stor behållare (1,5 l) under kaffemunststycket.
  - 5 Pour the whole bottle of Philips descaler in the water tank and then fill it with water up to the CALC CLEAN level (Bild 41). Then place it back into the machine and press the OK button to confirm.
  - 6 The first phase of the descaling procedure starts. The descaling procedure lasts approx. 30 minutes and consists of a descaling cycle and a rinsing cycle.
  - 7 Let the machine dispense the descaling solution until the display reminds you that the water tank is empty. (add illustration?)
  - 8 Empty the water tank, rinse it and then refill it with fresh water up to the CALC CLEAN level indication.
  - 9 Remove and rinse the milk carafe. Fill it with fresh water up to the MIN level indication and reinsert it into the machine. Then open the milk froth dispensing spout.
  - 10 Empty the container and place it back under the coffee dispensing spout. Press OK to confirm.
  - 11 The second phase of the descaling cycle, the rinsing phase, starts and lasts 3 minutes. The display shows the rinsing icon and the duration of the phase.
  - 12 Wait until the machine stops dispensing water. The descaling procedure is finished when the tick appears on the display.
  - 13 Press the OK button to exit the descaling cycle. The machine starts heating up and performs the automatic rinsing cycle.
  - 14 Clean the milk carafe after descaling (se 'Veckovis rengöring av mjölkkanan').
  - 15 Clean the brew group after descaling (se 'Rengör bryggruppen under kranen').
  - 16 Place a new AquaClean filter in the water tank.

Tips! Användningen av AquaClean-filtret minskar behovet av avkalkning!

### Vad gör jag om avkalkningsprocessen avbryts?

Om bryggaren hänger sig under avkalkningscykeln kan du avbryta processen genom att trycka på PÅ/AV-knappen. Om avkalkningen avbryts innan den är helt klar gör du följande:

- 1 Töm vattenbehållaren och skölj den grundligt.
- 2 Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till CALC CLEAN-markeringen och slå på bryggaren igen. Bryggaren värms upp och genomför en automatisk sköljningscykel.
- 3 Genomför en manuell sköljningscykel innan du brygger några drycker. Om du vill utföra en manuell sköljcykel pumpar du först ut en halv vattentank med varmt vatten och brygger sedan 2 koppar med förmålet kaffe utan att tillsätta malet kaffe.

Obs! Om avkalkningsproceduren inte slutfördes bör du genomföra en ny avkalkningsprocedur så snart som möjligt.

# Varningssymboler och felkoder

## Varningssymbolernas innebörd



Fyll vattenbehållaren med rent vatten upp till MAX-markeringen.



Brygggruppen är tilltäppt av kaffepulver. Rengör brygggruppen.



Bönbehållaren är tom. Fyll på nya kaffeböner i bönbehållaren.



Sätt tillbaka droppbrickan och stäng serviceluckan.



Brygggruppen är inte isatt i bryggaren eller är inte korrekt isatt. Sätt i brygggruppen i bryggaren.



Om en display visar en felkod kan du läsa mer i avsnittet Beskrivning av felkoder för att se vad den kod som visas innebär och vad du kan göra. Du kan inte använda bryggaren när den här ikonen visas på skärmen.



Behållaren för malet kaffe är full. Kontrollera att bryggaren är påslagen. Ta bort sedan bort och töm behållaren för malet kaffe.



Det är luft i bryggaren. Placera en kopp under varmvattenmunstycket och tryck på OK för att starta laddningen. Se till att varmvattenmunstycket är isatt innan du startar processen.

## Beskrivning av felkoder

Nedan finner du en lista över felkoder för problem som du kan lösa själv. Besök [www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care) för detaljerade videoinstruktioner. Kontakta Philips kundtjänst i ditt land om någon annan felkod visas. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

| Felkod | Problem                                                          | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01     | Kaffetratten är tilltäppt av malet kaffe eller främmande objekt. | Stäng av bryggaren och dra ur nätsladden. Ta ur brygggruppen ur maskinen. Öppna sedan locket till facket för föрмаlet kaffe. Sätt i skedhandtaget och flytta det uppåt och nedåt tills det malda kaffet som täpper till faller ut (Bild 28). Om ett främmande objekt blockerar kaffetratten, ta bort det. Besök <a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a> för detaljerade videoinstruktioner. |
| 03     | Brygggruppen är smutsig eller inte ordentligt infettad.          | Slå av bryggaren med huvudströmbrytaren. Skölj av brygggruppen med rent vatten, låt den lufttorka och smörj den (se 'Smörjning av brygggruppen') sedan. Läs i kapitlet "Rengöra brygggruppen" eller besök <a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a> för detaljerade videoinstruktioner. Slå sedan på bryggaren igen.                                                                          |



| Felkod | Problem                                                                            | Möjlig lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 04     | Bryggruppen är inte isatt på rätt sätt.                                            | Slå av bryggaren med huvudströmbrytaren. Ta bort bryggruppen och sätt tillbaka den igen. Kontrollera att bryggruppen är i rätt läge innan du sätter in den. Läs i kapitlet "Hantera bryggruppen" eller besök <b><a href="http://www.philips.com/coffee-care">www.philips.com/coffee-care</a></b> för detaljerade videoinstruktioner. Slå sedan på bryggaren igen. |
| 05     | Det finns luft i vattenkretsen.                                                    | Starta om bryggaren genom att stänga av den och slå på den igen med huvudströmbrytaren. Om detta fungerar pumpar du ut 2–3 koppar med varmt vatten. Avkalka bryggaren om du inte har gjort detta på länge.                                                                                                                                                        |
|        | AquaClean-filtret förbereddes inte korrekt innan installationen eller är igensatt. | Ta ur AquaClean-filtret och försök brygga kaffe igen. Om detta fungerar, se till att AquaClean-filtret är förberett innan du sätter tillbaka det (se 'Förbereda och installera AquaClean-filtret för aktivering'). Sätt sedan tillbaka AquaClean-filtret i vattenbehållaren. Om det fortfarande inte fungerar är filtret igensatt och måste bytas ut.             |
| 14     | Bryggaren är överhettad.                                                           | Stäng av bryggaren och slå sedan på den igen efter 30 minuter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## Beställa tillbehör

Använd endast underhållsprodukter från Philips för att rengöra och avkalka bryggaren. Du kan köpa dessa produkter från din lokala återförsäljare, från auktoriserade servicecenter eller online på **[www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care)**.

Underhållsprodukter och typnummer:

- Avkalkningslösning CA6700
- AquaClean-filter CA6903
- Fett för smörjning av brygggrupp HD5061
- Avfettningstabletter CA6704
- Rengöringssats för mjölkrets CA6705
- Underhållssats CA6707

## Felsökning





Det här kapitlet sammanfattar de vanligaste problemen som kan uppstå med bryggaren. Instruktionsvideor och en fullständig lista över vanliga frågor finns på **[www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care)**. Om du inte kan lösa problemet, kontakta kundtjänsten i ditt land. Du hittar kontaktuppgifter i garantibroschyren.

| Problem                    | Orsak                                                                                                                                                              | Lösning                                                                                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Droppbrickan fylls snabbt. | Det är normalt. Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och bryggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan. | Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje (Bild 27). Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten. |

| Problem                                                                | Orsak                                                                | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryggaren befinner sig i DEMO-läge.                                    | Du tryckte in standbyknappen under mer än 8 sekunder.                | Stäng av och slå sedan på bryggaren igen med hjälp av huvudbrytaren på bryggarens baksida.                                                                                                                                                                                                           |
| Symbolen som visar att behållaren för malet kaffe är full släcks inte. | Du tömde behållaren för malet kaffe när bryggaren var avstängd.      | Töm alltid behållaren för malet kaffe när bryggaren är påslagen. Om du tömmer behållaren för malet kaffe när bryggaren var avstängd återställs inte räkaren för antalet bryggda koppar kaffe.                                                                                                        |
|                                                                        | Du satte tillbaka behållaren för malet kaffe i bryggaren för tidigt. | Sätt inte tillbaka behållaren för malet kaffe förrän ett meddelande på skärmen uppmanar dig att göra detta.                                                                                                                                                                                          |
| Jag kan inte ta bort brygggruppen.                                     | Brygggruppen är inte korrekt isatt.                                  | Återställ kaffebryggaren så här: Sätt tillbaka droppbrickan och behållaren för malet kaffe i bryggaren. Stäng sedan underhållsluckan, stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Försök att ta ut brygggruppen igen.                                                                              |
|                                                                        | Du har inte tagit ur behållaren för malet kaffe.                     | Ta ur behållaren för malet kaffe innan du tar ur brygggruppen.                                                                                                                                                                                                                                       |
| Jag kan inte sätta in brygggruppen.                                    | Brygggruppen är inte korrekt isatt.                                  | Återställ kaffebryggaren så här: Sätt tillbaka droppbrickan och behållaren för malet kaffe i bryggaren. Sätt inte tillbaka brygggruppen i bryggaren. Stäng underhållsluckan, stäng av bryggaren och slå sedan på den igen. Placera sedan brygggruppen i rätt läge och sätt tillbaka den i bryggaren. |
|                                                                        | Bryggaren har fastnat i avkalkningsläget.                            | Du kan inte ta ur brygggruppen när avkalkningsprocessen pågår. Slutför avkalkningsprocessen och ta sedan ur brygggruppen.                                                                                                                                                                            |
| Kaffet är vattnigt.                                                    | Kaffekvarnen är inställd på en för grov malningsgrad.                | Ställ in kaffekvarnen på en finare malningsgrad (lägre).                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                                        | Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.                               | Använd skafet på en sked för att rengöra utloppskanalen för kaffe. Stäng sedan av bryggaren och slå på den igen.                                                                                                                                                                                     |
|                                                                        | Bryggaren har inte slutfört den automatiska justeringen.             | Brygg några koppar kaffe.                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|                                                                        | Brygggruppen är smutsig eller behöver smörjas.                       | Rengör och smörj brygggruppen.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| Kaffet är inte tillräckligt varmt.                                     | Du har använt kalla kaffekoppar.                                     | Prova att förvärma kopparna genom att skölja ur dem med varmt vatten.                                                                                                                                                                                                                                |

| Problem                                             | Orsak                                                                                   | Lösning                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                                                     | Den inställda temperaturen är för låg. Kontrollera menyinställningarna.                 | Välj temperaturinställningen "high" (hög) i menyn.                                                                                                                                                                                                               |
|                                                     | Du har lagt till mjölk.                                                                 | Mjölken sänker alltid kaffets temperatur, oberoende av om den är varm eller kall.                                                                                                                                                                                |
| Det läcker kaffe från kaffemunstycket.              | Kaffemunstycket är igensatt.                                                            | Rengör kaffemunstycket och dess hål med en piprensare.                                                                                                                                                                                                           |
|                                                     | Utloppskanalen för kaffe är tilltäppt.                                                  | Rengör utloppskanalen för kaffe med hjälp av ett skedskärf eller med handtaget på kaffemåttet. Slå sedan av bryggaren och slå på den igen.                                                                                                                       |
| Inget kaffe kommer ut eller det kommer ut långsamt. | AquaClean-filtret förbereddes inte korrekt innan installationen, eller det är igensatt. | Ta ur AquaClean-filtret och försök brygga kaffe igen. Om detta fungerar, se till att AquaClean-filtret är förberett innan du sätter tillbaka det. Sätt tillbaka det förberedda filtret. Om det fortfarande inte fungerar är filtret igensatt och måste bytas ut. |
|                                                     | Kaffekvarnen är inställd på en för fin malningsgrad.                                    | Ställ in kaffekvarnen på en grövre malningsgrad (högre).                                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | Brygggruppen är smutsig.                                                                | Rengör brygggruppen.                                                                                                                                                                                                                                             |
|                                                     | Kaffemunstycket är smutsigt.                                                            | Rengör kaffemunstycket och dess hål med en nål.                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                     | Bryggarens krets blockeras av kalkavlagringar.                                          | Kalka av bryggaren.                                                                                                                                                                                                                                              |
| Mjölken skummas inte.                               | Mjölkkannan är smutsig eller är inte korrekt placerad i bryggaren.                      | Rengör mjölkkannan och var noga med att placera den korrekt i bryggaren.                                                                                                                                                                                         |
|                                                     | Munstycket för skummad mjölk är inte helt öppet.                                        | Kontrollera att munstycket för skummad mjölk är i rätt läge.                                                                                                                                                                                                     |
|                                                     | Mjölkkannan är inte korrekt ihopsatt.                                                   | Kontrollera att alla delar (särskilt mjölkröret) har monterats korrekt.                                                                                                                                                                                          |
|                                                     | Den mjölksort som används är inte lämplig att skumma.                                   | Olika mjölksorter ger både olika mängder skum och skum av olika kvalitet. Följande mjölksorter har gett ett bra mjölkskum i våra tester: mellanmjölk, standardmjölk, sojamjölk och laktosfri mjölk.                                                              |
| Mjölken skvätter.                                   | Mjölken som du använder är inte tillräckligt kall.                                      | Se till att du alltid använder mjölk som kommer direkt från kylan.                                                                                                                                                                                               |

| Problem                                                                                         | Orsak                                                                                                                                                                                                                                                                   | Lösning                                                                                                                                                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Bryggaren verkar läcka.                                                                         | Bryggaren använder vatten för att skölja ut den inre kretsen och brygggruppen. En del vatten rinner direkt från den inre kretsen till droppbrickan.                                                                                                                     | Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje (Bild 27). Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten.                                                                       |
|                                                                                                 | Droppbrickan är alltför full och har svämmat över vilket gör att det ser ut som att bryggaren läcker.                                                                                                                                                                   | Töm droppbrickan när indikatorn för full droppbricka blir synlig genom droppbrickans hölje (Bild 27). Placera en kopp under munstycket för att samla upp sköljvatten.                                                                       |
|                                                                                                 | Bryggaren är inte placerad på en horisontell yta.                                                                                                                                                                                                                       | Placera bryggaren på en horisontell yta så att indikatorn för full droppbricka kan fungera korrekt.                                                                                                                                         |
| Jag kan inte aktivera AquaClean-filtret och bryggaren uppmanar dig att genomföra en avkalkning. | Filtret har inte bytts ut i tid efter att ikonen för AquaClean-filtret börjat blinka och filterkapaciteten har minskat till 0 %.                                                                                                                                        | Kalka av bryggaren först och installera sedan AquaClean-filtret.                                                                                                                                                                            |
|                                                                                                 | Du installerade inte AquaClean-filtret i samband med den första installationen utan först efter att cirka 25 koppar kaffe har bryggts (baserat på 100 ml-koppar). Bryggaren måste vara fullständigt fri från kalkavlagringar innan du kan installera AquaClean-filtret. | Kalka av bryggaren först och installera sedan ett nytt AquaClean-filter. När du har kalkat av bryggaren återställs filterräknaren till 0/8. Bekräfta alltid aktiveringen av filtret via bryggarens menyer. Gör även detta efter filterbyte. |
| Det nya vattenfiltret passar inte.                                                              | Det filter du försöker installera är inte ett AquaClean-filter.                                                                                                                                                                                                         | AquaClean-filter är den enda filtertyp som kan användas i bryggaren.                                                                                                                                                                        |
| Bryggaren avger ett ljud.                                                                       | Det är normalt att bryggaren avger ljud under användning.                                                                                                                                                                                                               | Om bryggaren börjar avge en annan typ av ljud rengör du brygggruppen och smörjer den (se 'Smörjning av brygggruppen').                                                                                                                      |
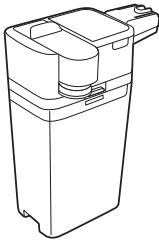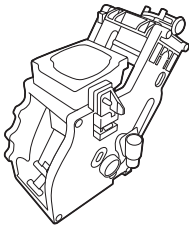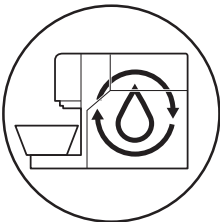
|                                                                                     |                                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | <p>Milk<br/>circuit<br/>cleaner</p>                                                                                                                                    | <div> <div>V 21 feb '16</div> <div>V 27 apr '16</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> </div> |
|   |                                                                                      | <div> <div>V 27 apr '16</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>                         |
|  | <div>  <div> <div>START</div> <div>DESCALING?</div> <div>23 MIN</div> </div> </div> | <div> <div>V 27 apr '16</div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> <div><input type="checkbox"/></div> </div>                                                                                                                                                                                                                                                 |



[www.philips.com/coffee-care](http://www.philips.com/coffee-care)



421946040981



>75% recycled paper