

PHILIPS

AC0850



Naudotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	2
	Saugumas	2
	Supaprastinta ES atitikties deklaracija	3
2	Oro valytuvas	3
	Gaminio apžvalga	3
	Valdiklių apžvalga	4
3	Oro valytuvo naudojimas	4
	Oro kokybės lemputės supratimas	4
	Filtro įdėjimas	5
	„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės	5
	„Wi-Fi“ ryšys	5
	Ryšio galia	6
	Ijungimas ir išjungimas	6
	Režimo nustatymo keitimas	6
4	Valymas	7
	Valymo planas	7
	Oro valytuvo korpuso valymas	7
	Oro kokybės jutiklio valymas	7
	Filtro paviršiaus valymas	8
5	Filtro keitimas	8
	Sveiko oro apsaugos užrakto supratimas	8
	Filtro keitimas	8
	Filtro nustatymas iš naujo	9
6	Laikymas	9
7	Trikčių šalinimas	9
8	Pastabos	11
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	11
	Perdirbimas	11
9	Garantija ir techninė priežiūra	11
	Dalių ir priedų užsakymas	11

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Kad būtų užtikrintas geriausias našumas, siūlome atnaujinti valytuvo versiją į naujausią.

Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Nevalykite prietaiso vandeniu, kitu skysčiu ar (degia) valymo priemone, siekdami išvengti elektros šoko ir (arba) gaisro pavojaus.
- Aplink prietaisą nepurškite jokių degių medžiagų, pvz., priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.

Įspėjimas

- Prieš prijungdami prietaisą patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas adapteris, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Naudokite tik patvirtintą, su prietaisu teikiamą adapterį (KA2401A-2401000EU).
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai bei asmenys, kurių fiziniai, jutimo ir protiniai gebėjimai yra silpnesni, arba neturintieji patirties ir žinių su sąlyga, kad jie bus išmokyti saugiai naudotis prietaisu ir prižiūrimi siekiant užtikrinti, jog jie saugiai naudotų prietaisą, ir supažindinti su susijusiais pavojais.
- Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Vaikai negali valyti ir taisyti prietaiso be priežiūros.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo angų, pvz., dėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Įsitikinkite, kad nepageidaujami daiktai neįkris į prietaisą per oro išėjimo angą.
- Standartinė „Wi-Fi“ sąsaja – 802,11 b/g/n/ax, 2,4 GHz su maksimalia 64 mW EIRP išvesties galia.
- „Bluetooth“ versija 5.2 (LE) – 2,4 GHz su RD išėjimu, mažesne nei 10 mW EIRP galia.

Dėmesio

- Šis prietaisas nėra tinkamo vėdinimo, reguliaraus siurbimo, gartraukio ar ventiliatoriaus naudojimo gaminant maistą pakaitalas.
- Prietaisą visada dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Aplink prietaisą palikite bent 20 cm laisvos vietos ir bent 30 cm laisvos vietos virš prietaiso.
- Nesėdėkite ir nestovėkite ant prietaiso. Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Naudokite tik originalius „Philips“ filtrus, specialiai skirtus šiam prietaisui. Nenaudokite jokių kitų filtrų.
- Sudegęs filtras gali sukelti negrįžtamą pavojų žmonėms ir (arba) kelti pavojų kitoms gyvybėms. Nenaudokite filtro kaip kuro ar panašiai paskirčiai.
- Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač oro įleidimo bei oro išleidimo angas).
- Nekiškite pirštų ar daiktų į oro išleidimo ar įleidimo angas, kad fiziškai nesusižeistumėte ir nesutrikytų prietaiso veikimas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų likučių, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.
- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pakeisti filtrus ar atlikti bet kokius priežiūros darbus, visuomet pirmiausia išjunkite valytuvą, tuomet atjunkite adapterį nuo sienos išvesties.

- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje ar aplinkoje, kurioje yra labai drėgna arba aukšta aplinkos temperatūra, pvz., vonios kambaryje, tualete, virtuvėje ar kambaryje, kuriame yra didelių temperatūros pokyčių.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija


Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipas AC0850 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite internete adresu www.philips.com.

2 Oro valytuvas

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!


Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu www.philips.com/support.

Gaminio apžvalga

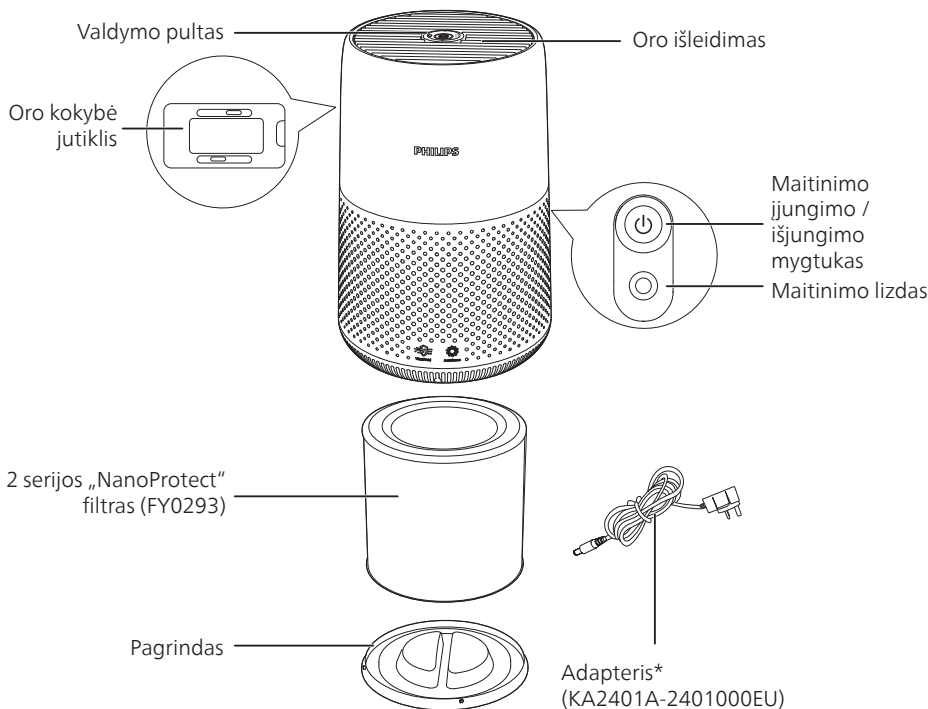

*Naudokite tik teikiamą adapterį.

Valdiklių apžvalga

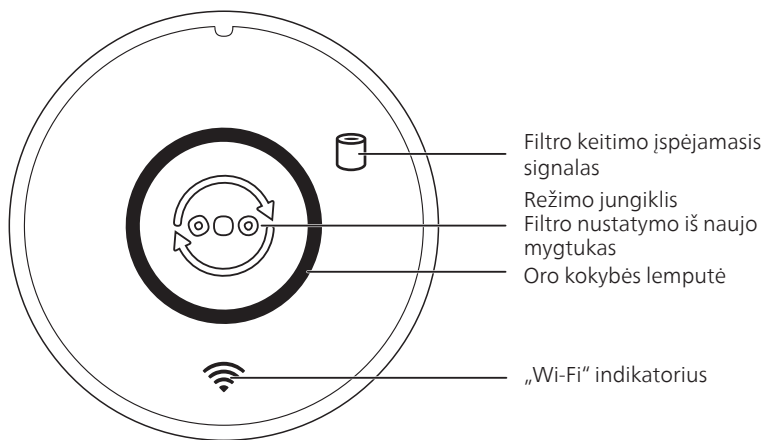

3 Oro valytuvo naudojimas

Oro kokybės lemputės supratimas


Oro kokybės spalvos lemputė rodo aplinkos oro kokybę.
Oro kokybės lemputės ryškumas rodo esamą veikimo režimą.

PM2,5 lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
≤ 12	Mėlyna	Gera kokybė
13–35	Mėlynai violetinė	Vidutinė kokybė
36–55	Violetiniai raudona	Prasta kokybė
> 55	Raudona	Labai prasta kokybė

Filtro įdėjimas

Prieš naudojimą nuimkite nuo filtro visas pakuotes.

Pastaba: prieš įdėdami filtrą įsitikinkite, kad oro valytuvas yra atjungtas nuo elektros lizdo.

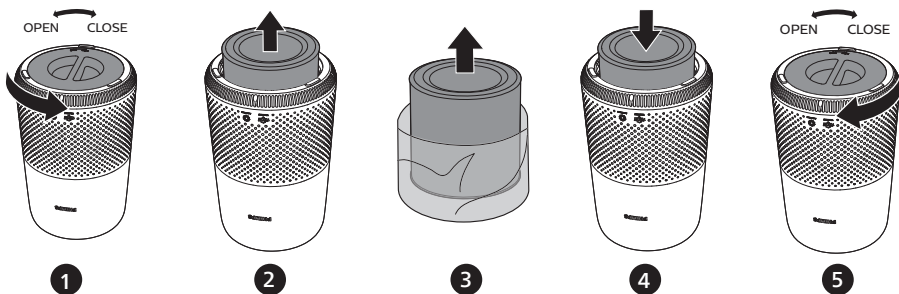

- 1 Pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso.
- 2 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 3 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro.
- 4 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 5 Uždėkite korpusą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.

„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės

„Wi-Fi“ piktogramos būseną	„Wi-Fi“ ryšio būseną
Mirksi oranžine spalva	Jungiama prie išmaniojo telefono
Ištisai šviečia oranžine spalva	Prijungta prie išmaniojo telefono
Miksi baltai	Jungiama prie serverio
Nuolat šviečia baltai	Prijungta prie serverio
Išjungta	„Wi-Fi“ funkcija išjungta

„Wi-Fi“ ryšys

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti oro valytuvą, įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite .
↳ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.
- 4 Paleiskite programėlę „Air“ ir spustelėkite „Prijungti naują prietaisą“ ar paspauskite „+“ mygtuką ekrano viršuje. Norėdami prijungti oro valytuvą prie tinklo, vykdykite ekrane pateikiamus nurodymus.



Pastaba:

- Ši instrukcija galioja tik tuomet, kai oro valytuvas nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ 6 p..
- Jei norite prijungti daugiau nei vieną oro valytuvą prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir oro valytuvo yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:


- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.
- 1 Norėdami įjungti oro valytuvą, įkiškite oro valytuvo kištuką į elektros lizdą ir paspauskite .
 - 2 3 sek. spauskite , kol išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Oro valytuve įsijungs siejimo režimas.
 - ↳ „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
 - 3 Atlikite skyriuje „**„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą**“ nurodytus 3–4 veiksmus.

Ryšio galia

Pastaba: Elektros smūgio rizika! Ištraukę AC maitinimo laidą, visada ištraukite kištuką iš lizdo. Niekada netraukite laido.

Prijunkite galios adapterį prie:

- Pirmiausia prie prietaiso elektros lizdo.
- Tada prie prievado sienoje.

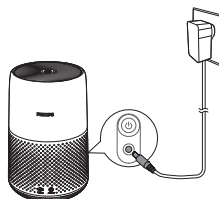

Įjungimas ir išjungimas

Pastaba:

- Norėdami optimalaus valymo našumo, uždarykite duris ir langus.
- 1 Paspauskite maitinimo mygtuką  oro valytuvo gale jo įjungimui.
 - ↳ Oro valytuvas pagal numatymą veikia automatinio režimu.
 - 2 Norėdami išjungti oro valytuvą, dar kartą paspauskite maitinimo mygtuką .

Režimo nustatymo keitimas

Galite pasirinkti automatinį režimą, „Turbo“ režimą ar miego režimą paspausdami režimo perjungimo mygtuką . Oro kokybės lemputės ryškumas rodo esamą veikimo režimą:

- Miego režimas-mažiausias ryškumas
- Automatinis režimas-vidutinio lygio ryškumas
- „Turbo“ režimas-didžiausias ryškumas

Automatinis režimas


Automatiniu režimu prietaisas pasirenka ventiliatoriaus greitį pagal aplinkos oro kokybę.

„Turbo“ režimas

Režime „Turbo“ oro valytuvas veikia didžiausiu greičiu.

Laukimo režimas

Miego režime oro valytuvas veikia tyliai, labai lėtu greičiu.

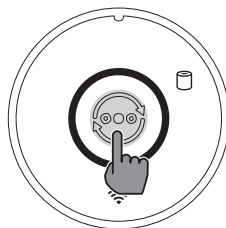

4 Valymas

Pastaba:

- Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.

Valymo planas

Dažnis	Valymo būdas
Kai reikia	Prietaiso paviršių nuvalykite minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Kas du mėnesius	Nuvalykite oro kokybės jutiklį naudodami sausą vatos tamponą
Kas keturias savaites	Nuvalykite filtro paviršių

Oro valytuvo korpuso valymas

Reguliariai valykite oro valytuvo vidų ir išorę, kad nesikauptų dulkės.

- 1 Naudokite minkštą, sausą šluostę oro valytuvo vidui ir išorei valyti.
- 2 Oro išėjimo angą taip pat galima valyti sausa, minkšta šluoste.


Oro kokybės jutiklio valymas

Valykite oro kokybės jutiklį kas du mėnesius, kad prietaisas veiktų optimaliai.

Pastaba:

- Jei oro valytuvą naudojamas dulkečioje aplinkoje, jį gali reikėti valyti dažniau.
- Jei drėgmės lygis patalpoje labai aukštas, ant oro kokybės jutiklio gali atsirasti kondensato ir oro kokybės lemputė gali rodyti prastesnę oro kokybę, net jei iš tikrųjų oro kokybė yra gera. Jei taip nutinka, nuvalykite oro kokybės jutiklį arba naudokite rankinį oro valytuvo greičio nustatymą.

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

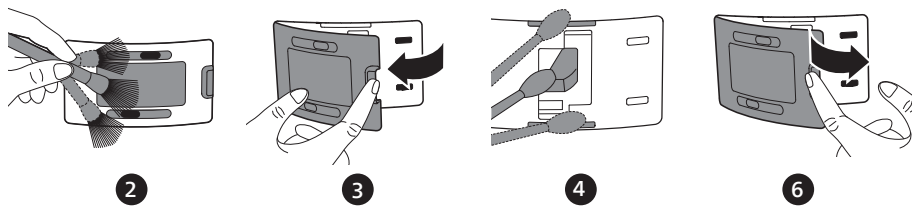


- 2 Oro kokybės jutiklio jėjimo ir išėjimo angas valykite minkštu šepetėliu.
- 3 Atidarykite oro kokybės jutiklio dangtį.
- 4 Nuvalykite oro kokybės jutiklį, dulkių įtraukimo ir išleidimo angas drėgnu vatos tamponu.
- 5 Kruopščiai nusauskinkite visas dalis sausu vatos tamponu.
- 6 Uždarykite oro kokybės jutiklio dangtelį.

Filtro paviršiaus valymas

Nuvalykite filtro paviršių minkštu, drėgnu skudurėliu ar nusiurbkite jį dulkių siurbliu.

Pastaba:

- naudojant didelės galios ar pramoninį dulkių siurblį, jis gali pažeisti filtrą.

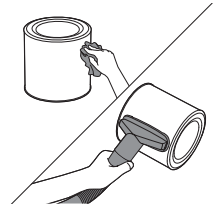

5 Filtro keitimas


Sveiko oro apsaugos užrakto supratimas

Šis prietaisas turi sveiko oro apsaugos užraktą siekiant užtikrinti, kad „NanoProtect“ filtras būtų optimalios būklės prietaisui veikiant. Filtrui beveik susidėvėjus, filtro keitimo pranešimas () užsidega raudona spalva ir rodo, kad filtrą būtina pakeisti. Jei nepakeisite filtro laikui, filtro keitimo pranešimas () ims mirksėti. Prietaisas nustos veikti ir užsirakins.

Filtro keitimas

Pastaba:

- Filtras neplaunamas ir pakartotinai nenaudojamas.
- Prieš keisdami filtrą visada išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

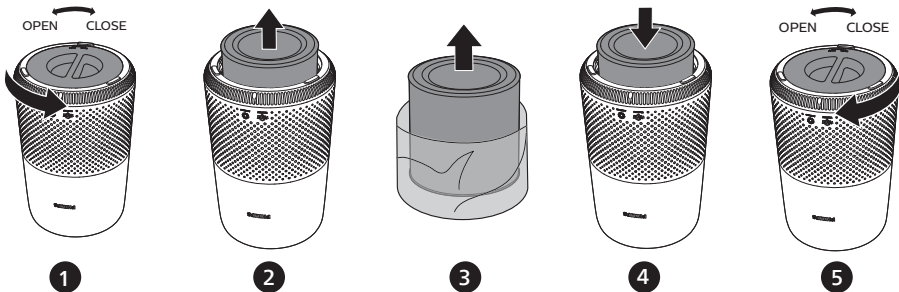

- 1 Pasukite korpusą prieš laikrodžio rodyklę, kad nuimtumėte jį nuo prietaiso.
- 2 Ištraukite filtrą iš prietaiso. Išmeskite panaudotą filtrą.
- 3 Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas.
- 4 Įdėkite filtrą į prietaisą.
- 5 Uždėkite korpusą ir pasukite jį pagal laikrodžio rodyklę, kad užfiksuotumėte.
- 6 Įjunkite oro valytuvo kištuką į sieninį elektros lizdą.
- 7 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką .
- 8 Norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitiklį, 3 sek. spauskite .
- 9 Pakeitę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

Filtro nustatymas iš naujo

Filtrą galite pakeisti net anksčiau, nei ekrane parodomas filtro keitimo įspėjamasis signalas (🗑️). Pakeitę filtrą turite iš naujo rankiniu būdu nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

- 1 Norėdami įjungti prietaisą, paspauskite maitinimo mygtuką ⏻.
- 2 Per 10 sek. po maitinimo įjungimo, paspauskite ir laikykite režimo įjungimo mygtuką ⏻ 5 sek. filtro naudojimo trukmės skaitiklio nustatymui iš naujo.

6 Laikymas

- 1 Išjunkite oro valytuvą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Išvalykite oro valytuvą, nuvalykite oro kokybės jutiklį ir filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas“).
- 3 Prieš padėdami laikyti palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Įvyniokite filtrą į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite oro valytuvą ir filtrą vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Visada sutvarkę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas neveikia net tada, kai yra prijungtas prie elektros lizdo.	• Filtro keitimo įspėjimas šviečia, bet jūs nepakeitėte reikiamo filtro. Todėl dabar prietaisas yra užrakintas. Tokiu atveju pakeiskite filtrą ir iš naujo nustatykite filtro naudojimo trukmės skaitliuką.
Iš oro išėjimo angos išpučiamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anksčiau.	• Nešvarus filtro paviršius. Nuvalykite filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas“).
Oro kokybė negerėja, nors prietaisas veikia jau ilgą laiką.	• Patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakavimo medžiaga. • Įsitikinkite, kad filtras yra tinkamai įdėtas. • Oro kokybės jutiklis yra nešvarus ar šlapias. Išvalykite oro kokybės jutiklį (žr. skyrių „Valymas“). • Didelis kambario plotas arba prasta lauko oro kokybė. Kad valytų optimaliai, oro valytuvui veikiant uždarykite duris ir langus. • Yra patalpos oro taršos šaltinių. Tokių kaip rūkymas, maisto gamyba, smilkalų naudojimas. • Filtro naudojimo laikas beveik baigėsi. Pakeiskite filtrą nauju.

Problema	Galimas sprendimas
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	Prietaisą naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu. Tačiau, jei iš prietaiso sklinda degėsių kvapas, net išimant filtrą, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba „Philips“ įgaliotąjį techninės priežiūros centrą. Iš filtro gali sklisti kvapas, jei jis buvo kurį laiką naudojamas, dėl absorbuotų patalpoje esančių dujų. Rekomenduojama iš naujo aktyvuoti filtrą padedant jį tiesioginėje saulės šviesoje, kad galėtumėte naudoti pakartotinai. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtrą.
Prietaisas ypač garsiai veikia.	- Patikrinkite, ar filtro pakuotė yra pašalinta. - Prietaisas veiks dideliu greičiu, kai oro kokybės bus žema ir tai sukels didesnį triukšmą. Kai prietaisą naudojate miegamajame naktį, pasirinkite miego režimą. - Bet kokiam objektui įkritus į oro išleidimo angą garsas taip pat gali tapti neįprastai didelis. Nedsdami išjunkite prietaisą, apverskite jį, kad iškristų nepageidaujami daiktai.
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, bet aš jau jį pakeičiau.	Galbūt iš naujo nenumatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Įjunkite prietaisą. Tada 3 sek. spauskite režimo perjungimo mygtuką (☺), kol  išsijungs.
Nesėkmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	- Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas prietaisas, yra dvigubos juostos ir šiuo metu neprijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite į kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti valytuvą. 5 GHz tinklai nepalaikomi. - Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. - Patikrinkite, ar valytuvus veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Galite bandyti pastatyti oro valytuvą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. - Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Atkreipkite dėmesį į tinklo pavadinimo didžiąsias ir mažąsias raides. - Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Atkreipkite dėmesį į slaptažodžio didžiąsias ir mažąsias raides. - Pabandykite iš naujo nustatyti pagal instrukcijas, pateiktas skyriuje „Wi-Fi“ ryšys“. „Wi-Fi“ ryšį gali sutrikdyti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykitės prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. - Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Įsitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas, kai jungiate prie „Wi-Fi“ tinklo. - Norėdami sužinoti išsamesnių ir naujausių trikčių šalinimo patarimų, skaitykite pagalbos skyrių programėlėje.
Prietaisas neveikia, o oro kokybės lemputė mirksi vieną minutę.	Prietaisas yra sugedęs. Kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.

8 Pastabos

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).

Laikykitės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.



9 Garantija ir techninė priežiūra

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje **www.philips.com/support**.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu reikia pakeisti detalę arba norite įsigyti papildomą detalę, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite puslapyje adresu **www.philips.com/support**.

Jei kyla sunkumų įsigyjant dalis, kreipkitės į jūsų šalyje esantį „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.



„Philips“ ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. Jie yra naudojami pagal licenciją.

Šią prekę pagamino ir už jos pardavimą atsakomybę prisiima „Versuni Holding B.V.“. „Versuni Holding B.V.“ yra šio gaminio garantijos teikėjas.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (07/11/2023)

