





RI7620
RI7621
RI7625

Manual do Usuário





PHILIPS
WALITA

CIC Centro de Informações
ao Consumidor
Grande SP: (11) 2121 0203
Demais localidades: 0800 701 0203

1		(MAX)	(MAX)	
		5 x 1 sec	300 g	P
		5 x 1 sec	500 g	P/2
		30 sec	50 g	P
		60 sec	250 g	2
		30 sec	200 g	2
		2-3 min	500 g 360 ml	1
		60-180 sec	350 ml	1
		30-70 sec	4 pcs	1
RI7621, RI7625 RI7620		30 sec	500 g	1
		30 sec	500 g	1
		30 sec	2 pcs	1
		30 sec	300 g	1
		1 min	500 ml	2

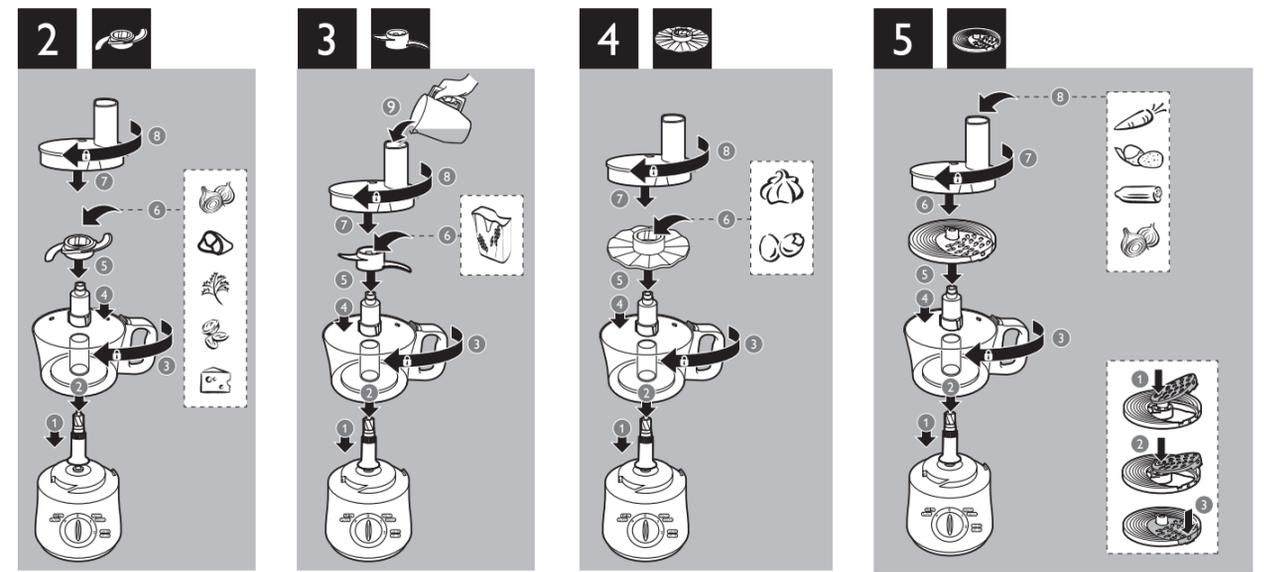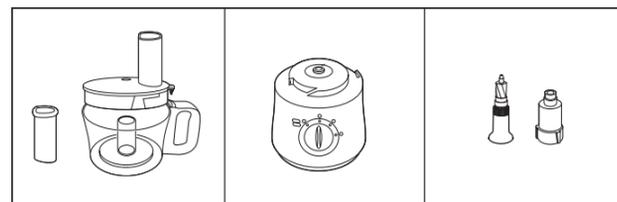

	2				3		
	✓	✓	✗				
	✓	✓	✗		✓	✓	✓
	✓	✓	✓				
	✓	✓	✗		✗	✗	✓

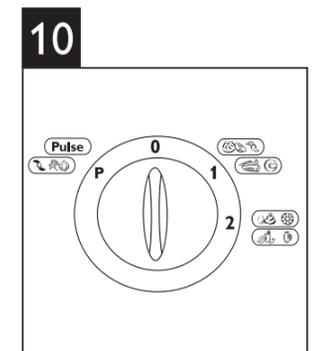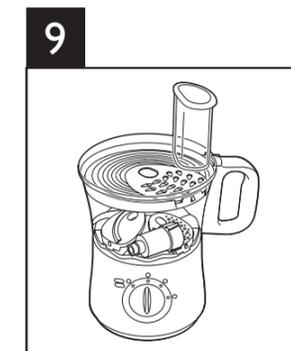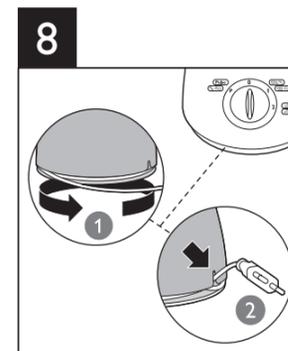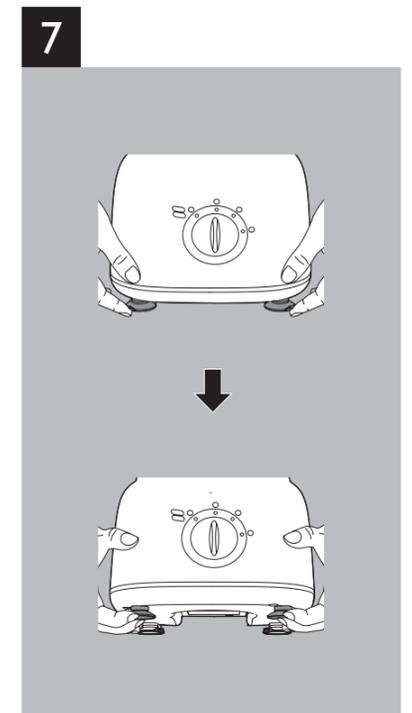

1 Importante

Parabéns pela sua compra e seja bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para futuras consultas.

Perigo

- Não mergulhe ou enxágue o motor.

Aviso

- Nunca use os dedos ou objetos para empurrar os ingredientes pelo bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.
- Antes de conectar o aparelho à rede elétrica, verifique se a voltagem indicada na parte inferior do aparelho corresponde à voltagem de energia local.
- Nunca conecte o aparelho a um botão do timer, pois isso pode causar situações de risco.
- Não use o aparelho se o fio de energia, o plugue, a tampa protetora, peneira giratória ou qualquer outra peça estiver danificada ou exibir rachaduras.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas ou por técnicos igualmente qualificados a fim de evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por crianças. Mantenha o aparelho e o cabo fora do alcance de crianças.
- Este aparelho pode ser usado por pessoas com capacidades física, mental ou sensorial reduzidas ou com pouca experiência e conhecimento, desde que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso seguro e os riscos.
- Para a segurança das crianças, não as deixe brincar com o aparelho.
- Nunca se ausente durante o funcionamento do aparelho.
- Se os alimentos grudarem na parte lateral do batedor, do copo ou do recipiente, desligue e desconecte o aparelho da tomada. Em seguida, use uma espátula para remover os alimentos das laterais.
- Tenha cuidado quando for esvaziar a tigela, manusear ou limpar os discos, as unidades de lâmina e a peneira do juicer. As pontas das lâminas são muito afiadas.
- Não toque nas lâminas, principalmente quando o aparelho está conectado. As lâminas são muito afiadas.
- Se as lâminas ficarem presas, desconecte o plugue da tomada antes de remover os ingredientes que estão causando o bloqueio.
- Tenha cuidado ao despejar líquidos quentes no processador de alimentos ou no liquidificador, pois o líquido pode ser jogado para fora do aparelho em caso de vapor repentino.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico.

Cuidado

- Nunca desligue o aparelho girando o copo, o recipiente ou as tampas. Sempre o desligue o aparelho girando o seletor de velocidade para 0 ou OFF (Desligado).

- Desconecte o aparelho da tomada imediatamente após o uso.
- Antes de abrir a tampa e manusear qualquer peça que mova, aguarde até que o aparelho pare de funcionar, desligue e o desconecte da tomada.
- Sempre desligue o aparelho e desconecte-o da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, limpá-lo, trocar os acessórios ou se aproximar de peças que se movimentam durante o uso.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez. Consulte as instruções e a tabela para limpeza fornecida neste manual.
- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes que não sejam especificamente recomendados pela Philips. Caso contrário, a garantia será anulada.
- Não exceda o nível máximo indicado no recipiente ou no copo. Siga as quantidades, o tempo de processamento e a velocidade indicados no manual do usuário.
- Antes de processar alimentos quentes, deixe-os esfriar (< 80 °C).
- Sempre deixe o aparelho esfriar à temperatura ambiente após o preparo.
- Certos ingredientes, como cenouras, podem manchar a superfície das peças. Porém isso não prejudica o funcionamento das peças. Geralmente, as manchas desaparecem após algum tempo.
- Nível de ruído: Lc = 85 dB [A]

Campos eletromagnéticos

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos (EMF). Se manuseado adequadamente e de acordo com as instruções deste manual do usuário, a utilização do aparelho é segura, com base em evidências científicas atualmente disponíveis.

Reciclagem

Este produto foi projetado e fabricado com materiais e componentes de alta qualidade, que podem ser reciclados e reutilizados.

Sempre que observar o símbolo de proibição com uma lixeira colado a um produto, significa que o produto está protegido pela Diretiva Europeia 2002/96/EC:

Nunca descarte seu produto com o lixo doméstico. Procure informar-se a respeito das regras locais de coleta seletiva de produtos elétricos e eletrônicos. O descarte correto do seu antigo produto ajuda a prevenir consequências potencialmente negativas para o meio ambiente e para a saúde humana.



2 Introdução

Parabéns pela sua aquisição e bem-vindo à Philips! Para aproveitar o suporte que a Philips oferece, registre seu produto em www.philips.com/welcome.

Este aparelho possui uma trava de segurança interna. Você só poderá ligar o aparelho depois que o recipiente e a tampa do processador de alimentos estiverem devidamente montados.

Para obter receitas, acesse www.philips.com/kitchen

3 Use o processador de alimentos

Aviso

- Nunca use o dedo ou um objeto para empurrar os alimentos pelo bocal de alimentos enquanto o aparelho estiver ligado. Para isso, use somente o pilão.

Unidade de lâminas

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 2.

Você pode usar a unidade de lâminas para picar, misturar ou obter consistência de purê. Você também pode usá-la para misturar massas de bolo.

Nota

- Sempre coloque a unidade de lâminas no recipiente antes de acrescentar os alimentos.
- Não use a unidade de lâminas para picar alimentos muito duros, como grãos de café, noz-moscada, açafão e cubos de gelo, pois ela pode ficar sem corte.
- Ao picar chocolate ou queijo (duro), evite deixar o aparelho funcionando por muito tempo. Caso contrário, os alimentos ficarão muito quentes, derreterão e ficarão granulados.

Dica

- Corte os alimentos em pedaços grandes de aproximadamente 3 x 3 x 3 cm.
- Ao triturar cebolas, corte cada uma em quatro pedaços e coloque-as no recipiente. Gire o botão até a posição **P** algumas vezes para obter um resultado homogêneo.
- Como remover os alimentos que grudam na lâmina ou na parte interna do recipiente? 1. Desligue o aparelho e desconecte-o da tomada. 2. Remova a tampa da tigela. 3. Remova os alimentos da lâmina ou das laterais do recipiente com uma espátula.

Acessório para amassar

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 3.

Você pode usar o acessório para amassar para preparar massas de pão ou pizza. Pode ser necessário ajustar a quantidade de líquido na receita da massa, dependendo das condições de umidade e temperatura de sua cozinha.

Nota

- Não use o acessório para amassar para misturar massas de bolo. Para isso, use a unidade de lâminas.
- Sempre coloque o acessório para amassar no recipiente antes de acrescentar os ingredientes.
- Gire o botão de controle de velocidades para a posição pré-programada para bater (velocidade 1).

Disco emulsificador

Antes de começar a usar o aparelho, verifique se ele foi montado de acordo com a figura 4.

O disco emulsificador pode ser utilizado para bater claras em neve e cremes e fazer maionese.

Nota

- Não use o disco emulsificador para bater massas ou preparar misturas para bolo com manteiga ou margarina.

Encaixes

Antes de começar, escolha os encaixes desejados e monte-os de acordo com a figura 5.

Cuidado

- Tenha cuidado ao usar a lâmina fatiadora dos encaixes. Ela tem uma ponta muito afiada.
- Nunca use o disco para processar ingredientes duros, como cubos de gelo.
- Não exerça muita pressão sobre o pilão ao empurrar os alimentos pelo bocal de alimentos.

Dica

- Para melhor fiação/ralar, coloque os alimentos no tubo de alimentos e mantenha-os no lugar com o pilão. Gire o botão de controle de velocidades para a velocidade 1 e empurre os alimentos suavemente para o tubo.

Acessório liquidificador (R17625)

Você pode encomendar um liquidificador (pelo código de serviço número 4203-065-50480) de seu revendedor Philips ou de uma assistência técnica autorizada Philips como acessório extra.

4 Limpeza e armazenamento

Aviso

- Desconecte o aparelho da tomada antes de limpá-lo.

Cuidado

- Não deixe as pontas das lâminas e dos discos entrarem em contato com objetos duros. Isso pode fazer com que a lâmina fique sem corte.
- As pontas das lâminas são afiadas. Tenha cuidado ao limpar a unidade de lâminas do processador de alimentos, a unidade de lâminas do liquidificador e os discos.

- Limpe o motor com um pano úmido.
- Limpe as outras peças com água quente (< 60 °C) e um pouco de detergente ou as coloque na lava-louças.
- Guarde o produto em um local seco.

5 Garantia e assistência técnica

Caso você precise de informações ou tenha algum problema, acesse o site da Philips em www.philips.com ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país (o número de telefone se encontra no folheto da garantia mundial). Se não existir uma Central de Atendimento ao Cliente no seu país, dirija-se a um representante local da Philips.

CERTIFICADO DE GARANTIA

ATENÇÃO

Este certificado é uma vantagem adicional oferecida ao consumidor, porém, para que o mesmo tenha validade é imprescindível que seja apresentada a competente NOTA FISCAL de compra do produto.

Com este produto, a Philips tem como objetivo atender plenamente o consumidor, proporcionando a garantia na forma aqui estabelecida.

- Esta garantia é complementar à legal e estipula que todas as partes e componentes, ficam garantidos integralmente contra eventuais defeitos de peças ou de fabricação que venham a ocorrer no prazo de 2 (dois) anos a partir da data de entrega do produto ao consumidor, conforme expresso na nota fiscal de compra.
- Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando o prazo de validade, contado a partir da 1ª aquisição.
- Constatado o eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com a Assistência Técnica Autorizada mais próxima.
- Nas demais localidades onde não exista Assistência Técnica Autorizada as despesas de transportes do produto correm por conta do consumidor.
- No prazo de garantia as partes, peças e componentes eventualmente defeituosos, serão trocados gratuitamente, assim como a mão de obra aplicada.
- Esta garantia fica extinta se ocorrer uma das hipóteses a seguir:
 - Se o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar ou mau uso e em desacordo com as recomendações do manual de instruções do produto,
 - Se o produto foi examinado, alterado, adulterado, fraudado, ajustado ou consertado por oficina ou pessoa não autorizada pelo fabricante,
 - Se qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto, se caracterizar como não original,
 - Se ocorrer a ligação deste produto em tensão diversa da indicada no produto,
 - Se o número de série que identifica o produto, estiver de alguma forma adulterado ou rasurado,
 - Por casos fortuitos ou de força maior, bem como aqueles causados por agentes da natureza.
- Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão do produto.

IMPORTADO POR PHILIPS DO BRASIL LTDA.
AV. OTTO SALGADO, 250 - DISTR. INDUSTRIAL CLÁUDIO GALVÃO NOGUEIRA
VARGINHA - MINAS GERAIS - CEP 37066-440 - CX. POSTAL 311 - CNPJ(MF) 61 086 336/0144-06
FEITO NA CHINA