

Saeco

Incanto Executive

02

EESTI

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.

Mudel
HD9712



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.saeco.com/welcome

PHILIPS

TÄHTSAD ETTEVAATUSABINÕUD

Elektrooniliste koduseadmete kasutamisel tuleb jälgida ohutuse ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrilöögi ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse autoriseeritud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittedoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrilööki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riuli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuuma ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHE ALLES!

ETTEVAATUST

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada autoriseeritud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrilöögi riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult autoriseeritud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veepaagi täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

VOOLUJUHTME KASUTUSJUHEND

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Saeco Incanto Executive täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil www.saeco.com/welcome.

See kasutusjuhend kehtib mudeli HD9712 kohta.

See kohvmasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks. Sellel on piimakarahvin, mis võimaldab teil lihtsalt ja kiirelt valmistada suurepärast Cappuccinot või Latte Macchiatot. Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

SISUKORD

OLULINE	6
Ohutusalsed instruktsioonid.....	6
Hoiatused	6
Ettevaatust.....	8
Elektromagnetilised väljad.....	9
Vana toote hävitamine	9
PAIGALDAMINE	10
Toote ülevaade	10
Üldine kirjeldus	11
KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE	12
Masina pakend	12
Masina paigaldamine.....	12
MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE	15
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel.....	15
Manuaalne loputustsükkel	16
VEE KAREDUSE MÕÖTMINE JA PROGRAMMEERIMINE	18
“INTENZA+” VEEFILTER	21
“INTENZA+” veefilteri paigaldamine.....	21
“INTENZA+” veefilteri vahetamine.....	24
KOHANDUSED	25
Saeco kohanemissüsteem	25
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine	25
Kohvi kreemi ning intensiivsuse kohandamine (Saeco kohvi valmistamise süsteem)	27
Aroomi kohandamine (kohvi kangus)	27
Kohvikraani kohandamine.....	28
Kohvikoguse kohandamine	29
ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE	30
Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest.....	30
Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist.....	32
PIIMAKARAHVIN	34
Piimakarahvini täitmine.....	34
Piimakarahvini masinasse asetamine	35
Piimakarahvini eemaldamine.....	36
Piimakarahvini tühjendamine.....	37

CAPPUCCINO VALMISTAMINE	38
Cappuccino koguse kohandamine.....	40
LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE	42
Latte Macchiato koguse kohandamine.....	44
KUUMA PIIMA VÄLJUTAMINE	46
Kuuma piima koguse kohandamine	48
AURU VÄLJUTAMINE	49
KUUMA VEE VÄLJUTAMINE	51
JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE	53
Cappuccino programmeerimine.....	53
Kuuma vee programmeerimine.....	55
MASINA PROGRAMMEERIMINE	56
Üldised seaded (General settings).....	57
Ekraaniseaded (Display settings)	58
Kalendri seaded (Calendar settings).....	59
Veeseaded (Water settings).....	61
Hooldusseaded (Maintenance Settings)	62
Tehase seaded.....	62
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE	63
Igapäevane masina puhastamine	63
Igapäevane veepaagi puhastamine	64
Igapäevane piimakarahvini puhastamine: "CLEAN" isepuhastumise tsükkel (pärast igakordset kasutamist).....	65
Iganädalane masina puhastamine.....	65
Iganädalane piimakarahvini puhastamine.....	67
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine.....	69
Igakuine piimakarahvini puhastamine.....	72
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine.....	76
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil.....	77
Igakuine kohviubade lehtri puhastamine.....	79
KATLAKIVI EEMALDAMINE	80
KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI MITTETAHTLIK KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI KATKESTAMINE	85
EKRAANIPILDID	86
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE	88
ENERGIA SÄÄSTMINE	91
Puhkerežiim.....	91
TEHNILISED ANDMED	92
GARANTII JA TEENINDUS	92
Garantii	92
Teenindus.....	92
HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE	93

OLULINE

Ohutusalsed instruksioonid



See masin on varustatud ohutusfunktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutusalsaid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.

Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike olutsioonide ja/või masina kahjustumise eest.

Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatused

- Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pingele vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.
- Ühendage masin maandusega seinakontakti.
- Ärge jätke voolujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge lakse sellel kokku puutuda kuumade pindadega.
- Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega voolujuhet vette: elektrilöögi oht!
- Ärge kunagi kallake vedelikke voolujuhtme ühendusele.
- Ärge mitte kunagi suunake kuumat vee juga keha poole: põletuse oht!
- Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

- Kui te olete masina välja lülitanud, vajutades seadme taga olevale voolunupule, võtke pistik seinakontaktist välja, kui:
 - Esinevad häired seadme töös.
 - Masinat ei kasutata pikemat aega.
 - Hakkate masinat puhastama.
- Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.
- Ärge puudutage pistikut märgade kätega.
- Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.
- Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi. Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt autoriseeritud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid.
- Masinat ei tohi kasutada alla 8-aastased lapsed.
- 8-aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.
- Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.
- Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8-aastaste laste käeulatusest väljas.
- Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ja/või teadmised, välja arvatud juhul kui neid on õpetatud masinat kasutama ning neid on teavitatud masina kasutamisega seotud ohtudest või kui nad tegutsevad järelvalve all.
- Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.
- Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.


Ettevaatust

- See seade on ainult koduseks kasutamiseks. See ei ole mõeldud kasutamiseks sööklates, poodide personaliköögis, kontorites, tehastes ega teistes sellistes töökeskkondades.
- Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.
- Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.
- Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.
- Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente. Kütteelemendid võivad pärast kasutamist kuumad olla.
- Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma gaasita vett.
- Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.
- Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.
- Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.
- Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.

Elektromagnetilised väljad

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Vana toote hävitamine

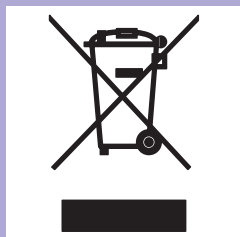


See sümbol toote peal tähendab, et toode vastab Euroopa Liidu Direktiivile 2012/19/EL.

Viige end kurssi kohalike reeglitega elektriliste ja elektrooniliste seadmete eraldiseisva jäätmete kogumise süsteemi kohta. Järgige kohalikke reegleid ja ärge kunagi visake seda seadet ära tavalise majapidamisjäätmena. Korrektne jäätmete hävitamine aitab ära hoida potentsiaalseid negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja inimeste tervisele.

PAIGALDAMINE

Toote ülevaade

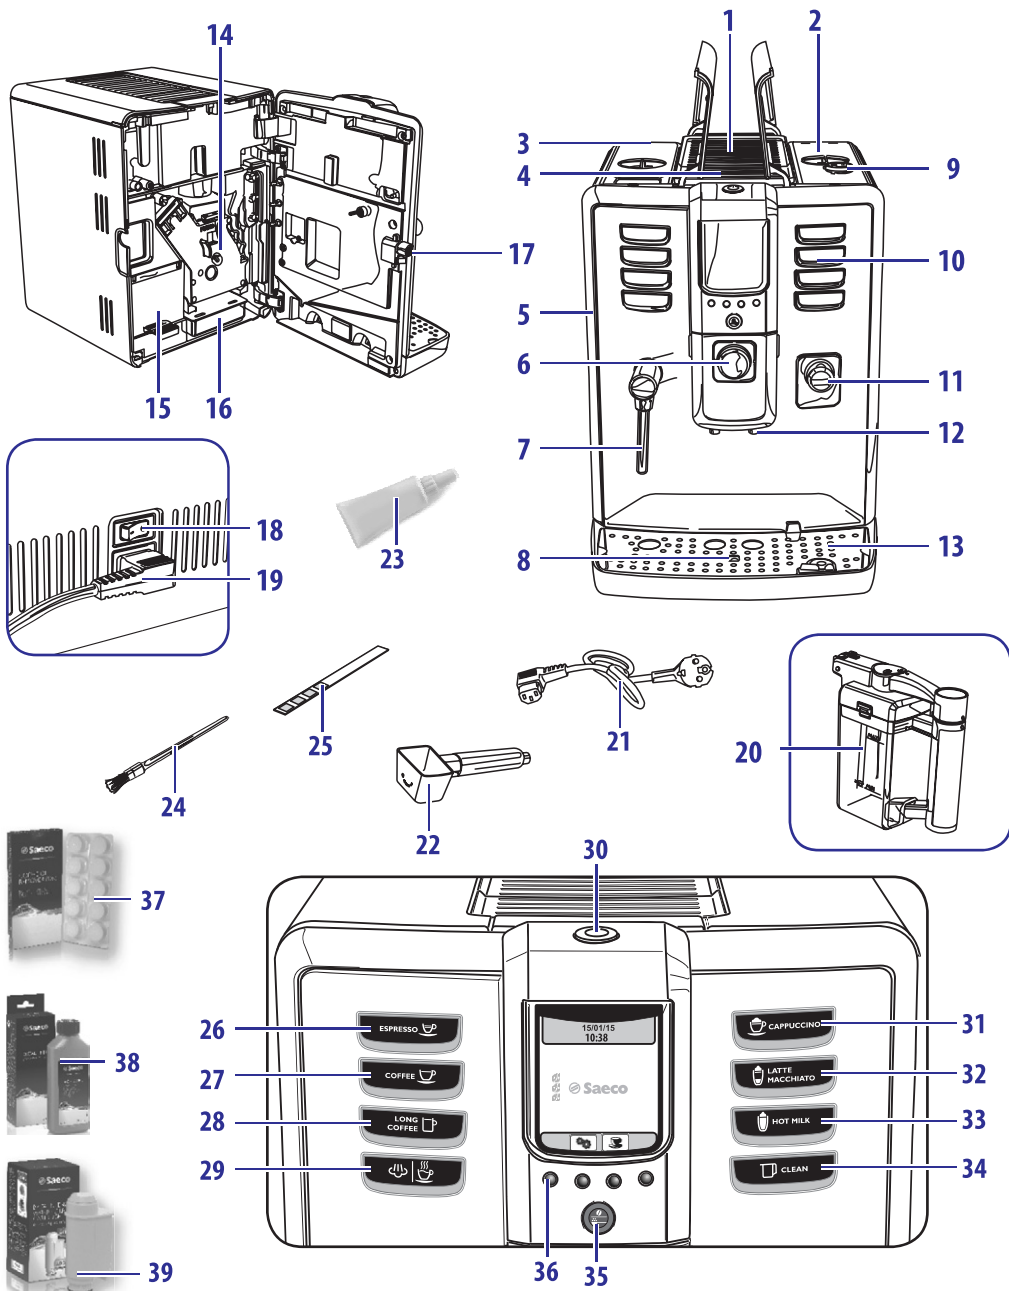

Üldine kirjeldus

1. Tassi soojendamise alus
2. Kohviubade lehter koos kaanega
3. Veepaak + kaas
4. Jahvatatud kohvi sahtel
5. Hooldusuks
6. Saeco kohvi valmistamise süsteemi (Saeco Brewing System – SBS) valimise nupp
7. Auru / kuuma vee toru
8. Täis tilkumisaluse indikaator
9. Kohvijahvataja kohandamise nupp
10. Juhtpaneel
11. Karahvini kaas
12. Kohvikraan
13. Tilkumisalus (väline)
14. Kohvi tõmbamise seadmed
15. Kohvipaksu sahtel
16. Tilkumisalus (sisemine)
17. Hooldusukse nupp
18. Voolunupp
19. Voolujuhtme pesa
20. Piimakarahvin
21. Voolujuhe
22. Jahvatatud kohvi mõõtelusikas
23. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline)
24. Puhastushari (valikuline)
25. Vee kareduse test (valikuline)
26. Espresso nupp
27. Kohvi valmistamise nupp
28. Suure kohvi valmistamise nupp
29. Kuuma vee / auru valimise nupp
30. Puhkerežiimi lülitamise nupp
31. Cappuccino valmistamise nupp
32. Latte Macchiatio valmistamise nupp
33. Kuuma piima valmistamise nupp
34. Karahvini puhastustsükli aktiveerimise nupp (Clean)
35. "Aroma" – jahvatatud kohvi nupp
36. Funktsiooninupud
37. Kohviõli eemaldaja (eraldi ostmiseks)
38. Katlakivi eemaldamise lahus (eraldi ostmiseks)
39. INTENZA+ veefilter (eraldi ostmiseks)

KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Me soovime originaalpakend alles hoida, juhaks kui seadet on vaja tulevikus transportida.



Masina paigaldamine

1 Võtke restiga tilkumisalus pakendist välja.

2 Võtke masin pakendist välja.

3 Parima tulemuse saavutamiseks soovime:

- Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.
- Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupes.
- Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

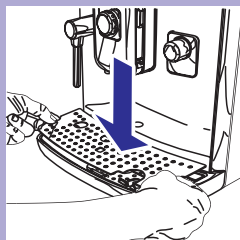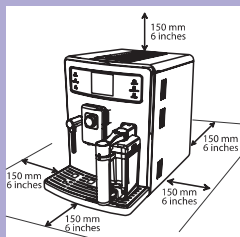

4 Veenduge, et tilkumisalus ja rest oleksid õigesti masinasse paigutatud.



Märkus:


Tilkumisalus kogub vett, mis tuleb iga loputuse/enesepuhastuse tsükli ajal kraanist välja, samuti ka kohvi, mida võib erituda joogi valmistamise ajal. Tühjendage ja peske tilkumisalust iga päev ning iga kord, kui täis tilkumisaluse indikaator seda näitab.




Ettevaatust:

Ärge MITTE KUNAGI eemaldage tilkumisalust vahetult pärast seadme tööle lülitamist. Oodake paar minutit, et masin saaks lõpetada loputuse/enesepuhastuse tsükli.




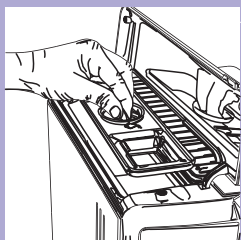

- 5** Tõstke üles vasakpoolne välimine kaas ja eemaldage sisemine kaas.

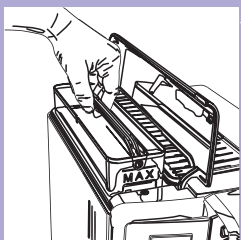

- 6** Eemaldage veepaak, kasutades selleks käepidet.

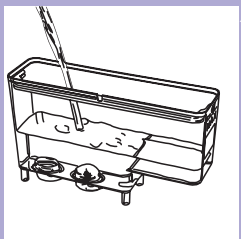


- 7** Loputage veepaak värske veega.

- 8** Täitke veepaak kuni MAX-tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.




Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja, kuuma või gaasiga vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.

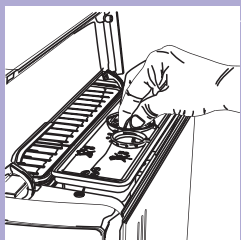

- 9** Eemaldage kohviubade leetri kaas ja eemaldage sisemine kaas.

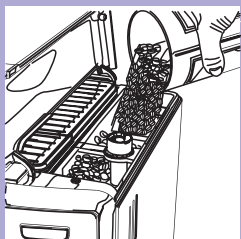


- 10** Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse. Pange sisemine kaas tagasi ja sulgege väline kaas.




Ettevaatust:

Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv, toored kohvioad ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

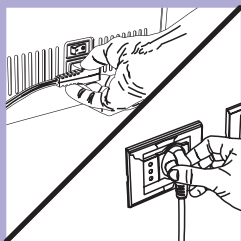

11 Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.

12 Ühendage voolujuhtme teine ots vastava pingega seinakontakti.

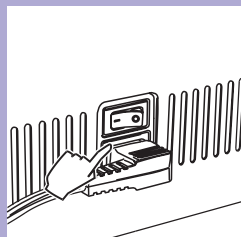

13 Masina tööle lülitamiseks vajutage masinal olev volunupp "I" peale.



14 Kuvatakse selline pilt. Valige soovitud keel, vajutades nupule "↓" või "↑".




15 Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".



Märkus:

Kui ühtegi keelt ei ole valitud, palutakse see teil järgmise masina sisse lülitamise ajal valida.

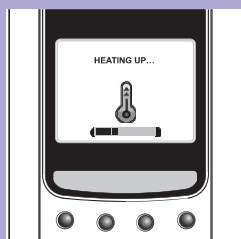


16 Masin soojeneb üles.


MASINA ESMAKORDNE KASUTAMINE

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel

Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värsket vee ga loputuse/enesepuhastuse tsükli. See võtab aega vähem kui minuti.

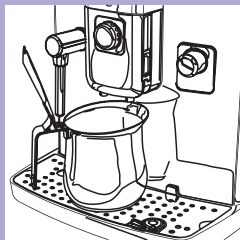

- 1** Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda väike kogus masina poolt väljutatavat vett.

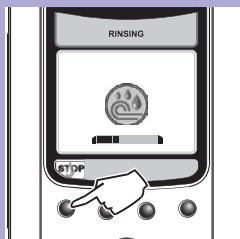

- 2** Kuvatakse järgmine ekraan. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.



Märkus:

Väljutamist saab peatada, vajutades nupule "STOP".




- 3** Kui eelnevad sammud on täidetud, kuvab masin järgmise ekraani.


Manuaalne loputustsükel

Manuaalne loputustsükel tuleb läbida masina esmakordsel kasutamisel. Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükel ja kohvikraanist voolab välja värsket vett. See võib võtta paar minutit.

- 1 Asetage anum kohvikraani alla.

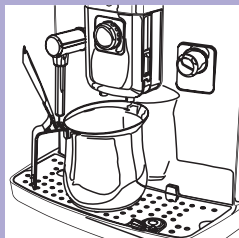

- 2 Jahvatatud kohvi valmistamise funktsiooni valimiseks vajutage nupule "☕", kuni ekraanile kuvatakse "☕".

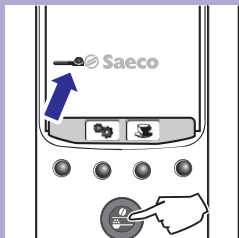

- 3 Vajutage nupule "COFFEE ☕".





Märkus:

Ärge pange masinasse jahvatatud kohvi.



- 4 Vajutage nupule "OK". Masin alustab vee väljutamist.

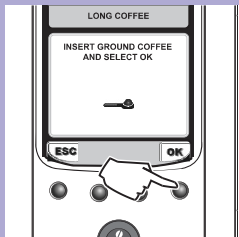


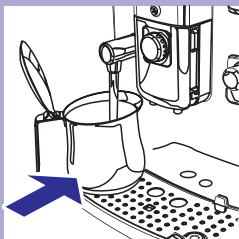


- 5** Tsükli lõppemisel eemaldage anum ja asetage see tagasi auru / kuuma vee kraani alla.




- 6** Vajutage nupule "☕" / "☕".

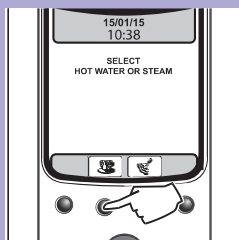

- 7** Vajutage nupule "☕", et alustada kuuma vee väljutamist.

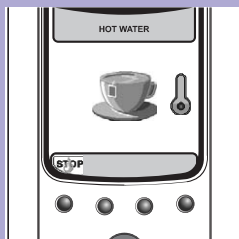


- 8** See ikoon kuvatakse masina soojenemise ajal.

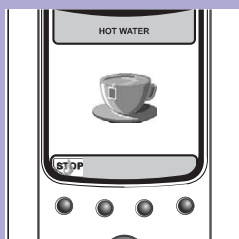


Märkus:

Väljutamist saab lõpetada, vajutades nupule "☕".

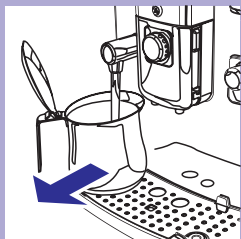

- 9** Kui vesi on väljutatud, siis eemaldage ja tühjendage anum.
- 10** Korrake samme 5 kuni 9, kuni veepaak on tühi. Seejärel jätkake sammuga 11.

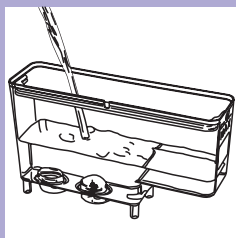

- 11** Lõpuks täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.



Märkus:

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis alustab see pärast sisse lülitamist automaatselt loputuse/enesepuhastuse tsükli. Pärast seda peate läbi viima ka manuaalse loputustsükli, nagu eelnevalt kirjeldatud.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin käivitub (külma boileriga), kui masin valmistub lülitama puhkerežiimi või pärast seadme välja lülitamist, kasutades nuppu "☺" (kui kohvi on valmistatud).

VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE


Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada "INTENZA+" veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki). Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:


- 1** Kastke komplektis olev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.



Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

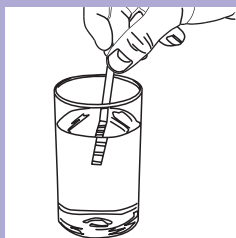

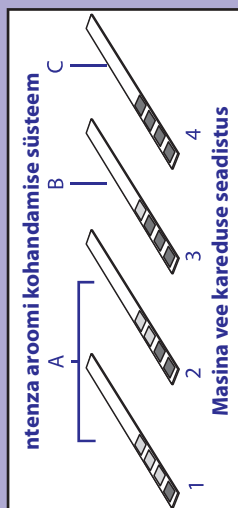

2 Oodake üks minut.

3 Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.



Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:

1 = 1 (väga pehme vesi)

2 = 2 (pehme vesi)

3 = 3 (kare vesi)

4 = 4 (väga kare vesi)

Tähed vastavad "INTENZA+" veefiltri all olevatele viidetele (vaadake järgmist peatükki).




4 Nüüd on teil võimalik kohandada vee kareduse seadistusi. Vajutage nupule "☰", et avada masina peamenüü.




Märkus:


Masinal on standardne vee kareduse seadistus, mis on sobilik enamik tüüpi veega.

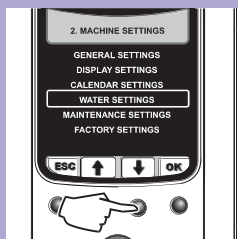


5 Vajutage nupule "☑", et valida "WATER SETTINGS".

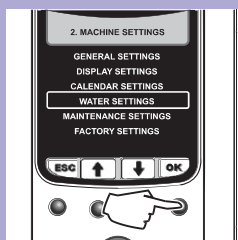


6 Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

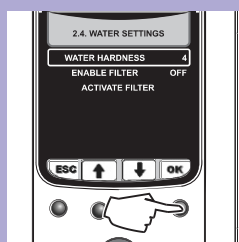

7 Vajutage nupule “OK”, et kinnitada “**WATER HARDNESS**” valik.

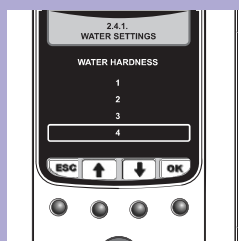

8 Valige vee karedus, vajutades nupule “↓” või “↑”. Kinnitamiseks vajutage nupule “OK”.

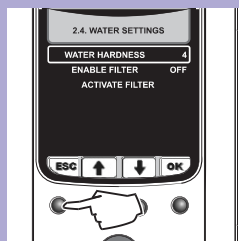

9 Väljumiseks vajutage mitu korda nupule “ESC”, kuni kuvatakse avaleht.




"INTENZA+" VEEFILTER

"INTENZA+" veefiltri paigaldamine

Me soovime paigaldada "INTENZA+" veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

INTENZA+ veefiltrit saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi peatükki "Hooldustarvikute tellimine".

Vesi on iga espresso oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. "INTENZA+" filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

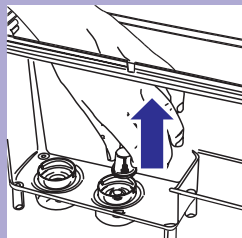


- 1** Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.




- 2** Eemaldage "INTENZA+" veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval pool) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.




- 3** Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:
 A = pehme vesi – vastab testribal ühele või kahele.
 B = kare vesi (standard) – vastab testribal kolmele.
 C = väga kare vesi – vastab testribal neljale.

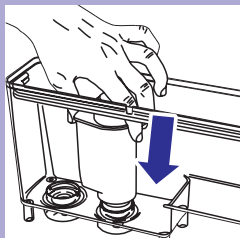

- 4** Asetage veefilter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.

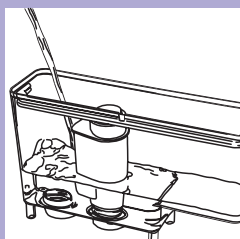


- 5** Täitke veepaak MAX tasemeni värske veega ja asetage see tagasi masinasse.

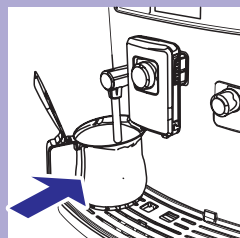


- 6** Pange suur anum (1,5l) auru / kuuma vee toru alla.




- 7** Vajutage nupule “☐”, et avada masina peamenüü.

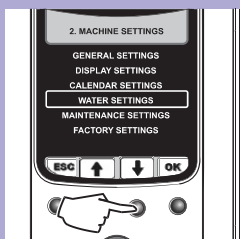


- 8** Vajutage nupule “☐”, et valida “**WATER SETTINGS**”.

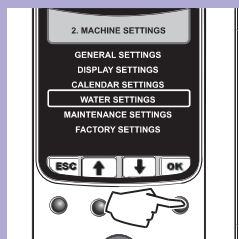


9 Vajutage kinnitamiseks nupule "**OK**".

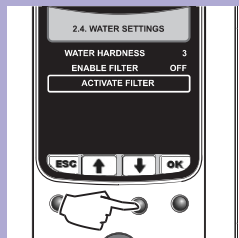


10 Vajutage nupule "**↓**", et valida "**ACTIVATE FILTER**" ja vajutage kinnitamiseks nupule "**OK**".

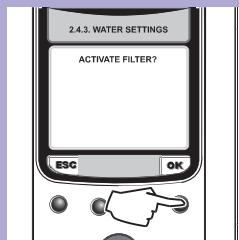

11 Vajutage filtri aktiveerimise kinnitamiseks nupule "**OK**".

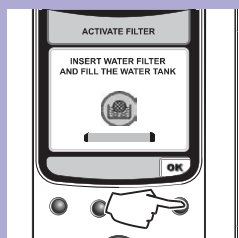

12 Vajutage nupule "**OK**", et kinnitada, et olete paigaldanud veefiltri ning täitnud veepaagi veega.

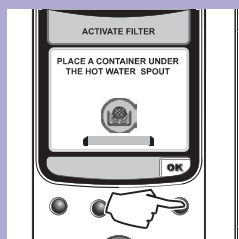

13 Vajutage nupule "**OK**", et kinnitada, et anum on asetatud vee väljutamise kraani alla.




- 14** Masin hakkab vett väljutama. Kuvatakse see ekraan. Kui protsess on lõppenud, eemaldage anum.

“INTENZA+” veefiltri vahetamine



Kui “INTENZA+” veefilter vajab väljavahetamist, siis kuvatakse järgmine ikoon “”.

- 1** Vahetage filter nagu eelmises peatükis kirjeldatud.
- 2** Masin on nüüd programmeeritud haldama uut veefiltrit.

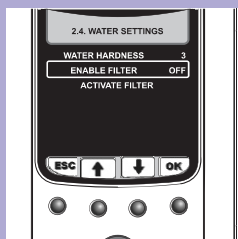

Märkus:

Kui filter on juba paigaldatud ja tahate seda eemaldada (aga mitte vahetada), siis valige “**ENABLE FILTER**” valik ja määrake selle väärtuseks “OFF”.

Kui teil ei ole “INTENZA+” filtrit, siis paigaldage eelnevalt eemaldatud väike valge filter veepaaki.

KOHANDUSED

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul.

See säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub igas tassiga tõelist Itaalia maitset.



Hoiatus:

Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.


Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.



Hoiatus:


Kohvijahvataja seadistusi saab muuta ainult kohviubade jahvatamise ajal.

- 1 Avage kohviubade lehtri kaas.


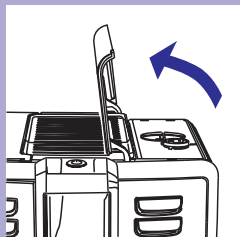




- 2** Asetage tass kohvikraani alla.
Vajutage nupule "ESPRESSO" , et espressot valmistada.

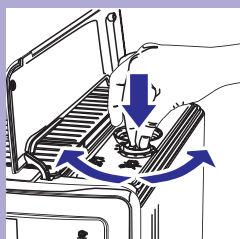

- 3** Vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

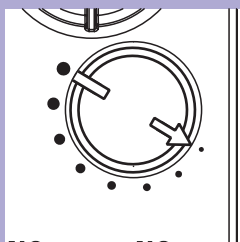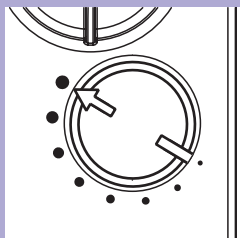

- 4** Märgid kohviubade lehtri sees näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 8 erineva jahvataja seadistuse vahel, alates:
- jäme jahvatus (●): nõrgem maitse, tumedalt röstitud kohvisortide jaoks;
- Kuni:
- peen jahvatus (●): tugevam maitse, heledalt röstitud kohvisortide jaoks.

Kui seadistate keraamilise kohvijahvatatja peenemale jahvatamisele, siis on teie kohvil tugevam maitse. Pehmema kohvimaitse jaoks seadistage jahvatatja jämedamale jahvatamisele.

Kohvi kreemi ning intensiivsuse kohandamine (Saeco kohvi valmistamise süsteem)


Saeco kohvi valmistamise süsteem (SBS – Saeco Brewing System) võimaldab teil personaliseerida kohvi kreemi ja maitse intensiivsust, kohandades kohvi voolamise kiirust.

- Pöörates valikunuppu vastupäeva, suurendate te kohvi voolamise kiirust ning muudate kohvi pehmemaks ning vähem kreemjaks.
- Pöörates valikunuppu päripäeva, vähendate te kohvi voolamise kiirust ning muudate kohvi tugevamaks ning rohkem kreemjaks.



Märkus:

Kohvi voolamise kiirust saate kohandada ka kohvi valmistamise ajal.

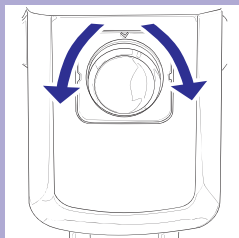

Aroomi kohandamine (kohvi kangus)

Valige oma lemmikkohvisegu ja kohandage jahvatatava kohvi kogust vastavalt teie isiklikule maitsele. Te saate valida ka eelnevalt jahvatatud kohvi funktsiooni.



Märkus:

Valik tuleb teha enne kohvi valimist.



Masin võimaldab, et valida iga joogi jaoks sobiv jahvatatud kohvi kogus. Standard kohandust igale joogile on võimalik määrata valiku **“BEVERAGE MENU”** all (vaadake peatüki “Jookide programmeerimine” valikut “Kohvi kogus”).



1 Et ajutiselt kohvijahvatust muuta, vajutage juhtpaneelil nupule "A".

2 Aroom muutub ühe sammu võrra, vastavalt valitud kogusele:



= pehme kogus



= keskmine kogus



= kange kogus



= jook valmistatakse jahvatatud kohvist





Märkus:

Kohandust ei saa teha Ameerika kohvi jaoks.

Kohvikraani kohandamine


Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.

Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu joonisel näidatud.

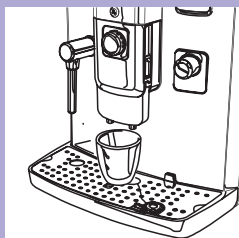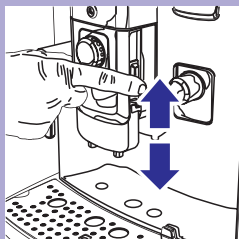


Soovituslikud positsioonid on:

Väikestele tassidele;

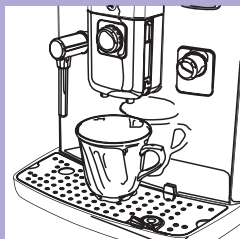

Suurtele tassidele;

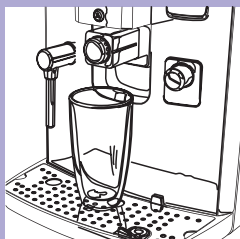


Latte Macchiato tassidele.



Märkus:

Kohvikraani on võimalik eemaldada, et oleks võimalik kasutada suuremaid anumaid.

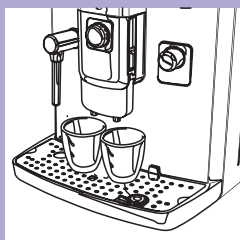

Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi üheaegselt kohvikraani alla.


Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvi- ja piimakogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord, kui vajutate "ESPRESSO" , "COFFEE"  või "LONG COFFEE"  nuppe, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

Järgnev protseduur kirjeldab "ESPRESSO"  nupu programmeerimist.

1 Asetage tass kohvikraani alla.

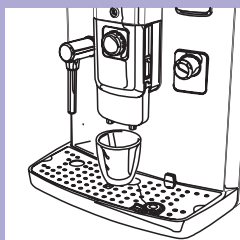



- 2** Vajutage ja hoidke all "ESPRESSO" nuppu, kuni ekraanile kuvatakse "ESPRESSO" ikoon. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. Masin hakkab kohvi valmistama.



- 3** Kui kuvatakse "ESPRESSO" ikoon, vajutage nupule kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Nüüd on "ESPRESSO" nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama just määratud koguse espressot.



Märkus:

"COFFEE" ja "LONG COFFEE" nuppude programmeerimiseks tuleb järgida samu samme.

Kui soovitud kogus kohvi on olemas, vajutage "ESPRESSO" nupule.

Kohvi koguse kohandamine on võimalik ka "BEVERAGE MENU" menüü kaudu (vaadake peatükki "Jookide programmeerimine" ning valikut "Kohvi kogus").

ESPRESSO JA SUURE ESPRESSO VALMISTAMINE

Enne kohvi valmistamist veenduge, et masina ekraanil ei ole kuvatud ühtegi teadet ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud.

Espresso ja suure espresso valmistamine kohviubadest



- 1** Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.



- 2** Vajutage nupule "ESPRESSO" , et valmistada 1 espresso, nupule "COFFEE" , et valmistada 1 kohv või nupule "LONG COFFEE" , et valmistada 1 suur kohv.



- 3** Ühe tassi espresso, kohvi või suure kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ühe korra. Kuvatakse järgnev ekraan.




- 4** Kahe tassi espresso, kohvi või suure kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Kuvatakse järgnev ekraan.



Märkus:


Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe tassi espresso valmistamine nõuab kahte jahvatamise ja valmistamise tsüklit, mida masin automaatselt teostab.

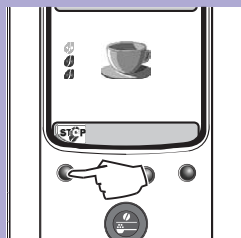


- 5** Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
- 6** Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Protsessi on võimalik varem katkestada, vajutades nupule "STOP" .

Espresso ja suure espresso valmistamine jahvatatud kohvist

See funktsioon võimaldab kasutada jahvatatud kohvi ja kofeiinivaba kohvi. Jahvatatud kohvi funktsiooniga saab valmistada samaaegselt ainult ühe tassi kohvi.

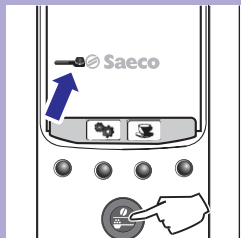


- 1 Valige jahvatatud kohvi funktsioon, vajutades nupule "ESPRESSO", kuni kuvatakse "COFFEE" ikoon.

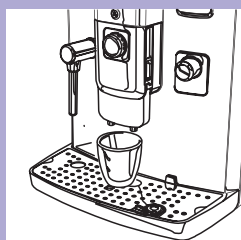


- 2 Asetage tass kohvikraani alla.




- 3 Vajutage nupule "ESPRESSO", et valmistada 1 espresso, nupule "COFFEE", et valmistada 1 kohv või nupule "LONG COFFEE", et valmistada 1 suur kohv. Algab kohvi valmistamise tsükel.

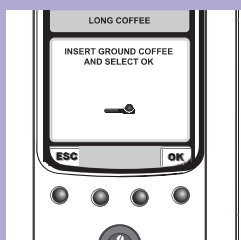

- 4 Kuvatakse see ekraan.

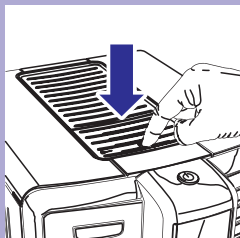

- 5** Vajutage kergelt, et jahvatatud kohvi sahtli kaas avada.

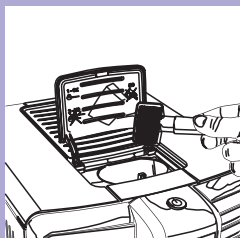


- 6** Lisage sahtlisse üks lusikatais jahvatatud kohvi. Kasutage ainult masinaga kaasasolevat mõõtelusikat. Seejärel sulgege jahvatatud kohvi sahtli kaas.



Hoiatus:

Lisage jahvatatud kohvi sahtlisse ainult jahvatatud kohvi. Teised ained võivad masinale põhjustada tõsiseid kahjustusi. Selle parandamine ei kuulu garantii alla!

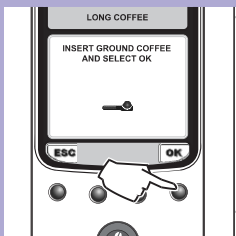

- 7** Kinnitamiseks ja joogi valmistamiseks vajutage nupule "OK".
- 8** Pärast eelsoojendamise tsüklit hakkab kohvi kohvikraanist välja tulema.
- 9** Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui programmeeritud tase on saavutatud. Protsessi on võimalik ka varem katkestada, vajutades nupule "ESC".

Pärast joogi valmistamist lülitub masin peamenüüsse.

Korrake ülalkirjeldatud samme, et valmistada erinevaid kohvisid, kasutades jahvatatud kohvi.



Märkus:

Kui "OK" nuppu ei vajutata 30 sekundi jooksul, naaseb masin peamenüüsse ja väljutab kohvi kohvipaksu sahtlisse.

Kui jahvatatud kohvi sahtlisse ei ole pandud jahvatatud kohvi, siis väljutatakse ainult vesi.

Kui kohvikogus on suur või kasutate kahte või rohkem mõõtelusikatäit kohvi, siis masin ei hakka jooki valmistama. Üleliigne kohv tühjendatakse kohvipaksu sahtlisse.

PIIMAKARAHVIN

See peatükk annab ülevaate, kuidas kasutada piimakarahvini, et valmistada cappuccinot, Latte Macchiatot või kuuma piima.



Märkus:

Enne karahvini kasutamist puhastage see põhjalikult nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldus".

Soovitame karahvini täita külma piimaga (umbes 5°C). Pange karahvin pärast kasutamist tagasi külmkappi. JÄRGE JÄTKE piima kauemaks kui 15 minutiks külmkapist välja.




Hoiatus:


Ärge kallake karahvini teisi vedelikke peale piima ja vee.

Piimakarahvini täitmine

Piimakarahvin tuleb täita enne kasutamist.

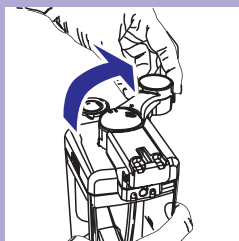


- 1 Avage piimakarahvini kraan, keerates seda päripäeva, kuni see lukustub oma kohale.

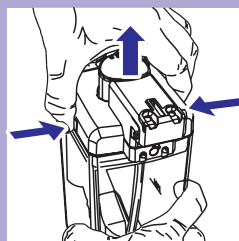

- 2 Vajutage vabastusnuppudele, et eemaldada piimakarahvini ülemine osa.




- 3 Valage piim piimakarahvini: piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

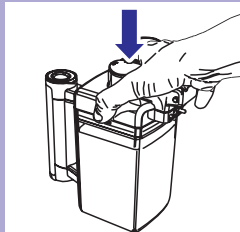


- 4** Asetage kaas tagasi peale ja sulgege piimakarahvin kraan, keerates seda vastupäeva.


Piimakarahvin on nüüd kasutamiseks valmis.

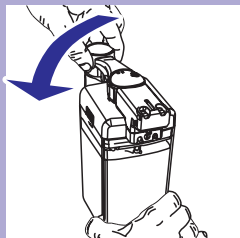



Piimakarahvini masinasse asetamine

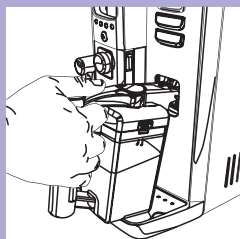

- 1** Kallutage kergelt piimakarahvini ja sisestage see täielikult masinasse.

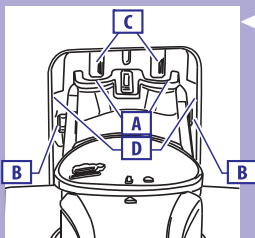

- 2** Selles faasis on karahvini avad (A) madalamal kui ühendused (C). Karahvini vardad (B) on samal kõrgusel kui suunajad (D).

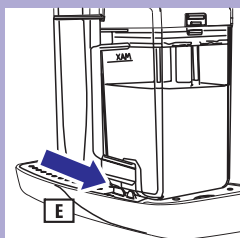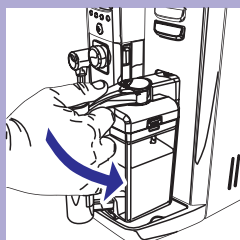


- 3** Tõmmake karahvini allapoole seda samal ajal pöörates. Tehke seda, kuni see lukustub (välise) tilkumisaluse (E) külge.




Hoiatus:

Ärge kasutage piimakarahvini sisestamisel jõudu.


Piimakarahvini eemaldamine

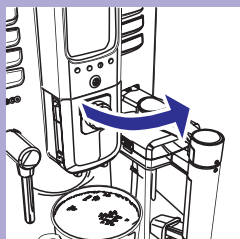

- 1** Sulgege piimakarahvini kraan, keerates seda vastupäeva. Oodake paar sekundit. Masin viib läbi automaatse puhastussükli (vaadake peatükki "Puhastamine ja hooldamine").

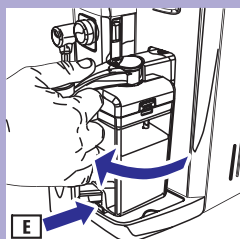


- 2** Pärast puhastussükli lõppemist kallutage piimakarahvini ülespoole, kuni see vabaneb (välise) tilkumisaluse (E) küljest.

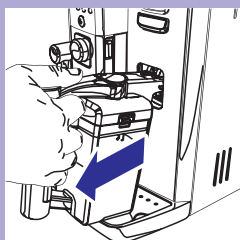


- 3** Tõmmake piimakarahvini masina küljest, kuni see tuleb täiesti lahti.

Piimakarahvini tühjendamine

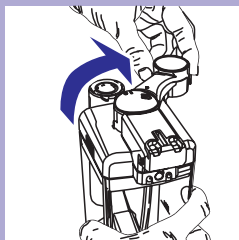

- 1** Avage piimakarahvini kraan, keerates seda päripäeva.

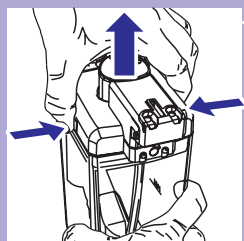

- 2** Vajutage vabastusnuppudele.




- 3** Tõmmake kaas üles. Tühjendage piimakarahvin ja puhastage see korralikult.



Märkus:

Pärast igakordset kasutamist puhastage piimakarahvin nagu kirjeldatud peatükis "Puhastamine ja hooldamine".

CAPPUCCINO VALMISTAMINE

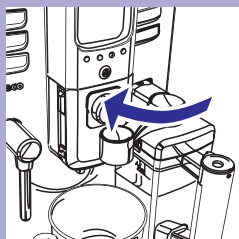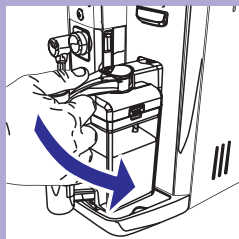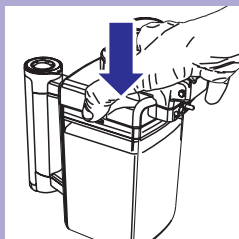**Hoiatus:**

Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru.

Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastussükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

- 1** Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

**Märkus**

Kasutage külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada cappuccino valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

- 2** Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse.

- 3** Asetage tass kohvikraani alla.

- 4** Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.



5 Vajutage nupule "CAPPUCCINO", et alustada cappuccino valmistamisega.



6 Masin soojeneb.



Märkus:

Kui "ECOMODE" funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda.

Kui te vajutate nupule "STOP", deaktiveeritakse "ECOMODE" funktsioon ja see on väljas "OFF". Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Masina programmeerimine".



7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piimavahtu väljutama. Piimavahu väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule "STOP".



Märkus:


Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule "+".

Enamväljutatud kuumaal piimal ei ole vahtu.





- 8** Kui piim on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule "STOP".

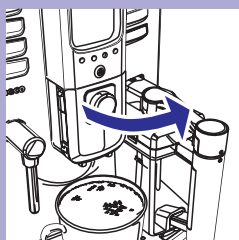

- 9** Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva.
- 10** Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsükli (vaadake peatükki "Puhastamine ja hooldamine").
- 11** Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakarahvin ja pange see külmkappi.


Cappuccino koguse kohandamine

Iga kord, kui vajutate "CAPPUCCINO" nupule valmistab masin eelseadistatud koguse cappuccinot.

Masin võimaldab muuta cappuccino kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.

- 1** Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse.
- 2** Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva.
- 3** Vajutage ja hoidke all "CAPPUCCINO" nuppu, kuni kuvatakse "C" ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.



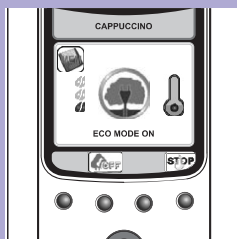

4 Masina soojeneb.



5 Kui masin kuvab selle ekraani, siis väljutatakse tassi piimavahtu. Kui soovitud piimavahu kogus on saavutatud, vajutage nupule "STOP".



6 Kui piimavaht on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui soovitud kohvikogus on saavutatud, vajutage nupule "STOP".

Nüüd on "CAPPUCCINO" nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse cappuccinot nagu just määratud.



Märkus:


Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka "**BEVERAGE MENU**" menüüs (vaadake peatükki "Jookide programmeerimine").

LATTE MACCHIATO VALMISTAMINE

**Hoiatus:**

Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru.


Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastussükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

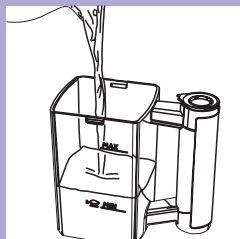


- 1** Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.

**Märkus**


Kasutage külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada Latte Macchiato valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

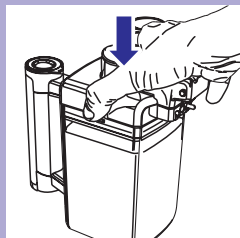

- 2** Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse.

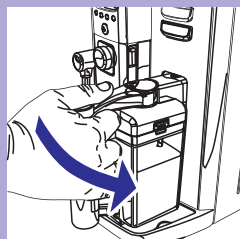

- 3** Asetage tass kohvikraani alla.

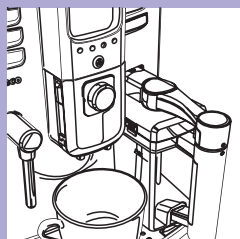



- 4 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.



- 5 Vajutage nupule "LATTE MACCHIATO", et alustada Latte Macchiato valmistamisega.



- 6 Masin soojeneb.



Märkus:



Kui "ECOMODE" funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda.

Kui te vajutate nupule "OFF", deaktiveeritakse "ECOMODE" funktsioon ja see on väljas "OFF". Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Masina programmeerimine".



- 7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piimavahtu väljutama. Piimavahtu väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule "STOP".

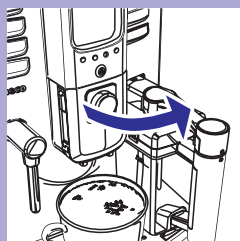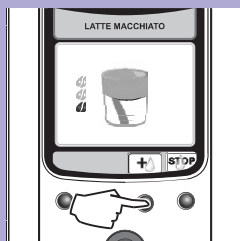**Märkus:**

Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule “”. Enamväljutatud kuuma piimal ei ole vahtu.

8 Kui piimavaht on väljutatud, hakkab masin kohvi valmistama. Kohvi valmistamist on võimalik varem katkestada, vajutades nupule “”.

9 Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva.

10 Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsükli (vaadake peatükki “Puhastamine ja hooldamine”).

11 Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakaravhin ja pange see külmkappi.

Latte Macchiato koguse kohandamine

Iga kord, kui vajutate “” nupule valmistab masin eelseadistatud koguse Latte Macchiatot.


Masin võimaldab muuta Latte Macchiato kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.

1 Täitke piimakaravhin piimaga ja sisestage see masinasse.

2 Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva.

3 Vajutage ja hoidke all “” nuppu, kuni kuvatakse “” ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.



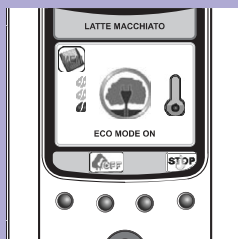

4 Masina soojeneb.



5 Kui masin kuvab selle ekraani, siis väljutatakse tassi piimavahtu. Kui soovitud piimavahu kogus on saavutatud, vajutage nupule "STOP".



6 Kui piimavaht on väljutatud, alustab masin kohvi valmistamist. Kui soovitud kohvikogus on saavutatud, vajutage nupule "STOP".

Nüüd on "LATTE MACCHIATO" nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse Latte Macchiatot nagu just määratud.



Märkus:

Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka "BEVERAGE MENU" menüüs (vaadake peatükki "Jookide programmeerimine").


KUUMA PIIMA VÄLJUTAMINE



Hoiatus:

Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma piima ja auru.

Ärge kunagi puudutage karahvini käepidet puhastussükli ajal: põletuse saamise oht! Enne piimakarahvini eemaldamist oodake, kuni tsükkel on lõppenud.

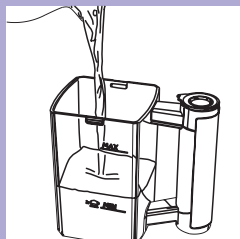


- 1 Täitke piimakarahvin piimaga. Piimatase peab olema piimakarahvinile märgitud miinimumi (MIN) ja maksimumi (MAX) indikaatori vahel.




Märkus

Kasutage külma (~5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%, et tagada kuuma piima valmistamisel parim tulemus. Te võite kasutada ka kõrge või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

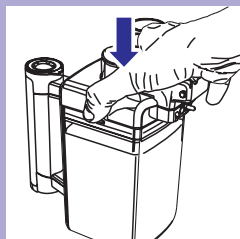

- 2 Asetage karahvini kaas tagasi peale ja sisestage piimakarahvin masinasse.

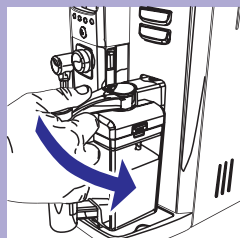

- 3 Asetage tass kohvikraani alla.






4 Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.



5 Vajutage nupule  "HOT MILK", et alustada kuuma piima väljutamist.

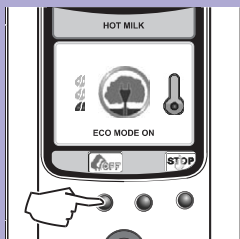

6 Masin soojeneb.



Märkus:

Kui "**ECOMODE**" funktsioon on aktiveeritud, siis vajab masin rohkem aega, et üles soojeneda.

Kui te vajutate nupule , deaktiveeritakse "**ECOMODE**" funktsioon ja see on väljas "**OFF**". Sellisel juhul vajab masin üles soojenemiseks vähem aega, kuid sellel on suurem energiatarbivus.


Lisainformatsiooni saamiseks vaadake peatükki "Masina programmeerimine".



7 Kui kuvatakse see ekraan, hakkab masin piima väljutama. Piima väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule .

**Märkus:**

Piima väljutamise kogust saab suurendada, vajutades nupule "☺". Enamväljutatud piimal ei ole vahtu.

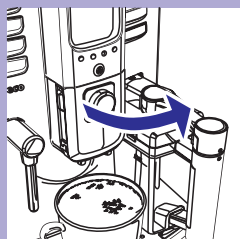

- 8** Eemaldage tass ja sulgege piimakraan, keerates seda vastupäeva.
- 9** Oodake paar sekundit. Masin alustab automaatset puhastustsüklit (vaadake peatükki "Puhastamine ja hooldamine").
- 10** Oodake puhastustsükli lõpuni, eemaldage piimakarahvin ja pange see külmkappi.


Kuuma piima koguse kohandamine

Iga kord, kui vajutatate "☺ HOT MILK" nupule väljutab masin eelseadistatud koguse kuuma piima.


Masin võimaldab muuta kuuma piima kogust vastavalt teie soovile ja tassisuurusele.

- 1** Täitke piimakarahvin piimaga ja sisestage see masinasse.
- 2** Asetage tass kohvikraani alla ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva.
- 3** Vajutage ja hoidke all "☺ HOT MILK" nuppu, kuni kuvatakse "☺" ikoon. Seejärel vabastage nupp. Masin on nüüd programmeerimise režiimis.



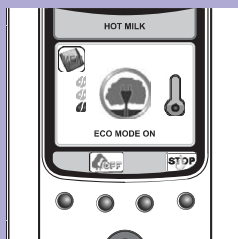

4 Masina soojeneb.

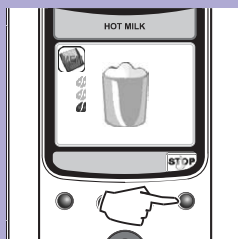

5 Kui masin kuvab selle ekraani "HOT MILK", siis väljutatakse tass piima. Kui soovitud piima kogus on saavutatud, vajutage nupule "STOP".

Nüüd on "HOT MILK" nupp programmeeritud. Iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin sama koguse piima nagu just määratud.



Märkus:

Teil on võimalik kohandada jookide kogust ka "**BEVERAGE MENU**" menüüs (vaadake peatükki "Jookide programmeerimine").


AURU VÄLJUTAMINE




Hoiatus:


Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett ja auru. Ärge kunagi katsuge auru/kuuma vee toru paljaste kätega.

1 Asetage anum auru/kuuma vee toru alla.

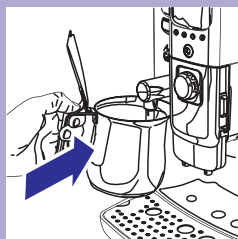


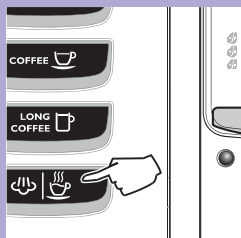


2 Vajutage nupule “☕ | ڄلڻ”.

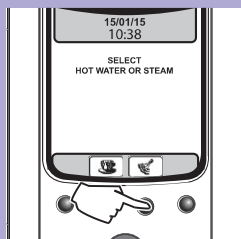

3 Vajutage nupule “☕ | ڄلڻ”, et alustada auru väljutamist.

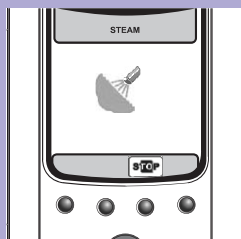

4 Seda ikooni kuvatakse masina üles soojenemise ajal.

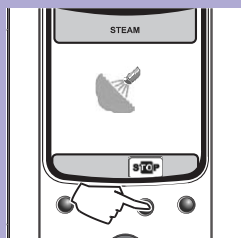

5 Masin alustab auru väljutamist. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule “☑ | ڄلڻ”.

6 Pärast auru väljutamist eemaldage anum koos soojendatud joogiga.


KUUMA VEE VÄLJUTAMINE




Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljutada natuke kuuma vett. Auru/kuuma vee toru võib muutuda väga kuumaks: ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage ainult selleks mõeldud käepidet.


Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ja et veepaak on täis.

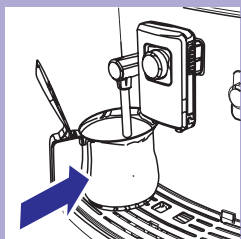


1 Asetage anum auru/kuuma vee toru alla.

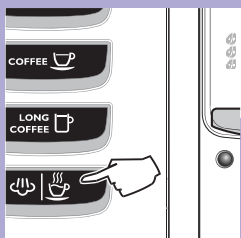


2 Vajutage nupule "☁️ | ☕".

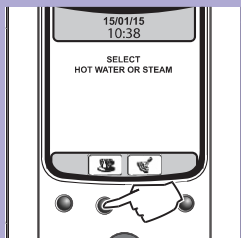


3 Vajutage nupule "☁️", et alustada kuuma vee väljutamist.

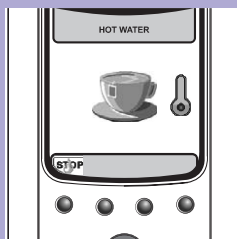

4 Seda ikooni kuvatakse masina üles soojenemise ajal.

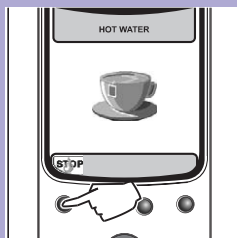

5 Masin alustab kuuma vee väljutamist. Väljutamist saab varem lõpetada, vajutades nupule "STOP".

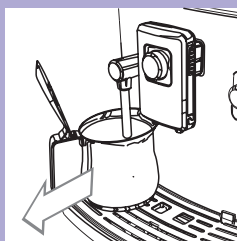

6 Eemaldage anum.

JOOKIDE PROGRAMMEERIMINE

Masinat saab programmeerida vastama teie personaalsetele kohvieelistustele. Igat jooki on võimalik kohandada.

1 Vajutage nupule “”, et siseneda jookide peamenüüsse.



2 Kasutage nuppu “” või “” ning vajutage joogi kinnitamiseks nupule “”.



Cappuccino programmeerimine

Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida cappuccinot. Allpool on kirjeldus kõikidest alamenüüdest. Neid on võimalik valida, vajutades kerimisnupule nupule “” või “”. Kinnitage oma seadistus nupuga “”.



Vajutage nupule “”, et valida jookide menüüst **CAPPUCCINO**.



COFFEE AMOUNT

(Kohvi kogus)

See seadistus kohandab kohvi kogust, mida kasutatakse kohvi valmistamiseks.

-  — = jook valmistatakse eelnevalt jahvatatud kohvist
-  = lahja kogus
-  = keskmine kogus
-  = kange kogus

Kasutage kerimisnuppu “” või “”, et teha valik ning seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu “”.

PREBREWING

(Eelvalmistamine)

See seadistus võimaldab muuta eelvalmistamise funktsiooni. Eelvalmistamise ajal niisutatakse kohvi natuke, et tuua välja aroom.

- ☒ : eelvalmistamise funktsioon on aktiivne.
- ☒ : eelvalmistamise funktsioon võtab rohkem aega, et täiustada kohvi maitset.
- ☐ : eelvalmistamist ei teostata.

Vajutage kerimisnupule "↑" või "↓" ja kinnitage oma valik nupuga "OK".

COFFEE TEMPERATURE

(Kohvi temperatuur)

See seadistus võimaldab teil muuta kohvi temperatuuri.

-  : madal temperatuur.
-  : keskmine temperatuur.
-  : kõrge temperatuur.

Vajutage kerimisnupule "↑" või "↓" ja kinnitage oma valik nupuga "OK".

COFFEE LENGTH

(Kohvi kogus)

Kerimisnupuga "↑" või "↓" on teil võimalik valida kohvi valmistamiseks kasutatava vee kogust.

Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

**MILK LENGTH**

(Piima kogus)

Selle riba muutmisel kerimisnupuga "↑" või "↓" on teil võimalik valida joogi valmistamiseks kasutatava piima kogust.


Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

**Märkus:**

Piima seadistamise valikud on näidatud ainult piimajookide puhul.

MILK FOAM

(Piimavaht)

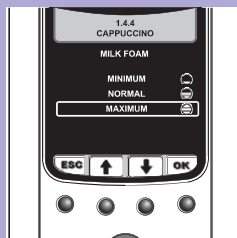

See seadistus võimaldab teil muuta piima vahustamise meetodit.

- : minimaalne vahustamine.
- : keskmine vahustamine.
- : maksimaalne vahustamine.
- : vahustamist ei teostata (saadaval ainult kuuma piima puhul).

Vajutage kerimisnupule "↑" või "↓" ja kinnitage oma valik nupuga "OK".

**Märkus:**

Kui valitud on piima mitte vahustamise režiim, siis on väljutatud piima temperatuur madalam. Jooki on võimalik üles soojendada, väljutades auru aurutorust.

RESTORE DEFAULT VALUES

(Vaikimisi seadistuste taastamine)



Iga joogi jaoks on võimalik taastada esialgsed tootja poolt määratud seadistused. Kui te valite selle funktsiooni, siis teie määratud seadistused kustutatakse.

Programmeerimisest väljumiseks vajutage "ESC" nuppu vähemalt ühe korra, kuni kuvatakse peamenüü.

Kuuma vee programmeerimine

Järgmine protseduur kirjeldab, kuidas programmeerida kuuma vett.

- 1** Valige menüüst "**HOT WATER**", vajutades kerimisnupule "↑" või "↓". Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".



WATER LENGTH

(Vee kogus)



Selle riba muutmisel kerimisenupuga “” või “” on teil võimalik valida väljutatud vee kogus.

Vajutage kinnitamiseks nupule “”.


RESTORE DEFAULT VALUES

(Vaikimisi seadistuste taastamine)

Esialgsete tootja poolt määratud seadistuste taastamine. Kui te valite selle funktsiooni, siis teie määratud seadistused kustutatakse.

MASINA PROGRAMMEERIMINE

Masinal on võimalik seadistusi muuta. Need seadistused kehtivad kõikide kasutajaprofiilide puhul.

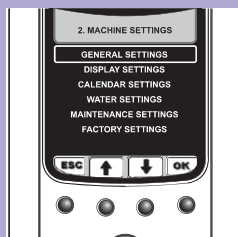

1 Vajutage nuppu “”, et siseneda masina peamenüüsse.

Üldised seaded (General settings)

GENERAL SETTINGS

(Üldised seaded)

Üldine menüü võimaldab teil muuta käsitlemisega seotud seadistusi.

CUP WARMER

See funktsioon võimaldab aktiveerida/deaktiveerida tassi soojendamise aluse, mis asub masina ülemises osas.

ECOMODE FUNCTION

ECOMODE funktsioon võimaldab säästa energiat, piirates boileri aktiveerimist ühele korrale – siis kui masin käivitub. Kui te soovite valmistada rohkem piimajooke, võib kuumenemisaeg olla kauem. See funktsioon on vaikimisi sisse lülitatud.

ACOUSTIC TONE

See funktsioon aktiveerib/deaktiveerib akustilised alarmid.

Ekraaniseaded (Display settings)

DISPLAY SETTINGS

Ekraaniseaded võimaldavad teil määrata keel ja ekraani heleduse.

LANGUAGE

See seadistus on oluline, et muuta masina seaded automaatselt vastavaks kasutaja riigile.

BRIGHTNESS

Võimaldab määrata õige ekraani heledustaseme.

Kalendri seaded (Calendar settings)

CALENDAR SETTINGS

See funktsioon võimaldab teil määrata kellaaja, kalendri, sisse lülitamise ja puhkerežiimi lülitamise taimerit.

TIME

Tundide, minutite ja ajaformaadi seadistamiseks (24h või AM/PM).

DATE

Aasta/kuu/päeva formaadi seadistamiseks.

STAND-BY SETTINGS

STAND-BY-SETTINGS määrab intervalli, mille möödudes peale viimase joogi valmistamist, lülitub masin puhkerežiimi. Puhkerežiimi lülitumise aeg võib olla 15, 30, 60 ja 180 minutit.

Vaikimisi aeg on 15 minutit.

CALENDAR SETTINGS

POWER-ON TIMER

See funktsioon aktiveerib kohvimasina automaatselt teie määratud nädalapäeval ja kellaajal. Kohvimasin teostab seda funktsiooni ainult siis, kui seade on sisse lülitatud ("ON"). Teil on võimalik määrata kolm erinevat sisselülituse aega, mida saab igähte eraldi seadistada.

**Märkus:**

Väljalülituse kellaega saab programmeerida puhkerezžiimi (stand-by) funktsiooni seadistuste kaudu.

TIMER 1 00:00

See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata esimese sisselülituse aega.

HOUR 00

Määrake sisselülituse kellaaja tunnid.

MINUTES 00


Määrake sisselülituse kellaaja minutid.

DAY OF THE WEEK

Määrake nädalapäev, millal taimer peab aktiveeruma. Valige päev, kasutades nuppe "↑" või "↓" ja kinnitage valik, vajutades nupule "OK".

ON = Taimer on aktiveeritud.

OFF = Taimer on deaktiveeritud.

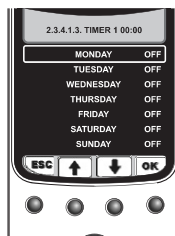

TIMER 2 00:00

See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata teine sisselülituse aeg.

TIMER 3 00:00

See menüü võimaldab teil kohandada ja määrata kolmas sisselülituse aeg.

Veeseaded (Water settings)

WATER SETTINGS

Veemenüü võimaldab teil muuta vee parameetreid, et tulemuseks oleks parim kohv.

WATER HARDNESS

WATER HARDNESS valiku all on teil võimalik määrata vee karedus. Vee kareduse mõõtmiseks vaadake peatükki "Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine".

ENABLE FILTER

Filtri funktsiooni aktiveerimisega annab masin teada, millal veefiltrit tuleks vahetada.

OFF: hoiatus deaktiveeritud.

ON: hoiatus aktiveeritud (see seadistus määratakse automaatselt, kui filter on aktiveeritud).

ACTIVATE FILTER

Võimaldab aktiveerida filtri pärast selle paigaldamist või välja vahetamist. Vaadake peatükki "INTENZA+ veefiltri paigaldamine".

Hooldusseaded (Maintenance Settings)

MAINTENANCE SETTINGS

Hooldusmenüü võimaldab teil määrata seadistused, et tagada õige hooldus.

PRODUCT COUNTERS

PRODUCT COUNTERS funktsioon näitab, kui palju jooke on viimasest loenduri nullimisest valmistatud erinevate kohvitüüpide lõikes.

DESCALING CYCLE

DESCALING CYCLE funktsioon aktiveerib katlakivi eemaldamise protsessi (vaadake peatükki "Katlakivi eemaldamine").

BREW GROUP CLEANING CYCLE

BREW GROUP CLEANING CYCLE funktsioon aktiveerib kohvi tõmbamise seadmete igakuise puhastuse (vaadake peatükki "Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").

CARAFE WASH CYCLE

CARAFE WASH CYCLE funktsioon aktiveerib igakuise piimakarahvini puhastuse (vaadake peatükki "Igakuine piimakarahvini puhastamine").

CARAFE AUTO CLEAN

CARAFE AUTO CLEAN funktsioon aktiveerib automaatse piimakarahvini isepuhastuse. Vaikimisi on see funktsioon sisse lülitatud.

Tehase seaded

FACTORY SETTINGS

FACTORY SETTINGS valiku aktiveerimisel taastatakse kõik masina vaikimisi seaded. Kõik personaliseeritud seadistused kustutatakse.

PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE

Igapäevane masina puhastamine



Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluaega. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskusega, kohviga ja katlakiviga!

See peatükk kirjeldab detailselt, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.




Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Ärge peske ühtegi masina osa nõudepesumasinas.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge asetage masinat vette.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või ahjus.


Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ning (sisemist) tilkumisalust iga päev. Järgige allpool olevaid juhendeid:




- 1** Vajutage nupule ja avage hooldusuks.

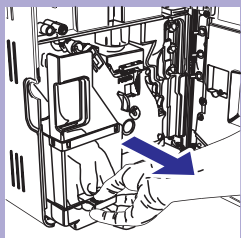


- 2** Eemaldage (sisemine) tilkumisalust ja kohvipaksu sahtel.

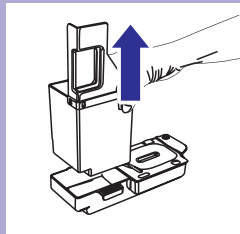


- 3** Tühjendage kohvipaksu sahtel ja peske see puhta veega puhtaks.

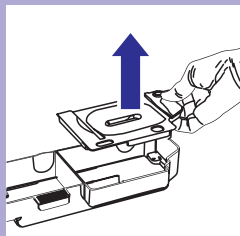

- 4** Tühjendage ja peske (sisemine) tilkumisalus ning kaas puhta veega puhtaks.

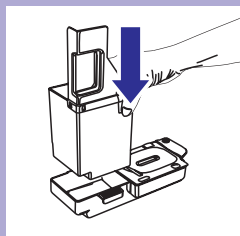

- 5** Paigaldage komponendid uuesti korrektselt tagasi.

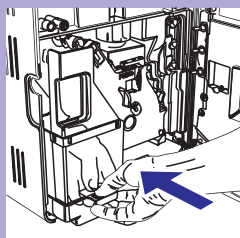


- 6** Sisestage alus ja kohvipaksu sahtel ning sulgege hooldusuks.



Märkus:

Kui te tühjendate kohvipaksu sahtli siis, kui masin on välja lülitatud, siis ei nullita kohvipaksu loendurit. Sellisel juhul võib masin kuvada teadet **"EMPTY COFFEE GROUNDS DRAWER"** (tühjendage kohvipaksu sahtlit) liiga vara.


Igapäevane veepaagi puhastamine

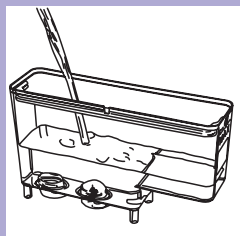


- 1** Eemaldage väike valge filter või "Intenza+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see jooksva joogivee all.
- 2** Pange väike valge filter või "Intenza+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda üheaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
- 3** Täitke veepaak värske joogiveega.

Igapäevane piimakarahvini puhastamine: "CLEAN" isepuhastumise tsükkel (pärast igakordset kasutamist)

Pärast igat piimajoogi valmistamist teostab masin automaatse puhastustsükli, lastes auru läbi piimakraani. Seda tsüklit saab ka manuaalselt aktiveerida, vajutades kontrollpaneelil olevale nupule "CLEAN". Seda saab teha suvalisel ajal.

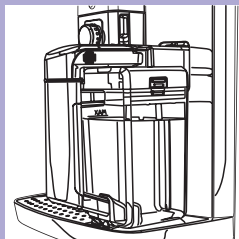


- 1 Sisestage piimakarahvin masinasse, nagu kirjeldatud peatükis "Piimakarahvin". Sulgege piimakraan.

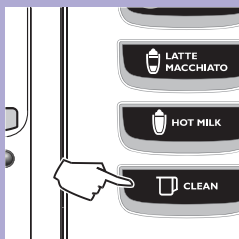


- 2 Vajutage nupule "CLEAN", et alustada puhastustsükli.


Iganädalane masina puhastamine

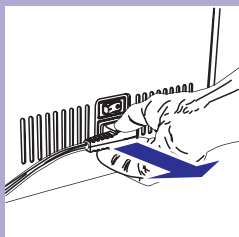


- 1 Lülitage masin välja ja eemaldage see vooluvõrgust.

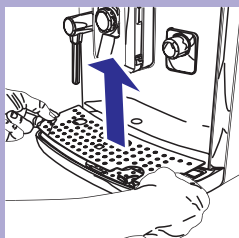


- 2 Eemaldage rest ja peske see korralikult puhtaks.

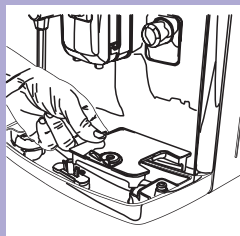


3 Eemaldage resti all olev toetus.

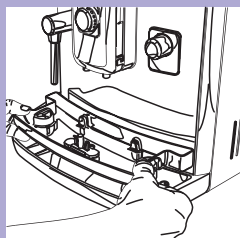


4 Eemaldage (välimine) tilkumisalus. Peske toetus ja tilkumisalus puhtaks.

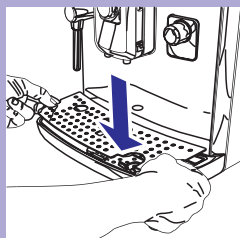

5 Kuivatage rest, pange komponendid uuesti kokku ning sisestage need masinasse.

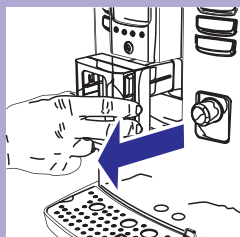

6 Eemaldage kohvikraan ja peske see puhta veega.

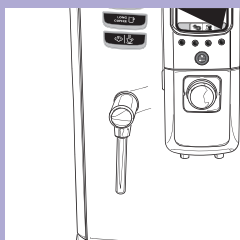


7 Puhastage auru/kuuma vee toru ja ekraan kuiva riidetükiga.


Iganädalane piimakarahvini puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna see eemaldab kõik piimajäägid piimakraanist.


- 1** Eemaldage piimakarahvin masina küljest ja tühjendage see enne puhastamist.

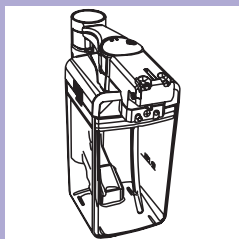

- 2** Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.

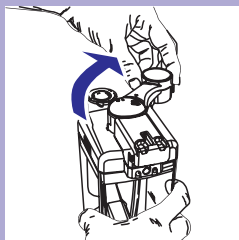


- 3** Vajutage külgedele ja tõstke kaas üles.

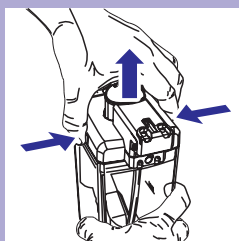


- 4** Keerake käepidet vastupäeva lukustamata positsiooni kuni ikoonini "●".




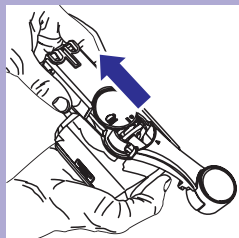

5 Eemaldage ühendus, mis on ühenduses kohvimasinaga.

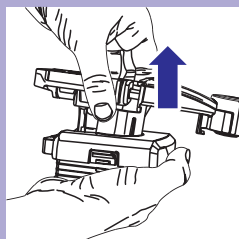

6 Eemaldage käepide koos imitoruga.

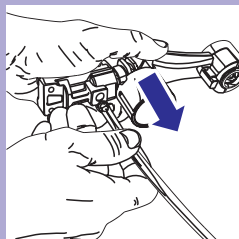


7 Eemaldage imitoru.




Märkus:

Veenduge, et imitoru on täielikult sisestatud. Kui see nii ei ole, ei pruugi piimakarahvin korrektselt töötada, kuna piima ei saada kätte.

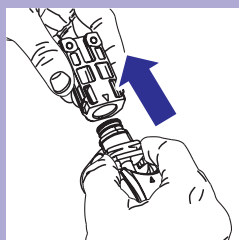

8 Eemaldage väline osa.

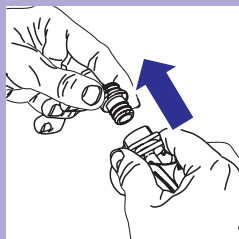

9 Eemaldage sisemine osa.

10 Puhastage kõik osad põhjalikult leige veega.

11 Pange kõik osad sama protseduuri jälgides, kuid vastupidises järjekorras kokku.



Hoiatus:

ÄRGE peske karahvini komponente nõudepesumasinas.


Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.


- 1** Vajutage nupule ja avage hooldusuks.




- 2** Eemaldage (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksusahtel.

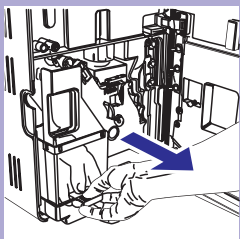


- 3** Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule "PUSH" ja tõmmake käepidemest.

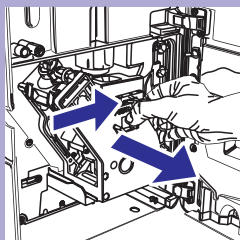

- 4** Puhastage kohviava põhjalikult lusika käepidemega või mõne muu ümmarguse köögitarvikuga.

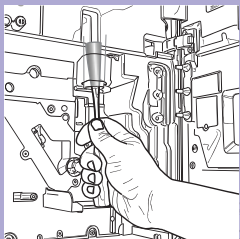

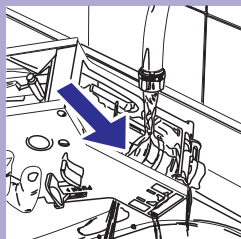

- 5** Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva, leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.




Hoiatus:


Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit ega seepi.

- 6** Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.


- 7** Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi.

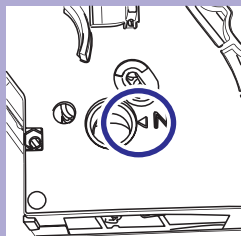


- 8** Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti (9) juurde.

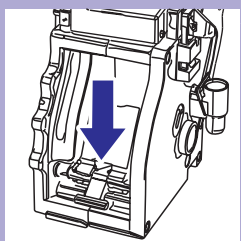


- 9** Tõmmake nuppu kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.

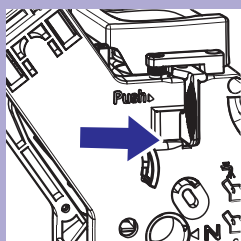


- 10** Vajutage tugevalt nuppu "PUSH".

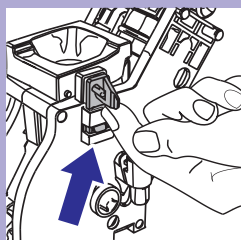


- 11** Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete luku konks on õiges asendis. Kui see on alumises positsioonis, tõmmake seda üles poole, kuni see lukustub oma kohale.

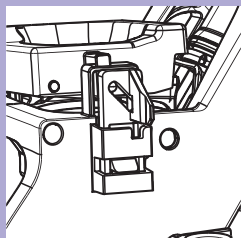

- 12** Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma vajutamata nupule "PUSH".

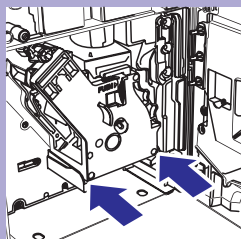

- 13** Sisestage (sisemine) tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel oma kohale ja sulgege hooldusuks.

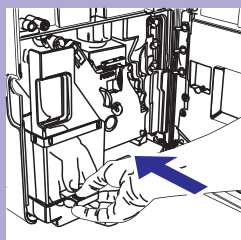

Igakuine piimakarahvini puhastamine





Igakuise puhastustsükli jaoks soovitame kasutada toodet Saeco Milk Circuit Cleaner, et hoida terve süsteem piimajääkidest vaba. Toodet Saeco Milk Circuit Cleaner on võimalik eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake hooldustoodete lehekülge.




Hoiatus:

Põletuse saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett ja auru. Põletuste oht. Ärge kunagi katsuge auru/kuuma vee toru paljaste kätega.


- 1** Valige **"MAINTENANCE SETTINGS"** menüüst valik **"MAINTENANCE SETTINGS"**.
- 2** Valige **"CARAFE WASH CYCLE"** ja vajutage kinnitamiseks nupule **"OK"**.
- 3** Vajutage kinnitamiseks nupule **"OK"**.

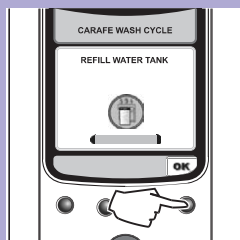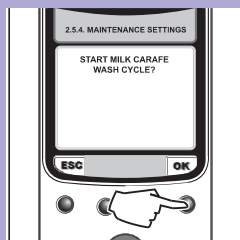


- 4** Täitke veepaak MAX tasemeni puhta veega. Vajutage nupule **"OK"**.

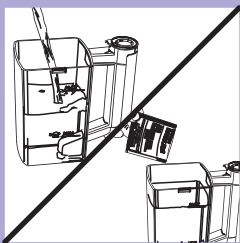


- 5** Täitke piimakarahvin MAX tasemeni puhta joogiveega. Kallake üks pakk piima puhastusvahendit piimakarahvini ja laske sellel täielikult lahustuda.

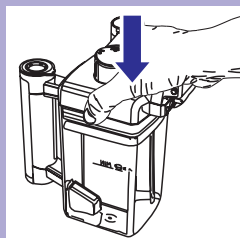


- 6** Pange kaas tagasi peale.

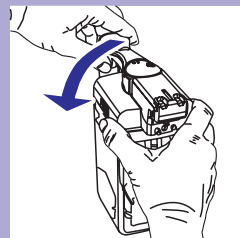


- 7** Keerake piimakarahvini vastupäeva, et see lukustada oma positsiooni.

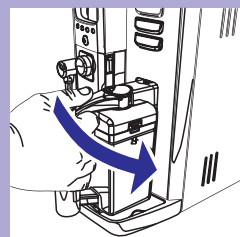


- 8** Sisestage piimakarahvin masinasse.

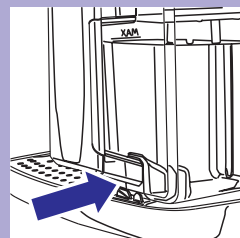


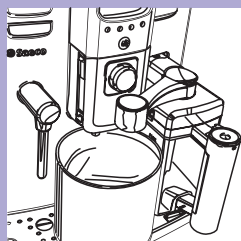

- 9** Asetage suur anum (1,5 l) kohvikraani alla. Avage piimatoru, keerates seda päripäeva.

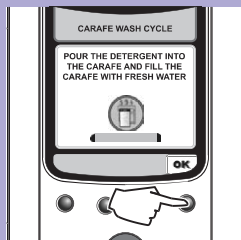

- 10** Vajutage nupule "OK", et alustada tsükli. Masin hakkab piimakraani kaudu väljutama puhastusvahendit.

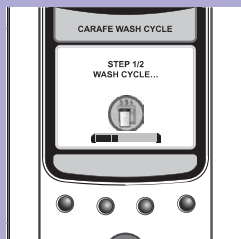


- 11** Kuvatakse see ikoon. Riba näitab tsükli progressi.



Hoiatus:


Ärge kunagi jooge vedelikku, mida väljutatakse selle protseduuri käigus.

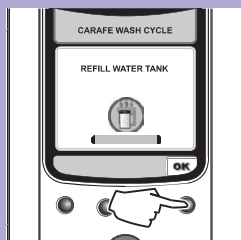


- 12** Kui masin lõpetab väljutamise, valage veepaak MAX tasemeni puhast vett täis. Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".




- 13** Eemaldage piimakarahvin ja anum masinast.

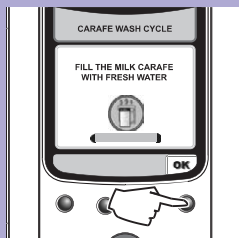

- 14** Peske piimakarahvin põhjalikult puhtaks ja täitke see puhta veega. Sisestage piimakarahvin masinasse. Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

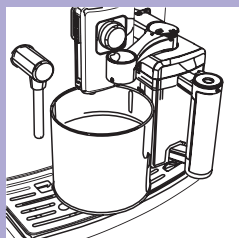

- 15** Tühjendage anum ja asetage see tagasi kohvikraani alla. Avage piimakraan, keerates seda päripäeva.

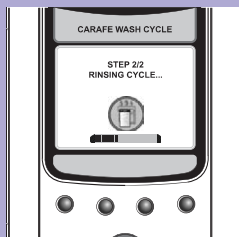

- 16** Masin hakkab väljutama vett nii kohvikraanist kui ka piimakraanist. Riba näitab tsükli progressi.

- 17** Tsükli lõpus naaseb masin toote valmistamise menüü lehele.

- 18** Võtke piimakarahvin lahti ning peske see, nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine







Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku Saeco määret saab osta eraldi.

Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge.



Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

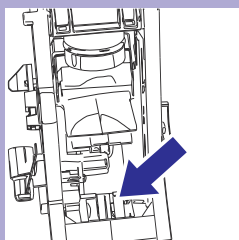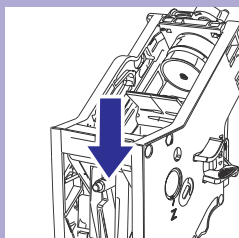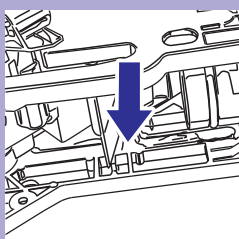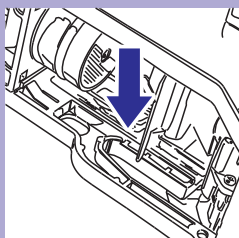

1 Pange määret võrdselt mõlemale külgjuhile.

2 Määrige ka völli.

3 Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").

4 Pange (sisemine) tilkumisalust ja kohvipaksu sahtel tagasi ning sulgege hooldusüks.

Igakuine kohvi tõmbamise seadmete puhastamine kohviõli eemaldaja ("Coffee Oil Remover") abil



Lisaks igapäevasele puhastamisele soovitame teha läbi puhastuse tsükli kasutades kohviõli eemaldajat ("Coffee Oil Remover") pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus. See toiming lõpetab kohvi tõmbamise seadmete puhastamise protsessi.


Tooteid "Coffee Oil Remover" ja "Maintenance Kit" on võimalik osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge.




Hoiatus:

Toote "Coffee Oil Remover" tablette kasutatakse ainult puhastamiseks ja neil ei ole katlakivi eemaldamise võimet. Katlakivi eemaldamiseks kasutage Saeco katlakivi eemaldamise lahust ja järgige juhendeid peatükis "Katlakivi eemaldamine".


1 Valige "MAINTENANCE SETTINGS" menüüst valik "MAINTENANCE SETTINGS".

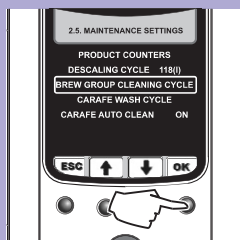



2 Valige "BREW GROUP CLEANING CYCLE". Vajutage nupule "OK".

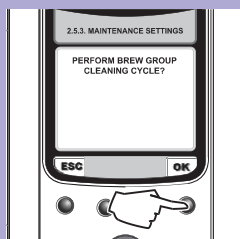

3 Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

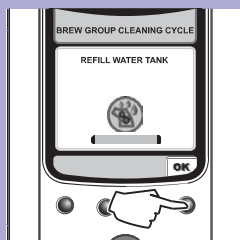

4 Täitke veepaak MAX tasemeni puhta veega. Vajutage nupule "OK".

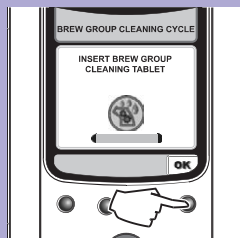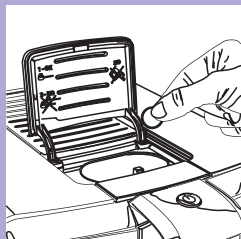

- 5** Pange “Coffee Oil Remover” kohviõli eemaldaja tablett jahvatatud kohvi sahtlisse. Vajutage nupule “OK”.



- 6** Asetage anum (1,5 l) kohvikraani alla. Vajutage nupule “OK”, et alustada puhastamise tsükliga.



Märkus:

Keerake SBS nuppu enne tsükli alustamist vasakule vastupäeva.




- 7** Kuvatakse see ikoon. Riba näitab tsükli progressi.




Hoiatus:

Ärge kunagi jooge tsükli ajal väljutatud vedelikku.

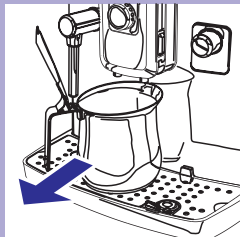

- 8** Kui masin on lõpetanud väljutamise, eemaldage ja tühjendage anum.
- 9** Puhastage kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

Igakuine kohviubade leetri puhastamine

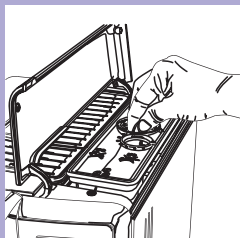

Puhastage kohviubade letrit pehme riidelapiga üks kord kuus, kui see on tühi, et eemaldada kohviõli. Täitke kohviubade lehter pärast puhastamist uuesti kohviubadega.

KATLAKIVI EEMALDAMINE

Kui masinal kuvatakse ikoon , on vaja eemaldada masinast katlakivi.

Katlakivi eemaldamise protsess võtab umbes 25 minutit aega.

! Hoiatus:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI kata.

! Ettevaatust:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada või jätta jääke vette.

Saeco katlakivi eemaldamise toodet saab eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustoodete lehekülge.

! Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldamise lahust ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

≡ Märkus:

Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi ajal.


Katlakivi eemaldamise tsükli alustamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:


1 Valige **"MAINTENANCE SETTINGS"** menüüst **"MACHINE SETTINGS"** ning vajutage kinnitamiseks nupule **"OK"**.

2 Valige **"DESCALING CYCLE"** ja vajutage kinnitamiseks nupule **"OK"**.


≡ Märkus:

Kui te vajutate kogemata nupule **"OK"**, vajutage katkestamiseks nupule **"ESC"**.


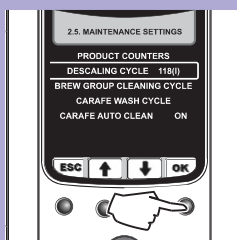


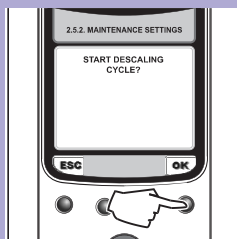

3 Vajutage kinnitamiseks nupule "OK".

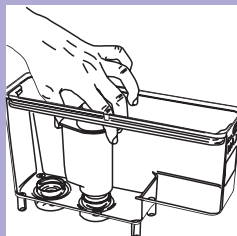


4 Eemaldage veepaak ja "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud).

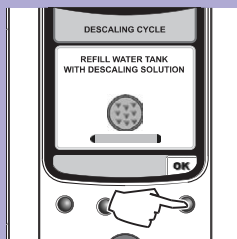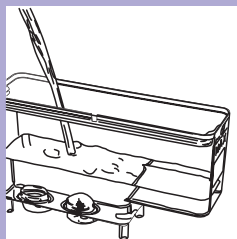


5 Kallake kogu Saeco katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak puhta joogiveega, kuni MAX tasemeni. Vajutage nupule "OK".




6 Tühjendage (sisemine)/(välimine) tilkumisalus. Vajutage nupule "OK".

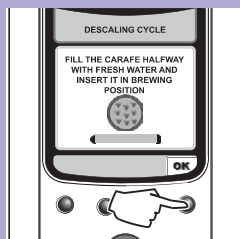


- 7** Täitke pool piimakarahvinist värsket veega. Sisestage karahvin ja avage piimakraan, keerates seda päripäeva. Vajutage nupule "OK".

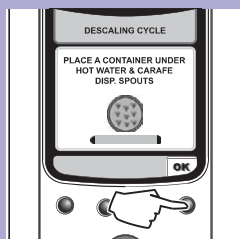

- 8** Asetage suur anum (1,5 l) nii auru/kuuma vee toru kui ka piimakraani alla. Vajutage nupule "OK".

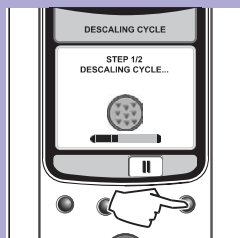


- 9** Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant väljutama (riba ekraanil näitab progressi).

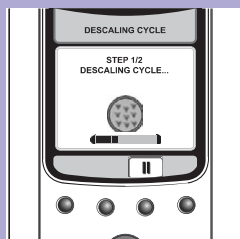


Märkus:

Kui teil on vaja anumad tühjendada, siis vajutage protsessi peatamiseks nupule "||". Protsessi jätkamiseks vajutage nupule "▶".


- 10** See teade tähendab esimese etapi lõppemist. Veepaaki on vaja puhastada. Täitke veepaak kuni MAX tasemeni puhta joogiveega. Vajutage nupule "OK".

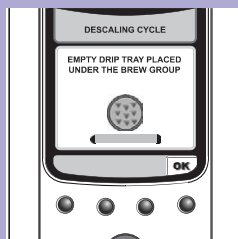


- 11** Tühjendage (sisemine) tilkumisalus ja asetage see tagasi oma kohale. Vajutage seejärel nupule "OK".

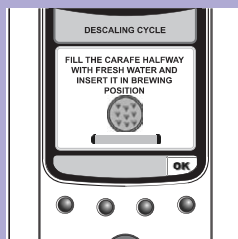

- 12** Tühjendage piimakarahvin ja täitke see puhta veega. Sisestage see tagasi masinasse. Vajutage nupule "OK".

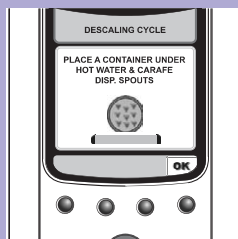

- 13** Tühjendage anum ja asetage see tagasi nii auru/kuuma vee toru kui ka piimakraani alla. Vajutage nupule "OK".

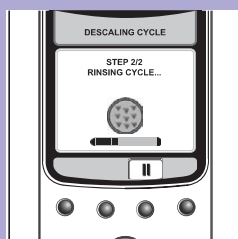


- 14** Masin alustab loputustsükli. Riba näitab progressi.



Märkus:

Kui teil on vaja anumad tühjendada, siis vajutage protsessi peatamiseks nupule "⏏". Protsessi jätkamiseks vajutage nupule "▶".

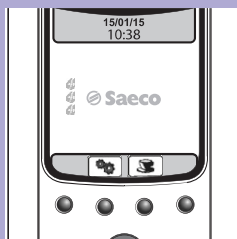

- 15** Kui loputustsükliks vajalik kogus vett on väljutatud, lõpetab masin automaatselt katlakivi eemaldamise tsükli kuvades ekraanile teate peale lühikest soojendamise faasi.
- 16** Eemaldage ja tühjendage anum.
- 17** Võtke piimakarahvin lahti ja peske see, nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane piimakarahvini puhastamine".
- 18** Tühjendage (sisemine) tilkumisasutus ja asetage see tagasi.
- 19** Paigaldage "INTENZA+" veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki.

- 20** Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud.



Märkus:

Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".

Loputustsükkel teostatakse selleks, et puhastada veeringlust kindla koguse veega, et säilitada masina töövõime. Kui veepaak ei ole täidetud veega MAX tasemeni, võib masina loputamiseks minna kaks või rohkem loputustsükleid.

KATLAKIVI EEMALDAMISE TSÜKLI KATKESTAMINE

Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama. Masinat ei tohi vahepeal välja lülitada.

Kui katlakivi eemaldamise protsess jääb kusagile kinni, siis saate selle lõpetada, kui vajutate sisse(ON)/välja(OFF) lülitamise nupule.

- 1** Kui see juhtub, siis tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni MAX tasemeni värske veega.
- 2** Järgige juhendeid peatükis "Manuaalne loputustsükkel" enne, kui hakkate mõnda jooki valmistama.





Märkus

Kui katlakivi eemaldamise protsessi ei viidud lõpuni, vajab masin uut katlakivi eemaldamise tsükli esimesel võimalusel.

EKRAANIPIILDID

Kuvatud sõnum	Sõnumi tähendus
CLOSE HOPPER DOOR 	Sulgege kohviubade leetri sisemine kaas.
ADD COFFEE 	Täitke kohviubade lehter kohviubadega.
INSERT BREW GROUP 	Asetage kohvi tõmbamise seadmed tagasi masinasse.
INSERT GROUNDS DRAWER AND DRIP TRAY 	Sisestage kohvipaksu sahtel ja sisemine tilkumisalus.
EMPTY DRIP TRAY AND COFFEE GROUNDS DRAWER 	Tühjendage kohvipaksu sahtel ja sisemine tilkumisalus.  Märkus: Kohvipaksu sahtlit tuleb tühjendada vaid siis, kui masin on sisse lülitatud ning seda nõuab. Kui tühjendate kohvipaksu sahtlit siis, kui masin on välja lülitatud, ei salvesta ta seda, et olete kohvipaksu sahtlit tühjendanud.
CLOSE FRONT DOOR 	Sulgege hooldusuks.
REFILL WATER TANK 	Võtke veepaak välja ning täitke see.
ROTATE THE MILK CARAFE DISPENSING SPOUT INTO BREWING POSITION 	Avage karahvini piimakraan, et jook valmistada. Vajutage "ESC" nuppu, et väljuda.

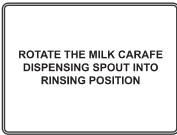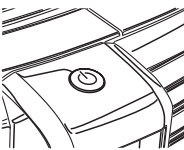Kuvatud sõnum	Sõnumi tähendus
	Sulgege karahvini piimakraan, et alustada karahvini loputustsüklit. Vajutage "ESC" nuppu, et väljuda.
	Sisestage piimakarahvin masinasse, et alustada jookide valmistamist. Vajutage "ESC" nuppu, et väljuda.
	Masinast on vaja katlakivi eemaldada. Järgige samme selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine". <u>Kui te katlakivi ei eemalda, siis teie masin võib lõpetada töötamise. Sellisel juhul EI KATA garantii parandamist.</u>
	"INTENZA+" veefilter tuleb vahetada.
	Vilkuv punane tuluke. Vajutage nupule "O", et puhkerežiimist väljuda.
	Märkige ülesse all pildil kuvatud weakood (E xx), mis on paremas alumises nurgas. Lülitage masin välja. Oodake 30 sekundit ja lülitage see uuesti tööle. Proovige protseduuri 2 kuni 3 korda korrata. Kui masin ei käivitu, võtke ühendust lähima oma riigi Philips SAECO infoliiniga ning öelge ekraanil kuvatud weakood. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt www.philips.com/support.

PROBLEEMIDE LAHENDAMINE

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte www.saeco.com/support, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco kinfoliiga. Te leiate klienditeeninduse kontaktid garantiilehelt või veebilehelt www.saeco.com/support.

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku.	Ühendage masin vooluvõrku.
	Voolunupp on positsioonis "0".	Lülitage voolunupp asendisse "I".
Tilkumisalus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisalusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega või kasutage kuuma vee väljutamist.
	Jookide temperatuur on programmeerimise menüüs liiga madal.	Veenduge, et jookide programmeerimise menüüs on temperatuur seatud Normal (normaalne) või High (kõrge) peale.
	Lisate kohvisse külma piima.	Külm piim alandab lõpptoote temperatuuri. Seetõttu eelsoojendage piima enne selle kohvisse lisamist.
Kuuma vett ei väljutata.	Auru / kuuma vee toru on ummistunud või must.	Puhastage aur / kuuma vee toru (vaadake peatükki "Puhastamine ja hooldamine"). Kontrollige, kas see on ummistunud. Kasutage nõela või orki, et teha auk läbi ummistuse.
Masin ei täida tassi täielikult.	Masin ei ole programmeeritud.	Siseneg jookide programmeerimise menüüsse ning kohandage kohvi koguse seadistust teile iga joogi jaoks sobivaks.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Kohvioad või jahvatatud kohvi on liiga vanad.	Veenduge, et kasutate värskeid kohviubasid või värsket jahvatatud kohvi.

Probleem	Põhjused	Lahendus
Piima ei vahustata.	Piimakarahvin on must või ei ole korrektselt sisestatud.	Puhastage karahvin ning veenduge, et see on korrektselt sisestatud.
Masinal võtab kaua aega, et üles soojeneda, või vee kogus, mis vee torust tuleb, on liiga väike.	Masinal on katlakivi ummistus.	Puhastage masinat katlakivist.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole puhkeasendis.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkerežiimis. Mõlemad nooled peavad üksteise poole olema. Vaadake peatükki "Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine", et teada saada, kuidas seda teha.
	Seadmed ei ole oma algses asendis.	Sisestage tilkumisalus ning kohvipakus sahtel ja seejärel sulgege hooldusuks. Lülitage masin sisse. Seadmed naasevad oma algsesse asendisse. Nüüd saate kohvi tõmbamise seadmed sisestada.
Kohvi tõmbamise seadmete all või peal on palju jahvatatud kohvi.	Kasutatav kohvi ei pruugi olla sobiv automaatsete kohvimasinade jaoks.	Võib olla on vajalik muuta kohvitüüpi või kohvijahvataja seadistusi (vaadake peatükki "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine").
	Masin kohandab jahvatajat uute kohviubade või jahvatatud kohvi tõttu.	Masin kohandab ennast automaatselt pärast mitme tassi kohvi valmistamist, et optimeerida kohvi eraldamist. Võib võtta 2-3 toote valmistamist, kuni jahvataja on kohandatud. See ei ole masina viga.
Masin toodab jahvatatud kohvi, mis on liiga märg või liiga kuiv.	Jahvatajat peab kohandama.	Keraamilise kohvijahvataja kohandamine mõjutab kohvijääkide kvaliteeti. Kui kohvijääk on liiga märg, muutke jahvatust jämedamaks. Kui kohvijääk on liiga kuiv, muutke jahvatust peenemaks. Vaadake peatükki "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".


Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Vett ei ole.	Täitke veepaak ning loputage ringlust (vaadake peatükki "Manuaalne loputustsükl").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Kohvi on liiga paksuks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake märkust).	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus on ummistunud.	Puhastage masin katlakivist.
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (peatükk "Kohvi tõmbamise seadmed").
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.

**Märkus:**

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".


ENERGIA SÄÄSTMINE

Puhkerežiim

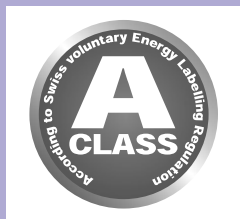

Saeco täiaautomaatne espresso masin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast kindlat kasutaja poolt määratud mitteaktiivset perioodi (vaadake peatükki "Masina programmeerimine") lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli. Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

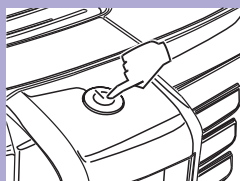

Masina sisselülitamiseks vajutage nupule "I" (kui voolulüliti on "I" asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Masinat saab ka manuaalselt puhkerežiimi lülitada, hoides kauem kui 3 sekundit all nuppu STAND-BY.

**Märkus:**

- 1** Puhkerežiimi ei saa aktiveerida, kui olete hooldusukse lahti jätnud.
- 2** Masin võib viia läbi loputustsükli, kui puhkerežiim on aktiveeritud. Tsüklit saab katkestada, vajutades nupule "STOP".

Masinat saab taas sisse lülitada:

- 1** Vajutades ükskõik millisele juhtpaneeli nupule.
- 2** Avades hooldusukse (kui ukse sulgete, läheb masin tagasi puhkerežiimi).

Punane tuluke nupul "I" vilgub, kui masin on puhkerežiimis.

TEHNILISED ANDMED

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne ping – vooluvarustus	Vaadake silti masinal
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	280 x 385 x 430 mm
Kaal	17 kg
Voolujuhtme pikkus	800-1200 mm
Tassi suurus	kuni 165 mm
Veepaak	1,7 liitrit – eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	350 g
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Boileri rõhu kaitseventiil – topelt ohutustermostaat

GARANTII JA TEENINDUS

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil

www.saeco.com/welcome, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil

www.saeco.com/support või võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

HOOLDUSTARVIKUTE TELLIMINE

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt **www.shop.philips.com/service**, kohalikult edasimüüjalt või autoriseeritud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.saeco.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest



- Katlakivi eemaldaja CA6700



- INTENZA+ veefilter CA6702



- Määre HD5061



- Kohviõli eemaldaja CA6704



- Piimavoolikute puhastaja CA6705




- Hooldustarvikute pakk CA6706

02



Tootja säilitab õigused muuta seadmete omadusi ilma etteteatamata.

www.philips.com/saeco

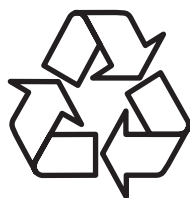

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>