




INCANTO
HD8918, HD8917
HD8916, HD8915

ET KASUTUSJUHEND

PHILIPS

Saeco, a Philips brand

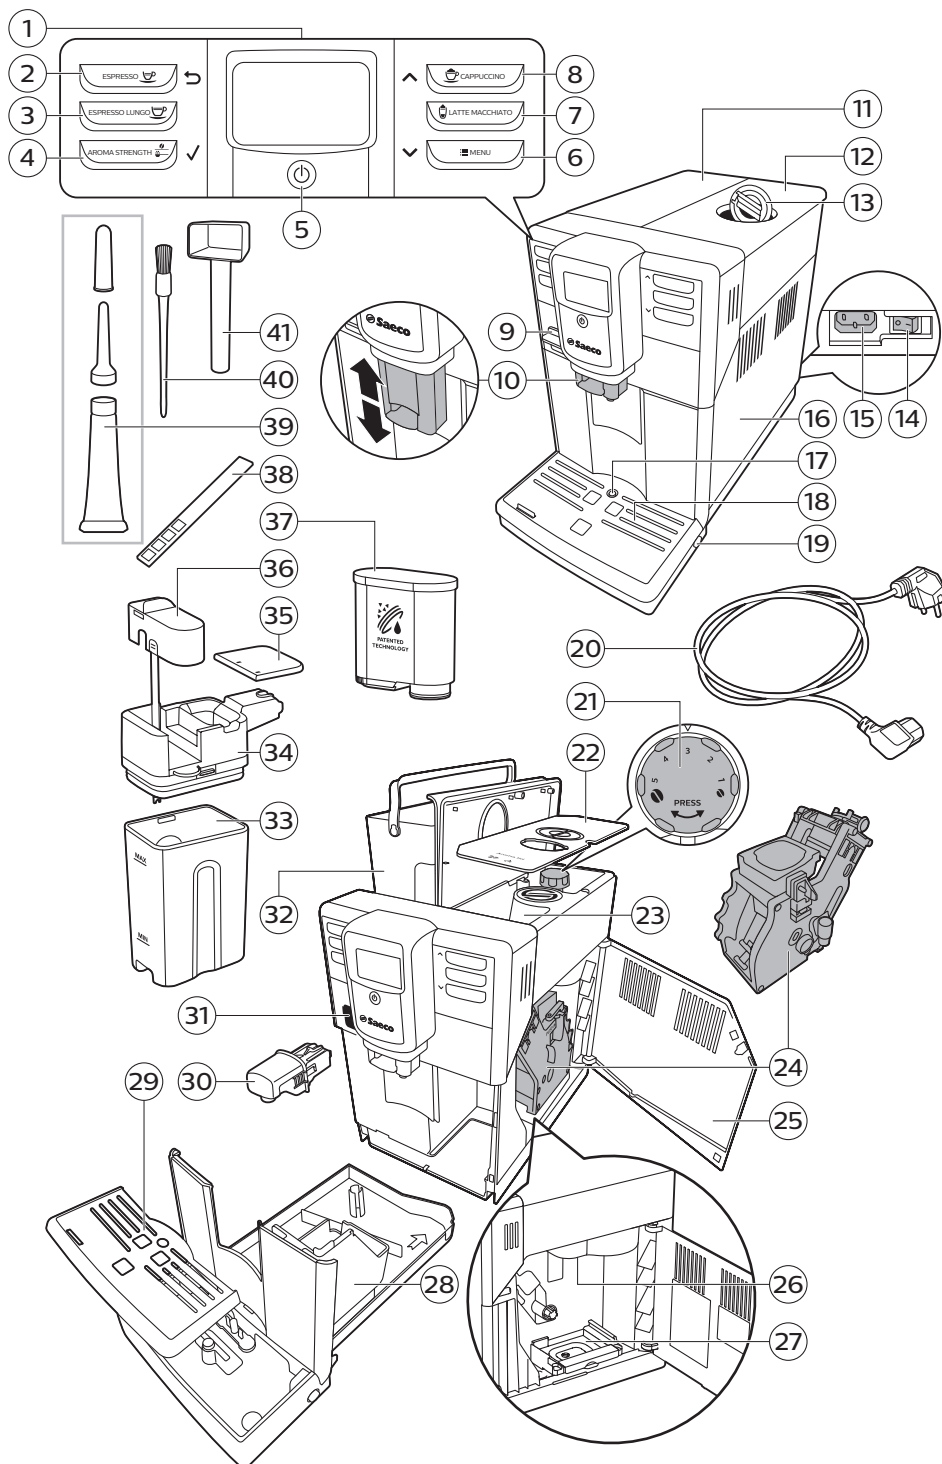

Sisukord

Masina ülevaade	5
Sissejuhatus	5
Esmane seadistamine	6
AquaClean-filtri	6
AquaClean-filtri aktiveerimine	6
AquaClean-filtri asendamine	7
AquaClean-filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist	8
Vee kareduse mõõtmine	8
Juhtpaneel ja ekraan	9
Ühe puutega jooginupud	9
Navigeerimisnupud	9
Nupp MENU	9
Nupp AROMA STRENGTH	10
Kohvi valmistamine	10
Kohvi valmistamine kohviubadest	10
Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine	10
Spetsiaalsed joogid ja kuum vesi	10
Kuum vee väljutamine	11
Piimapõhiste kohvijookide ja piimavahu valmistamine	11
Jookide liigid ja kangused	12
Joogi tüübid	12
Jookide kangused	12
Koguse ja maitse reguleerimine	12
Kohvi ja piima koguse reguleerimine	12
Kohvi kanguse reguleerimine	13
Veski seadistuse reguleerimine	13
Puhastamine ja hooldus	14
Puhastustabel	14
Kohvimooduli puhastamine	15
Kohvimooduli puhastamine kraani all	15
Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega	15
Kohvimooduli tagasipanemine	16
Määrdeaine	16
Piimakarahvini puhastamine	17
Karahvini kiirpuhastus	17
Piimakarahvini põhjalik puhastamine	17
Piimakarahvini igapäevane puhastamine	18
Piimakarahvini igakuine puhastamine	19
Katlakivi eemaldamise protseduur	20
Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse?	21
Hoiatusikoonid ja veakoodid	22
Hoiatusikoonide tähendused	22
Veakoodide tähendused	22
Veaotsing	23

Masina ülevaade

1	Kasutajaliides	22	Oamahuti kate
2	ESPRESSO nupp	23	Oamahuti
3	ESPRESSO LUNGO nupp	24	Kohvi tõmbamise seadmed
4	Nupp AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus)	25	Puhastusjuhistega hooldusluugi sisekülj
5	Ooterežiiminupp	26	Kohvi väljutamise tila
6	Nupp MENU (Menüü)	27	Kohvijääkide sahtel
7	LATTE MACCHIATO nupp	28	Kohvipaksu sahtel
8	CAPPUCCINO nupp	29	Tilgakandiku kate
9	Kaitsekate	30	Kuuma vee väljutamise tila
10	Reguleeritav kohvi väljutamise tila	31	Kuuma vee väljutamise tila ava
11	Veenõu kaas	32	Veepaak
12	Oamahuti kaas	33	Piima anum
13	Eeljahvatatud kohvi lahtri kaas.	34	Piima väljutamise moodul
14	Pealüliti	35	Piima väljutamise mooduli kaas
15	Juhtme pesa	36	Piima väljutamise tila
16	Hooldusluuk	37	AquaClean-filter
17	Tilgakandiku täituvuse näidik	38	Vee kareduse testriba
18	Tilgakandik	39	Määrdetuub koos aplikaatoriga
19	Tilgakandiku vabastusnupp	40	Puhastusharjake
20	Toitejuhe	41	Mõõtekulp
21	Jahvatuse reguleerimise nupp		

Sissejuhatus

Õnnitleme teid Saeco täisautomaatse kohvimasina ostmise puhul! Selleks, et saaksite Saeco tootetuge täies ulatuses kasutada, registreerige oma toode veebilehel **www.saeco.com/care**.

Selleks, et saaksite oma masinat kasutada parimal võimalikul viisil, pakub Saeco teile täistuge kolmel erineval moel.

- Eraldi kiirjuhend esmakordseks seadistamiseks ja kasutamiseks.
- See kasutusjuhend, et võimaldada teile täpsemat informatsiooni masina kasutamise, selle puhtana hoidmise, katlakivi eemaldamise ja tõrgete lahendamise kohta.



- See on QR-kood. Skaneerige see kood, et pääseda ligi parima kohvi valmistamise, masina puhastamise ja korduma kippuvate küsimuste kohta käivatele õppevideotele. (www.saeco.com/care)
- Eraldi voldik olulise ohutusteabega.

Esmane seadistamine

Esmakordseks paigaldamiseks järgige juhiseid eraldiolevas kiirtutvustusjuhendis.

Märkus. Seda masinat on eelnevalt kohviga testitud. Kuigi masinat on hoolikalt puhastatud, võib sinna olla jäänud üksikuid kohvijääke. Vaatamata sellele me garanteerime, et masin on täiesti uus.

Märkus. Võite paigaldada AquaClean-filtri esmase paigaldusprotseduuri ajal (vaadake eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit). Kui jätate AquaClean-filtri paigaldamise esmakordsel kasutamisel vahele, võite selle paigaldada hiljem, sisenedes selleks menüüsse.

AquaClean-filter

AquaClean-filtri eesmärk on vähendada kohvimasinas katlakivi teket ja filtreerida vett, säilitamaks aroomi ja maitset igas tassis kohvis. Kui kasutate kaheksat järjestikust AquaClean-filtrit, nagu selles kasutusjuhendis on välja toodud, ei pea te kuni 5000 tassi kohvi valmistamisel masinat katlakivist puhastama.

Märkus. Teie masin peab enne AquaClean-filtri kasutama hakkamist olema täielikult katlakivivaba. Kui te ei aktiveerinud filtrit esmasel kasutamisel, peate enne uue filtri aktiveerimist masinast katlakivi eemaldama.


AquaClean-filtri aktiveerimine

Märkus. Kinnitage alati AquaClean-filtri aktiveerimine masina menüüs, nii nagu allpool kirjeldatud. Peate seda tegema ka pärast AquaClean-filtri vahetamist. AquaClean-filtri aktiveerides masina menüüst jälgib masin AquaClean-filtri läbilaskevõimet ja kasutatud filtrite arvu. Kui AquaClean-filtrit on asendatud 8 korda, tuletab masin teile meelde selle katlakivi eemaldamist.

- 1 Juhiste jaoks, kuidas paigutada AquaClean-filter veepaaki, vaadake eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit.

Märkus. Raputage AquaClean-filtrit umbes 5 sekundit, kastke see tagurpidi külma veega täidetud kannu ja oodake, kuni enam õhumulle ei eraldu.

- 2 Vajutage nuppu MENU, valige MENU ja kinnitamiseks vajutage nuppu OK. Kerige üksusele AquaClean-filtrit. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 - Ekraanil kuvatakse arv 0-st 8-ni, mis näitab varem paigaldatud AquaClean filtrite arvu.

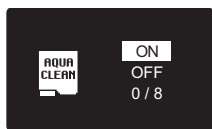

- 3 Valige ekraanil ON ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.



- 4 Kasutatud filtrite arv uuendatakse ekraanil automaatselt.



- Seejärel kuvatakse masina valmisolekuaken koos ikooniga AquaClean 100%, mis näitab, et filter on paigaldatud.
- 5 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage kaks tassi kuuma vett (0,5 l). Visake see vesi ära.

AquaClean-filtri asendamine

Märkus. Vahetage AquaClean filter välja kohe, kui selle kestvus 0%-le langeb ja filtri ikoon kiiresti vilkuma hakkab. Vahetage AquaClean filtrit vähemalt üks kord kolme kuu jooksul, isegi kui masin veel filtri vahetust ei nõua.

Nõuanne. Kui filtri kestvus langeb alla 10%, ja filtri ikoon hakkab aeglaselt vilkuma, soovitame teil uue filtri osta. See tagab, et saate filtri välja vahetada, kui selle kestvus langeb 0%-ni.

- 1 Võtke AquaClean-filtrit välja ja asendage see uue AquaClean-filtriga (vaadake ka eraldi olevat kiirtutvustusjuhendit).
- 2 Vajutage nuppu MENU, kerige üksusele AQUACLEAN FILTER ning vajutage kinnitamiseks nuppu OK.





- Ekraan küsib, kas soovite aktiveerida uue filtri.


- 3 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Korras).



- Kasutatud filtrite arv uuendatakse ekraanil automaatselt.

- 4 Aktiveerimise lõpetamiseks väljutage 2 tassi kuuma vett (0,5 l). Valage see vesi ära.

AquaClean-filtri vahetamine pärast 8 filtri kasutamist

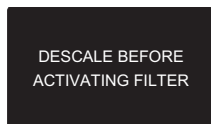

- Kui filtri ikoon ekraanil vilkuma hakkab, vajutage nuppu MENU, kerige valikuni AquaClean-filter ning kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 - Ekraan ütleb, et teil on vaja enne uue filtri aktiveerimist eemaldada masinast katlakivi.
- Vajutage nuppu OK, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri.
 - Kui te ei soovi katlakivi kohe eemaldada, vajutage paoklahvi mitu korda, et väljuda filtri menüüst.
- Katlakivi eemaldamise protseduuri lõppedes küsib ekraan, kas soovite paigaldada AquaClean filtri.
 - Järgige samme vastavalt juhisele "AquaClean filtri vahetamine".

Vee kareduse mõõtmine

Märkus. Kui olete AquaClean-filtri paigaldanud, ei pea Te vee kareduse taset seadistama.

Selleks, et masinat oleks võimalik reguleerida vastavalt teie piirkonna vee kareduse astmele, palun mõõtke tootega kaasas oleva vee kareduse testribaga oma vee karedus. Masin on vaikimisi seadistatud kõrgeimale vee kareduse tasemele (4). Kui vee karedus tuleb mõõdetuna välja erinev, muutke seda seadistust masina menüüst.

- Pistke vee kareduse testriba (masinaga kaasa pandud) 1 sekundiks kraanivette.
- Võtke vee kareduse testriba veest välja ja oodake 1 minut.
- Kontrollige, mitu testriba ruutu muutusid punaseks ja kontrollige vee kareduse astet alloleva tabeli järgi.

punaste ruutude arv	seadistatav väärtus	vee karedus
■ ■ ■ ■	1	väga pehme vesi
■ ■ ■ ■	2	pehme vesi
■ ■ ■ ■	3	kare vesi
■ ■ ■ ■	4	väga kare vesi

- 4 Vajutage nuppu MENU, valige menüü ja kerige, et valida vee karedus. Valige eelistatav veekareduse seadistus ja vajutage kinnitamiseks nuppu OK.

Juhtpaneel ja ekraan

Sellel espressomasinal on ennastselgitav ekraan lihtsaks kasutamiseks. Lugege nuppude kohta käiva kiire selgituse jaoks allolevaid jaotisi.

Ühe puutega jooginupud

Vajutage ühe puutega jookide nuppu (ESPRESSO, ESPRESSO LUNGO, CAPPUCCINO ja LATTE MACCHIATO), et kiiresti üks eelseadistatud jookidest valmistada.

- Cappuccino või latte macchiato valimisel veenduge, et piimakarahvin oleks oma kohal ja kasutamiseks valmis (vaadake eraldiolevat kiirtutvustusjuhist).
- Kui soovite peatada valmistamisprogrammi enne, kui masin on valmistanud eelseadistatud kohvikoguse, vajutage nuppu OK (Korras) või eelnevalt valitud joogi nuppu.
- Võite muuta espressot või espresso lungo kogust.
- Pärast piimapõhise joogi valmistamist alustab masin protseduuri QUICK CARAFE CLEAN.

Navigeerimisnupud

Mõnel ühe puudutusega nupul on topeltfunktsioon; kasutage neid nuppe läbi menüü kerimiseks.



ESPRESSO-nupp = **paoklahv**: vajutage seda nuppu, et naasta peamenüüsse.



CAPPUCCINO-nupp = **Üles-nupp**: vajutage seda nuppu, et ekraani menüüs ülespoole sirvida.



AROMA STRENGTH-nupp = **OK-nupp**: vajutage seda nuppu, et valida, kinnitada või lõpetada funktsioon.



MENU-nupp = **Alla-nupp**: vajutage seda nuppu, et ekraani menüüs allapoole sirvida.

Nupp MENU

Kasutage MENU-nuppu teiste jookide valmistamiseks, nt kuum vesi ja vahustatud piim. MENU-nuppu saate kasutada ka järgmiste seadete muutmiseks:

- Ekraani kontrastsus
- Kohvi temperatuur
- Ooteaeg: see on aeg, pärast mida läheb masin ooterežiimi.
- Vee karedus: selleks, et masinat oleks võimalik reguleerida vastavalt teie piirkonna vee kareduse astmele, palun mõõtke oma vee karedus.
- AquaClean-filtri aktiveerimiseks
- Katlakivi eemaldamise alustamiseks

Nupp AROMA STRENGTH

Kohvi kanguse muutmiseks või eeljahvatatud kohvi keetmiseks kasutage nuppu AROMA STRENGTH.

Kohvi valmistamine

Kohvi valmistamine kohviubadest

Ettevaatust! Kasutage ainult espresso kohviube. Ärge kunagi pange jahvatatud kohvi, röstimata või karamellistatud kohviube oamahutisse, kuna see võib kahjustada masinat.

Kohvi keetmiseks järgige juhiseid eraldi olevas kiirtutvustusjuhendis.

Kahe tassi espresso või espresso lungo keetmiseks vajutage soovitud joogi nuppu kaks korda. Masin teeb automaatselt kaks jahvatamistsüklit järjest.

Märkus. Oamahuti katte kasutamine aitab oad värskena hoida.

Eeljahvatatud kohvist kohvi valmistamine


Kui valmistate kohvi eeljahvatatud kohvist, kasutage komplektiga kaasas olevat mõõtmiskühvlit, et panna õige kogus kohvipuru eeljahvatatud kohvi lahtrisse. Eeljahvatatud kohvi lahtri ummistuse vältimiseks ärge pange sinna liiga palju eeljahvatatud kohvi.

- 1 Avage eeljahvatatud kohvi lahtri kaas.
- 2 Pange üks mõõtekulbitäis eeljahvatatud kohvi eeljahvatatud kohvi lahtrisse.

Ettevaatust! Ärge pange muid ained peale eeljahvatatud kohvi eeljahvatatud kohvi lahtrisse, kuna see võib masinat kahjustada.

- 3 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
- 4 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige eeljahvatatud kohvi funktsioon.
- 5 Vajutage nuppu ESPRESSO.
Masin hakkab automaatselt valitud jooki valmistama.

Märkus. Eeljahvatatud kohviga saate valmistada ainult ühe kohvijoo korraga.

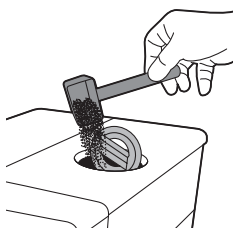

Spetsiaalsed joogid ja kuum vesi

- 1 Vajutage nuppu MENU ja valige DRINKS.
- 2 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

- 3 Kerige läbi menüü ja valige soovitud jook.

Kuuma vee väljutamine

Ettevaatust! Valmistamistsükli alguses võib kuuma vee väljutamise tilast eralduda auru ja pritsida kuuma vett. Enne kuuma vee väljutamise tila eemaldamist oodake, kuni keetmistsükkel on lõppenud.

- 1 Sisestage kuuma vee väljutamise tila.
- 2 Vajutage nuppu MENU. Valige DRINKS, kinnitage ja kerige valikule HOT WATER.

Ettevaatust! Valik HOT WATER valige menüüst ainult juhul, kui kuuma vee väljutamise tila on paigaldatud.

- 3 Kinnitamiseks vajutage nuppu OK (Korras). Ekraan tuletab meelde, et masinasse on vaja sisestada kuumaveetila; seejärel vajutage kinnitamiseks nuppu OK. Masin hakkab kuuma vett väljutama.
- 4 Vajutage nuppu OK, et kuuma vee väljutamine lõpetada.

Piimapõhiste kohvijookide ja piimavahu valmistamine

Märkus. Piimakarahvini kasutamise kohta lisateabe saamiseks lugege eraldiolevat kiirtutvustusjuhendit või skaneerige õppevideotele pühendunud veebsaidile ligi pääsemiseks QR-kood.

Ettevaatust! Enne piimapõhise kohvijoogi või piimavahu valmistamist veenduge, et piimakarahvin on paigaldatud ja piimavahu väljutamise tila on avatud. Kui piimakarahvin ei ole korralikult paigaldatud, siis võib piimavahu väljutamise tilast auru ja kuuma piima välja pritsida.

- 1 Asetage tass avatud piimavahu väljutamise tila alla.
- 2 Valige oma piimapõhine jook.
 - Vajutage ühe puutega nuppu CAPPUCCINO või LATTE MACCHIATO, et üks nimetatud piimal põhinevatest jookidest kohe valmis keeta.
 - Vajutage nuppu MENU, valige DRINKS ning kerige, et leida valik MILK FROTH.
 - Masin tuletab teile meelde, et paigaldaksite piimakarahvini ja avaksite piimavahu väljutamise tila.
- 3 Esmalt laseb masin tassi või klaasi eelseadistatud koguse vahustatud piima ja seejärel eelseadistatud koguse kohvi.
 - Vajutage nuppu OK, et alustada piima või kohvi väljutamist.
- 4 Pärast piimapõhiste kohvijookide valmistamist küsib ekraan, kas soovite teha piimakarahvini tila kiirpuhastuse. Teil on kümme sekundit kiirpuhastuse protseduuri aktiveerimiseks. Saate kiirpuhastuse läbi viia, jättes piima karahvini. Soovitav on kiirpuhastust teha vähemalt kord päevas. Vajutage nuppu OK kinnitamaks, et soovite teostada kiirpuhastuse või vajutage paoklahvi, et kiirpuhastus hiljem läbi viia.

Jookide liigid ja kangused

Joogi tüübid

Joogi nimi	Kirjeldus	Valimine
Espresso	Kohv paksu vahuga serveerituna väikeses tassis	Ühe puutega jooginupp juhtpaneelil
Espresso Lungo	Kangem espresso paksu vahuga, serveeritud keskmises tassis	Ühe puutega jooginupp juhtpaneelil
Cappuccino	1/3 espressot, 1/3 kuuma piima ja 1/3 piimavahtu serveeritud suures tassis	Ühe puutega jooginupp juhtpaneelil
Latte Macchiato	Hulganisti kuuma piima vahuga ja väike kogus espressot, serveeritud kõrges klaasis	Ühe puutega jooginupp juhtpaneelil
Milk Froth	Kuum piim vahuga	MENU/DRINKS
Hot Water		MENU/DRINKS

Jookide kangused

Joogi nimi	Standardkangus	Kanguse vahemik
Espresso	40 ml	20–230 ml
Espresso Lungo	80 ml	20–230 ml
Kuum vesi	300 ml	50–450 ml

Koguse ja maitse reguleerimine

Kohvi ja piima koguse reguleerimine

Saate reguleerida valmistatava joogi kogust vastavalt oma maitsele ja tasside suurusele.

Ettevaatust! Esipaneeli kahjustuse vältimiseks ärge kasutage tasse, mille diameeter on suurem kui 8 cm.


Märkus. Soovitame kasutada klaasist tasse või tasse, millel on keraamilise kattega äär.

- 1 Valmistatava espresso koguse reguleerimiseks vajutage ja hoidke ESPRESSO nuppu all seni, kuni ekraanil kuvatakse MEMO ikoon.
 - Masin siseneb programmeerimisjärku ja hakkab valmistama valitud jooki.
- 2 Vajutage OK nuppu, kui tass sisaldab soovitud kogust espressot.
 - Linnuke ekraanil annab teada, et nupp on programmeeritud: iga kord, kui seda vajutate, valmistab masin määratud koguse espressot.

Märkus. Määramaks espresso lungo, cappuccino ja latte macchiato kogust, järgige sama protseduuri: vajutage ja hoidke joogi nuppu all ning vajutage nuppu OK, kui tass sisaldab soovitud kogust jooki. Piimapõhiste kohvijookide koguse reguleerimiseks sisestage kõigepealt piimakarahvin ja salvestage piima kogus, seejärel salvestage kohvi kogus.

Kohvi kanguse reguleerimine

Kohvi kanguse muutmiseks vajutage nuppu AROMA STRENGTH. Iga kord kui vajutate AROMA STRENGTH nuppu, muutub aroomi kangus ühe taseme võrra. Ekraanil kuvatakse valitud kangus, mis salvestatakse ainult kohvi valmistamisel.

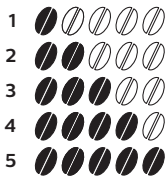

- 1 Väga lahja
- 2 Lahja
- 3 Regulaarne
- 4 Kange
- 5 Väga kange

Märkus. Masin väljutab automaatselt õige koguse kohvi iga kohvi kanguse kohta.

Märkus. Võite kasutada ka nuppu AROMA STRENGTH, et valmistada kohvi eeljahvatatud kohviga.

Märkus. Pärast kohvi kanguse reguleerimist kuvatakse ekraanil uuesti peamenüü ja valitud aroomi kangus salvestatakse kohvi valmistamisel.


Veski seadistuse reguleerimine

Veski seadeid saate reguleerida oamahutis oleva jahvatuse reguleerimisnupuga.

Märkus. Veski seadistust saate reguleerida ainult siis, kui masin kohviube jahvatab.

Ettevaatust! Vältimaks veski kahjustamist, ärge keerake veski reguleerimisnuppu rohkem kui ühe astme võrra korraga.

- 1 Asetage tass kohvi väljutamise tila alla.
- 2 Avage oamahuti kaas.
- 3 Vajutage ESPRESSO nuppu.
- 4 Kui veski hakkab jahvatama, vajutage alla veski reguleerimise nupp ja pöörake see vasakule või paremale.
 - Saate valida viie erineva jahvatusastme vahel. Mida madalam jahvatusaste, seda tugevam on kohv.

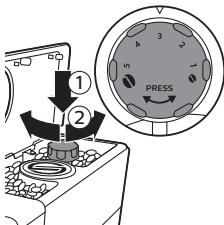


Puhastamine ja hooldus

Märkus. Vaadake allolevast tabelist, millal ja kuidas puhastada masina kõiki eemaldatavaid osasid. Lisainformatsiooni selle kohta, kuidas kohvimoodulit puhastada ja masinast katlakivi eemaldada, lugege vastavaid allolevaid peatükke või minge pühendatud veebisaidile www.saeco.com/care.

Puhastustabel

Osa kirjeldus	Millal puhastada	Kuidas puhastada
Kohvimoodul	Kord nädalas	Eemaldage kohvimoodul ja puhastage seda kraani all.
	Olenevalt kasutustüübist	Õlitage kohvimoodulit.
	Kord kuus	Puhastage kohvimoodulit kohviõli eemaldamise tablettidega.
Piimakarahvin	Pärast igat kasutuskorda	Teostage QUICK CARAFE CLEAN, nagu masinal näidatud, pärast piimapõhise joogi valmistamist.
	Iga päev	Puhastage piimakarahvini põhjalikult.
	Kord nädalas	Võtke piimakarahvin osadeks lahti ja puhastage kõik osad kraani all.
	Kord kuus	Kasutage selleks puhastustsükliks Saeco piimaringepuhastajat CA6705.
Tilgakandik	Niipea, kui punane näidik „drip tray full“ on läbi tilgakandiku katte üles tõusnud.	Tühjendage tilgakandik ja puhastage seda kraani all.
Kohvipaksu sahtel	Nii tihti, kui vajalikuks peate	Tühjendage kohvipaksu sahtel ning puhastage seda kraaniveega. Veenduge, et masin oleks kohvipaksu sahtli tühjendamise ja puhastamise ajal sisse lülitatud.
Veepaak	Nii tihti, kui vajalikuks peate	Puhastage seda kraaniveega.
Eeljahvatatud kohvi lahter / kohvi väljumise toru.	Kord nädalas	Puhastage ülemine osa lusikavarrega nii, nagu allpool näidatud.

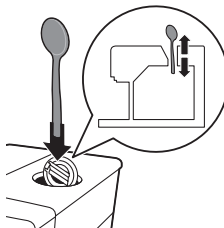



Kohvimooduli puhastamine

Märkus. Skaneerige QR-kood või külastage www.saeco.com/care, et näha põhjalikke juhiseid kohvimooduli lahti võtmise ja puhastamise kohta.

Ettevaatust! Ärge peske kohvimoodulit nõudepesumasinas ega kasutage selle puhastamiseks pesemisvahendit või muid puhastusaineid! See võib põhjustada kohvimooduli rikkeid ja mõjuda halvasti kohvi maitsele.

Kohvimooduli puhastamine kraani all

- 1 Lülitage masin välja ja eemaldage toitejuhe seinakontaktist.
- 2 Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga.
- 3 Avage hooldusluuk.
- 4 Vajutage nuppu PUSH (1) ja tõmmake kohvimooduli haardekohtadest, et need masinast eemaldada (2).

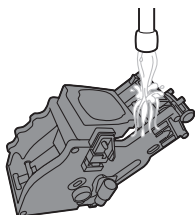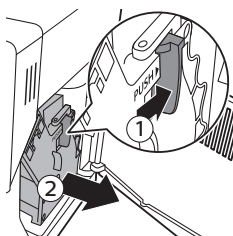


- 5 Loputage kohvimoodulit põhjalikult leige veega. Puhastage ülemist filtrit ettevaatlikult.
- 6 Laske kohvimoodulil õhu käes ära kuivada.

Märkus. Ärge kuivatage kohvimoodulit lapiga, et vältida kiudude kogunemist kohvimooduli sisse.

Kohvimooduli puhastamine kohviõli eemaldamise tablettidega

Ettevaatust! Kasutage kohviõli eemaldamise tablette vaid puhastamiseks. Neil ei ole katlakivi eemaldavat funktsiooni.



- 1 Asetage anum kohvi väljutamise tila alla.
- 2 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige eeljahvatatud kohv.
- 3 Asetage rasvaärastustablett eeljahvatatud kohvi lahtrisse.
- 4 Vajutage nuppu ESPRESSO LUNGO. Masin väljutab vett kohvi väljutamise tilast.
- 5 Kui edenemisriba on jõudnud keskele, seadke masina tagaküljel asuv pealüliti asendisse OFF.
- 6 Lubage kohviõli eemaldamise lahusel toimida ligikaudu 15 minutit.
- 7 Seadke pealüliti asendisse ON. Vajutage ooterežiimi nuppu.
- 8 Oodake kuni masin teostab automaatse loputustsükli.
- 9 Teostage protseduur "Kohvi tõmbamise seadmete iganädalane puhastamine".
- 10 Eemaldage tilgakandik koos kohvipaksu sahtliga. Tühjendage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel ning asetage need tagasi oma kohtadele.

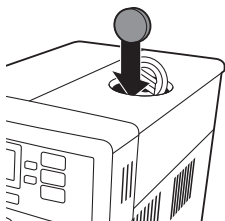


- 11 Vajutage nuppu AROMA STRENGTH (Aroomi tugevus) ja valige eeljahvatatud kohv.
- 12 Vajutage nuppu ESPRESSO LUNGO. Masin väljutab vett kohvi väljutamise tilast.
- 13 Korrake samme 12 ja 13 kaks korda. Valage väljutatud vesi ära.

Kohvimooduli tagasipanemine


- 1 Enne kohvimooduli tagasi masinasse asetamist veenduge, et külgedel asuvad kaks kollast viitemärki oleks kohakuti. Kui need ei ole kohakuti, toimige järgnevalt:

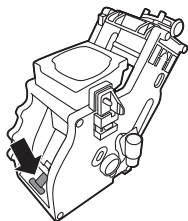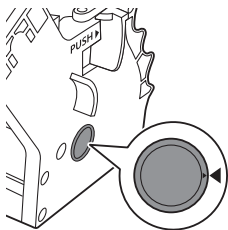

- Veenduge, et kang oleks kohvimooduli alusega kontaktis.
- 2 Veenduge, et kohvimooduli kollane lukustuskonks oleks õiges asendis.

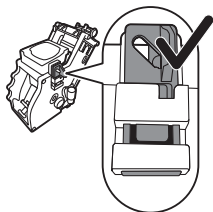

- Haagi õigesse asendisse seadmiseks lükake seda ülespoole, kuni see on kõige ülemises asendis.

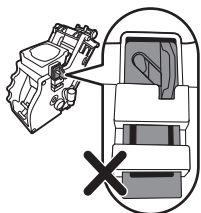

- Konks ei ole asetatud õigesti, kui see on kõige alumises asendis.
- 3 Libistage kohvimoodul selle külgedel asuvaid juhikuid mööda tagasi masinasse, kuni see lukustub klõpsatusega paigale.

Ettevaatust! Ärge vajutage nuppu PUSH.

- 4 Sulgege hooldusluuk.

Määrdeaine

Masina optimaalse jõudluse tagamiseks peate kohvimoodulit õlitama. Vt alltoodud tabelist soovitatavaid õlitamise sagedusi. Tugi asub meie veebisaidil: www.saeco.com/care.

Kasutussagedus

Väike


Päevas valmistatud jookide arv

1-5


Määrimissagedus

Iga 4 kuu tagant

Kasutussagedus	Päevas valmistatud jookide arv	Määrimissagedus
Normaalne	6-10	Iga 2 kuu tagant
Suur	>10	Iga kuu

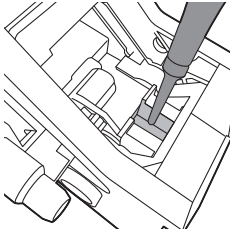

- 1 Lülitage seade välja ja eemaldage seadme pistik seinakontaktist.
- 2 Eemaldage kohvimoodul ja loputage seda leige kraanivee all.
- 3 Kandke õhukene kiht õli kohvimooduli põhjas asuvale völliile.

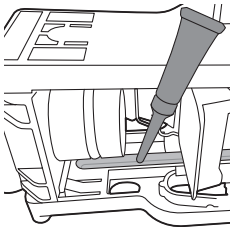

- 4 Kandke õhukene kiht õli mõlemal pool asuvatele rööbastele (vt joonis).
- 5 Sisestage kohvimoodul tagasi.

Võite sama õlituubi kasutada mitu korda.

Piimakarahvini puhastamine


Karahvini kiirpuhastus

Pärast piimapõhise joogi valmistamist ilmub ekraanile karahvini puhastamise ikoon.

- 1 Kui ekraanile ilmub karahvini puhastamise ikoon ja soovite teha puhastustsükli, vajutage nuppu OK.
- 2 Eemaldage tass koos joogiga ja asetage tühi tass piima väljutamise tila alla.


Märkus. Veenduge, et piima väljutamise tila oleks välja tõmmatud.

- 3 Vajutage OK nuppu, et alustada kuuma vee väljutamist.

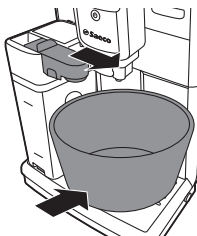


Piimakarahvini põhjalik puhastamine

Selleks, et piimakarahvini põhjalikult puhastada, peate järgnevat tegevust teostama regulaarselt:

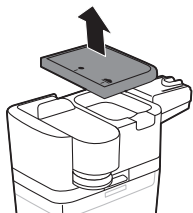


- 1 Eemaldage piima väljutamise moodulilt kaas.

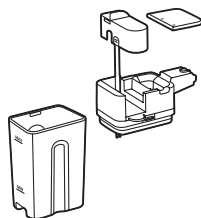


- 2 Tõstke piimavahu väljutamise tila piima väljutamise üksuse pealt ära.
- 3 Eemaldage piimatoru piimavahu väljutamise tila küljest.
- 4 Loputage piimatoru ja piima väljutamise tila põhjalikult leige veega.

Piimakarahvini iganädalane puhastamine


Piima väljutamise tila koosneb viiest osast. Võtke kõik osad lahti üks kord nädalas ja loputage neid kraaniveega. Kõiki osi, v.a piimaanumat, võite pesta ka nõudepesumasinas.

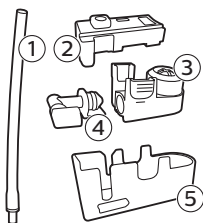


- 1 Piimatoru
 - 2 Kummist tugi
 - 3 Piimavahustaja
 - 4 Piimavahustaja liitmik
 - 5 Piima väljutamise tila korpus
- Piima väljutamise tila osadeks lahtivõtmine

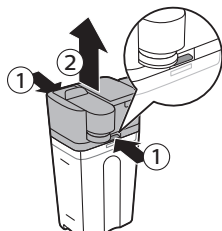


- 1 Vajutage piima väljutamise mooduli ülaosas mõlemal pool asetsevaid vabastusnuppe (1) ja tõstke piimaanuma kate (2) üles.

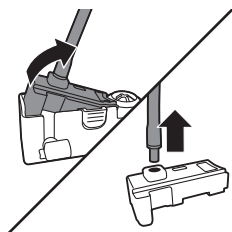

- 2 Pöörake piima väljutamise moodul tagurpidi ja hoidke seda kindlalt käes. Tõmmake piimatoru kummist tugi detaili küljest ära.

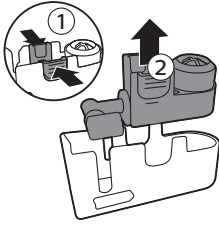

- 3** Vajutage piimavahustaja vabastusnuppe ja eemaldage piimavahustaja kummist tugidetaili küljest.

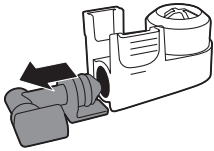

- 4** Tõmmake piimavahustaja liitmik piimavahustaja küljest lahti.


- 5** Loputage kõiki osi leige kraaniveega.

Piimakarahvini kokkupanemine

- 1** Piimavahu väljutamise tila kokkupanekuks järgige juhistes "Piimavahu väljutamise tila lahti võtmine" olevaid samme 2-4 tagurpidi.

- 2** Asetage piimavahu väljutamise tila tagasi piimakarahvini.

- 3** Asetage piimakarahvini pealmine osa tagasi piimakarahvini peale.

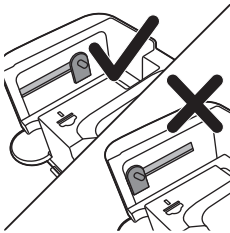

Märkus. Enne piimavahu väljutamise tila asetamist tagasi piimakarahvini peale liigutage ülaosas seespool asuv sõrm õigesse asendisse. Kui see sõrm ei ole õiges asendis, ei saa piimavahu väljutamise tila tagasi piimakarahvini peale panna.

Piimakarahvini igakuine puhastamine

Kasutage selleks puhastustsükliks ainult SAECO piimaringe puhastajat CA6705.



- 1** Valage piimaringe puhastaja kotikese sisu piimakarahvini. Seejärel täitke piimakarahvin veega kuni MAX taseme tähiseni.
- 2** Sisestage piimakarahvin masinasse ja asetage anum piima väljutamise tila alla.
- 3** Vajutage nuppu MENU, valige DRINKS ning kerige üksusele MILK FROTH. Vajutage nuppu OK, et alustada puhastusaine lahuse väljutamist.
- 4** Korrake sammu 3, kuni piimakarahvin on tühi.
- 5** Kui karahvin on tühi, eemaldage anum ja piimakarahvin masinast.
- 6** Loputage piimakarahvin põhjalikult ja täitke see värske veega kuni MAX taseme tähiseni.
- 7** Sisestage piimakarahvin masinasse.
- 8** Asetage anum piima väljutamise tila alla.
- 9** Vajutage nuppu MENU ja valige menüüst DRINKS üksus MILK FROTH, et alustada karahvini loputustsükli.
- 10** Korrake sammu 9, kuni piimakarahvin on tühi.

Märkus. Ärge kunagi jooge sellel etapil masinast väljutatud vedelikku.

- 11** Korrake samme 6-10.

- 12** Kui masin vee väljutamise lõpetab, on puhastustsükkel lõppenud.

- 13** Võtke kõik komponendid lahti ja loputage neid leige kraaniveega.

Masin on nüüd kasutusvalmis.

Katlakivi eemaldamise protseduur

Kui ekraanil kuvatakse teade START CALC CLEAN, peate eemaldama masinast katlakivi. Kui te selle teate ekraanile ilmunisel katlakivi ei eemalda, lakkab masin lõpuks korralikult töötamast. Sellisel juhul remonditööd garantii alla ei kuulu.


Katlakivist puhastamiseks kasutage ainult Saeco katlakivi eemaldamise lahust. Saeco katlakivi eemaldamise lahuse eesmärk on tagada masina optimaalseim töökord. Teiste toodete kasutamine võib masinat kahjustada ja jätta vette jääke. Saeco katlakivi eemaldamise lahust on müügil veebipoes aadressil www.saeco.com/care.

Katlakivi eemaldamise protseduur kestab 30 minutit ja koosneb katlakivi eemaldamise tsüklist ning loputustsüklist. Saate katlakivi eemaldamise protseduuri või loputustsükli paoklahvi vajutades peatada. Selleks, et jätkata katlakivi eemaldamise protseduuri või loputustsükli, vajutage nuppu OK.

Märkus. Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protseduuri ajal.

Hoiatus. Ärge jooge katlakivi eemaldamise lahust ega katlakivi eemaldamise protseduuri käigus masinast väljunud vett.

- 1 Eemaldage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel, tühjendage ja puhastage need ning asetage tagasi oma kohtadele.
- 2 Asetage suur anum (1,5 l) kohvi väljutamise tila alla.
- 3 Kui ekraanil kuvatakse teade START CALC CLEAN, vajutage nuppu OK, et alustada katlakivi eemaldamise protseduuri. Eemaldage kuuma vee väljutamise tila, kui see on paigaldatud.



- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate sisestama piimakarahvini.




- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate avama piima väljutamise tila.



- Ekraanil tuletatakse teile meelde, et peate eemaldama AquaClean-filtri.

Märkus. Katlakivi eemaldamise tsükli vahelejätmiseks võite vajutada paoklahvi. Kui soovite alustada katlakivi eemaldamise protseduuri hiljem, vajutage nuppu MENU, valige MENU ja kerige, et teha valik DESCALING. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.

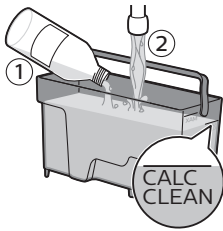

- 4 Valage katlakivi eemaldamise lahus veepaaki. Täitke veepaak värske veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Asetage veepaak tagasi masinasse. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
 - Algab katlakivi eemaldamise protseduuri esimene etapp. Masin hakkab intervallide kaupa katlakivi eemaldamise lahust väljutama.
 - Ekraanil kuvatakse katlakivi eemaldamise protseduuri ikoon, etapi tähis ja kestus. Esimene etapp kestab 20 minutit.
- 5 Laske masinal väljutada katlakivi eemaldamise lahust kuni veepaak on tühi.
- 6 Eemaldage veepaak ja loputage see.
- 7 Täitke veepaak värske veega kuni CALC CLEAN taseme tähiseni. Pange veepaak tagasi masinasse ja vajutage nuppu OK.
- 8 Eemaldage ja loputage piimakarahvin. Täitke piimakarahvin veega kuni MIN taseme tähiseni. Sisestage piimakarahvin masinasse ja avage piimavahu väljutamise tila.
- 9 Eemaldage ja tühjendage anum ning pange see tagasi kohvi väljutamise tila alla. Kinnitamiseks vajutage nuppu OK.
- 10 Algab teine katlakivi eemaldamise protseduuri etapp, mis on loputustsükkel. See etapp kestab 3 minutit. Ekraanil kuvatakse loputuse ikoon ja etapi kestus.

Märkus. Kui veepaak ei ole täidetud kuni CALC CLEAN tasemeni, võib masin vajada teist loputustsükli.

- 11 Oodake, kuni masin lõpetab vee väljutamise. Katlakivi eemaldamise protseduur on lõppenud, kui ekraanile ilmub linnuke.
- 12 Katlakivi eemaldamise tsüklist väljumiseks vajutage OK nuppu. Masin hakkab kuumenema ja läbib automaatse loputustsükli.
- 13 Eemaldage ja tühjendage anum.
- 14 Piimakarahvini puhastamiseks pärast katlakivi eemaldamist, teostage protseduur "Piimakarahvini igapäevane puhastamine".
- 15 Puhastage kohvi tõmbamise seadmed, teostades tsükli "Igapäevane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine".
- 16 Paigaldage veepaaki uus AquaClean filter.

Nõuanne. AquaClean filtri kasutamine vähendab katlakivi eemaldamise vajadust!

Mida teha, kui katlakivi eemaldamise protseduur katkestatakse?

Kui katlakivi eemaldamise protseduur on alanud, tuleb lubada masinal see täielikult läbida ilma masinat välja lülitamata. Kui masinal esineb katlakivi eemaldamise ajal tõrge, saate väljuda katlakivi eemaldamise protseduurist vajutades ooterežiimi nuppu. Sellisel juhul, või voolukatkestuse või juhtme juhusliku lahtiühendumise korral, käituge järgnevalt:


- 1 Tühjendage veepaak ja loputage seda põhjalikult.
- 2 Täitke veepaak kuni taseme tähiseni CALC CLEAN ja lülitage masin uuesti sisse. Masin kuuneneb ja läbib automaatse loputustsükli.
- 3 Enne mis tahes jookide valmistamist, teostage manuaalne loputustsükkel.

Märkus. Kui katlakivi eemaldamise protseduuri ei viida lõpuni, vajab masin teist katlakivi eemaldamise protseduuri nii kiiresti kui võimalik.

Hoiatusikoonid ja veakoodid

Hoiatusikoonide tähendused

Hoiatusikoonid kuvatakse punaselt. Allpool leiate loetelu ja tähendused hoiatusikoonide kohta, mis ekraanile ilmuda võivad.

	Täitke veepaak värske veega MAX taseme tähiseni.		Piimakarahvin ei ole paigaldatud. Sisestage piimakarahvin masinasse.
	Oamahuti on tühi. Pange oamahutisse uued kohvioad		Kohvipaksu sahtel on täis. Veenduge, et masin oleks sisse lülitatud. Seejärel eemaldage ja tühjendage kohvipaksu sahtel.
	Masinas ei ole kohvimoodulit või see ei ole korralikult sisestatud. Sisestage kohvimoodul.		Kohvimoodul on kohvipulbrist ummistunud. Puhastage kohvimoodul.
	Kuuma vee väljutamise tila ei ole paigaldatud. Sisestage kuuma vee väljutamise tila.		Sisestage tilgakandik ja sulgege hooldusluuk.
	Kui kuvatakse veakood, vaadake jaotist „Veakoodide tähendused“, et näha, mida ekraanil olev kood tähendab ja mida te teha saate. Kui see ikoon on ekraanil, ei saa masinat kasutada.		

Veakoodide tähendused

Allpool leiate loetelu ja tähendused veakoodide kohta, mis võivad ilmuda ekraanile, sh nende tähenduse ja tõrke eemaldamise juhised. Kui nendest lahendustest ei ole abi ekraanilt veakoodi eemaldamiseks ja masina normaalsesse töökorda seadmiseks, kontakteeruge Saeco abiliiniga. Kontaktandmed leiate garantiilehelt või veebilehelt www.saeco.com/care.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
01	Kohviveski on blokeeritud	Kohvi väljumise toru on ummistunud.	Puhastage kohvi väljumise toru põhjalikult (mööte) lusika varrega. Lülitage seade välja ja uuesti sisse.

Veakood	Probleem	Põhjus	Võimalik lahendus
03 - 04	Probleem kohvimooduliga.	Kohvimoodul on määrdunud.	Eemaldage kohvimoodul ja puhastage seda põhjalikult.
		Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Eemaldage kohvimoodul ja sisestage uuesti. Veenduge, et külgedel asuvad kaks viitemärki oleks kohakuti enne, kui kohvimooduli tagasi masinasse asetate.
05	Esineb probleem veeringega.	Veeringes on õhku.	Eemaldage ja pange veepaak mitu korda tagasi. Veenduge, et sisestate selle masinasse õigesti. Kontrollige, kas veepaagi sahtel on puhas.
			AquaClean-filtri kasutamisel: eemaldage veepaagist AquaClean-filtri ja raputage seda, et filtrist kõik õhk eemaldada. Seejärel pange AquaClean-filtri tagasi veepaaki.
14	Masin on üle kuumenenud.	Sellel võib olla mitu põhjust.	Lülitage masin välja ja 30 minuti pärast uuesti sisse. Proovige seda 2 või 3 korda.

Veaoetsing

Selles peatükis võetakse kokku kõige levinumad probleemid, mis teil masinaga tekkida võivad. Kui te ei suuda alljärgneva teabe abil ise probleemi lahendada, külastage veebilehte www.saeco.com/care, kus on loetelu korduma kippuvatest küsimustest, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.


Probleem	Põhjus	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin on lahti ühendatud või pealüliti on asendis "off" (0).	Kontrollige, kas toitejuhe on korralikult sisestatud.
		Veenduge, et pealüliti on seatud asendisse "on" (I).
Masin on režiimis DEMO.	Ooterežiimi nuppu on kauem kui kaheksa sekundit all hoitud.	Lülitage masin tagaküljel asuvast pealülitist välja ja seejärel uuesti sisse.
Tilgakandik täitub liiga kiiresti.	See on normaalne. Masin kasutab vett siseringe ja kohvimooduli loputamiseks. Osa veest voolab läbi sisemise mehhanismi otse tilgakandikule.	Tühjendage tilgakandik, kui kandiku täisoleku näidik on läbi tilgakandiku katte üles tõusnud.
		Asetage tass loputusvee kogumiseks väljutustila alla.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kohvipaksu sahtli täisolekut näitav ikoon jääb ekraanile.	Kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal oli masin välja lülitatud.	Tühjendage kohvipaksu sahtlit ainult siis, kui masin on sisse lülitatud. Kui kohvipaksu sahtli tühjendamise ajal on masin välja lülitatud, siis kohvi tsükliloendurit ei nullita. Sellisel juhul jääb sõnum "empty coffee grounds container" (tühjenda kohvipaksu sahtel) ekraanile kuvatuks, kuigi sahtel ei ole enam täis.
	Asetasite kohvipaksu sahtli liiga kiiresti tagasi.	Ärge asetage kohvipaksu sahtlit tagasi enne, kui ekraanil kuvatakse teade selle tagasi asetamiseks.
Kohvimoodulit ei saa eemaldada.	Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Sulgege hooldusluuk. Lülitage masin välja ja uuesti sisse. Oodake, kuni ekraanile ilmub aken "machine ready" (masin valmis) ja seejärel eemaldage kohvimoodul.
	Kohvipaksu sahtel ei ole eemaldatud.	Eemaldage enne kohvimooduli eemaldamist kohvipaksu sahtel.
Kohvimoodulit ei saa sisestada.	Kohvimoodul ei ole õiges asendis.	Te ei pannud kohvimoodulit õigesse asendisse enne, kui selle tagasi asetasite. Veenduge, et hoob oleks kohvimooduliga kontaktis ja et kohvimooduli konks oleks õiges asendis.
		Lähtestage masin järgmisel moel: asetage tilgakandik ja kohvipaksu sahtel tagasi. Jätke kohvimoodul välja. Sulgege hooldusluuk ning lülitage masin sisse ja uuesti välja. Seejärel proovige uuesti kohvimoodul sisestada.
	Masin teostab ikka veel katlakivi eemaldamise protseduuri.	Kohvimoodulit ei ole katlakivi eemaldamise protseduuri ajal võimalik eemaldada. Esmalt viige katlakivi eemaldamise protseduur lõpuni ja seejärel eemaldage kohvimoodul.
Kohvil on liiga vähe vahtu või see on vesine.	Veski on seadistatud liiga jämedale astmele.	Reguleerige veski peenemale astmele.
	Kohvisort ei ole õige.	Vahetage kohvisorti.
	Masin teostab iseseadistust.	Valmistage mõned tassid kohvi.
	Kohvimoodul on määrdunud.	Puhastage kohvimoodul.
Kohv lekib kohvi väljutamise tila kaudu.	Kohvi väljutamise tila on ummistunud.	Puhastage kohvi väljutamise tila ja selle avad torupuhastajaga.
	Kohvi väljumise toru on ummistunud.	Puhastage kohvi väljumise toru.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid, mida kasutate, on külmad.	Eelkuumutage tasse, loputades neid sooja veega.
	Temperatuur on seatud liiga madalaks. Kontrollige menüü seadeid.	Seadistage menüüs temperatuur kõrge peale.
	Lisate piima.	Pole oluline, kas lisate sooja või külma piima, see vähendab alati mingil määral kohvi temperatuuri.
Masin jahvatab kohvioad ära, kuid kohv ei välju.	Kohvi väljumise toru on ummistunud.	Puhastage kohvi väljumise toru (mööte)lusika varrega. Lülitage seade välja ja uuesti sisse.
	Veski on seadistatud liiga peenele astmele.	Reguleerige veski jämedamale astmele.
	Kohvimoodul on määrdunud.	Puhastage kohvimoodul.
Kohv väljub aeglaselt.	Kohvi väljutamise tila on määrdunud.	Puhastage kohvi väljutamise tila ja selle avad torupuhastajaga.
	Veski on seadistatud liiga peenele astmele.	Kasutage erinevat kohvisorti või reguleerige veskit.
	Kohvimoodul on määrdunud.	Puhastage kohvimoodul.
	Kohvi väljumise toru on ummistunud.	Puhastage kohvi väljumise toru (mööte)lusika varrega.
	Masina ringe on katlakivi poolt blokeeritud.	Eemaldage masinast katlakivi.
Vahustatud piim on liiga külm.	Tassid on külmad.	Eelsoojendage tasse sooja veega.
Piim ei vahustu.	Piimakarahvin on määrdunud või valesti paigaldatud.	Puhastage karahvin ja veenduge, et paigaldate ja sisestate selle õiges asendis.
	Piima väljutamise tila ei ole täielikult avatud.	Kontrollige, et piima väljutamise tila oleks õiges asendis.
	Piimakarahvin on valesti kokku pandud.	Veenduge, et kõik osad (eriti piimatoru) oleksid õigesti kokku pandud.
	Kasutatav piim ei sobi vahustamiseks.	Erinevad piimad annab erineva kvaliteedi ja kogusega vahu. Oleme katsetanud järgmisi piimasid, mis on vahustamisel andnud häid tulemusi: väherasvane või täislehmapiim, sojapiim ja laktoosivaba piim. Teisi piima liike ei ole testitud ning need võivad anda väiksema koguse piimavahtu.



Probleem	Põhjus	Lahendus
AquaClean-filtrit ei saa aktiveerida ja masin nõuab katlakivi eemaldamist.	Olete juba 8 korda AquaClean-filtrit asendanud. Pärast AquaClean-filtri asendamist 8 korda, peate masina katlakivist puhastama.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi ja paigaldage AquaClean-filter. Alati aktiveerige AquaClean-filter menüüs. Tehke seda ka filtri vahetamisel.
	Filtrit ei ole peale AquaClean-filtri ikooni vilkuma hakkamist ja filtri läbilaskvuse langemist 0%-le õigeaegselt välja vahetatud.	Eemaldage masinast esmalt katlakivi, seejärel paigaldage AquaClean-filter.
	AquaClean-filtrit ei ole paigaldatud esmase seadistamise käigus, vaid pärast umbes 50 kohvi (tassi maht 100 ml) valmistamist. Masin peab enne AquaClean-filtri paigaldamist olema täielikult katlakivivaba.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ja seejärel paigaldage uus AquaClean-filter. Pärast katlakivi eemaldamise protseduuri nullitakse filter 0/8-le. Kinnitage filtri aktiveerimine alati masina menüüs. Tehke seda ka pärast filtri vahetamist.
	Te ei aktiveerinud masina menüüs uut või asendatud AquaClean-filtrit. Ka pärast filtri asendamist tuleb teil aktiveerimine masina menüü kaudu kinnitada.	Kõigepealt puhastage masin katlakivist. Seejärel aktiveerige menüüs AquaClean-filter. Tehke seda ka filtri vahetamisel.
Peale filtri vahetamist ei kuvata ekraanile AquaClean-filtri ikooni.	Te ei kinnitanud aktiveerimist masina menüü kaudu.	Kinnitage filtri aktiveerimine masina menüü kaudu. Kui ekraanil kuvatakse teade "START CALC CLEAN", peate kõigepealt eemaldama masinast katlakivi. Enne katlakivi eemaldamist eemaldage AquaClean-filter ning pärast lõpetamist asetage see sisse tagasi.
AquaClean-filter on paigaldatud, kuid kuvatakse katlakivi eemaldamise protseduuri sõnum.	Te ei ole AquaClean-filtrit masina menüüs aktiveerinud.	Esmalt eemaldage masinast katlakivi ja seejärel paigaldage uus AquaClean-filter. See nullib filtri loenduri 0/8-le. Kinnitage alati filtri aktiveerimine masina menüüs, seda ka pärast filtri asendamist.
AquaClean-filter ei sobi.	Te peate filtrist õhu välja laskma.	Laske õhumullidel filtrist väljuda.
	Veepaagis on jätkuvalt vett.	Tühjendage veepaak enne filtri paigaldamist.
	Üritate paigaldada AquaClean-filtri asemel muud filtrit.	Masinasse sobib ainult AquaClean-filter.
	Kummist o-rõngastihend ei ole AquaClean-filtri küljes.	Otsige o-rõngastihendit pakendist ja pange see AquaClean-filtri külge.

Probleem	Põhjus	Lahendus
Masina all on vesi.	Tilgakandik on täis ja see on üle ajanud.	Tühjendage tilgakandik kui näidik „Tilgakandik täis” on läbi tilgakandiku katte üles tõusnud. Enne katlakivi eemaldamist tühjendage alati tilgakandik.
	Masin ei ole paigutatud horisontaalsele pinnale.	Et tilgakandiku täisoleku näidik korralikult töötaks, paigutage masin horisontaalsele pinnale.

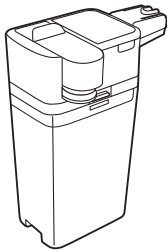


Milk
circuit
cleaner

V 21 feb '16
V 27 apr '16

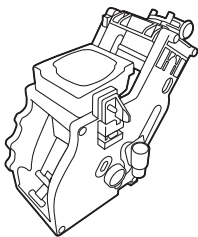

V 27 apr '16

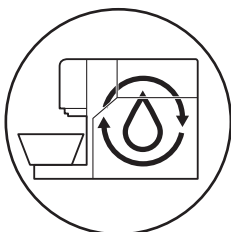


START
DESCALING?
23 MIN

V 27 apr '16



4219.460.4188.1 (8/2017) rev.00

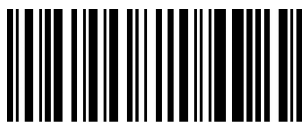

421946041881

www.saeco.com/care



>75% recycled paper
>75% papier recyclé

