




INCANTO  
HD8922, HD8921

SL UPORABNIŠKI PRIROČNIK

**PHILIPS**

Saeco, a Philips brand

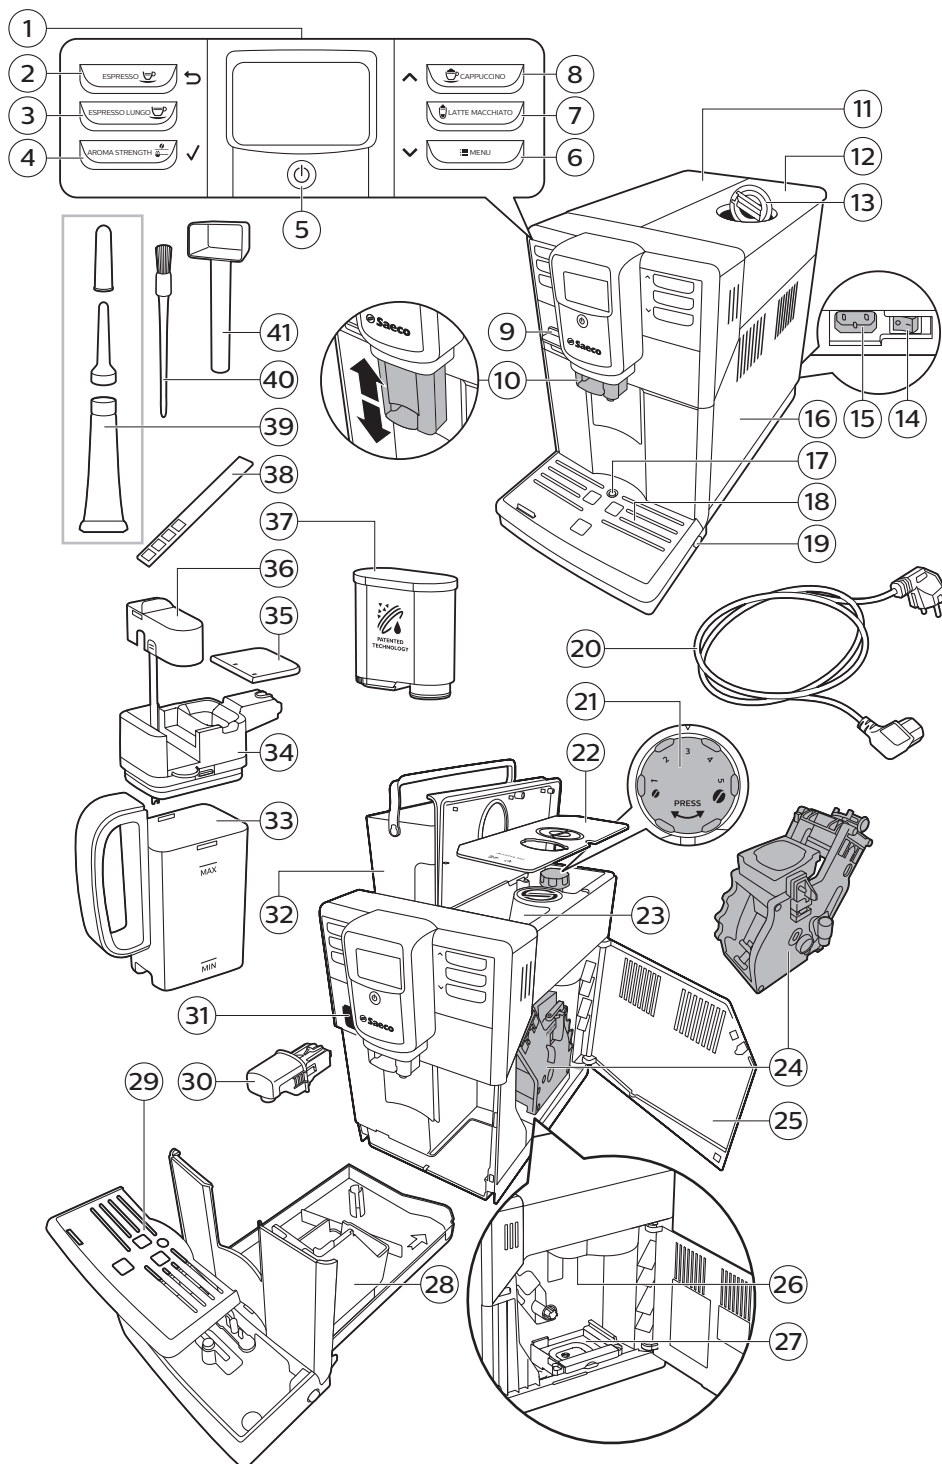

## Kazalo

|                                                                        |     |
|------------------------------------------------------------------------|-----|
| Predstavitev aparata                                                   | 103 |
| Uvod                                                                   | 103 |
| Prva namestitve                                                        | 104 |
| Filter AquaClean                                                       | 104 |
| Aktiviranje filtra AquaClean                                           | 104 |
| Zamenjava filtra AquaClean                                             | 105 |
| Zamenjava filtra AquaClean po uporabi osmih filtrov                    | 106 |
| Merjenje trdote vode                                                   | 106 |
| Nadzorna plošča in zaslon                                              | 107 |
| Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom                              | 107 |
| Gumbi za krmarjenje                                                    | 107 |
| Gumb MENU (Meni)                                                       | 107 |
| Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)                                        | 108 |
| Priprava kave                                                          | 108 |
| Priprava kave z zrnji                                                  | 108 |
| Priprava kave z mleto kavo                                             | 108 |
| Posebni napitki in vroča voda                                          | 109 |
| Izbira posebnih napitkov                                               | 109 |
| Točenje vroče vode                                                     | 109 |
| Priprava kavnih napitkov z mlekom in penjenje mleka                    | 109 |
| Vrste in dolžine napitkov                                              | 110 |
| Vrste napitkov                                                         | 110 |
| Dolžine napitkov                                                       | 110 |
| Prilagajanje količine in okusa                                         | 110 |
| Prilagajanje količine kave in mleka                                    | 110 |
| Prilagajanje moči kave                                                 | 111 |
| Prilagajanje nastavitev mlinčka                                        | 111 |
| Čiščenje in vzdrževanje                                                | 112 |
| Preglednica za čiščenje                                                | 112 |
| Čiščenje kuhalnega sklopa                                              | 113 |
| Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo                                | 113 |
| Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja   | 114 |
| Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa                                  | 114 |
| Mazanje                                                                | 115 |
| Čiščenje vrča za mleko                                                 | 116 |
| Hitro čiščenje vrča                                                    | 116 |
| Temeljito čiščenje vrča za mleko                                       | 116 |
| Tedensko čiščenje vrča za mleko                                        | 116 |
| Mesečno čiščenje vrča za mleko                                         | 118 |
| Postopek odstranjevanja vodnega kamna                                  | 118 |
| Kaj storiti v primeru prekinitev postopka odstranjevanja vodnega kamna | 120 |
| Opozorilne ikone in kode napak                                         | 120 |
| Pomen opozorilnih ikon                                                 | 120 |
| Kaj pomenijo kode napak                                                | 121 |
| Odpravljanje težav                                                     | 122 |

## Predstavitev aparata

|    |                                         |    |                                                   |
|----|-----------------------------------------|----|---------------------------------------------------|
| 1  | Uporabniški vmesnik                     | 22 | Pokrov posode za zrna                             |
| 2  | Gumb ESPRESSO                           | 23 | Posoda za zrna                                    |
| 3  | Gumb ESPRESSO LUNGO                     | 24 | Kuhalni sklop                                     |
| 4  | Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)         | 25 | Notranjost servisnih vratc z navodili za čiščenje |
| 5  | Gumb za stanje pripravljenosti          | 26 | Izhodni kanal za kavo                             |
| 6  | Gumb MENU (Meni)                        | 27 | Predal za ostanke kave                            |
| 7  | Gumb LATTE MACCHIATO                    | 28 | Posoda za odpadno mleto kavo                      |
| 8  | Gumb CAPPUCCINO                         | 29 | Pokrov pladnja za kapljanje                       |
| 9  | Zaščitni pokrov                         | 30 | Dulec za vročo vodo                               |
| 10 | Prilagodljiv dulec za kavo              | 31 | Odprtina za dulec za vročo vodo                   |
| 11 | Pokrov zbiralnika za vodo               | 32 | Zbiralnik za vodo                                 |
| 12 | Pokrov posode za zrna                   | 33 | Posoda za mleko                                   |
| 13 | Pokrov predela za mleto kavo            | 34 | Enota za točenje mleka                            |
| 14 | Glavno stikalo                          | 35 | Pokrov enote za točenje mleka                     |
| 15 | Vtičnica za kabel                       | 36 | Dulec za točenje mleka                            |
| 16 | Servisna vratca                         | 37 | Filter AquaClean                                  |
| 17 | Indikator polnega pladnja za kapljanje  | 38 | Trak za trdoto preskušanje trdote vode            |
| 18 | Pladenj za kapljanje                    | 39 | Tuba z mazivom s konico za nanos                  |
| 19 | Gumb za sprostitve pladnja za kapljanje | 40 | Čistilna ščetka                                   |
| 20 | Kabel                                   | 41 | Merilna lopatka                                   |
| 21 | Gumb za nastavitev mletja               |    |                                                   |

## Uvod

Čestitamo za nakup popolnoma samodejnega kavnega aparata Saeco. Če želite v celoti izkoristiti podpora, ki jo ponuja Saeco, registrirajte izdelek na strani **[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)**.

**Saeco ponuja polno podporo na štiri različne načine, da boste lahko na najboljši način izkoristili aparat za kavo:**

- ločeni vodnik za hiter začetek za prvotno namestitev in prvo uporabo;
- ta uporabniški priročnik za podrobnejše informacije o tem, kako uporabljati in čistiti aparat, odstraniti vodni kamen in reševati težave;



- koda QR, prikazana tukaj. Optično jo preberite za dostop do videoposnetkov z navodili, kako pripraviti najboljše kave in očistiti aparat, ter seznama pogostih vprašanj; ([www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care))
- ločena knjižica s pomembnimi varnostnimi informacijami.

## Prva namestitvev

Za prvotno nastavitvev upoštevajte navodila v ločenem vodniku za hiter začetek.

Opomba: Ta aparat je bil preskušen s kavo. Sicer je bil skrbno očiščen, vendar so lahko ponekod še ostanki kave. Kljub temu jamčimo, da je aparat popolnoma nov.

Opomba: Filter AquaClean lahko namestite med postopkom prvotne nastavitve (glejte ločeni vodnik za hiter začetek). Če ste pri prvi uporabi preskočili namestitev filtra AquaClean, ga lahko namestite pozneje v meniju.

## Filter AquaClean

Filter AquaClean je namenjen zmanjšanju količine vodnega kamna v kavnem aparatu in zagotavljanju filtrirane vode, ki ohrani aromo in okus prav vsake skodelice kave. Če zaporedno uporabite 8 filtrov AquaClean, kot je navedeno v tem uporabniškem priročniku, boste lahko pripravili 5000 skodelic kave, preden bo spet potrebno čiščenje vodnega kamna.

Opomba: Pred začetkom uporabe filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen. Če filtra niste aktivirali med prvotno namestitvijo, boste morali pred aktiviranjem filtra iz aparata odstraniti vodni kamen.



## Aktiviranje filtra AquaClean

Opomba: Aktiviranje filtra AquaClean vedno potrdite v meniju aparata, kot je opisano spodaj. To morate storiti tudi po zamenjavi filtra AquaClean. Če filter AquaClean aktivirate v meniju aparata, bo ta lahko spremljal, koliko filtrov ste uporabili. Ko filter zamenjate osemkrat, vas aparat opomni, da morate odstraniti vodni kamen.

- 1 Navodila, kako filter AquaClean vstaviti v zbiralnik za vodo, so v ločenem vodniku za hiter začetek.

Opomba: Filter AquaClean približno pet sekund tresite, nato pa ga z zgornjim delom naprej potopite v vrč hladne vode in počakajte, da se izločijo vsi zračni mehurčki.

- 2 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite MENU (Meni) in pritisnite OK (V redu) za potrditev. Pomaknite se do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean). Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
  - Zaslou prikazuje število filtrov AquaClean, ki so že bili nameščeni: 0–8 filtrov.

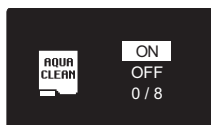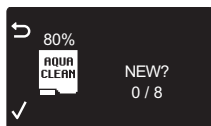

- 3 Na zaslonu izberite ON (Vklop) in pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.



- 4 Na zaslonu se bo samodejno posodobilo število porabljenih filtrov.



- Nato se bo prikazal zaslon pripravljenosti aparata z ikono »100 % AquaClean«, ki kaže, da je bil filter nameščen.
- 5 Iztočite dve skodelici vroče vode (0,5 l), da dokončate aktiviranje. To vodo zavržite.

## Zamenjava filtra AquaClean

Opomba: Filter AquaClean zamenjajte takoj, ko zmogljivost pade na 0 % in začne ikona filtra hitro utripati. Filter AquaClean zamenjajte vsaj vsake tri mesece, tudi če aparat še ne kaže, da ga je treba zamenjati.

Nasvet: Priporočamo, da kupite nov filter, ko zmogljivost filtra pade na 10 % in začne ikona filtra počasi utripati. Tako boste filter lahko zamenjali, ko zmogljivost pade na 0 %.

- 1 Odstranite filter AquaClean in ga zamenjajte z novim (glejte tudi ločeni vodnik za hiter začetek).
- 2 Pritisnite gumb MENU (Meni), pomaknite se do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean) in za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).





- Na zaslonu bo prikazano sporočilo, ali želite aktivirati nov filter.


3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).



- Na zaslonu se bo samodejno posodobilo število porabljenih filtrov.

4 Iztočite dve skodelici vroče vode (0,5 l), da dokončate aktiviranje. To vodo zavržite.

## Zamenjava filtra AquaClean po uporabi osmih filtrov

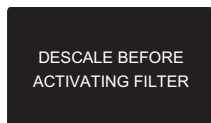

- Ko začne na zaslonu utripati ikona filtra, pritisnite gumb MENU (Meni), se pomaknite do možnosti AQUACLEAN FILTER (Filter AquaClean) in potrdite s pritiskom na gumb OK (V redu).
  - Na zaslonu je prikazano sporočilo, da morate pred aktiviranjem filtra odstraniti vodni kamen v aparatu.
- Pritisnite gumb OK (V redu) za začetek postopka za odstranjevanje vodnega kamna.
  - Če ne želite takoj izvesti postopka odstranjevanja vodnega kamna, večkrat pritisnite gumb Escape, da zapustite meni filtra.
- Na koncu postopka odstranjevanja vodnega kamna bo na zaslonu prikazano sporočilo, ali želite namestiti filter AquaClean.
  - Upoštevajte navodila v razdelku »Zamenjava filtra AquaClean«.

## Merjenje trdote vode

Opomba: Če ste namestili filter AquaClean, ni treba nastaviti trdote vode.

S priloženim trakom za preskušanje trdote vode izmerite trdoto vode, da boste lahko nastavitve aparata prilagodili vodi na vašem območju. Privzeta trdota vode v aparatu je nastavljena na najvišjo stopnjo (4). Če se izmerjena trdota vode razlikuje, nastavitve prilagodite v meniju aparata.

- Preizkusni trak za trdoto vode (priložen aparatu) za eno sekundo potopite v vodo iz pipe.
- Trak za preskušanje trdote vode odstranite in počakajte 1 minuto.
- Preverite, koliko kvadratkov je postalo rdečih, nato pa v spodnji tabeli na podlagi tega poiščite trdoto vode.

| število rdečih kvadratkov | vrednost, ki jo morate nastaviti | trdota vode     |
|---------------------------|----------------------------------|-----------------|
| ■ ■ ■ ■                   | 1                                | zelo mehka voda |
| ■ ■ ■                     | 2                                | mehka voda      |
| ■ ■ ■                     | 3                                | trda voda       |
| ■ ■ ■ ■                   | 4                                | zelo trda voda  |

- 4 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite meni in se pomaknite do možnosti za izbiro trdote vode. Izberite želeno nastavitev za trdoto vode in jo potrdite s pritiskom na gumb OK (V redu).

## Nadzorna plošča in zaslon

Ta aparat za pripravo ekspresne kave ima zaslon, ki ga je preprosto razumeti in uporabljati. V spodnjih razdelkih je kratko pojasnilo načina delovanja gumbov.

### Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom

Gumbe za pripravo napitkov z enim dotikom – ESPRESSO (Ekspresna kava), ESPRESSO LUNGO (Podaljšana ekspresna kava), CAPPUCCINO (Kapučino) in LATTE MACCHIATO (Mleko s kavo) – uporabite za hitro pripravo enega od vnaprej nastavljenih napitkov.

- Če izberete kapučino ali mleko s kavo, poskrbite, da bo vrč za mleko na svojem mestu in pripravljen za uporabo (oglejte si ločen vodnik za hiter začetek).
- Če želite postopek priprave prekiniti, preden aparat iztoči vnaprej določeno količino kave, pritisnite gumb OK (V redu).
- Dolžino ekspresne ali podaljšane ekspresne kave lahko prilagodite.
- Aparat po pripravi mlečnega napitka sproži postopek hitrega čiščenja vrča.

### Gumbi za krmarjenje

Nekateri od gumbov za pripravo napitkov z enim dotikom imajo dvojno funkcijo. Uporabite jih lahko za pomikanje po meniju:



Gumb ESPRESSO (Ekspresna kava) = **Gumb Escape**: pritisnite ga, če se želite vrniti v glavni meni.



Gumb CAPPUCCINO (Kapučino) = **Gumb navzgor**: pritisnite ga za pomikanje navzgor po zaslonskem meniju.



Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) = **Gumb OK (V redu)**: pritisnite ga za izbiro, potrditev ali ustavitev funkcije.



Gumb MENU (Meni) = **Gumb navzdol**: pritisnite ga za pomikanje navzdol po zaslonskem meniju.

### Gumb MENU (Meni)

Z gumbom MENU (Meni) lahko pripravite napitke, kot sta vroča voda in spenjeno mleko. Z gumbom MENU (Meni) lahko spremenite tudi te nastavitve:

- Kontrast zaslona
- Temperatura kave
- Stanje pripravljenosti: čas, po katerem aparat preklopi v stanje pripravljenosti.

- Trdota vode: če želite nastavitve aparata prilagoditi vodi na območju, kjer ste, izmerite trdoto vode.
- Aktiviranje filtra AquaClean
- Sprožanje postopka odstranjevanja vodnega kamna

## Gumb AROMA STRENGTH (Moč arome)

Z gumbom AROMA STRENGTH (Moč arome) prilagodite moč kave ali pripravite kavo z uporabo zmlete kave.

## Priprava kave

### Priprava kave z zrn

**Pozor: Uporabljajte samo zrna za ekspresno kavo. V posodo za zrna nikoli ne dajajte mlete kave in surovih ali karameliziranih kavni zrn, ker lahko s tem poškodujete aparat.**


Za pripravo kave upoštevajte navodila v ločenem vodniku za hiter začetek.

Za pripravo dveh skodelic ekspresne kave ali podaljšane ekspresne kave dvakrat pritisnite gumb za želeni napitek. Aparat samodejno izvede dva zaporedna cikla mletja.

Opomba: Z uporabo pokrova posode za zrna si boste zagotovili, da bodo ostala sveža.

### Priprava kave z mleto kavo

Pri pripravi kave z vnaprej mleto kavo uporabite priloženo merilno lopatko za pravilno doziranje kave v predel za mleto kavo. Ne dodajajte preveč mlete kave, da se ne zamaši posoda za odpadno mleto kavo.

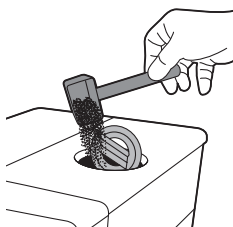

- 1 Odprite pokrov predela za mleto kavo.
- 2 V predel za mleto kavo natresite **eno** merilno lopatko mlete kave in zaprite pokrov.

**Pozor: V predel za mleto kavo ne vstavljajte ničesar, razen mlete kave, sicer lahko poškodujete aparat.**

- 3 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 4 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) in izberite možnost priprave mlete kave.
- 5 Pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA).  
Aparat začne samodejno pripravljati izbrani napitek.

Opomba: Če uporabljate mleto kavo, lahko hkrati pripravite samo eno kavo.

# Posebni napitki in vroča voda

## Izbira posebnih napitkov

- 1 Pritisnite gumb MENU (Meni) in izberite DRINKS (Napitki).
- 2 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
- 3 Pomaknite se po meniju in izberite želeni napitek.

## Točenje vroče vode

**Pozor: Ko se začne priprava kave, lahko iz dulca za vročo vodo prši para ali vroča voda. Pred odstranjevanjem dulca za vročo vodo počakajte, da se konča priprava.**

- 1 Vstavite dulec za vročo vodo.
- 2 Pritisnite gumb MENU (Meni). Izberite DRINKS (Napitki), potrdite in se po meniju pomaknite do možnosti HOT WATER (Vroča voda).

**Pozor: Možnost HOT WATER (Vroča voda) izberite samo, če je nameščen dulec za vročo vodo.**

- 3 Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu). Zaslona vas bo opomnil, da namestite dulec za vročo vodo in pritisnete gumb OK (V redu) za potrditev. Aparat začne točiti vročo vodo.
- 4 Če želite ustaviti točenje vroče vode, pritisnite gumb OK (V redu).

## Priprava kavnih napitkov z mlekom in penjenje mleka

Opomba: Če želite več informacij o uporabi vrča za mleko, preberite ločeni vodnik za hiter začetek ali optično preberite kodo QR, da odprete spletno mesto z videoposnetki z navodili.

**Pozor: Pred izbiro kavnega napitka z mlekom ali spenjenega mleka se prepričajte, da je nameščen vrč za kavo in da je odprt dulec za spenjeno mleko. Če vrč za mleko ni pravilno nameščen, lahko iz dulca za spenjeno mleko prši para ali vroče mleko.**

- 1 Pod odprt dulec za spenjeno mleko postavite skodelico.
- 2 Izberite mlečni napitek.
  - Pritisnite gumb za pripravo napitkov z enim dotikom CAPPUCCINO (Kapučino) ali LATTE MACCHIATO (Mleko s kavo), če želite takoj pripraviti enega od teh mlečnih napitkov.
  - Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite DRINKS (Napitki) ter se pomaknite navzdol po napitkih in izberite MILK FROTH (Spenjeno mleko).
  - Aparat vas bo opomnil, da vstavite vrč za mleko in odprete dulec za spenjeno mleko.
- 3 Aparat v skodelico ali kozarec najprej natoči vnaprej določeno količino spenjenega mleka, nato pa še vnaprej določeno količino kave.
  - Če želite ustaviti točenje mleka ali kave, pritisnite gumb OK (V redu).

- 4 Po pripravi kavnih napitkov z mlekom bo na zaslonu prikazano sporočilo, ali želite izvesti postopek hitrega čiščenja vrča za mleko. Postopek hitrega čiščenja morate aktivirati v desetih sekundah. Postopek hitrega čiščenja lahko izvedete brez odstranjevanja mleka iz vrča. Priporočamo, da postopek hitrega čiščenja izvedete vsaj enkrat dnevno. Dvakrat pritisnite gumb OK (V redu), da potrdite izvedbo postopka hitrega čiščenje, ali ESC, če ga želite izvesti pozneje.

## Vrste in dolžine napitkov

### Vrste napitkov

| Ime napitka                                | Opis                                                                                | Kako ga izbrati                                              |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|
| Espresso (Ekspresna kava)                  | Kava z debelo plastjo pene v majhni skodelici                                       | Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči |
| Espresso Lungo (Podaljšana ekspresna kava) | Daljša ekspresna kava z debelo plastjo pene v srednje veliki skodelici              | Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči |
| Cappuccino (Kapučino)                      | 1/3 ekspresna kava, 1/3 vroče mleko in 1/3 mlečna pena v veliki skodelici           | Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči |
| Latte Macchiato (Mleko s kavo)             | Večja količina vročega mleka s peno in eno porcijo ekspresne kave v visokem kozarcu | Gumbi za pripravo napitkov z enim dotikom na nadzorni plošči |
| Spenjeno mleko                             | Vroče mleko s peno                                                                  | MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Napitki)                           |
| Hot Water (Vroča voda)                     |                                                                                     | MENU/SPECIAL DRINKS (Meni/Napitki)                           |

### Dolžine napitkov

| Ime napitka                                | Standardna dolžina | Razpon dolžine |
|--------------------------------------------|--------------------|----------------|
| Espresso (Ekspresna kava)                  | 40 ml              | 20–230 ml      |
| Espresso Lungo (Podaljšana ekspresna kava) | 80 ml              | 20–230 ml      |
| Vroča voda                                 | 300 ml             | 50–450 ml      |

## Prilagajanje količine in okusa

### Prilagajanje količine kave in mleka

Količino napitka, ki se pripravi, lahko določite glede na okus in velikost skodelic.

**Pozor: Ne uporabljajte skodelic s premerom, večjim od 8 cm, da ne poškodujete sprednje plošče.**


Opomba: Priporočamo uporabo steklenih skodelic ali takih s keramičnim robom.

- 1 Če želite prilagoditi količino ekspresne kave, pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA) in ga pridržite, dokler se na zaslonu ne prikaže ikona MEMO (POMNILNIK).
  - Aparat preide v način programiranja in začne pripravljati izbran napitek.
- 2 Ko je v skodelici zelena količina ekspresne kave, pritisnite gumb OK.
  - Kljukica na zaslonu označuje, da je gumb programiran: aparat bo ob vsakem pritisku pripravil nastavljeno količino ekspresne kave.

Opomba: Če želite nastaviti količino podaljšane ekspresne kave (espresso lungo), kapučina (cappuccino) in mleka s kavo (latte macchiato), uporabite enak postopek: pritisnite in pridržite gumb napitka, ko je v skodelici zelena količina, pa pritisnite gumb OK (V redu). Če želite prilagoditi količino kavnih napitkov na osnovi mleka, najprej vstavite vrč za mleko in shranite količino mleka, nato pa shranite še količino kave.

## Prilagajanje moči kave

Če želite spremeniti moč kave, pritisnite gumb AROMA STRENGTH (MOČ AROME). Aroma se pri vsakem pritisku gumba AROMA STRENGTH (MOČ AROME) spremeni za eno stopnjo. Na zaslonu je prikazana izbrana moč, ki bo shranjena šele, če pripravite kavo.

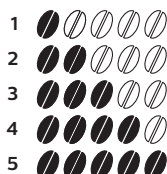

- 1 Zelo blaga
- 2 Blaga
- 3 Običajna
- 4 Močna
- 5 Zelo močna

Opomba: Aparat bo samodejno natočil pravilno količino kave za vsako moč kave.

Opomba: Za pripravo kave iz zmlate kave lahko uporabite tudi gumb AROMA STRENGTH (Moč arome).

Opomba: Ko nastavite moč kave, se na zaslonu spet prikaže glavni meni, izbrana moč arome pa se shrani, ko pripravite kavo.


## Prilagajanje nastavitev mlinčka

Nastavitev mletja lahko prilagodite z gumbom za nastavev mletja v posodi za zrna. Keramični mlinček pri vsaki izbrani nastavitvi zagotavlja popolnoma enakomerno mletje za vsako skodelico kave, ki jo pripravite. Ohrani vso aromo kave in zagotavlja popoln okus pri vsaki skodelici.

Opomba: Nastavitve mletja lahko prilagodite samo takrat, ko aparat melje kavna zrna.

Pozor: Gumb za nastavev mletja obračajte samo za eno stopnjo naenkrat, da ne bi poškodovali mlinčka.

- 1 Pod dulec za kavo postavite skodelico.
- 2 Odprite pokrov posode za zrna.
- 3 Pritisnite gumb ESPRESSO (EKSPRESNA KAVA).
- 4 Ko začne mlinček mleti, potisnite gumb za nastavev mletja navzdol in ga obrnite v levo ali v desno.
  - Izbirate lahko med petimi različnimi nastavitvami mletja. Če je nastavev nižja, je kava močnejša.

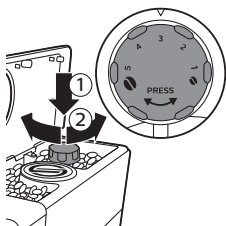


## Čiščenje in vzdrževanje

Opomba: Informacije o tem, kdaj in kako očistiti vse odstranljive dele aparata, so v spodnji tabeli. Za podrobnejše informacije o tem, kako očistiti kuhalni sklop in iz aparata odstraniti vodni kamen, preberite ustrezna poglavja v nadaljevanju ali obiščite posebno spletno mesto [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

### Preglednica za čiščenje

| Opis dela     | Kdaj čistiti             | Kako čistiti                                                                                                           |
|---------------|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kuhalni sklop | Tedensko                 | Kuhalni sklop odstranite in ga temeljito očistite pod tekočo vodo.                                                     |
|               | Odvisno od vrste uporabe | Podmažite kuhalni sklop.                                                                                               |
|               | Mesečno                  | Kuhalni sklop očistite s tabletami za odstranjevanje kavnega olja.                                                     |
| Vrč za mleko  | Po vsaki uporabi         | Po pripravi mlečnega napitka izvedite postopek hitrega čiščenja vrča, kot je navedeno na aparatu (QUICK CARAFE CLEAN). |
|               | Dnevno                   | Vrč za mleko temeljito očistite.                                                                                       |
|               | Tedensko                 | Razstavite vrč za mleko in vse dele izperite pod tekočo vodo.                                                          |
|               | Mesečno                  | Za ta čistilni cikel uporabite čistilo mlečnega krogotoka Saeco CA6705.                                                |

| Opis dela                                  | Kdaj čistiti                                                           | Kako čistiti                                                                                                                                                    |
|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pladenj za kapljanje                       | Takoj, ko se skozi pladenj za kapljanje prikaže kazalnik naplnjenosti. | Pladenj za kapljanje izpraznite in ga očistite pod tekočo vodo.                                                                                                 |
| Posoda za odpadno mleto kavo               | Ko vam ustreza                                                         | Posodo za odpadno mleto kavo izpraznite in jo očistite pod tekočo vodo. Poskrbite, da bo aparat vklopljen, ko praznite in čistite posodo za odpadno mleto kavo. |
| Zbiralnik za vodo                          | Ko vam ustreza                                                         | Očistite ga pod tekočo vodo.                                                                                                                                    |
| Predel za mleto kavo/izhodni kanal za kavo | Tedensko                                                               | Zgornji del očistite z ročajem žlice, kot je prikazano spodaj.                                                                                                  |

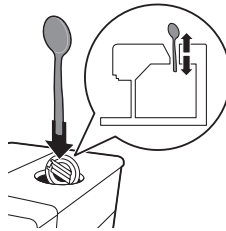


## Čiščenje kuhalnega sklopa


Opomba: Za podrobne informacije o razstavljanju in čiščenju kuhalnega sklopa optično preberite kodo QR ali obiščite [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

**Pozor: Kuhalnega sklopa ne pomivajte v pomivalnem stroju in ga ne čistite s čistilom za posodo ali čistilnim sredstvom. To lahko povzroči okvaro kuhalnega sklopa in lahko negativno vpliva na okus kave.**

### Čiščenje kuhalnega sklopa s tekočo vodo

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Pladenj za kapljanje odstranite skupaj s posodo za odpadno mleto kavo.
- 3 Odprite servisna vratca.
- 4 Pritisnite gumb PUSH (1) in povlecite ročaj kuhalnega sklopa, da ga odstranite iz aparata (2).

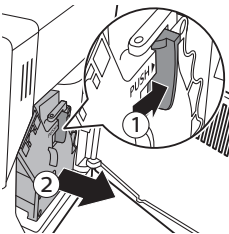

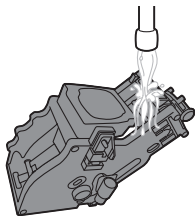


- 5 Kuhalni sklop temeljito izperite z mlačno vodo. Zgornji filter skrbno očistite.
- 6 Kuhalni sklop naj se posuši na zraku.

Opomba: Kuhalnega sklopa ne sušite s krpo, da preprečite nabiranje vlaken v njem.

### Čiščenje kuhalnega sklopa s tabletami za odstranjevanje kavnega olja


**Pozor: Za čiščenje uporabljajte samo tablete za odstranjevanje kavnega olja. Z njimi ne morete odpraviti vodnega kamna.**

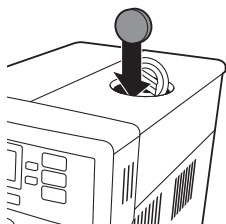


- 1 Pod dulec za kavo postavite posodo.
- 2 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) in izberite možnost za mleto kavo..
- 3 V predel za mleto kavo vstavite tableto za odstranjevanje kavnega olja.
- 4 Pritisnite gumb ESPRESSO (Podaljšana ekspresna kava). Aparat toči vodo skozi dulec za kavo.
- 5 Ko vrstica napredka doseže sredino, preklopite glavno stikalo na hrbtni strani aparata v izklopljen položaj (OFF).
- 6 Raztopina za odstranjevanje kavnega olja naj učinkuje približno 15 minut.
- 7 Glavno stikalo preklopite v vklopljen položaj (ON). Pritisnite gumb za stanje pripravljenosti.
- 8 Počakajte, da aparat izvede samodejni cikel izpiranja.
- 9 Izvedite postopek, opisan v razdelku »Tedensko čiščenje kuhalnega sklopa«.
- 10 Pladenj za kapljanje odstranite skupaj s posodo za odpadno mleto kavo. Izpraznite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju vstavite nazaj v aparat.
- 11 Pritisnite gumb AROMA STRENGTH (Moč arome) in izberite možnost za mleto kavo..
- 12 Pritisnite gumb ESPRESSO (Podaljšana ekspresna kava). Aparat toči vodo skozi dulec za kavo.
- 13 Dvakrat ponovite koraka 12 in 13. Zavržite iztočeno vodo.


### Vnovično vstavljanje kuhalnega sklopa

- 1 Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat poskrbite, da se bosta rumena referenčna znaka na stranici ujemala. Če se ne, uporabite ta postopek:

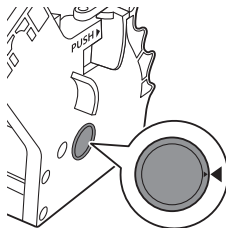


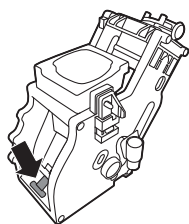

- Poskrbite, da se bo vzvod dotikal podstavka kuhalnega sklopa.
- 2 Poskrbite, da bo rumeni zaklep kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.

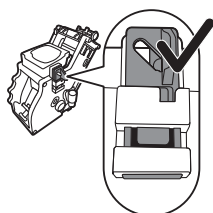

- Zaklep pravilno postavite tako, da ga potisnete navzgor do najvišjega položaja.

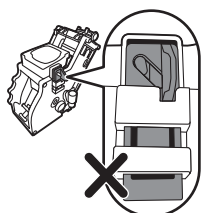

- Zaklep ni nameščen pravilno, če je še vedno v spodnjem položaju.
- 3 Kuhalni sklop vstavite nazaj v aparat po vodilih na straneh, da se zaskoči v pravi položaj.

**Pozor: Ne pritisnite gumba PUSH.**


- 4 Zaprite servisna vratca.


## Mazanje

Za optimalno delovanje aparata morate namazati kuhalni sklop. Kako pogosto namazati, si oglejte v spodnji preglednici. Za podporo obiščite naše spletno mesto: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

| Pogostost uporabe | Dnevno število pripravljenih napitkov | Pogostost mazanja  |
|-------------------|---------------------------------------|--------------------|
| Nizko             | 1-5                                   | Vsake štiri mesece |
| Običajno          | 6-10                                  | Vsaka dva meseca   |
| Pogosto           | >10                                   | Vsak mesec         |

- 1 Aparat izklopite in izključite.
- 2 Kuhalni sklop odstranite iz aparata in ga izperite pod tekočo vodo.
- 3 Okoli gredi na spodnjem delu kuhalnega sklopa nanesite tanko plast maziva.

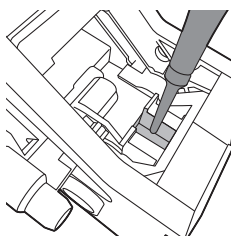

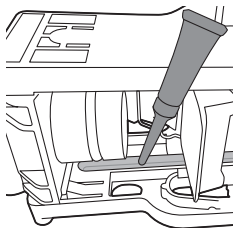

- 4 Tanko plast maziva nanesite na vodila na obeh stranicah (glejte sliko).
- 5 Znova vstavite kuhalni sklop.


Tube z mazivom lahko večkrat uporabite.

## Čiščenje vrča za mleko

### Hitro čiščenje vrča

Po pripravi mlečnih napitkov se na zaslonu prikaže ikona za čiščenje vrča za mleko.


- 1 Ko se na zaslonu prikaže ikona za čiščenje vrča za mleko, pritisnite gumb OK (V redu), če želite izvesti cikel čiščenja.
  - 2 Odstranite skodelico z napitkom in pod dulec za mleko postavite posodo.
- Opomba: Prepričajte se, da je dulec za mleko izvlečen.
- 3 Pritisnite gumb OK, da začnete točiti vročo vodo.

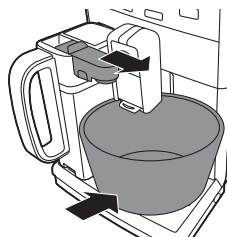


### Temeljito čiščenje vrča za mleko

Za temeljito čiščenje vrča za mleko morate redno izvajati ta postopek:

- 1 Odstranite pokrov enote za točenje mleka.

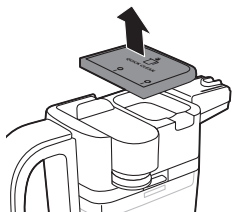


- 2 Dulec za mleko dvignite iz enote za točenje mleka.
- 3 Iz dulca za mleko odstranite cev za mleko.
- 4 Cevko za mleko in dulec za točenje mleka temeljito izperite z mlačno vodo.

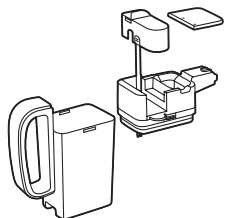


### Tedensko čiščenje vrča za mleko


Dulec za mleko je sestavljen iz petih delov. Vse dele enkrat tedensko razstavite in jih očistite pod tekočo vodo. Vse dele, razen posode za mleko, lahko očistite tudi v pomivalnem stroju.

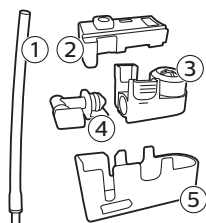


- 1 Cevka za mleko
  - 2 Gumijast nosilec
  - 3 Spenjevalnik mleka
  - 4 Prikluček penilnik mleka
  - 5 Ohišje dulca za mleko
- Razstavljanje dulca za mleko

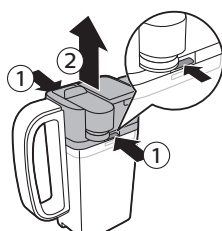


- 1 Pritisnite gumba za sprostitev na obeh straneh zgornjega dela enote za točenje mleka (1) in dvignite posodo za mleko (2).

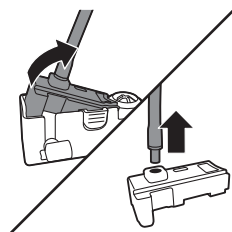

- 2 Pokrov enote za točenje mleka obrnite okoli in ga trdno držite v roki. Cev za mleko izvlecite z gumijastega nosilca.

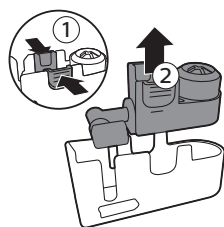


- 3 Pritisnite gumba za sprostitev na penilniku mleka in ga odstranite z gumijastega nosilca.

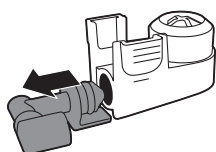

- 4 Iz penilnika mleka povlecite priključek penilnika mleka.
- 5 Vse dele izperite pod mlačno tekočo vodo.


#### Vnovično sestavljanje vrča za mleko

- 1 Če želite znova sestaviti dulec za penjenje mleka, v nasprotnem vrstnem redu izvedite korake 2–4 razdelka »Razstavljanje dulca za spenjeno mleko«.
- 2 Dulec za spenjeno mleko postavite nazaj na vrh vrča za mleko.
- 3 Zgornji del vrča za mleko postavite nazaj na vrč za mleko.

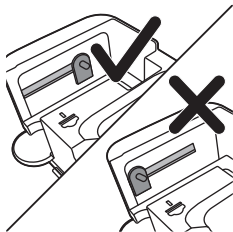

Opomba: Preden dulec za spenjeno mleko postavite nazaj na vrh vrča za mleko, vodilo znotraj zgornjega dela premaknite v pravi položaj. Če to vodilo ni v pravilnem položaju, dulca za spenjeno mleko ne boste mogli postaviti nazaj na vrh vrča za mleko.

## Mesečno čiščenje vrča za mleko

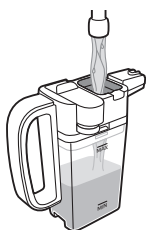

Za ta čistilni cikel uporabljajte samo čistilo mlečnega krogotoka SAECO CA6705.

- 1 Vsebino vrečke s čistilom mlečnega krogotoka vsujete v vrč za mleko. Z vodo ga napolnite do oznake ravni MAX.
- 2 Vrč za mleko vstavite v aparat in pod dulec za mleko postavite posodo.
- 3 Pritisnite gumb MENU (Meni), izberite DRINKS (Napitki) in se pomaknite do možnosti MILK FROTH (Spenjeno mleko). Pritisnite gumb OK (V redu), da začnete točenje čistilne raztopine.
- 4 3. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.
- 5 Ko je vrč prazen, ga skupaj s posodo odstranite iz aparata.
- 6 Vrč za mleko temeljito izperite in ga s svežo vodo napolnite do oznake ravni MAX.
- 7 Vstavite ga v aparat.
- 8 Posodo postavite pod dulec za mleko.
- 9 Pritisnite gumb MENU (Meni) in v meniju DRINKS (Napitki) izberite MILK FROTH (Spenjeno mleko), da začnete postopek izpiranja vrča.
- 10 9. korak ponavljajte, dokler ni vrč za mleko prazen.

Opomba: Raztopine, iztočene v tem koraku, ne pijte.

- 11 Ponovite koraka 6–10.
- 12 Ko aparat preneha točiti vodo, je cikel čiščenja končan.
- 13 Razstavite vse dele in jih izperite pod mlačno tekočo vodo. Aparat je pripravljen na uporabo.

## Postopek odstranjevanja vodnega kamna

Ko se na zaslonu prikaže sporočilo START CALC CLEAN (Začnite odstranjevanje vodnega kamna), morate v aparatu odstraniti vodni kamen. Če vodnega kamna ne odstranite, ko se pojavi to sporočilo, aparat sčasoma ne bo več deloval pravilno. V tem primeru za morebitna popravila ne velja garancija.


Za odstranjevanje vodnega kamna v aparatu uporabljajte samo raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco. Raztopina za odstranjevanje vodnega kamna Saeco je bila razvita za zagotavljanje optimalnega delovanja aparata. Z uporabo drugih izdelkov boste morda poškodovali aparat ali povzročili ostanke kamna v vodi. Raztopino za odstranjevanje vodnega kamna Saeco lahko kupite v spletni trgovini: [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

Odstranjevanje vodnega kamna traja 30 minut ter vključuje cikel odstranjevanja in cikel izpiranja. Cikel odstranjevanja ali cikel izpiranja lahko ustavite s pritiskom na gumb Escape. Če želite nadaljevati cikel odstranjevanja ali cikel izpiranja, pritisnite gumb OK (V redu).

Opomba: Med odstranjevanjem vodnega kamna ne odstranjujte kuhalnega sklopa.

### **Opozorilo: Raztopine za odstranjevanje vodnega kamna ali vode, iztočene med tem postopkom, ne pijte.**

- 1 Odstranite pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo ter ju spraznite in očistite, nato pa ju vstavite nazaj na njuno mesto.
- 2 Pod dulec za kavo postavite veliko posodo (1,5 l).
- 3 Ko se na zaslonu prikaže sporočilo START CALC CLEAN, pritisnite gumb OK (V redu), da začnete postopek odstranjevanja vodnega kamna. Odstranite dulec za vročo vodo, če je nameščen.



- Na zaslonu bo prikazan opomnik, da morate vstaviti vrč.




- Naslednje sporočilo na zaslonu vas opomni, da morate odpreti dulec za mleko.



- Sporočilo na zaslonu vas opomni, da odstranite filter AquaClean.

Opomba: Če želite preskočiti postopek odstranjevanja vodnega kamna, pritisnite gumb Escape. Če želite postopek odstranjevanja vodnega kamna izvesti pozneje, pritisnite gumb MENU (Meni), izberite MENU (Meni) in se pomaknite do možnosti DESCALING (Odstranjevanje vodnega kamna), da jo izberete. Pritisnite gumb OK (V redu) za potrditev.

- 4 V zbiralnik za vodo vlijte raztopino za odstranjevanje vodnega kamna. Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni CALC CLEAN (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA). Zbiralnik za vodo vstavite nazaj v aparat. Za potrditev pritisnite gumb OK (V redu).
  - Začne se prvi del postopka odstranjevanja vodnega kamna. Aparat začne v intervalih točiti raztopino za odstranjevanje vodnega kamna.
  - Na zaslonu je prikazana ikona za odstranjevanje vodnega kamna, kateri del postopka poteka in trajanje. Prvi del traja 20 minut.
- 5 Aparat naj raztopino za odstranjevanje vodnega kamna toči, dokler se zbiralnik za vodo ne izprazni.
- 6 Zbiralnik za vodo odstranite in izperite.

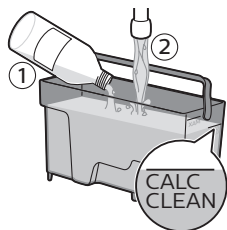

- 7 Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni CALC CLEAN (ODSTRANJEVANJE VODNEGA KAMNA). Postavite ga nazaj v aparat in pritisnite gumb OK (V redu).
- 8 Vrč za mleko odstranite in izperite. Napolnite ga z vodo do oznake ravni MIN. Vstavite ga v aparat in odprite dulec za spenjeno mleko.
- 9 Odstranite in izpraznite posodo ter jo postavite nazaj pod dulec za kavo. Pritisnite OK za potrditev.
- 10 Začne se drugi del postopka odstranjevanja vodnega kamna – izpiranje. Ta del traja 3 minute. Na zaslonu je prikazana ikona za izpiranje in trajanje postopka.

Opomba: Če zbiralnik za vodo ni napolnjen do oznake ravni CALC CLEAN, bo morda potreben še en cikel izpiranja.

- 11 Počakajte, da aparat preneha točiti vodo. Postopek odstranjevanja vodnega kamna je končan, ko je na zaslonu prikazana kljukica.
- 12 Pritisnite gumb OK za izhod iz cikla odstranjevanja vodnega kamna. Aparat se začne segrevati in izvede samodejni cikel izpiranja.
- 13 Odstranite in izpraznite posodo.
- 14 Po odstranjevanju vodnega kamna izvedite postopek, opisan v razdelku »Tedensko čiščenje vrča za mleko«, da očistite vrč za mleko.
- 15 S postopkom, opisanim v razdelku »Tedensko čiščenje kuhalnega sklopa«, očistite kuhalni sklop.
- 16 V zbiralnik za vodo vstavite nov filter AquaClean.

Nasvet: Z uporabo filtra AquaClean zmanjšate potrebo po odstranjevanju vodnega kamna.

### Kaj storiti v primeru prekinitve postopka odstranjevanja vodnega kamna

Ko se postopek odstranjevanja vodnega kamna začne, morate počakati, da aparat do konca izvede celoten postopek, preden ga izklopite. Če aparat ne more dokončati odstranjevanja vodnega kamna, ga lahko prekinete s pritiskom gumba za stanje pripravljenosti. V takem primeru ali v primeru izpada električne energije ali nenamerne izklopa napajalnega kabla uporabite ta postopek:

- 1 Zbiralnik za vodo izpraznite in temeljito izperite.
- 2 Zbiralnik za vodo napolnite do oznake CALC CLEAN in znova vklopite aparat. Aparat se bo segrel in izvedel samodejni cikel izpiranja.
- 3 Pred pripravo napitkov izvedite ročni cikel izpiranja.

Opomba: Če se postopek odstranjevanja vodnega kamna v aparatu ni dokončal, ga bo treba čim prej znova izvesti.

## Opozorilne ikone in kode napak

### Pomen opozorilnih ikon

Opozorilne ikone so prikazane z rdečo. V nadaljevanju so seznam opozorilnih ikon, ki bodo morda prikazane na zaslonu, in njihovi pomeni.

|                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                        |                                                                                                 |                                                                                                                                          |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  ADD WATER          | Zbiralnik za vodo napolnite s svežo vodo do oznake ravni MAX.                                                                                                                                          |  INSERT CARAFE | Vrč za mleko ni nameščen. Vstavite ga v aparat.                                                                                          |
|  ADD COFFEE         | Posoda za zrna je prazna. Napolnite jo z novimi kavnimi zrni.                                                                                                                                          |                | Posoda za odpadno mleto kavo je polna. Poskrbite, da bo aparat vklopljen. Posodo za odpadno mleto kavo nato odstranite in jo izpraznite. |
|                     | Kuhalni sklop ni v aparatu ali ni pravilno vstavljen. Vstavite kuhalni sklop.                                                                                                                          |                | Kuhalni sklop je zamašen zaradi kavnega prahu. Očistite ga.                                                                              |
|  INSERT WATER SPOUT | Dulec za vročo vodo ni nameščen. Vstavite dulec za vročo vodo.                                                                                                                                         |                | Vstavite pladenj za kapljanje in zaprite servisna vratca.                                                                                |
|  10 XX              | Če je na zaslonu prikazana koda napake, v razdelku »Kaj pomenijo kode napak« preverite, kaj pomeni prikazana koda in kako ukrepati. Če je na zaslonu prikazana ta koda, aparata ni mogoče uporabljati. |                                                                                                 |                                                                                                                                          |

## Kaj pomenijo kode napak

V nadaljevanje so seznam kod napak, ki so lahko prikazane na zaslonu, pojasnila, kaj pomenijo, in navodila za odpravljanje težave. Če je koda napake še vedno prikazana na zaslonu, tudi ko ste poskusili s temi rešitvami, in aparat še vedno ne deluje pravilno, pokličite center za pomoč Saeco. Številke so navedene v garancijski knjižici in na spletni strani [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care).

| Koda napake | Težava                              | Vzrok                               | Možna rešitev                                                                                                                                                 |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 01          | Kavni mlinček je blokiran.          | Izhodni kanal za kavo je zamašen.   | Izhodni kanal za kavo temeljito očistite z ročajem merilne ali druge žlice. Izklopite in znova vklopite aparat.                                               |
| 03 - 04     | Nekaj je narobe s kuhalnim sklopom. | Kuhalni sklop je umazan.            | Odstranite kuhalni sklop in ga temeljito očistite.                                                                                                            |
|             |                                     | Kuhalni sklop ni pravilno nameščen. | Odstranite kuhalni sklop in ga znova vstavite. Pred vstavljanjem kuhalnega sklopa nazaj v aparat poskrbite, da se bosta referenčna znaka na stranici ujemala. |

| Koda napake | Težava                      | Vzrok                       | Možna rešitev                                                                                                                                                                                 |
|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05          | Težava z vodnim krogotokom. | V vodnem krogotoku je zrak. | Zbiralnik za vodo nekajkrat odstranite in ga vstavite nazaj v aparat. Prepričajte se, da ste ga pravilno vstavili v aparat. Preverite, ali je zbiralnik za vodo čist.                         |
|             |                             |                             | Če uporabljate filter AquaClean: filter AquaClean odstranite iz zbiralnika za vodo in ga stresite, da iz njega odstranite ves zrak. Filter AquaClean nato znova vstavite v zbiralnik za vodo. |
| 14          | Aparat se je pregrel.       | Možnih je več vzrokov.      | Aparat izklopите in ga čez 30 minut spet vklopите. To poskusite dva- do trikrat.                                                                                                              |

## Odpravljanje težav

V tem poglavju je povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težave ne morete odpraviti s spodnjimi nasveti, na strani [www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care) poiščite seznam pogostih vprašanj ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.


| Težava                                 | Vzrok                                                                                                                                                                | Rešitev                                                                                    |
|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aparata ni mogoče vklopiti.            | Aparat ni priključen ali pa je glavno stikalo v izklopljenem položaju (0).                                                                                           | Preverite, ali je napajalni kabel pravilno priključen.                                     |
|                                        |                                                                                                                                                                      | Poskrbite, da bo glavno stikalo v položaju za vklop (I).                                   |
| Aparat je v predstavitvenem načinu.    | Gumb za pripravljenost ste pritisnili za več kot osem sekund.                                                                                                        | Aparat izklopите in nato spet vklopите z glavnim stikalom na hrbtni strani.                |
| Pladenj za kapljanje se hitro napolni. | To je običajno. Aparat uporablja vodo za izpiranje notranjega krogotoka in kuhalnega sklopa. Nekaj vode gre skozi notranji sistem neposredno v pladenj za kapljanje. | Pladenj za kapljanje izpraznite, ko se skozi njegov pokrov prikaže kazalnik napolnjenosti. |
|                                        |                                                                                                                                                                      | Pod dulec za točenje postavite skodelico za zbiranje vode od izpiranja.                    |

| Težava                                                        | Vzrok                                                                     | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ikona za napolnjenost posode za odpadno mleto kavo ne ugasne. | Posodo za odpadno mleto kavo ste izpraznili, ko je bil aparat izklopljen. | Posodo za odpadno mleto kavo vedno praznite, ko je aparat vklopljen. Če jo izpraznite, ko je aparat izklopljen, se števec kavnih ciklov ne ponastavi. V tem primeru bo na zaslonu prikazano sporočilo, da izpraznite posodo za odpadno mleto kavo, čeprav ni polna. |
|                                                               | Posodo za odpadno mleto kavo ste prehitro znova vstavili.                 | Ne vstavljajte je, dokler se na zaslonu ne prikaže ustrezno sporočilo.                                                                                                                                                                                              |
| Kuhalnega sklopa ni mogoče odstraniti.                        | Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.                                    | Zaprte servisna vratca. Aparat izklopite in znova vklopite. Počakajte, da se prikaže zaslon za pripravljenost aparata, in odstranite kuhalni sklop.                                                                                                                 |
|                                                               | Posode za odpadno mleto kavo niste odstranili.                            | Posodo za odpadno mleto kavo odstranite, preden odstranite kuhalni sklop.                                                                                                                                                                                           |
| Kuhalnega sklopa ni mogoče vstaviti.                          | Kuhalni sklop ni v pravilnem položaju.                                    | Kuhalnega sklopa niste postavili v pravi položaj pred vnovično vstavitvijo v aparat. Poskrbite, da se bo vzvod dotikal podstavka kuhalnega sklopa in da bo zaklep kuhalnega sklopa v pravilnem položaju.                                                            |
|                                                               |                                                                           | Aparat ponastavite s tem postopkom: Pladenj za kapljanje in posodo za odpadno mleto kavo postavite nazaj v aparat. Ne vstavljajte kuhalnega sklopa. Zaprite servisna vratca ter vklopite in nato spet izklopite aparat. Poizkusite znova vstaviti kuhalni sklop.    |
|                                                               | Aparat še vedno izvaja postopek odstranjevanja vodnega kamna.             | Ko poteka postopek odstranjevanja vodnega kamna, ni mogoče odstraniti kuhalnega sklopa. Najprej dokončajte postopek odstranjevanja vodnega kamna in nato odstranite kuhalni sklop.                                                                                  |
| Kava ima pretanko plast pene ali pa je vodena.                | Mlinček je nastavljen na preveč grobo mletje.                             | Mlinček nastavite za bolj fino mletje.                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                               | Mešanica kave ni pravilna.                                                | Uporabite drugo mešanico kave.                                                                                                                                                                                                                                      |
|                                                               | Aparat izvaja postopek samodejnega prilagajanja.                          | Pripravite nekaj skodelic kave.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                               | Kuhalni sklop je umazan.                                                  | Očistite ga.                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Iz dulca za kavo pušča kava.                                  | Dulec za kavo je zamašen.                                                 | Dulec za kavo in odprtine v njem očistite s čistilnikom za cevi.                                                                                                                                                                                                    |
|                                                               | Izhodni kanal za kavo je zamašen.                                         | Očistite izhodni kanal za kavo.                                                                                                                                                                                                                                     |

| Težava                                             | Vzrok                                                               | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Kava ni dovolj vroča.                              | Skodelice, ki jih uporabljate, so hladne.                           | Skodelice pogrejte tako, da jih izperete z vročo vodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Nastavljena temperatura je prenizka. Preverite menijske nastavitve. | Temperaturo v meniju nastavite na višjo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|                                                    | Dodali ste mleko.                                                   | Mleko, ki ga dodate, pa naj bo toplo ali hladno, bo do neke mere vedno znižalo temperaturo.                                                                                                                                                                                                                                               |
| Aparat zmelje kavna zrna, vendar ne pripravi kave. | Izhodni kanal za kavo je zamašen.                                   | Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem merilne ali druge žlice. Izklopite in znova vklopite aparat.                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.                        | Mlinček nastavite za bolj grobo mletje.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|                                                    | Kuhalni sklop je umazan.                                            | Očistite ga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Dulec za kavo je umazan.                                            | Dulec za kavo in odprtine v njem očistite s čistilnikom za cevi.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Kava se toči počasi.                               | Mlinček je nastavljen na preveč fino mletje.                        | Uporabite drugo mešanico kave ali prilagodite mlinček.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|                                                    | Kuhalni sklop je umazan.                                            | Očistite ga.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                    | Izhodni kanal za kavo je zamašen.                                   | Izhodni kanal za kavo očistite z ročajem merilne ali druge žlice.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|                                                    | Krogotok aparata je zamašen zaradi vodnega kamna.                   | Iz aparata odstranite vodni kamen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| Spenjeno mleko je prehladno.                       | Skodelice so hladne.                                                | Skodelice pogrejte z vročo vodo.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| Mleko ni spenjeno.                                 | Vrč za mleko je umazan ali ni pravilno vstavljen.                   | Vrč očistite in poskrbite, da bo pravilno vstavljen in nameščen.                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|                                                    | Dulec za mleko ni v celoti odprt.                                   | Poskrbite, da bo dulec za mleko v pravilnem položaju.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                    | Vrč za mleko ni popolnoma sestavljen.                               | Prepričajte se, da so vsi deli (zlasti cev za mleko) pravilno sestavljeni.                                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                    | Uporabljena vrsta mleka ni primerna za penjenje.                    | Količina in kakovost penjenja se razlikujeta glede na vrsto mleka. Preizkusili smo te vrste mleka, s katerimi lahko dosežete kakovostno penjenje: polnomastno ali polposneto kravje mleko, sojino mleko in mleko brez laktoze. Drugih vrst mleka nismo preizkusili in količine pene, ki nastanejo pri njihovi uporabi, bodo morda manjše. |

| Težava                                                                                        | Vzrok                                                                                                                                                                                                       | Rešitev                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Filtra AquaClean ne morem aktivirati in aparat zahteva odstranjevanje vodnega kamna.          | Filter AquaClean ste že zamenjali osemkrat. Ko filter AquaClean osemkrat zamenjate, morate iz aparata odstraniti vodni kamen.                                                                               | Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean. Filter AquaClean morate vedno aktivirati v meniju aparata. To naredite tudi, ko zamenjate filter.                                                                                                                     |
|                                                                                               | Filter ni bil pravočasno zamenjan, potem ko je začela utripati ikona za filter AquaClean in je zmogljivost padla na 0 %.                                                                                    | Iz aparata najprej odstranite vodni kamen in nato namestite filter AquaClean.                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                                                               | Filtra AquaClean niste namestili pri prvi namestitvi, temveč po pripravi približno 50 kav (na podlagi 100 ml skodelic). Pred namestitvijo filtra AquaClean mora biti iz aparata odstranjen ves vodni kamen. | Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. Števec filtrov se po odstranjevanju vodnega kamna ponastavi na 0/8. Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. To storite tudi po zamenjavi filtra.                                                          |
|                                                                                               | Novega ali zamenjanega filtra AquaClean niste aktivirali v meniju aparata. Tudi po zamenjavi filtra morate potrditi aktiviranje v meniju aparata.                                                           | Iz aparata najprej odstranite vodni kamen. Nato aktivirajte filter AquaClean v meniju aparata. To naredite tudi, ko zamenjate filter.                                                                                                                                                               |
| Ikona filtra AquaClean se ne prikaže na zaslonu, ko ste filter zamenjali.                     | Aktiviranja filtra niste potrdili v meniju aparata.                                                                                                                                                         | Aktiviranje filtra morate vedno potrditi v meniju aparata. Če se na zaslonu prikaže sporočilo »START CALC CLEAN« (Začnite odstranjevanje vodnega kamna), morate v aparatu najprej odstraniti vodni kamen. Pred odstranjevanjem vodnega kamna odstranite filter AquaClean in ga potem spet vstavite. |
| Filter AquaClean je nameščen, vendar se pojavi sporočilo, da je treba odstraniti vodni kamen. | Filtra AquaClean niste aktivirali v meniju aparata.                                                                                                                                                         | Najprej odstranite vodni kamen in nato namestite nov filter AquaClean. S tem se števec filtrov ponastavi na 0/8. V meniju aparata vedno potrdite aktiviranje filtra (tudi po zamenjavi filtra).                                                                                                     |
| Filter AquaClean se ne prilega.                                                               | Iz filtra morate odstraniti zrak.                                                                                                                                                                           | Počakajte, da iz filtra pridejo vsi zračni mehurčki.                                                                                                                                                                                                                                                |
|                                                                                               | V zbiralniku za vodo je še vedno voda.                                                                                                                                                                      | Pred namestitvijo filtra izpraznite zbiralnik za vodo.                                                                                                                                                                                                                                              |
|                                                                                               | Namestiti poskuša drug filter, ne filtra AquaClean.                                                                                                                                                         | V aparat lahko namestite samo filter AquaClean.                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                                                               | Gumijasto O-tesnilo ni pritrjeno na filter AquaClean.                                                                                                                                                       | V embalaži poiščite gumijasto O-tesnilo in ga pritrdite na filter AquaClean.                                                                                                                                                                                                                        |



| Težava                | Vzrok                                                  | Rešitev                                                                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pod aparatom je voda. | Pladenj za kapljanje je prepoln in iz njega teče voda. | Ko se skozi pladenj za kapljanje prikaže kazalnik napolnjenosti, ga izpraznite. Pred odstranjevanjem vodnega kamna vedno izpraznite pladenj za kapljanje. |
|                       | Aparat ni na vodoravni površini.                       | Aparat postavite na vodoravno površino, tako da bo kazalnik polnega pladnja za kapljanje deloval pravilno.                                                |

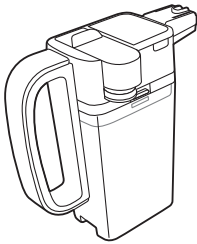


Milk  
circuit  
cleaner

✓ 21 feb '16

✓ 27 apr '16

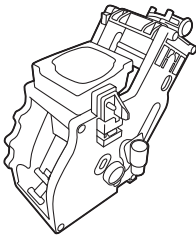

✓ 27 apr '16

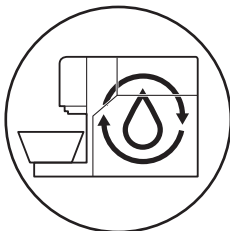


START  
DESCALING?  
23 MIN

✓ 27 apr '16





4219.460.4192.1 (8/2017) rev.00

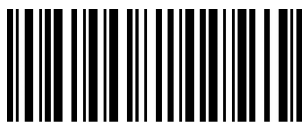

421946041921

[www.saeco.com/care](http://www.saeco.com/care)



>75% recycled paper  
>75% papier recyclé