

PHILIPS

HD9880

Användarhandbok

Innehållsförteckning

Viktigt	3
Elektromagnetiska fält (EMF)	5
Automatisk avstängning	5
Återvinning	5
Garanti och support	5
Deklaration om överensstämmelse	5
Uppdateringar av programvara och inbyggd programvara	6
Enhetskompatibilitet	6
Åter fabriksinst.	6
Introduktion	6
Allmän översikt	7
Beskrivningar av funktioner	8
Före första användningen	10
Förberedelser före första användning	11
Placera den borttagbara gallerbotten	11
Ansluta Airfryer till NutriU-appen	12
Använda Airfryern	14
Använda stektermometern	17
Placera stektermometern	17
Mät tjockleken på maten	19
Tillagningslägen	20
Program för automatisk tillagning	20
Göra hemgjorda pommes frites	21
Göra hemmagjord yoghurt	21
Manuell tillagning	21
Stektermometer	22
Varmhållning	23
Mina program	24
Matlagningshistorik	24
Rengöring	24
Rengöringstabell	25
Förvaring	25
Felsökning	26

Viktigt

Läs det här viktiga informationsdokumentet noggrant innan du använder apparaten och spara det för framtida bruk.

Fara

- Placera inte apparaten på eller nära en varm gasspis eller på någon typ av elspis, elektriska kokplattor, eller i en uppvärmd ugn.



- Sänk aldrig ned apparaten i vatten och skölj den inte under kranen.
- Se till att inte vatten eller någon annan vätska kommer in i apparaten eftersom det medför risk för elektriska stötar.
- Lägg alltid ingredienserna som ska stekas i korgen, så att de inte kommer i kontakt med värmeelementen.
- Täck inte för luftintaget och öppningarna för luftutblåset när apparaten används.
- Fyll inte pannan med olja eftersom det kan utgöra en brandrisk.
- Använd inte apparaten om stickkontakten, nätsladden eller själva apparaten är skadad.
- Rör aldrig vid insidan av apparaten när den används.
- Lägg aldrig i så mycket mat så att mängden överskrider den högsta nivån som indikeras i korgen.
- Se alltid till att värmaren inte vidrörs och att ingen mat fastnat i värmaren.

Varning

- Om nätsladden är skadad måste den alltid bytas ut av Philips, ett serviceombud eller liknande behöriga personer för att undvika olyckor.
- Apparaten får endast anslutas till ett jordat vägguttag. Se alltid till att kontakten sitter ordentligt i vägguttaget.
- Den här apparaten är inte avsedd att användas med hjälp av en extern timer eller ett separat fjärrkontrollsystem.
- Ytorna kan bli varma när apparaten används.



- Den här produkten kan användas av barn från 8 års ålder, personer med olika funktionshinder samt av personer som inte har kunskap om produkten såvida det sker under tillsyn eller om de har informerats om hur produkten används på ett säkert sätt och de eventuella medförda riskerna. Barn ska inte leka med

produkten. Rengöring och underhåll bör inte göras av barn under 8 år om de inte är under tillsyn av vuxen.

- Se till att apparaten och dess sladd är utom räckhåll för barn under 8 år.
- Ställ inte apparaten mot en vägg eller andra apparater. Lämna ett utrymme på minst 10 cm baktill, på båda sidorna och ovanför apparaten. Placera inte något ovanpå apparaten.
- Vid luftfritering släpps ånga ut från utblåsen. Håll händer och ansikte på säkert avstånd från ångan och från öppningarna för utblåset. Se även upp med varm ånga och luft när du tar ut pannan ur apparaten.
- Använd aldrig lätta ingredienser eller bakplåtspapper i apparaten.
- Ytor som är lättåtkomliga kan bli heta under användning.
- Förvaring av potatis: Temperaturen ska anpassas till potatissorten och den ska vara över 6 °C för att minimera risken för exponering av akrylamid i det förberedda livsmedlet.
- Fyll aldrig pannan med olja.
- Den här apparaten är utformad för att användas vid omgivningstemperaturer mellan 5°C och 40°C.
- Kontrollera att den spänning som anges på apparaten överensstämmer med den lokala nätspänningen innan du ansluter apparaten.
- Låt inte nätsladden komma i kontakt med varma ytor.
- Ställ inte apparaten på eller i närheten av lättantändligt material, till exempel en duk eller gardin.
- Använd inte apparaten för något annat ändamål än vad som beskrivs i användarhandboken och använd endast originaltillbehören från Philips.
- Lämna inte apparaten obevakad när den används.
- Pannan, korgen och tillbehören blir varma under och efter användning av apparaten. Hantera dem försiktigt.
- Rengör noggrant de delar som kommer i kontakt med mat innan du använder apparaten för första gången. Läs instruktionerna som finns i användarhandboken.

Varning

- Apparaten är endast avsedd för användning i vanlig hemmiljö. Den är inte avsedd att användas i miljöer som personalkök i butiker, på kontor, bondgårdar eller andra arbetsplatser. Den är inte heller avsedd att användas av kunder på hotell, motell, bed- and breakfast eller andra liknande boendemiljöer.
- Koppla alltid bort apparaten från elnätet om du lämnar den obevakad och innan du monterar, tar isär, ställer undan eller rengör den.
- Ställ apparaten på en horisontell, jämn och stabil yta.
- Om den används på felaktigt sätt eller i storskaligt bruk eller om den inte används enligt anvisningarna i användarhandboken upphör garantin att gälla och Philips tar inte på sig ansvar för skador som kan uppkomma.
- Lämna alltid in apparaten till ett serviceombud auktoriserat av Philips för undersökning och reparation. Försök inte att reparera apparaten själv. Om du gör det upphör garantin att gälla.

- Dra alltid ut nätsladden efter användning.
- Låt apparaten svalna i cirka 30 minuter innan du hanterar eller rengör den.
- Se till att ingredienserna som tillreds i apparaten blir gyllengula och inte mörka eller bruna. Ta bort brända bitar. Stek inte färskpotatis i temperaturer över 180 C (för att minimera produktionen av akrylamid).
- Var försiktig när du rengör den övre delen av tillagningskärlet: stänkskydd, varmt värmeelement, kanter på metalledar.
- Se alltid till att maten är ordentligt tillagad i din Airfryer.
- Se alltid till att du har kontroll över din Airfryer, även när du använder fjärrfunktionen eller fördröjd start.
- När du tillagar feta livsmedel kan Airfryern avge rök. Var särskilt uppmärksam när du använder fjärrkontrollsfunktionen eller fördröjd start.
- Kontrollera att endast en person i taget använder fjärrkontrollsfunktionen.
- Var försiktig när du tillagar färskvaror med funktionen fördröjd start (tillväxt av bakterier kan uppstå).

Elektromagnetiska fält (EMF)

Den här apparaten uppfyller tillämpliga standarder och regler gällande exponering av elektromagnetiska fält.

Automatisk avstängning

Airfryer är utrustad med en automatisk avstängningsfunktion. När apparaten är påslagen men inte i tillagnings- eller varmhållningsläget försätts den i standbyläge om ingen inmatning sker på 10 minuter. Tryck länge på vridknappen för att stänga av apparaten manuellt.

Återvinning

- Den här symbolen betyder att elektriska produkter inte ska slängas bland hushållssoporna. (bild 1)
- Följ de regler som gäller i ditt land för återvinning av elektriska produkter.



Garanti och support

Philips erbjuder 2 års garanti på den här produkten efter köpet. Den här garantin gäller inte om en defekt beror på felaktig användning eller dåligt underhåll. Mer information finns tillgänglig online. Besök vår webbplats www.philips.com/support.

Deklaration om överensstämmelse

Härmed deklarerar DAP B.V. att Airfryer HD9880 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU.

Den fullständiga EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress: <https://www.philips.com>.

Airfryer HD9880 är utrustad med en Wi-Fi-modul, 2,4 GHz 802.11 b/g/n med en maximal uteffekt på 92,9 mW EIRP.

Uppdateringar av programvara och inbyggd programvara

Det är viktigt att uppdatera för att skydda din sekretess och för att din Airfryer och appen ska fungera korrekt.

Uppdatera alltid appen till den senaste versionen.

Airfryer uppdaterar den inbyggda programvaran automatiskt.

Obs!

- För att göra det möjligt för Airfryern att uppdatera till den senaste versionen av den inbyggda programvaran ska du säkerställa att den är ansluten till ditt trådlösa nätverk.
- Använd alltid den senaste appen och fasta programvaran.
- Uppdateringar görs tillgängliga när det finns programvaruförbättringar.
- En uppdatering av den fasta programvaran startas automatiskt när din Airfryer är i standbyläget. Den här uppdateringen tar några minuter. Din Airfryer kan inte användas när uppdateringen sker.

Enhetskompatibilitet

Se informationen i appbutiken för detaljerad information om appens kompatibilitet.

Åter fabriksinst.

För en fabriksåterställning av Airfryern väljer du fabriksåterställningsfunktionen på menyn Verktyg → Inställningar.


Din Airfryer är därefter inte längre ansluten till ditt trådlösa nätverk och paras inte längre ihop med din smarta enhet.

Introduktion

Vi gratulerar till ditt köp och hälsar dig välkommen till Philips!

Genom att registrera din produkt på www.philips.com/welcome kan du dra nytta av Philips support.

Allmän översikt

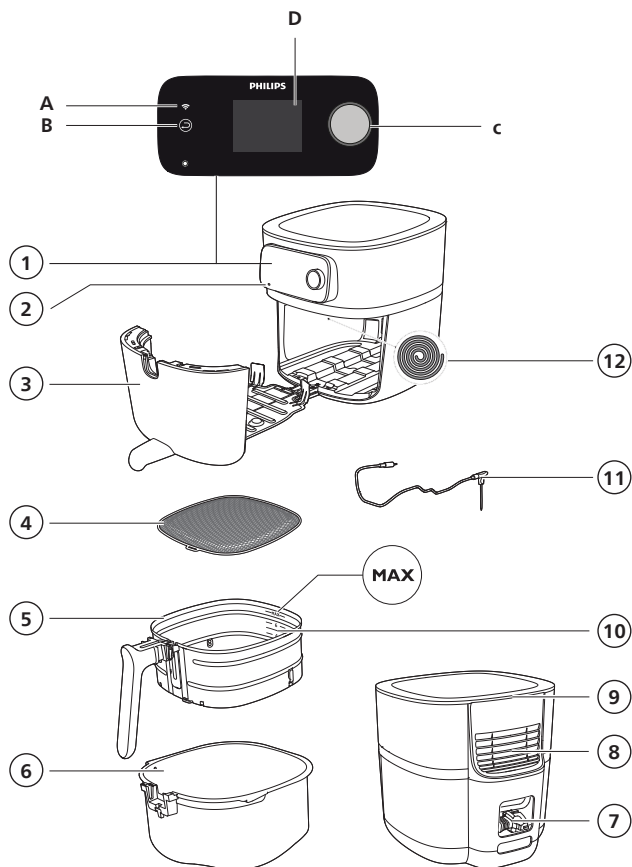

1. Kontrollpanel
 - A. WiFi-indikator
 - B. Knappen Tillbaka
 - C. Vridknapp
 - D. Display
2. Uttag för stektermometer
3. Låda
4. Borttagbar gallerbotten
5. Korg med borttagbar gallerbotten
6. Panna
7. Sladdförvaringsutrymme
8. Utblås
9. Luftintag
10. Indikation för fyllnadsnivå
11. Stektermometer
12. Stänkskydd

Vrid- och bakåtknapp

Vridknappen är ditt centrala reglage. Du kan vrida och trycka på den för att gå igenom olika menyalternativ och bekräfta en åtgärd.

Kort tryckning på vridknappen: slå på apparaten.

Lång tryckning på vridknappen: stäng av apparaten.


Efter att apparaten har slagits på:

Tryckning på vridknappen: bekräfta en åtgärd.

Vridning av vridknappen: bläddra igenom olika menyalternativ eller ändra tillagningsinställning.

Kort tryckning på bakåtknappen: gå tillbaka till föregående steg.

Lång tryckning på bakåtknappen: gå tillbaka till huvudmenyn.

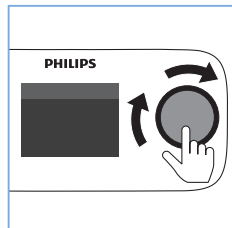

Program för automatisk tillagning

Programmen för automatisk tillagning är en av de viktigaste funktionerna på din Airfryer. Du kan välja bland en mängd olika matvaror.

Ställ in fyllnadsnivån för ingredienserna, eller ange hur många bitar av något (t.ex. kycklingben) du har lagt i korgen. Airfryern tillagar sedan maten automatiskt.


Om en åtgärd behövs under tillagningen (t.ex. skakning av pommes frites) meddelar Airfryer dig om detta.

Stektermometer

En stektermometer medföljer din Airfryer, och den kan användas till att tillaga maten till önskad nivå.

Placera ena änden av stektermometern i maten och den andra i uttaget för stektermometern (se kapitlet "Stektermometer").

Du kan använda stektermometern i tillagningslägena "**Stektermometer**" och "**Program för automatisk tillagning**".

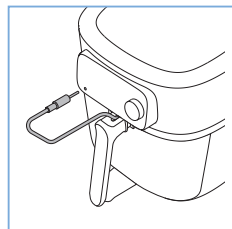

Tillagningstid

I tillagningsläget "**Manuell tillagning**" kan du ställa in tillagningstiden från 1 till 180 minuter.

I tillagningsläget "**Program för automatisk tillagning**" behöver du inte ställa in en tillagningstid eftersom programmet för automatisk tillagning tillagar maten baserat på din portionsstorlek eller önskad tillagningsnivå.

I tillagningsläget "**Stektermometer**" behöver du inte ställa in en tillagningstid eftersom tillagningen avslutas automatiskt när den inställda temperaturen på stektermometern uppnås.

Tillagningstemperatur

I tillagningslägena "**Manuell tillagning**" och "**Stektermometer**" kan du ställa in en tillagningstemperatur mellan 40–200 °C.

I tillagningsläget "**Program för automatisk tillagning**" behöver du inte ställa in en tillagningstemperatur eftersom tillagningstemperaturen ställs in automatiskt.

Innertemperatur

I tillagningsläget "**Stektermometer**" kan du ställa in innertemperaturen för maten. Matens innertemperatur når inställd temperatur vid slutet av tillagningen.

Obs!

- Innertemperaturen är inte samma som tillagningstemperaturen.

Hög och låg lufthastighet

Din Airfryer har två olika lufthastighetsinställningar, låg lufthastighet (Ⓐ) och hög lufthastighet (Ⓑ).

I tillagningsläget "**Program för automatisk tillagning**" ställs lufthastigheten in automatiskt.

I tillagningslägena "**Manuell tillagning**" eller "**Stektermometer**" måste du ställa in lufthastigheten manuellt.

Använd den låga lufthastigheten för typiska ugnsrätter som lasagne, stek och kakor samt vid långa tillagningstider. Använd den höga lufthastigheten för typiska Airfryer-tillämpningar som pommes frites, chicken nuggets, fiskpinnar etc. samt vid kortare tillagningstider.

Värmehållningsfunktion

Din Airfryer har en värmehållningsfunktion. Du kan antingen aktivera varmhållning direkt efter tillagningen eller växla till varmhållning från huvudmenyn.

Mina program

Du kan spara dina favoritprogram för automatisk tillagning, receptinställningar eller inställningar för manuell tillagning under **"Mina program"**. Du kan spara upp till 20 poster i listan. Välj en post och påbörja tillagningen direkt.

Matlagningshistorik

Du kan hitta dina nyligen tillagade rätter i **"Matlagningshistorik"**. Du kan se de senaste 20 posterna i matlagningshistoriken. Välj en post och påbörja tillagningen direkt.

Betygsfunktion

Du kan betygsätta programmen för automatisk tillagning och alla NutriU-recept efter tillagning. Betygsättningen sparas automatiskt och du hittar den i **"Mina program"** och **"Matlagningshistorik"**. Din betygsättning bidrar till att förbättra programmen för automatisk tillagning och recepten.

Påminnelse om rengöring

Då och då får du en påminnelse om att rengöra insidan av din Airfryer. I **"Inställningar"** kan du inaktivera rengöringspåminnelsen.

Påminnelse om skakning

När du lagar mat med manuell inställning får du en skakningspåminnelse när hälften av den inställda tillagningstiden har passerat. I **"Inställningar"** kan du inaktivera skakningspåminnelsen.

Ljudaviseringar

Ibland hörs ett ljud, till exempel när apparaten har avslutat tillagningen, eller om något behöver göras under tillagningen, som att skaka eller vända på maten.

Textguide

Alla menyskrmar har en textguide som hjälper dig att navigera i menyn.

Före första användningen






1. Ta bort allt förpackningsmaterial.
2. Ta bort alla dekaler eller etiketter (om tillämpligt) från apparaten.
3. Ta bort skyddsfilm från skärmen.
4. Rengör apparaten noggrant före första användning (se kapitlet "Rengöring").

Placera den borttagbara gallerbotten

1. Dra i handtaget för att öppna behållaren.
2. Ta ur korgen genom att lyfta handtaget.
3. För in den urtagbara gallerbotten i öppningen till höger undertill på korgen. Tryck ned gallerbotten tills den låses på plats ("klickar" på båda sidorna).
4. Placera korgen i pannan.
5. Skjut lådan tillbaka in i Airfryer med handtaget.

Obs!

- Använd aldrig pannan utan korgen.

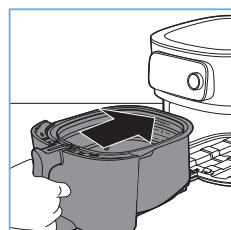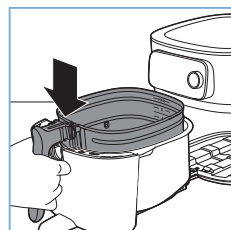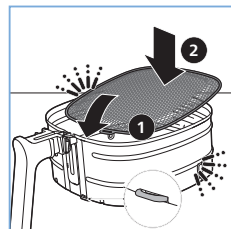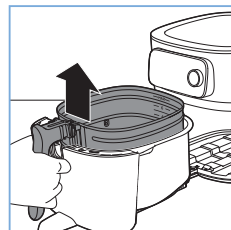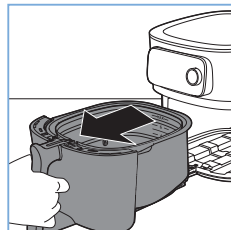


Ansluta Airfryer till NutriU-appen


Viktigt

- Kontrollera att din smarta enhet är ansluten till ditt Wi-Fi-nätverk innan du påbörjar Wi-Fi-konfigurationsprocessen.

1. Sätt i sladden till apparaten.

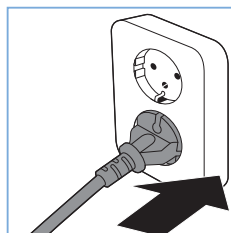

2. Tryck på vridknappen för att slå på apparaten.

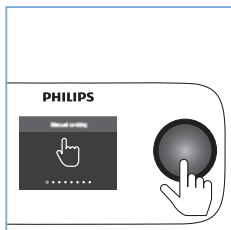

Obs!

- När du slår på apparaten första gången ombeds du välja språk.
- Du kan när som helst ändra språk i menyn "**Inställningar**".

3. Bläddra igenom listan till önskat språk markeras.
4. Tryck på vridknappen för att bekräfta och fortsätta.
5. Välj vikt- och temperaturenhet i listan.

Obs!

- På nästa skärm kan du bestämma om du vill ansluta apparaten till din smarta enhet med en gång eller senare.
6. Om du bestämmer dig för att ansluta apparaten till din smarta enhet med en gång navigerar du till alternativet "**Ja, tack**".

Obs!

- Vi rekommenderar att du laddar ned NutriU-appen och lägger till din Airfryer i appen så snart som du har konfigurerat apparaten första gången. Det gör att du kan använda din Airfryer fullt ut, till exempel genom att använda fjärrtillagning (påbörja recept eller program för automatisk tillagning i appen, få aviseringar när maten är klar etc.) och få de senaste uppdateringarna av den inbyggda programvaran.

7. Då visas en QR-kod. Skanna den för att ladda ned NutriU-appen.



Tips!

- Du kan även ladda ned NutriU-appen från appbutiken eller från webbplatsen www.philips.com/NutriU.

8. Öppna NutriU-appen och följ registreringsprocessen.
9. Följ stegen i appen för att ansluta din Airfryer till ditt Wi-Fi och parkoppla Airfryern med din smarta enhet.

Viktigt

- **Fjärrstyrning:** Du kan bara fjärrstyra Airfryern via appen (till exempel skicka ett recept, pausa tillagningen etc.) om du har markerat fjärrstyrningsgodkännandet i NutriU-appen, som finns i din NutriU-profil.
- Se till att du ansluter din Airfryer till ett wifi-nätverk hemma med 2,4 GHz 802.11 b/g/n.
- **Enkel användarparkoppling:** Airfryern kan endast fjärrstyras av en användare åt gången. Om en andra användare vill styra Airfryern och använda NutriU-appen måste hen följa parkopplingsprocessen. När parkopplingsprocessen är klar tas parkopplingen för den första användaren bort automatiskt.
- Wi-Fi-konfigurationsprocessen kan avbrytas via appen eller genom att du drar ut nätsladden till Airfryern.

Wi-Fi-indikator

Wi-Fi-indikatorn är släckt.	Wi-Fi är inaktiverat.
Wi-Fi-indikatorn lyser.	Wi-Fi är aktiverat och anslutet till routern.
Wi-Fi-indikatorn blinkar långsamt.	Wi-Fi-anslutning pågår.
Wi-Fi-indikatorn blinkar snabbt.	Wi-Fi-anslutningsfel.

Obs!

- Du kan aktivera och inaktivera Wi-Fi i Inställningar – Wi-Fi-inställningar – Aktivera/inaktivera Wi-Fi.
- Du kan starta Wi-Fi-konfigurationen i Inställningar – Wi-Fi-inställningar – Wi-Fi-konfigurationsläge.

Använda Airfryern

Varning


- Det här är en Airfryer-apparat som drivs med hetluft. Fyll inte pannan med olja, fett eller någon annan vätska.
- Rör inte vid heta ytor. Använd handtag eller vred. Använd ugnsvantar när du hanterar den heta pannan.
- Apparaten är endast avsedd för hushållsbruk.
- Det kan komma lite rök ur apparaten när du använder den första gången. Det är helt normalt.
- Du behöver inte förvärma apparaten.

1. Placera apparaten på en stabil, plan och jämn värmetålig yta. Se till att behållaren kan öppnas helt.


Obs!

- Ställ ingenting ovanpå eller bredvid apparaten. Det kan störa luftflödet och påverka stekningen.


2. Dra ut nätsladden ur sladdfacket på apparatens baksida.

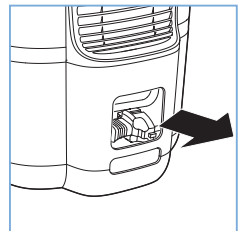

3. Sätt i kontakten i vägguttaget.

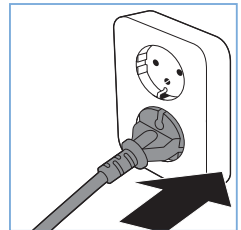


4. Dra i handtaget för att öppna behållaren.

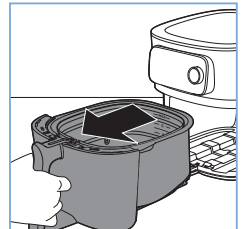


5. Lägg ingredienserna i korgen.

Obs!


- Fyll aldrig korgen över maxnivån eftersom det kan påverka slutresultatet.

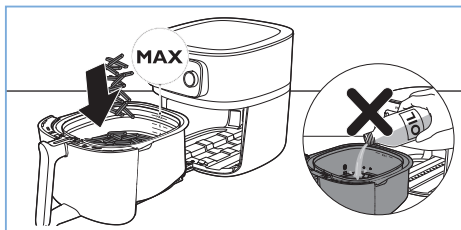

6. Skjut tillbaka behållaren i Airfryer.

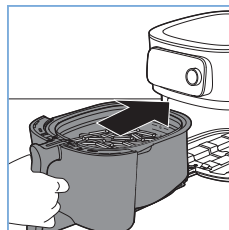

7. Tryck på vridknappen för att slå på apparaten.

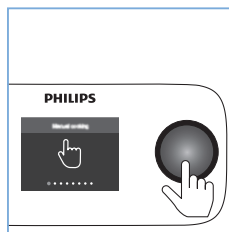

8. Välj det tillagningsläge du vill använda (se kapitlet "Tillagningslägen").

9. Följ stegen på skärmen. Stegen varierar beroende på valt tillagningsläge.

Varning

- Använd aldrig pannan utan att korgen är placerad inuti. Om du värmer upp apparaten utan korgen ska du använda ugnsvantar när du öppnar lådan. Kanterna och insidan av behållaren blir mycket varma.
- Rör inte pannan eller korgen under och en tid efter användning, eftersom de blir mycket varma.


10. Tryck på vridknappen för att påbörja tillagningen eller vrid den om du vill ändra tillagningsinställning. Inställningen som kan ändras tänds på skärmen. Tryck på vridknappen och vrid för att ändra inställningen.

11. När du hör timerklockan är det dags att skaka maten, eller så har hela tillagningstiden gått.


Obs!

- Se alltid till att maten är ordentligt tillagad innan du serverar den.

- Vissa program för automatisk tillagning meddelar dig när du behöver skaka eller vända maten. Airfryern skickar ut en ljudsignal när det är dags att skaka eller vända.
- Det bästa sättet att skaka på är att öppna behållaren, lyfta ut korgen ur pannan och skaka den. För tillbaka pannan med korgen i apparaten. Apparaten återupptar automatiskt tillagningen.
- Tryck på tillbakaknappen (↶) om du vill avbryta en pågående process och gå tillbaka till huvudmenyn.

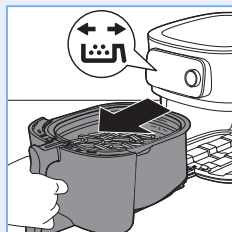


12. Öppna lådan genom att dra i handtaget och se om ingredienserna är klara.

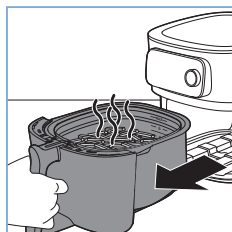

Obs!

- Om ingredienserna inte är klara än skjuter du helt enkelt in lådan i Airfryern igen med handtaget, och lägger till några minuter genom att använda alternativet "**Lägg till mer tid**".


13. Om du vill ta ur små ingredienser (t.ex. pommes frites) kan du lyfta ut korgen ur pannan med handtaget.

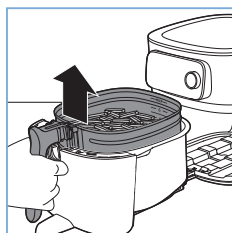

Varning

- När tillagningen är slutförd är pannan, korgen, innerhöljet och ingredienserna heta. Det kan komma ånga från pannan beroende på typ av ingredienser i Airfryer.

14. Töm korgen i en skål eller på en tallrik. Ta alltid ut korgen ur pannan för att tömma ur innehållet, eftersom het olja kan finnas i botten av pannan.

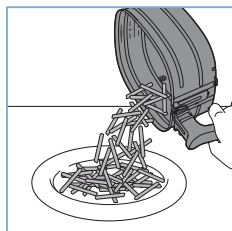

Obs!


- Använd en mattång för att lyfta bort stora och ömtåliga ingredienser.
- Överflödiga olja eller smält fett från ingredienserna samlas på botten av pannan.
- Beroende på vilken typ av ingredienser som tillagas kanske du försiktigt vill hålla av överflödiga olja eller smält fett från pannan efter varje omgång eller innan du skakar ur eller åter placerar korgen i pannan. Ställ korgen på en värmetålig yta. Bär ugnsvantar, lyft pannan av spåren och ställ den på värmetålig yta. Håll av överflödiga olja eller smält fett. Sätt tillbaka pannan i behållaren och korgen i pannan.
- När en sats med ingredienser är klar, kan du genast använda din Airfryer för att tillaga nästa sats.

Använda stektermometern

Placera stektermometern


Stektermometern kan användas för stekar, kotletter, kycklingbröst, fiskfilé etc. Rengör stektermometern före och efter användning – använd varmt vatten och diskmedel.

1. För in termometern till mitten av den tjockaste delen av maten.

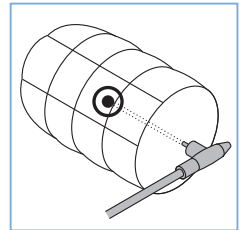

Obs!



- Se till att spetsen på termometern förs in rakt till mitten av den tjockaste delen av maten, inte vinklad mot botten eller toppen av maten.

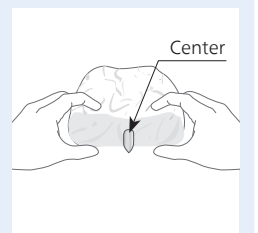

- Se till att termometern är nära men inte vidrör benet. Placera den inte i närheten av fett eller brosk.
- Den tjockaste delen av filén kanske inte är i mitten. Det är viktigt att termometerns ände placeras vid den tjockaste delen så att önskat resultat uppnås.
- När en hel kyckling luftfriteras måste du se till att spetsen inte går igenom hela bröstet och in till hålrummet.
- Använd inte stektermometern om maten är mindre än 2 cm tjock.

Tips!

- Följ stegen nedan för att leda spetsen till mitten av maten.
 1. Fatta tag i termometerns metallskaft och placera spetsen mot mitten av maten.
 2. Håll fingrarna i samma position och för in spetsen mot mitten av den tjockaste delen av maten.

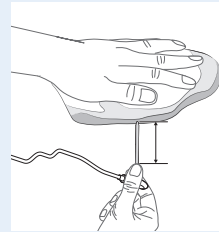
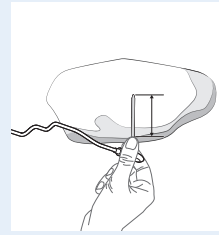



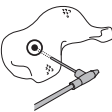








Obs!

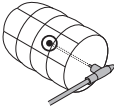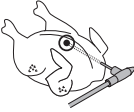- Beroende på matvaran är det inte alltid nödvändigt att föra in hela stektermometerns metallskaft.

Varning

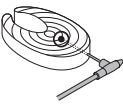
- Spetsen på stektermometern är vass.

Gör så här	Gör inte så här
 	 
 	 
 	 


Mät tjockleken på maten

Du kan använda stektermometern till att mäta matens tjocklek.

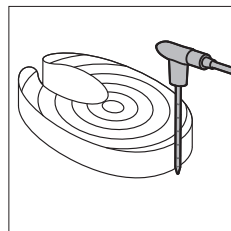


1. Placera stektermometern bredvid maten och se vilken markering som når toppen av maten.

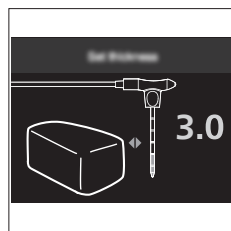

2. Ställ in värdet från 1 till 6 på Airfryern när du får frågan om tjocklek om du tillagar med ett program för automatisk tillagning.



Tillagningslägen

Läge		Gör så här
Program för automatisk tillagning		Välj programmet för automatisk tillagning i listan. Följ stegen på apparaten. Programmen för automatisk tillagning beräknar alla tillagningsparametrar automatiskt baserat på dina inmatningar, som fyllnadsnivå eller antal bitar etc. Påbörja sedan tillagningen.
Manuell tillagning		Ställ in tillagningstid, temperatur och lufthastighet manuellt och påbörja tillagningen.
Stektermometer		Ställ in innetemperatur, tillagningstemperatur och lufthastighet manuellt och påbörja tillagningen.

Program för automatisk tillagning

1. Vrid vridknappen och välj "Program för automatisk tillagning". Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.
2. Tryck på vridknappen för att bekräfta.
3. Vrid på vridknappen för att välja det program för automatisk tillagning du vill ha. Tryck på vridknappen för att bekräfta.
4. Välj hur mycket mat du har lagt i korgen.

Obs!

- Beroende på maten kan du bli ombedd att ställa in fyllnadsnivå, antal bitar, vikt, tjocklek och/eller tillagningsnivå.
- Använd markeringarna i korgen som referens för att ställa in korrekt fyllnadsnivå.
- Innan du väljer fyllnadsnivå ska du alltid fördela maten jämt i korgen.
- Vänd/skaka maten om apparaten anger det. Ha lådan öppen så kort tid som möjligt.
- När du väljer tillagningsnivå för ett program för automatisk tillagning måste du använda stektermometern.
- För vissa program för automatisk tillagning måste du ange vikt för matvaran. Använd en våg för att fastställa vikten eller så kan du kanske se vikten på matförpackningen.

Göra hemgjorda pommes frites

Så här gör du utsökta hemmagjorda pommes frites i Airfryer-apparaten:

- Välj en typ av potatis som lämpar sig för pommes frites, t.ex. färska och (något) möjligen potatisar.
 - Det är bäst att luftfritera pommes frites i portioner på upp till fyllnadsnivå 4 för ett jämnt resultat.
1. Skala potatisar och skär i stavar. Större pommes frites blir oftast mindre krispiga än när de är mindre
 2. Blötlägg potatisstavarna i en skål med vatten och låt dem ligga i minst 30 minuter.
 3. Töm skålen och torka potatisstavarna med en kökshandduk eller pappershandduk.
 4. Häll en matsked matolja i skålen, lägg stavarna i skålen och blanda tills stavarna är täckta av oljan.
 5. Ta stavarna från skålen med händerna eller en hålslev så att den överflödiga oljan blir kvar i skålen.

Obs!

- Håll inte stavarna från skålen till korgen för att undvika att få med den överflödiga oljan i pannan.
6. Lägg stavarna i korgen.
 7. Starta programmet för automatisk tillagning för pommes frites och skaka när du får ett meddelande om detta.

Göra hemmagjord yoghurt

1. Bland 1 3/4 liter mjölk och 3 msk yoghurt i en skål. Se till att mjölken och yoghurten har samma fettnnehåll.
2. Häll 150–200 ml var i små glas och stäng med ett lock.
3. Ställ glaset i Airfryer-korgen och stäng behållaren.
4. Starta "Program för automatisk tillagning" – "Yoghurt" (Det oväntade->Mejeri->Yoghurt).
5. Fermenteringen tar ca 8 timmar. Öppna inte Airfryern under tiden.
6. Ställ glaset i kylskåpet och njut av din hemgjorda yoghurt när den har svalnat.

Manuell tillagning

1. Vrid vridknappen och välj "Manuell tillagning". Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.
2. Justera tiden genom att vrida på vridknappen. Du kan välja en tid från 1 till 180 minuter. Bekräfta genom att trycka på vridknappen.

3. Justera temperaturen genom att vrida på vridknappen. Du kan välja en temperatur från 40 °C till 200 °C. Bekräfta genom att trycka på vridknappen.
4. Justera lufthastigheten genom att vrida på vridknappen. Du kan välja mellan låg och hög lufthastighet. Bekräfta genom att trycka på vridknappen.
 - Sedan ser du en översikt över de valda tillagningsparametrarna. Om du vill ändra en tillagningsinställning vrider du på vridknappen till parametern du vill ändra. Tryck ned och rotera för att ändra parametern. Efter att alla tillagningsparametrar har bekräftats trycker du på vridknappen för att påbörja tillagningen. Du ser en timern som räknar ned.

Obs!

- Säkerställ att skakningspåminnelsen är aktiverad om du vill få en skakningspåminnelse efter halva tillagningstiden.
- Du kan pausa Airfryern genom att trycka på vridknappen under tillagningen. Följ stegen ovan för att justera parametrar. Tryck på vridknappen igen för att fortsätta tillagningen.

Stektermometer

1. Vrid vridknappen och välj "Stektermometer". Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.
2. Justera önskad innertemperatur (mäts vid spetsen på stektermometern) genom att vrida på vridknappen. Du kan välja en temperatur från 30 °C till 99 °C. Bekräfta genom att trycka på vridknappen.
 - Du kommer att se animationer för var i maten det är bäst att placera termometers spets och för hur kabeln ska ledas från tillagningskärlet till utsidan så att behållaren kan stängas.
3. Sätt i kabeln i uttaget för stektermometern.

Obs!

- Hoppa över animationerna genom att trycka på vridknappen.
4. Vrid på vridknappen för att justera tillagningstemperaturen. Du kan välja en temperatur från 40 °C till 200 °C. Bekräfta genom att trycka på vridknappen.
 5. Justera lufthastigheten genom att vrida på vridknappen. Du kan välja mellan hög lufthastighet ((ⒸⒹ)) och låg lufthastighet ((Ⓓ)). Bekräfta genom att trycka på vridknappen.
 6. Sedan ser du en översikt över de valda tillagningsparametrarna. Om du vill ändra en tillagningsinställning vrider du på vridknappen till parametern du vill ändra. Tryck ned och rotera för att ändra parametern. Tryck på vridknappen för att påbörja tillagningen.

Obs!

- Du ser den faktiska innertemperaturen för maten och måltemperaturen bredvid varandra växelvis med en timer som räknar uppåt.

Tabellen nedan ger en vägledning om vilken innertemperatur du ska ställa in.

Matvara	Tillagningsnivå	Innertemperatur
Fåglar generellt	Klart	80–85 °C
Fågelbröst	Saftigt	70–74 °C
Nötkött, kalv, lamm, vilt	Blodigt	45–50 °C
	Medium	55–60 °C
	Väl genomstekt	65–70 °C
Fläskkött generellt	Klart	70–73 °C
Kotlettrad	Medium	58–63 °C
Fisk	Halvgenomskinlig	50–55 °C
	Klart	60–65 °C
Hel potatis	Klart	92–95 °C
Bröd	Klart	90–95 °C

Obs!

- Den föreslagna kärntemperaturen motsvarar inte nödvändigtvis den lägsta säkra innertemperaturen för maten.
- Innertemperaturen på den tillagade maten fortsätter att stiga några grader efter att maten har tagits ut ur apparaten.

Varmhållning

1. Vrid vridknappen till "Varmhållning" har valts. Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.

Obs!

- Vrid på vridknappen för att ändra varmhållningstiden. Tryck ned och vrid sedan på vridknappen för att justera varmhållningstiden. Du kan ställa in en varmhållningstid från 1 till 30 minuter. Tryck på vridknappen för att bekräfta den inställda varmhållningstiden.

2. Tryck på vridknappen för att påbörja varmhållningen.

Obs!

- Du kan pausa varmhållningen genom att trycka på vridknappen.

Mina program

1. Vrid vridknappen till "Mina program" har valts. Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.
2. Vrid vridknappen till önskat program. Om du stannar vid ett program visas matlagingsparametrar.
3. Tryck på vridknappen för att gå till valt program. Tryck på vridknappen igen för att påbörja tillagningen.
 - Tryck ned och vrid vridknappen för att antingen ta bort programmet eller byta namn på det.

Matlagingshistorik

1. Vrid vridknappen och välj "Matlagingshistorik". Tryck på vridknappen för att gå till detta läge.
2. Vrid vridknappen till önskad post. Om du stannar vid en post visas matlagingsparametrar.
3. Tryck på vridknappen för att gå till vald post. Tryck på vridknappen igen för att påbörja tillagningen.
 - Tryck ned och vrid vridknappen för att lägga till den i "Mina program".

Rengöring

Varning

- Låt korgen, pannan och apparatens insida svalna helt innan du påbörjar rengöring.
- Apparatus panna och korg har en non-stick-beläggning. Använd inte köksredskap i metall eller slipande rengöringsmaterial eftersom det kan skada non-stick-beläggningen.





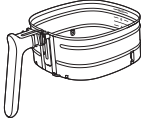
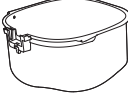

Tips!

- Ta bort pannan och korgen så att din Airfryer svalnar snabbare.
1. Kassera smält fett eller olja från botten av pannan.
 2. Rengör pannan och korgen i diskmaskinen. Du kan även rengöra dem med varmvatten, diskmedel och en icke-slipande svamp (se "Rengöringstabell").

Tips!

- Om matrester sitter fast i pannan eller korgen, kan du låta dem ligga i varmvatten och diskmedel i 10–15 minuter. Blötläggningen får matresterna att lossna och underlättar rengöring. Se till så att du använder ett diskmedel som kan lösa upp olja och fett. Om det finns fettfläckar på pannan eller korgen och du inte har kunnat avlägsna dem med varmvatten och diskmedel ska du använda ett avfettningsmedel.
 - Om det behövs kan du ta bort fettrester som har fastnat på stänkskyddet med en svamp eller borste.
3. Torka av apparatens utsida med en fuktig trasa. Se till att det inte finns någon fukt på kontrollpanelen. Torka kontrollpanelen med en trasa när du har rengjort den.
 4. Rengör stänkskyddet med en svamp eller en rengöringsborste för att ta bort eventuella fettrester.
 5. Rengör apparatens insida med hett vatten och en icke-slipande svamp.

Rengöringstabell

			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Förvaring


1. Dra ur nätsladden och låt apparaten svalna.
2. Se till att alla delar är rena och torra innan de läggs undan.
3. För in sladden i sladdförvaringsutrymmet.

Obs!

- Håll alltid Airfryer-apparaten horisontellt när du bär den. Var alltid noga med att hålla i lådan framtill på apparaten eftersom den kan glida ur apparaten om den oavsiktligen lutar framåt. Det här kan skada lådan.
- Se alltid till att Airfryerns löstagbara delar, t.ex. den löstagbara gallerbotten etc. sitter fast innan du bär eller ställer undan den.

Felsökning

I det här kapitlet sammanfattas de vanligaste problemen som du kan råka ut för med apparaten. Om du inte kan lösa problemet med hjälp av informationen nedan kan du gå till www.philips.com/support där det finns en lista med vanliga frågor. Du kan även kontakta kundtjänst i ditt land.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Apparaten utsida blir het under användning.	Värmen inuti tränger igenom till de yttre väggarna.	Det är helt normalt. Alla handtag och vred som du måste använda vid fritering håller sig svala. Pannan, korgen och apparatens utsida blir alltid heta när apparaten är påslagen för att säkerställa att maten blir ordentligt tillagad. Dessa delar är alltid för heta för beröring. Om du låter apparaten stå påslagen en längre tid kan vissa områden bli för heta för att ta i. Dessa områden är märkta på apparaten med följande ikon:  Apparaten är säker att använda så länge som du är medveten om dessa heta områden och undvika att röra vid dem.
Mina hemmagjorda pommes frites blev inte som jag tänkt mig.	Du har inte använt rätt potatistyp.	Du får bäst resultat genom att använda färska och mjöliga potatisar. Om du måste förvara potatisarna ska du undvika att förvara dem på en kall plats, som t.ex. ett kylskåp. Välj potatis som enligt förpackningen passar för fritering.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Mängden ingredienser i korgen är för stor.	Överbelasta inte korgen.
	En del ingredienser behöver skakas efter halva tillredningstiden.	Ju fullare korgen är, desto oftare rekommenderas skakning.
Airfryer-apparaten startar inte.	Apparaten är inte ansluten till elnätet.	Kontrollera att kontakten har satts in ordentligt i vägguttaget.
	Flera apparater är anslutna till ett uttag.	Airfryern har ett högt wattal. Pröva ett annat uttag och kontrollera säkringarna.
Jag ser flagnande fläckar inuti Airfryer-apparaten	Ett par små flagnande fläckar kan visa sig inuti Airfryer-apparatens panna på grund av att beläggningen har skrapats oavsiktligen (t.ex. vid rengöring med grova rengöringsredskap och/eller när korgen sätts på plats).	Du kan undvika skada genom att sänka korgen i pannan på rätt sätt. Om du sätter in korgen från en vinkel kommer dess kanter att skrapa mot pannans vägg, vilket gör så att små bitar av beläggning skrapas av. Tänk då på att det inte är skadligt eftersom alla material som används är matsäkra.
Det kommer vit rök ur apparaten.	Du tillagar feta ingredienser.	Håll försiktigt av överflödiga olja eller fett från pannan och fortsätt sedan med tillredningen.
	Pannan innehåller fortfarande fettrester från tidigare användning.	Vit rök orsakas av fettrester som värms upp i pannan. Rengör alltid pannan och korgen noga efter varje användning.
	Paneringen eller pudringen fastnar inte på maten.	Små bitar av panering i luften kan orsaka vit rök. Tryck in paneringen eller pudringen i maten ordentligt så att den fastnar.

Problem	Möjlig orsak	Lösning
	Marinad, vätskor eller köttsafter stänker i stekfettet eller oljan.	Torka maten torr innan du placerar den i korgen.
Wi-Fi-lampan på min Airfryer lyser inte längre.	Airfryern är inte längre ansluten till ditt Wi-Fi. Du har ändrat ditt Wi-Fi-nätverk.	Starta Wi-Fi-konfigurationsprocessen och följ anvisningarna i appen.
Appen visar att parkopplingsprocessen inte lyckades.	En annan användare har parkopplat Airfryern med en annan smart enhet och använder apparaten just nu.	Vänta tills den andra användaren är klar med nuvarande tillagningsprocess och parkoppla din smarta enhet med Airfryern igen.

