



用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书
保留备用



出版日期：2023-02-02

© 2023 Philips Domestic Appliances Holding B.V.
保留所有权利
3000.103.2855.2



PHILIPS

产品：飞利浦电烤箱
型号：HD3200
额定电压：220V~
额定频率：50Hz
额定输入功率：1000W
生产日期：请见产品本体
产地：中国广东佛山

飞利浦家电（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路 728 弄 20 号 201 室
全国顾客服务热线：4008 800 008

本产品根据国标 GB4706.1-2005,
GB4706.14-2008 制造

重要信息

使用产品之前，请仔细阅读本重要信息，并妥善保管以供日后参考。

危险

- 切勿将产品浸入水中，切勿在水龙头下冲洗本产品。
- 切勿让水或其它液体进入该产品，以免发生触电。
- 始终避免食物接触到加热元件。
- 产品正在工作时，切勿盖住产品侧边进风口。
- 如果插头、电源线或产品本身受损，请勿使用本产品。
- 切勿在产品工作时触碰到它的内部。
- 始终确保加热器上没有杂物，并且没有食物卡在其中。
- 切勿在本产品上放置任何物品。
- 切勿使用本产品制作爆米花、爆米、烤豆子等在高温烘烤下可能会炸开的食物。
- 切勿将产品放置在诸如桌布、窗帘等易燃材料的上面或附近。
- 切勿将本产品用于本用户手册中所述用途以外的任何用途，且仅使用飞利浦原装配件。
- 切勿将烤盘直接放在 Cool Touch 烤网上烘烤食物，因为在取出烤网时，烤盘可能会滑落。
- 烤制肉类食材时务必使用烤盘，以免滴落的油脂产生火花及烟雾。
- 请勿将宠物放入烤箱取暖，可能会造成宠物伤害，火灾。

警告

- 如果电源线损坏，为避免危险，必须由飞利浦、其服务代理商或类似的专职人员进行更换。
- 产品只能使用带接地线的插座。务必确保插头已正确插入电源插座。
- 本产品不能利用外部定时器或独立的遥控器系统操作。
- 器具工作期间，某些表面的温度很高。
- 使用产品时，产品表面在使用过程中会变烫。(图 1)



- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本产品。
- 本产品不适合由肢体不健全、感觉或精神上有障碍或缺乏相关经验和知识的人（包括儿童）使用，除非有负责其安全的人对他们使用本产品进行监督或指导。
- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 请勿将产品靠墙或贴靠其他产品。产品的后面、两侧和上方应至少留出 10 厘米的空间。
- 在将产品连接电源之前，请先检查产品所标电压与当地的供电电压是否相符。
- 不要让电源线接触到高温的表面。
- 产品使用时必须有人看管。
- 在本产品使用期间和使用后，烤箱门玻璃、Cool Touch 烤网烤盘及产品内部会变热，请务必小心处理。
- 在初次使用产品之前，请彻底清洗与食品接触的部件。请参阅手册中的说明。

注意

- 本产品仅限于普通家用。不得用于商店、办公场所、农场或其他工作环境的员工食堂。也不得由酒店、汽车旅馆、提供住宿和早餐的场所及其他住宿环境中的客人使用。
- 产品无人看管时或拆装、存储或清洁之前，务必断开产品电源。
- 将产品放在一个水平、稳固的表面上。
- 使用后务必拔下产品的插头。
- 在处理或清洁产品之前，请先让产品冷却大约 30 分钟。

- 为了您的健康，请不要食用烧焦的食材。
- 请务必及时清理接渣盘，防止食材碎屑堆积。
- 清洁烤箱内部（加热元件、金属部件边缘、玻璃）时要小心。
- 始终确保正确使用烤箱。
- 烘烤过程中或烘烤结束打开烤箱门时，请注意蒸汽烫伤。
- 烹饪高脂肪食物时，烤箱可能会冒烟。
- 将食物从烤箱中取出时，注意飞溅油脂烫伤。
- 对本产品使用不当，或者将其用于专业、半专业用途，或者没有根据本用户手册中的说明进行使用，此类情况下保修将失效，飞利浦对此类损坏概不负责。
- 本产品应送往由飞利浦授权的服务中心检查或修理。请不要尝试自己修理产品，否则产品维修保证书将会无效。

电磁场 (EMF)

本飞利浦产品符合所有有关电磁场的适用标准和法规。

回收

- 弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置本产品有助于避免对环境 and 人类健康造成负面影响。

保修和支持

如果您需要信息或支持，请访问
www.philips.com/support 或阅读单独的保修卡。

食品接触用飞利浦电烤箱 HD3200 产品信息

请根据说明书要求正常使用本产品。 本产品食品接触用材料及部件符合 GB 4806.1-2016 和相应食品安全国家标准要求， 具体信息如下：				
食品接触用材料		用途/名称	执行标准	备注
金属	基材：铁 镀层：镀铬	1、电镀铬烤网架 2、电镀铬烤网 3、电镀铬门钩 4、烤架左右挡片	GB 4806.9-2016	不得接触酸性食品
	基材：铁 镀层：镀锌	1、镀锌板内腔 2、镀锌板门框		
	基材：铁 镀层：镀铝	1、镀铝板护罩 2、镀铝板烤盘		
	基材：铁 镀层：镀镍	镀镍螺丝		
基材：玻璃		1、钢化门玻璃 2、白色半透明石英管	GB 4806.5-2016	
基材：陶瓷		石英管瓷座	GB 4806.4-2016	
备注： 注1：产品不宜作为容器长期存储食品。 注2：本系列产品包含以上食品接触材料，部分机型可能不含个别材料， 以实际产品为准！ 注3：食物类型、使用温度和时间具体参考说明书。				

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
烤盘	○	○	○	○	○	○
烤网	○	○	○	○	○	○
烤架	○	○	○	○	○	○
腔体组件	○	○	○	○	○	○
外壳	○	○	○	○	○	○
金属发热丝	○	○	○	○	○	○
发热管罩	○	○	○	○	○	○
陶瓷基座	○	○	○	○	○	○
旋钮	○	○	○	○	○	○
温控器	○	○	○	○	○	○
定时器	○	○	○	○	○	○
保险丝	○	○	○	○	○	○
导线	○	○	○	○	○	○
控制面贴	○	○	○	○	○	○
脚垫	○	○	○	○	○	○
螺丝	○	○	○	○	○	○
电源线插头	○	○	○	○	○	○
本表格依据 SJ/T 11364 的规定编制。 ○：表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在 GB/T 26572 规定的限量要求以下。 ×：表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出 GB/T 26572 规定的限量要求。						




* 该表格中所显示的“有害物质”在产品正常使用情况下不会对人身和环境产生任何伤害。
* 该表格中所显示的“有害物质”及其存在的部件向消费者和回收处理从业者提供相关物质的存在信息，有助于产品废弃时的妥善处理。

产品注册

欢迎购买并使用飞利浦产品！
为了能充分享受飞利浦提供的支持，请在 www.philips.com/welcome 上注册您的产品。

产品概况

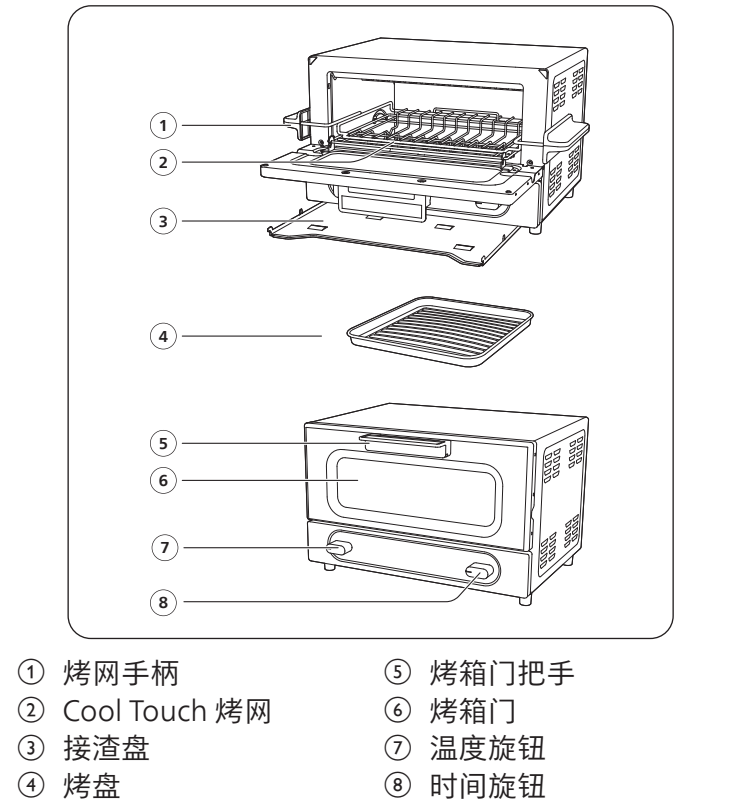

摆放注意事项

- 1 将电烤箱放置隔热的平面上使用，并在电烤箱周围至少保持 10-15 厘米的距离。
- 2 应将电烤箱放置在干燥的环境中，不可在室外使用本产品。
- 3 为避免产品工作中油烟污染家具或发热引起火灾，产品要和墙壁、橱柜保留一定距离。
- 4 严禁将电烤箱放置在易燃物或热源附近使用，应注意远离窗帘等或类似物品，以防造成火灾。

首次使用之前

- 1 拆掉所有包装材料。
- 2 去除产品上的贴纸或标签（如果有）。
- 3 首次使用之前，请根据清洁章节中的说明彻底清洁本产品。

使用前的准备

- 1 将本产品置于稳固、水平、平整且隔热的表面上。

注意

- 请勿在产品上方、两侧及背面放置物品。这会阻隔气流并影响烤箱加热的效果。
- 切勿将正在运行的产品放在可能被蒸汽损坏的物体（例如墙壁和橱柜）附近或下方。


使用本产品

注意


- 烤箱采用间歇式加热原理工作，工作过程中发热管忽亮忽灭，这是正常现象。
- 机器正在工作或工作结束后，机身、玻璃、烤网、烤盘温度较高，请注意切勿直接触碰。
- 选择“长通”档位时，电烤箱处于长通状态。如需结束工作，需手动将时间旋钮拧回“关闭”档，否则烤箱将一直工作下去，时间过长，可能引起火灾。
- 使用铝箔时，请注意避免接触加热管，以免铝箔熔化，粘附在加热管上，引起故障。
- 烘烤出油食材出汁、形状容易塌掉、小于网眼的食材时，请直接使用附带的烤盘进行烹饪。
- 取出附件和食物时，请注意防烫。
- 温度和时间旋钮均可顺时针或逆时针旋转。

使用 Cool Touch 烤网


- 1 将产品插头插入插座。

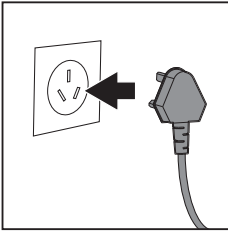


- 2 向外拉烤箱门把手，打开烤箱门。

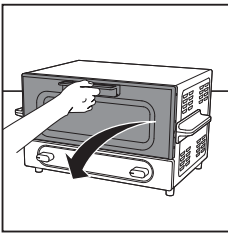

- 3 取出 Cool Touch 烤网。

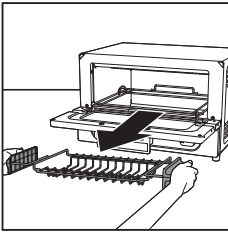


- 4 将食物放置在 Cool Touch 烤网上。

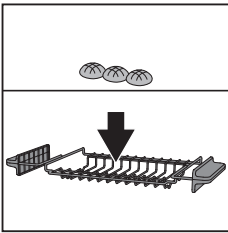


注意

- 请勿使用 Cool Touch 烤网烘烤带有油脂类的食物。


- 5 将 Cool Touch 烤网放回烤箱。

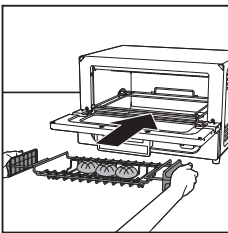


- 6 关闭烤箱门。

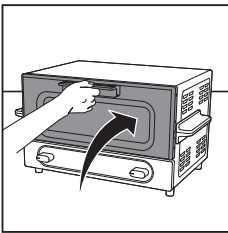


- 7 将温度旋钮调至所需的温度。

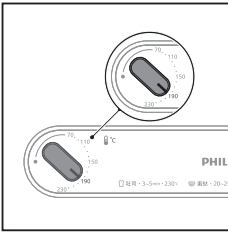


- 8 将时间旋转到所需的烹饪时间，以启动产品。

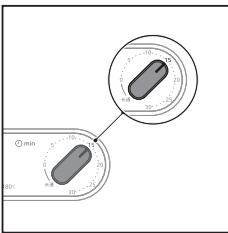

- 9 烹饪结束时，产品发出提示音。

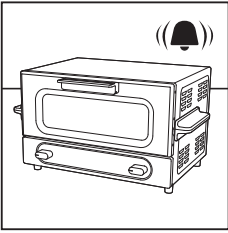


- 10 烹饪结束后，打开烤箱门，握紧烤网手柄将其取出，放置在平稳的隔热台上。

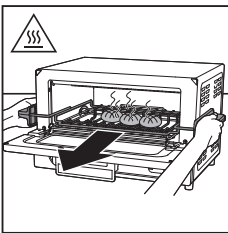


使用烤盘


- 1 将产品插头插入插座。

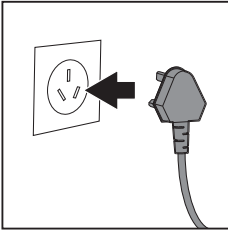

- 2 向外拉烤箱门把手，打开烤箱门。

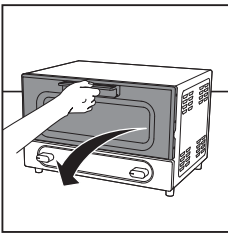


- 3 将食物放置在烤盘上。

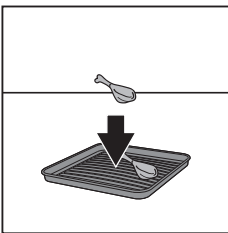


注意

- 烘烤带有油脂类的食物，请务必使用烤盘。


- 4 将装有食物的烤盘放回烤箱。

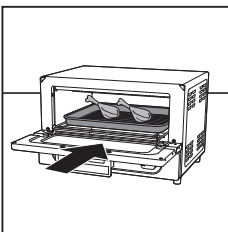


- 5 关闭烤箱门。

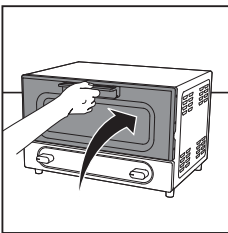


- 6 将温度旋钮调至所需的温度。

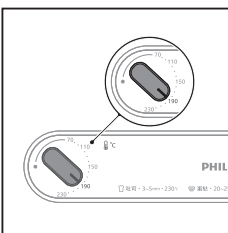


- 7 将时间旋转到所需的烹饪时间，以启动产品。

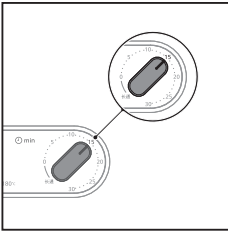

- 8 烹饪结束时，产品发出提示音。

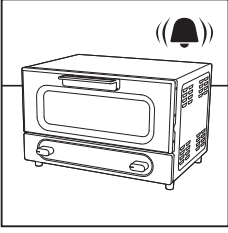

- 9 烹饪结束后，打开烤箱门，带上隔热手套将烤盘取出，放置在平稳的隔热台上。

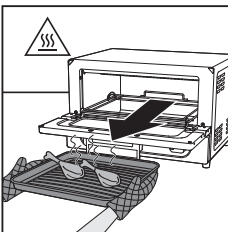

清洁

注意

- 不要使用尖锐清洁工具、硬毛刷和带腐蚀性清洁用品，以免损伤烤盘、烤网。
- 严禁将电烤箱浸入水或别的液体中，以防损坏烤箱。
- 请务必等到机器冷却后清洁保养。
- 平时请保持接渣盘整洁，以免在污垢或碎屑残留的状态下使用时导致起火或火灾。
- 清洁保养后请勿忘记安装接渣盘，以免导致放置本品的场所焦糊。
- 炉内残留有食材或污垢时请勿放置不管，以免起火或引起火灾。
- 请勿使用去污粉、刷子、信那水或汽油等清洁本产品。

储存

- 1 拔掉产品的插头，并使其完全冷却。
- 2 在存放前，确保所有部件清洁且干燥。

注意

- 如需搬运烤箱，请务必水平搬运。此外，请确保握住烤箱门，如果不小心向下倾斜，烤网可能会从产品滑出。这有可能造成部件损坏。
- 在进行搬运和存放之前，请务必确保烤箱的可拆卸部件已固定到位。

故障排除

本章归纳了您在使用本产品时常常遇到的问题。如果您无法根据以下信息解决问题，请访问 www.philips.com/support 查阅常见问题列表，或联系您所在国家/地区的客户服务中心。

问题	可能的原因	解决办法
旋转时间旋钮，产品不加热。	未接通电源。	检查并确保电源接通。
	连续烘烤导致炉内温度过高。	炉内温度升高，则温控器开始运行，可能导致加热管灯管不亮。
产品周围出现黄斑和焦糊。	粘附在接渣盘上的碎屑或污垢燃烧。	请清扫接渣盘上的碎屑。
	接渣盘未安装好。	请安装好接渣盘。
冒烟或散发异味。	初次使用时未空烧。	初次使用时建议空烧五分钟。有时会残留异味，多次使用后则会消除。
	粘附在接渣盘上的碎屑和污垢正在燃烧。	请清扫接渣盘。
食材中间无法烤透	烘烤时间过短。	请延长烘烤时间。
	所选的食材中间部分是难以烤透的。	烘烤时在食物上切开口或切成小块。
烘烤时外侧焦糊。	烘烤时间过长。	请缩短烘烤时间。
烤箱定时不准。	定时器是机械式，有轻微误差属于正常现象。	无需处理。
烘烤过程中加热管灯不亮或时而亮时而灭。	温控器运行，正在调整烘烤温度。	无需处理。
烘烤时间设定小于10分钟时，产品未正常运行或时间旋钮未归零。	机械定时器结构特性引起。	如果烹饪时间小于10分钟，请先转到大于10分钟位置再转回所需时间的位置
温度设定小于 70℃ 时，产品无法正常运行或食物烘烤效果不佳。	本产品温度设定范围为 70~230℃，低于 70℃ 的设定可能导致产品无法正常运行或炉内温度不准。	请将温度设定在产品规格范围内。