

PHILIPS

AC0850



Gebruiksaanwijzing

Inhoud

1	Belangrijk	2
	Veiligheid	2
	Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)	3
2	Uw luchtreiniger	4
	Productoverzicht	4
	Overzicht van knoppen	5
3	De luchtzuiveraar gebruiken	5
	De luchtkwaliteitsindicator	5
	Het filter plaatsen	5
	De werking van de Wi-Fi-indicator	6
	Wi-Fi-verbinding	6
	Aansluiten op de netvoeding	7
	In- en uitschakelen	7
	De modusinstelling wijzigen	7
4	Schoonmaken	8
	Schoonmaakschema	8
	De behuizing van de luchtzuiveraar schoonmaken	8
	De luchtkwaliteitssensor reinigen	8
	Het oppervlak van het filter schoonmaken	9
5	Het filter vervangen	9
	Werking van het HealthyAir Protect Lock	9
	Het filter vervangen	9
	Filter resetten	10
6	Opbergen	10
7	Problemen oplossen	11
8	Kennisgevingen	12
	Elektromagnetische velden (EMV)	12
	Recycling	12
9	Garantie en ondersteuning	13
	Onderdelen of accessoires bestellen	13

1 Belangrijk

Veiligheid

Lees deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig door voordat u het apparaat gaat gebruiken. Bewaar de gebruiksaanwijzing om deze zo nodig later te kunnen raadplegen.

Voor de beste prestaties dient u ervoor te zorgen dat uw zuiveraar is geüpgraded naar de nieuwste versie. U kunt deze upgrade uitvoeren via de Air+-app.

Gevaar

- Maak het apparaat niet schoon met (ontvlambare) schoonmaakmiddelen, water of andere vloeistoffen. Zo voorkomt u elektrische schokken en brandgevaar.
- Spuit geen brandbare materialen zoals insecticiden of parfum rond het apparaat.

Waarschuwing

- Controleer of het voltage dat wordt aangegeven op het apparaat overeenkomt met de plaatselijke netspanning voordat u het apparaat aansluit.
- Als het netsnoer beschadigd is, moet dit worden vervangen door Philips, een door Philips geautoriseerd servicecentrum of personen met vergelijkbare kwalificaties, om gevaar te voorkomen.
- Gebruik het apparaat niet als de adapter, het netsnoer of het apparaat zelf beschadigd is.
- Gebruik uitsluitend de originele netaansluiting (KA2401A-2401000EU) die bij het apparaat is geleverd.
- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen vanaf 8 jaar en door personen met verminderde lichamelijke, zintuiglijke of geestelijke capaciteiten of weinig ervaring en kennis, mits zij toezicht of instructie hebben ontvangen aangaande veilig gebruik van het apparaat, en zij de gevaren van het gebruik begrijpen.
- Kinderen mogen niet met het apparaat spelen.
- Reiniging en onderhoud mogen niet zonder toezicht door kinderen worden uitgevoerd.
- De luchtinlaat en -uitlaat mogen niet worden geblokkeerd. Leg dus geen voorwerpen boven op de luchtuitlaat of voor de luchtinlaat.
- Zorg ervoor dat er geen vreemde voorwerpen in het apparaat komen via de luchtuitlaat.
- Standaard WiFi-interface gebaseerd op 802.11b/g/n bij 2,4 GHz met een maximaal uitgangsvermogen van 64mW EIRP.
- Bluetooth-versie 5.2 (LE) bij een frequentie van 2,4 GHz met een RF-uitgang van minder dan 10 mW EIRP.

Let op

- Dit apparaat is geen vervanging voor goede ventilatie, regelmatig stofzuigen of het gebruik van een afzuigkap of ventilator tijdens het koken.
- Plaats en gebruik het apparaat altijd op een droge, stabiele, vlakke en horizontale ondergrond.
- Laat minimaal 20 cm vrij rondom het apparaat. Laat boven het apparaat minimaal 30 cm vrij.
- Niet op het apparaat zitten of staan. Plaats geen voorwerpen op het apparaat.
- Plaats het apparaat niet direct onder een airconditioning. Zo voorkomt u dat er condensdruppels op het apparaat terechtkomen.
- Gebruik alleen oorspronkelijke, speciaal voor dit apparaat bestemde filters van Philips. Gebruik geen andere filters.
- Verbranding van het filter kan leiden tot levensgevaarlijke situaties voor uzelf en/of anderen. Gebruik het filter niet als brandstof of voor soortgelijke doeleinden.
- Stoot niet met harde voorwerpen tegen het apparaat (dit geldt in het bijzonder voor de luchtinlaat en -uitlaat).
- Steek geen vingers of objecten in de luchtinlaat of -uitlaat om lichamelijk letsel of schade aan het apparaat te voorkomen.

- Gebruik dit apparaat niet als u insectenwerende middelen hebt gebruikt die rook verspreiden of in ruimten waar zich olieresten bevinden, waar wierook wordt gebrand of waar chemische dampen hangen.
- Gebruik het apparaat niet in de buurt van apparaten die op gas werken, verwarmingsapparatuur of open haarden.
- Wanneer u het apparaat wilt verplaatsen of schoonmaken, de filters wilt vervangen of andere onderhoudswerkzaamheden wilt uitvoeren, moet u de luchtzuiveraar altijd eerst uitschakelen en de stekker van de adapter uit het stopcontact halen.
- Het apparaat is uitsluitend bedoeld voor huishoudelijk gebruik bij normale gebruiksomstandigheden.
- Gebruik het apparaat niet in (zeer) vochtige ruimten of in ruimten met een hoge omgevingstemperatuur, zoals een badkamer, toilet of keuken, of in een ruimte waar de temperatuur sterk kan schommelen.
- Koolmonoxide (CO) en radon (Rn) worden niet door dit apparaat verwijderd. Het apparaat kan niet als beveiliging worden gebruikt bij ongevallen met verbrandingsprocessen of gevaarlijke chemicaliën.

Vereenvoudigde conformiteitsverklaring (EU)


Hierbij verklaart DAP B.V. verklaart hierbij dat de radioapparatuur van het type AC0850 voldoet aan richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de conformiteitsverklaring (EU) kan worden gevonden op de volgende website: www.philips.com.

2 Uw luchtreiniger

Gefeliciteerd met uw aankoop en welkom bij Philips!


Wilt u volledig profiteren van de ondersteuning die Philips u kan bieden? Registreer dan uw product op www.philips.com/support.

Productoverzicht

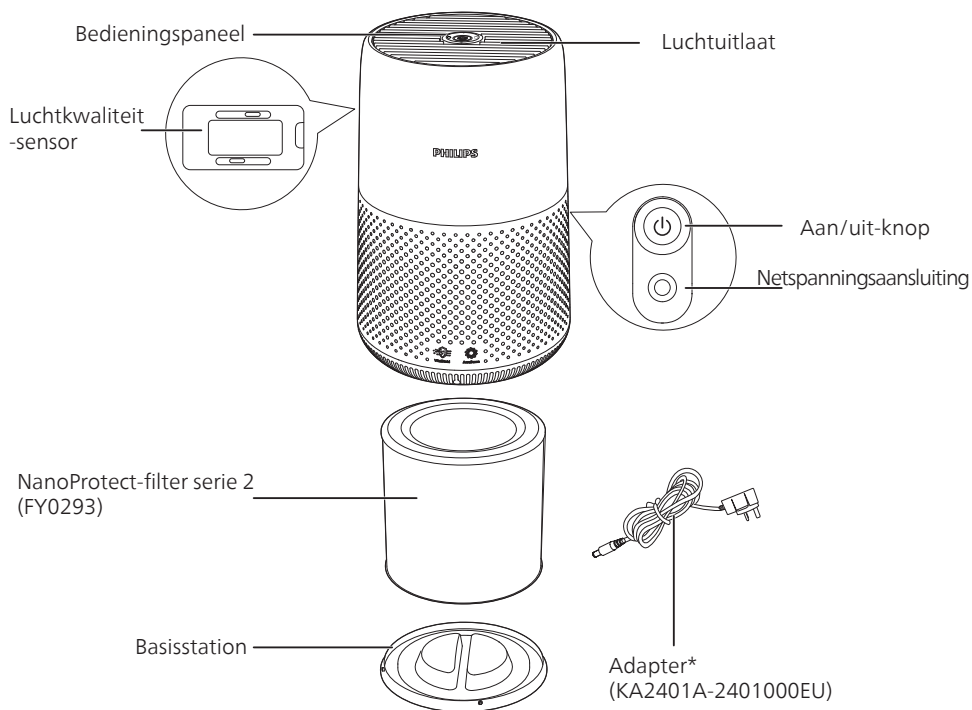

*gebruik alleen de meegeleverde adapter.

Overzicht van knoppen

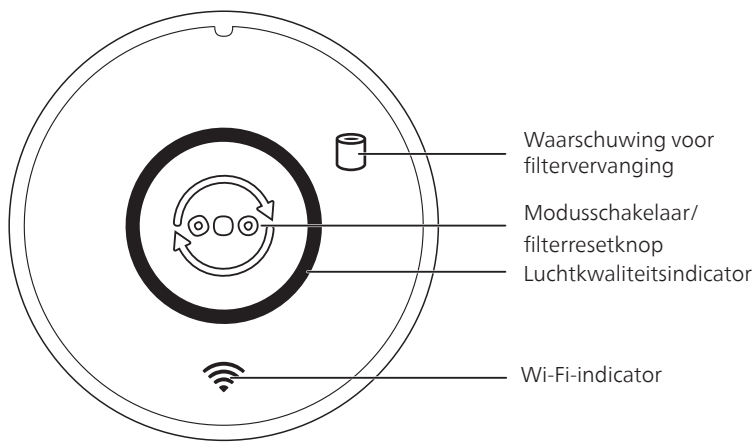

3 De luchtzuiveraar gebruiken

De luchtkwaliteitsindicator


De kleur van de luchtkwaliteitsindicator geeft de luchtkwaliteit in de omgeving aan.
De helderheid van de luchtkwaliteitsindicator geeft de huidige bedrijfsmodus weer.

PM2,5-niveau	Kleur van luchtkwaliteitsindicator	Luchtkwaliteitsniveau
≤12	Blauw	Goed
13-35	Blauw-paars	Redelijk
36-55	Paars-rood	Slecht
>55	Rood	Zeer slecht

Het filter plaatsen

Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het filter voor gebruik.

Opmerking: zorg ervoor dat de luchtzuiveraar niet op het stopcontact is aangesloten voordat u het filter plaatst.

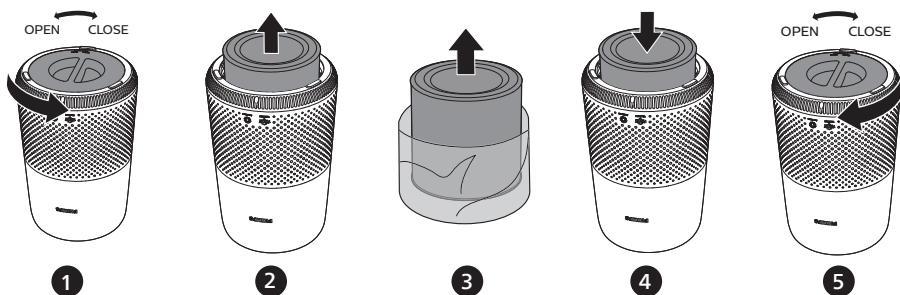

- 1 Draai de voet linksom om deze van het apparaat te verwijderen.
- 2 Haal het filter uit het apparaat.
- 3 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het luchtzuiveringsfilter.
- 4 Plaats het filter terug in het apparaat.
- 5 Plaats de voet terug en draai deze rechtsom om te bevestigen.

De werking van de Wi-Fi-indicator

Wi-Fi-pictogramstatus	Wi-Fi-verbindingsstatus
Knippert oranje	Maakt verbinding met de smartphone
Brandt oranje	Verbonden met de smartphone
Knippert wit	Maakt verbinding met de server
Brandt wit	Verbonden met de server
Uit	Wi-Fi-functie uitgeschakeld

Wi-Fi-verbinding

De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen

- 1 Download en installeer de Philips **Air+**-app via de **App Store** of via **Google Play**.
- 2 Steek de stekker van de luchtzuiveraar in het stopcontact en druk op  om de luchtzuiveraar in te schakelen.
↳ De Wi-Fi-indicator  knippert de eerste keer oranje.
- 3 Controleer of uw smartphone of tablet op uw Wi-Fi-netwerk is aangesloten.
- 4 Open de Philips **Air+**-app en klik op **Koppelen met nieuw apparaat** of druk op de **+**-knop bovenaan het scherm. Volg de instructies op het scherm om de luchtzuiveraar op uw netwerk aan te sluiten.



Opmerking:

- Deze instructie geldt alleen wanneer de luchtzuiveraar voor de eerste keer wordt ingesteld. Als het netwerk is gewijzigd of de installatie opnieuw moet worden uitgevoerd raadpleegt u het hoofdstuk "De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen" op pagina 7.
- Als u meerdere luchtzuiveraars aan uw smartphone of tablet wilt koppelen, moet u dit achter elkaar doen.

- Zorg ervoor dat de afstand tussen uw smartphone of tablet en de luchtzuiveraar minder dan 10 meter is en er geen obstakels zijn.

De Wi-Fi-verbinding opnieuw instellen

Opmerking:


- Stel de Wi-Fi-verbinding opnieuw in als uw standaardnetwerk is gewijzigd.
- 1 Steek de stekker van de luchtzuiveraar in het stopcontact en druk op  om de luchtzuiveraar in te schakelen.
 - 2 Houd  3 seconden ingedrukt tot u een pieptoon hoort.
 - ↳ De luchtzuiveraar schakelt over naar de koppelingsmodus.
 - ↳ De Wi-Fi-indicator  knippert oranje.
 - 3 Volg stap 3 en 4 in het gedeelte **De Wi-Fi-verbinding voor de eerste keer instellen**.

Aansluiten op de netvoeding

Let op: risico op elektrische schok! Wanneer u het netsnoer loskoppelt, moet u altijd de stekker uit het stopcontact halen. Trek nooit aan het snoer.

Sluit de netspanningsadapter aan op:

- Eerst de stroomaansluiting op het apparaat.
- Daarna het stopcontact in de muur.

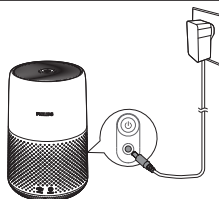

In- en uitschakelen

Opmerking:

- Sluit deuren en ramen voor optimale zuiveringsprestaties.
- 1 Druk op de aan-uitknop  aan de achterkant van de luchtzuiveraar om het apparaat in te schakelen.
 - ↳ De luchtzuiveraar staat standaard in de automatische modus.
 - 2 Druk nogmaals op de aan-uitknop  om de luchtzuiveraar uit te schakelen.

De modusinstelling wijzigen

U kunt kiezen tussen de automatische modus, de turbomodus en de slaapmodus door op de modusschakelaar te drukken . De helderheid van de luchtkwaliteitsindicator geeft de huidige bedrijfsmodus weer:

- Slaapmodus — laagste helderheid
- Automatische modus — gemiddelde helderheid
- Turbomodus — hoogste helderheid

Automatische modus


In de automatische modus kiest het apparaat een ventilatorsnelheid op basis van de luchtkwaliteit in de omgeving.

Turbomodus

In de turbomodus werkt de luchtzuiveraar op de hoogste snelheid.

Slaapmodus

In de slaapmodus werkt de luchtzuiveraar heel stil op lage snelheid.

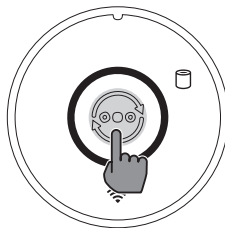

4 Schoonmaken

Opmerking:

- Maak het apparaat nooit schoon met schurende, agressieve of brandbare schoonmaakmiddelen zoals bleek of alcohol.

Schoonmaakschema

Frequentie	Schoonmaakmethode
Wanneer nodig	Veeg het oppervlak van het apparaat schoon met een zachte, droge doek
	Reinig het luchtuitlaatdeksel
Om de twee maanden	Reinig de luchtkwaliteitssensor met een droog wattenstaafje
Om de vier weken	Maak de buitenkant van het filter schoon

De behuizing van de luchtzuiveraar schoonmaken

Reinig regelmatig de binnen- en buitenkant van de luchtzuiveraar om ophoping van stof te voorkomen.


- 1 Gebruikt een zachte, droge doek voor het schoonmaken van zowel de binnen- als buitenkant van de luchtzuiveraar.
- 2 U kunt de luchtuitlaat ook schoonmaken met een droge, zachte doek.

De luchtkwaliteitssensor reinigen


Reinig de luchtkwaliteitssensor om de twee maanden om deze optimaal te laten functioneren.

Opmerking:


- Als de luchtzuiveraar in een stoffige omgeving wordt gebruikt, moet het apparaat mogelijk vaker worden gereinigd.
 - Als de luchtvochtigheid in de ruimte erg hoog is, kan condensatie ontstaan op de luchtkwaliteitssensor, waardoor de indicator een slechte luchtkwaliteit kan aanduiden, terwijl die kwaliteit in feite goed is. Als dit het geval is, maakt u de luchtkwaliteitsensor schoon of gebruikt u de luchtzuiveraar met een handmatig ingestelde snelheidsstand.
- 1 Schakel de luchtzuiveraar uit en haal de stekker uit het stopcontact.

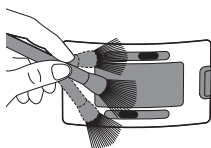


2

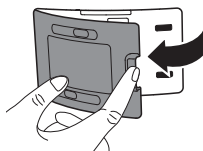

3

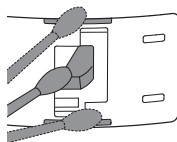

4

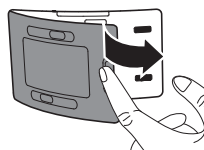

6


- 2 Reinig de in- en uitlaat van de luchtkwaliteitssensor met een zachte borstel.
- 3 Open het klepje van de luchtkwaliteitssensor.
- 4 Maak de luchtkwaliteitssensor, de stofinlaat en de stofuitlaat schoon met een vochtig wattenstaafje.
- 5 Droog alle onderdelen grondig met een droog wattenstaafje.
- 6 Plaats het klepje van de luchtkwaliteitsensor terug.

Het oppervlak van het filter schoonmaken

Maak het oppervlak van het filter schoon met een zachte, vochtige doek of een stofzuiger.

Opmerking:

- Een krachtige/industriële stofzuiger kan het filter beschadigen.

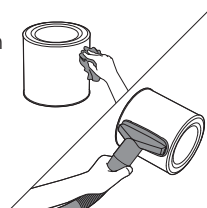

5 Het filter vervangen


Werking van het HealthyAir Protect Lock

Dit apparaat is voorzien van een HealthyAir Protect Lock die ervoor zorgt dat het NanoProtect-filter optimaal functioneert wanneer het apparaat in bedrijf is. Wanneer het filter bijna verlopen is, licht het filtervervangingslampje () rood op, wat aangeeft dat het filter moet worden vervangen. Als u het filter niet op tijd vervangt, flitst het filtervervangingslampje (). Het apparaat stopt met werken en wordt vergrendeld.

Het filter vervangen

Opmerking:

- Het filter mag niet worden afgewassen of hergebruikt.
- Schakel de luchtzuiveraar altijd uit en haal de stekker uit het stopcontact voordat u het filter vervangt.

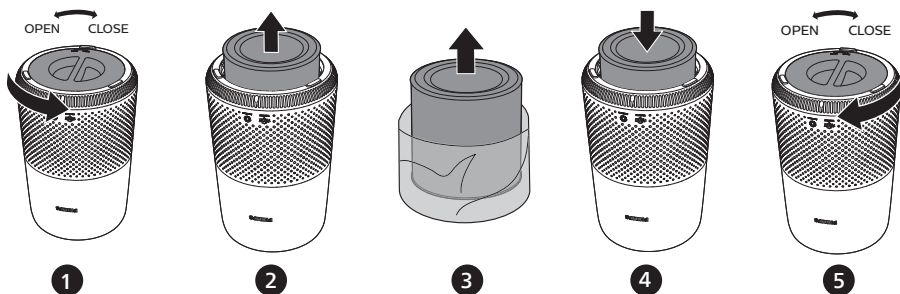

- 1 Draai de voet linksom om deze van het apparaat te verwijderen.
- 2 Haal het filter uit het apparaat. Gooi het gebruikte filter weg.
- 3 Verwijder al het verpakkingsmateriaal van het nieuwe filter.
- 4 Plaats het filter in het apparaat.
- 5 Plaats de voet terug en draai deze rechtsom om te bevestigen.
- 6 Steek de stekker van de luchtzuiveraar in het stopcontact.
- 7 Druk op de aan-uitknop  om het apparaat in te schakelen.
- 8 Houd  3 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.
- 9 Was uw handen grondig nadat u het filter hebt vervangen.

Filter resetten

U kunt het filter ook vervangen voordat er een waarschuwingssignaal  op het scherm wordt weergegeven. Nadat u het filter hebt vervangen, moet u de levensduurteller van het filter handmatig resetten.

- 1 Druk op de aan-uitknop  om het apparaat in te schakelen.
- 2 Houd binnen 10 seconden na het starten de modusschakelaar  5 seconden ingedrukt om de levensduurteller van het filter te resetten.

6 Opbergen

- 1 Schakel de luchtzuiveraar uit en haal de stekker uit het stopcontact.
- 2 Maak de luchtzuiveraar, de luchtkwaliteitssensor en het filteroppervlak schoon (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken').
- 3 Laat alle onderdelen goed drogen voordat u ze opbergt.
- 4 Wikkel het filter in luchtdichte plastic zakken.
- 5 Bewaar de luchtzuiveraar en het filter op een koele, droge plek.
- 6 Was uw handen altijd grondig nadat u een filter hebt aangeraakt.

7 Problemen oplossen

Dit hoofdstuk behandelt in het kort de problemen die u kunt tegenkomen tijdens het gebruik van uw apparaat. Als u er niet in slaagt het probleem op te lossen met behulp van de onderstaande informatie, neem dan contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

Probleem	Mogelijke oplossing
Het apparaat werkt niet, maar de stekker zit wel in het stopcontact.	• Het filtervervangingslampje knippert maar u hebt het betreffende filter niet vervangen. Nu is het apparaat vergrendeld. Vervang in dit geval het filter en reset de levensduurteller van het filter.
De luchtstroom afkomstig uit de luchtuitlaat is aanzienlijk zwakker dan voorheen.	• De buitenkant van het filter is vuil. Maak het oppervlak van het filter schoon (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken').
De luchtkwaliteit wordt niet beter, ook niet als het apparaat al gedurende een langere tijd is ingeschakeld.	• Controleer of het verpakkingsmateriaal van het filter is verwijderd. • Controleer of het filter goed is geplaatst. • De luchtkwaliteitssensor is vuil of vochtig. Maak de luchtkwaliteitssensor schoon (zie het hoofdstuk 'Schoonmaken'). • De ruimte is groot of de kwaliteit van de buitenlucht is slecht. Voor een optimale luchtzuivering sluit u deuren en ramen wanneer u de luchtzuiveraar gebruikt. • Er zijn bronnen van verontreiniging binnenshuis. Bijvoorbeeld: roken, koken, wierook. • Het filter heeft het einde van de levensduur bereikt. Vervang het filter.
Het apparaat produceert een rare geur.	• De eerste paar keer dat het apparaat wordt gebruikt, komt er mogelijk een geur van plastic vrij. Dit is normaal. Als het apparaat echter een brandgeur produceert nadat u het filter al hebt verwijderd, neemt u contact op met uw Philips-dealer of een door Philips geautoriseerd servicecentrum. Na enige gebruikstijd kan het filter een geur gaan produceren, aangezien het gassen uit de binnenlucht heeft geabsorbeerd. U wordt aangeraden het filter te heractiveren door dit in direct zonlicht te plaatsen voordat u het weer gebruikt. Als de geur niet verdwijnt, vervangt u het filter.
Het apparaat maakt erg veel geluid.	• Controleer of het verpakkingsmateriaal van het filter is verwijderd. • Het apparaat werkt op hoge snelheid als de luchtkwaliteit slecht is, wat loudere geluiden veroorzaakt. Als u het apparaat 's nachts in een slaapkamer gebruikt, selecteert u de slaapmodus. • Er kan ook een abnormaal, hard geluid klinken als er iets in de luchtuitlaat valt. Schakel het apparaat onmiddellijk uit en houd het apparaat ondersteboven om de vreemde voorwerpen uit het apparaat te krijgen.
Het apparaat blijft aangeven dat er een filter moet vervangen, maar dat heb ik al gedaan.	• Mogelijk hebt u de levensduurteller van het filter niet gereset. Schakel het apparaat in. Houd vervolgens de modusschakelaar (🔁) 3 seconden ingedrukt totdat 🔄 verdwijnt.

Probleem	Mogelijke oplossing
De Wi-Fi-installatie is mislukt.	• Als de router waarop uw apparaat is aangesloten een dual band-router is en er momenteel geen verbinding kan worden gemaakt met een 2,4 GHz-netwerk, schakelt u naar een andere band op dezelfde router (2,4 GHz) en probeert u de luchtzuiveraar opnieuw te koppelen. 5 GHz-netwerken worden niet ondersteund. • Webverificatienetwerken worden niet ondersteund. • Controleer of het apparaat binnen het bereik van de Wi-Fi-router is. U kunt eventueel de luchtzuiveraar dichterbij de Wi-Fi-router zetten. • Controleer of de naam van het netwerk juist is. De naam van het netwerk is hoofdlettergevoelig. • Controleer of het Wi-Fi-wachtwoord juist is. Het wachtwoord is hoofdlettergevoelig. • Voer de installatie opnieuw uit aan de hand van de instructies in het hoofdstuk 'De Wi-Fi-verbinding resetten'. • De Wi-Fi-verbinding kan door elektromagnetische of andere storingen worden onderbroken. Houd het apparaat uit de buurt van andere elektronische apparaten die storing kunnen veroorzaken. • Controleer of het mobiele apparaat in de vliegtuigmodus staat. Zorg ervoor dat de vliegtuigmodus is uitgeschakeld wanneer verbinding wordt gemaakt met het Wi-Fi-netwerk. • Raadpleeg het gedeelte Help in de app voor uitgebreide en actuele tips voor het oplossen van problemen.
Het apparaat blijft uitgeschakeld, maar de luchtkwaliteitsindicator knippert één minuut lang.	• Het apparaat is defect. Neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

8 Kennisgevingen

Elektromagnetische velden (EMV)

Dit apparaat voldoet aan de toepasselijke richtlijnen en voorschriften met betrekking tot blootstelling aan elektromagnetische velden.

Recycling

Dit symbool betekent dat dit product niet bij het gewone huishoudelijke afval mag worden weggegooid (2012/19/EU).

Volg de in uw land geldende regels voor de gescheiden inzameling van elektrische en elektronische producten. Met correcte afvoer voorkomt u negatieve gevolgen voor het milieu en de volksgezondheid.



9 Garantie en ondersteuning

Versuni biedt twee jaar garantie op dit product vanaf de datum van aankoop. Deze garantie is niet geldig als een defect het gevolg is van onjuist gebruik of slecht onderhoud. Onze garantie is niet van invloed op uw rechten als consument. Ga voor meer informatie of om de garantie in te roepen naar onze website **www.philips.com/support**.

Onderdelen of accessoires bestellen

Als u een onderdeel moet vervangen of als u een extra onderdeel wilt kopen, kunt u contact opnemen met uw Philips-dealer of gaat u naar **www.philips.com/support**.

Als u problemen hebt bij het bestellen van onderdelen, neem dan contact op met de Philips Klantenservice in uw land.



Philips en het Philips-schildemblem zijn geregistreerde handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. en worden onder licentie gebruikt.

Dit product is vervaardigd door en wordt verkocht onder de verantwoordelijkheid van Versuni Holding B.V., en Versuni Holding B.V. is de garantieverstrekker met betrekking tot dit product.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (07/11/2023)

