

Sempre perto para ajudá-lo


Dúvidas?  
Entre em  
contato com  
a Philips

RI9116



# Manual do usuário

**PHILIPS**  
**WALITA**

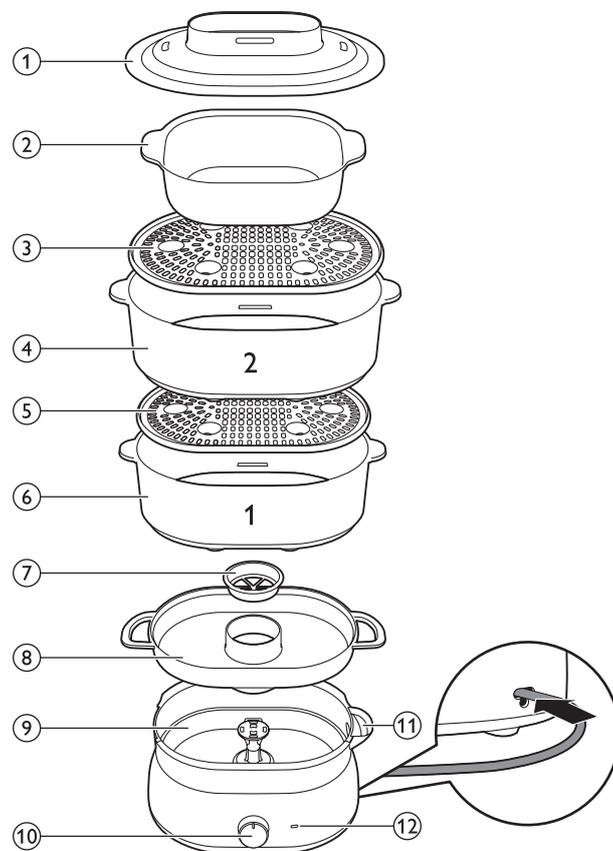

**CIC** Centro de Informações  
ao Consumidor

Grande SP: (11) 2121 0203

Demais localidades: 0800 701 0203



[www.philips.com.br](http://www.philips.com.br)

 100% papel reciclado

4203.064.6308.1

## Introdução

Parabéns pela sua compra e bem-vindo à Philips! Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido pela Philips, registre o produto em [www.philips.com.br/clube](http://www.philips.com.br/clube).

## Importante

Leia atentamente este manual do usuário antes de usar o aparelho e guarde-o para consultas futuras.

### Perigo

- Nunca mergulhe a base em água nem enxágue-a sob a torneira.

### Aviso

- Antes de ligar o aparelho, verifique se a tensão indicada no aparelho corresponde à tensão do local.
- Somente conecte o aparelho a uma tomada de parede aterrada. Verifique sempre se o plugue está inserido com firmeza na tomada.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, por uma das assistências técnicas autorizadas da Philips ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças devem ser supervisionadas para que elas não brinquem com o aparelho.
- Mantenha o cabo de energia fora do alcance de crianças. Não o deixe pendurado na borda da mesa ou na bancada onde fica o aparelho.
- Nunca cozinhe no vapor carne, aves ou frutos do mar congelados. Sempre descongele-os completamente antes de cozinhá-los.
- Nunca use o aparelho para cozimento a vapor sem a bandeja de pingos. Caso contrário, a água quente respingará para fora do aparelho.
- Só utilize os recipientes para cozimento a vapor em combinação com a base original.
- Não use o aparelho para nenhum outro fim além do descrito neste manual do usuário, a fim de evitar situações de risco.
- Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes.

### Atenção

- Nunca use acessórios ou peças de outros fabricantes ou que não sejam especificamente recomendados pela Philips. O uso dos mesmos invalida a garantia.
- Não exponha o aparelho a altas temperaturas, gás quente, vapor ou calor úmido. Não coloque o aparelho para cozimento de alimentos a vapor sobre ou próximo a um fogão ou forno em funcionamento ou ainda quente.
- Verifique sempre se o aparelho está desligado antes de desconectá-lo da tomada.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada e deixe-o esfriar antes de limpá-lo.
- Este aparelho destina-se somente a uso doméstico. Se for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perde a validade e a Philips se exime da responsabilidade pelo dano causado.
- Coloque o aparelho para cozimento de alimentos a vapor em uma superfície estável, horizontal e nivelada e certifique-se de que há pelo menos 10 cm de espaço livre à sua volta para evitar o superaquecimento.
- Se você usar recipientes para cozimento a vapor com uma base removível, verifique sempre se a borda da base está voltada para cima e se está encaixada corretamente (você ouvirá um 'clique').
- Cuidado com o vapor quente emitido pelo aparelho durante o funcionamento ou quando você remover a tampa. Ao verificar o alimento, use sempre utensílios de cozinha com cabos longos.
- Sempre remova a tampa com cuidado e longe de você. Deixe as gotas de condensação escorrerem da tampa para o aparelho a fim de evitar queimaduras.
- Não mova o aparelho para cozimento de alimentos a vapor enquanto ele estiver funcionando.
- Não passe nenhuma parte do seu corpo sobre o aparelho enquanto ele estiver funcionando.
- Não toque nas superfícies quentes do aparelho. A superfície do elemento de aquecimento está sujeita a calor residual após o uso.
- Não coloque o aparelho próximo ou sob objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.
- Não use o aparelho na presença de explosivos e/ou gases inflamáveis.

- Nunca conecte o aparelho a uma extensão ou sistema de controle remoto a fim de evitar uma situação de risco.
- Há uma pequena peneira dentro do reservatório de água. Se a peneira desencaixar, mantenha-a fora do alcance de crianças para evitar que elas a engulam.

### Desligamento automático

O aparelho desliga automaticamente ao final do tempo de cozimento predefinido.

### Proteção contra funcionamento a seco

Este aparelho para cozimento de alimentos a vapor dispõe da função de proteção contra funcionamento a seco. Essa função desligará o aparelho automaticamente se ele for ligado com o reservatório de água vazio ou caso a água seque durante o uso. Deixe o aparelho esfriar por 10 minutos antes de usá-lo novamente.

### Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho Philips está em conformidade com todos os padrões aplicáveis e regulamentos relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

### Garantia e suporte

Caso você precise de informações ou suporte, visite o site [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) ou leia o folheto de garantia mundial à parte.

### Reciclagem

Não descarte o aparelho com o lixo doméstico no final de sua vida útil. Leve-o a um posto de coleta oficial para que possa ser reciclado. Com esse ato, você ajuda a preservar o meio ambiente.

### CERTIFICADO DE GARANTIA


A Philips Walita garante seus produtos eletroportáteis por um período de 2 (dois) anos contados a partir da data da compra. Se qualquer defeito decorrente de material ou mão de obra defeituosos ocorrer dentro do período de dois anos de garantia, a Philips Walita reparará ou substituirá o produto sem qualquer encargo para o consumidor, desde que observadas as condições estabelecidas abaixo.

1. A utilização da garantia para o reparo ou troca do produto está condicionada à apresentação da NOTA FISCAL de compra original, desde que o período entre a data da compra e a solicitação do serviço não exceda o prazo de 2 (dois) anos.
2. Se o consumidor vier a transferir a propriedade deste produto, a garantia ficará automaticamente transferida, respeitando-se seu prazo de validade contado a partir da data da nota fiscal da 1ª aquisição.
3. Constatado eventual defeito de fabricação, o consumidor deverá entrar em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor Philips Walita ou diretamente com um de nossos Postos de Serviços Autorizados.
4. A garantia perderá sua validade se:
  - 4.1 o defeito for decorrente de utilização incorreta do produto, manutenção deficiente ou ainda se mudanças ou reparos no produto tenham sido realizados por pessoas não autorizadas pela Philips Walita;
  - 4.2 o defeito for ocasionado pelo uso não domiciliar e em desacordo com as recomendações do manual do usuário;
  - 4.3 qualquer peça, parte ou componente agregado ao produto se caracterizar como não original;
  - 4.4 ocorrer a ligação do produto em tensão e/ou frequência elétrica diversa da indicada no produto;
  - 4.5 o número de série que identifica o produto estiver de alguma forma adulterado ou rasurado.
5. A garantia não cobre produtos e/ou peças de produtos que sejam de vidro ou que estejam sujeitos a desgaste e/ou possam ser considerados como consumíveis dada a sua natureza.
6. Não está coberta por esta garantia a mudança ou alteração de tensão e/ou frequência elétrica do produto.


Para informações adicionais sobre o produto, entre em contato com o CIC – Centro de Informações ao Consumidor através dos telefones (11) 2121-0203 (Grande São Paulo) e 0800-701-0203 (demais regiões e estados). Consulte ainda [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte) para contato via e-mail e chat online.



A lista completa e atualizada dos postos de serviços autorizados Philips Walita também está disponível em nossa página de suporte ao consumidor no website [www.philips.com.br/suporte](http://www.philips.com.br/suporte).

					
	400 g	13-15 min.		1	30 min.
	400 g	15-18 min.		2	15-20 min.
	450 g	15-18 min.		500 ml	20-30 min.
	400 g	15-18 min.		4	15-20 min.
	400 g	18-20 min.		4	15-20 min.
	450 g	18-20 min.			
	450 g	13-15 min.			
	300 g	25 min.			

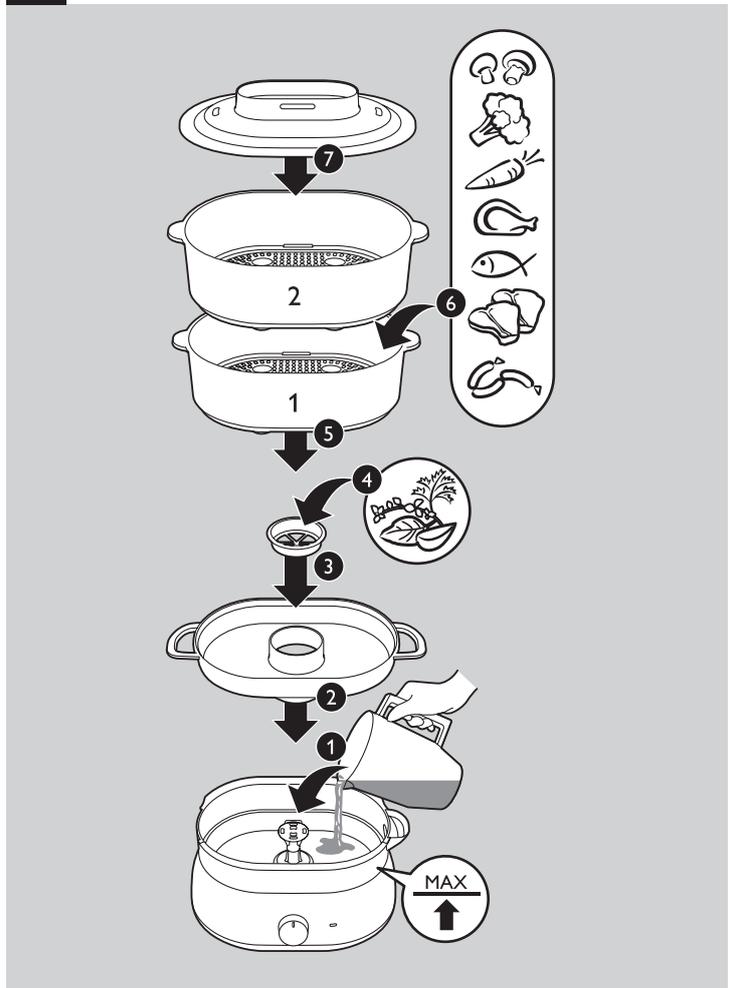

			
		250 g	15 - 20 min.
		450 g	30 - 35 min.
		300 - 500 g	15 - 25 min.
		600 - 800 g	25 - 35 min.
		350 g	10 - 12 min.
		250 g	12 - 15 min.
		250 g	8 - 10 min.
		450 g	15 - 20 min.
		400 g	10 - 15 min.
		6 - 8	20 min.
	 + 	250g + 375ml	40 min.
	 +  + 	150g + 300ml	15 - 20 min.
	 + 	150g + 200ml	15 min.

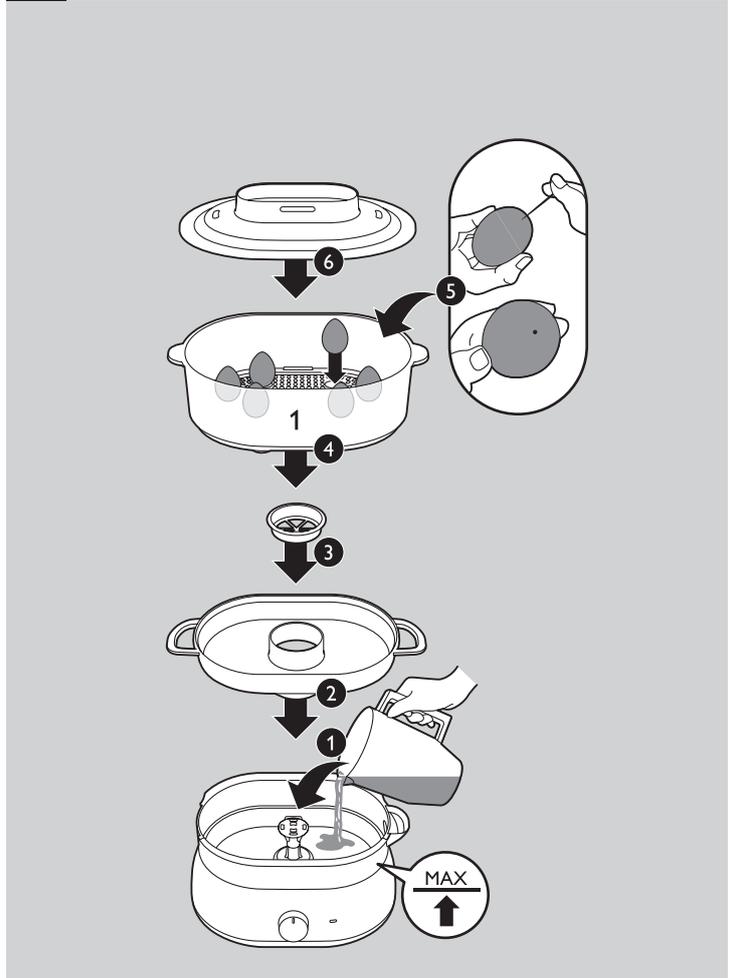

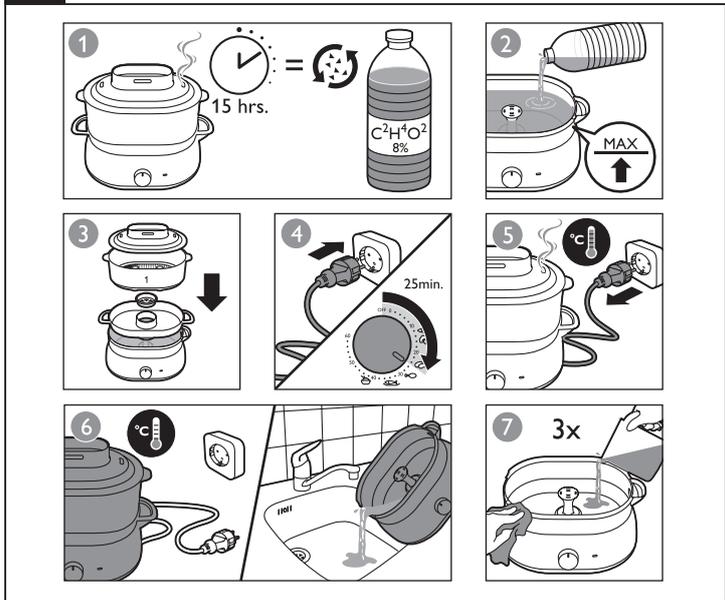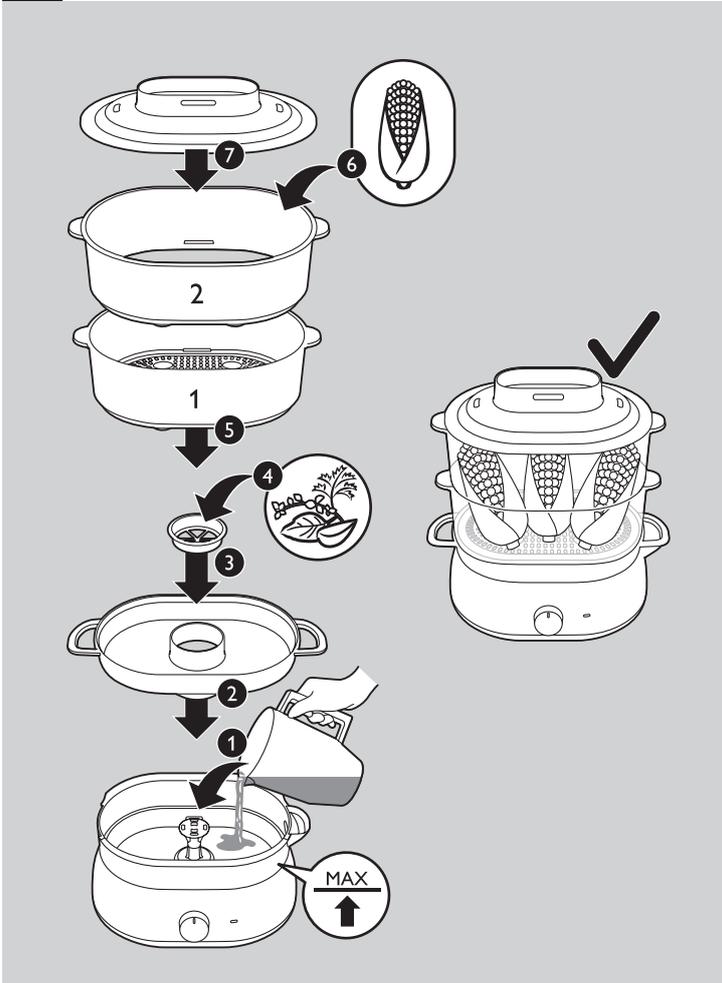

	✓	✓	✓
	✗	✗	✓

