

EN Quick Start Guide Read the User Manual before using the appliance.

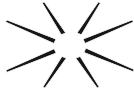
MS-MY Panduan Permulaan Ringkas Baca Manual Pengguna ini sebelum menggunakan perkakas.


TH คู่มือการใช้งานอย่างย่อ อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่อง

ZH-CN 快速指导手册 在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

<p>Set clock ▶ Set jam ▶ ตั้งเวลา ▶ 设置时钟 ▶</p>		<p>Reheat ▶ Panaskan semula ▶ อุ่นร้อน ▶ 再加热 (Reheat) ▶</p>	<p>Cancel ▶ Batal ▶ ยกเลิก ▶ 取消操作 (Cancel) ▶</p>
<p>Cake ▶ Kek ▶ เค้ก ▶ 蛋糕 (Cake) ▶</p>	<p>Rice, Quick, Sushi / preset ready time ▶ Nasi, Pantas, Susi / praset masa siap ▶ Rice(ข้าว), Quick(เร็ว), Sushi(ซูชิ) / ตั้งเวลาลงหน้า ▶ 米饭 (Rice)、快煮 (Quick)、寿司 (Sushi) / 可预约烹调完成时间 ▶</p>		<p>Keep warm ▶ Keep warm ▶ อุ่น ▶ 营养保温 (Keep warm)</p>
<p>Congee, Stew, Soup, Steam / adjust cooking time, and preset ready time ▶ Bubur, Stew, Sup, Kukus / laraskan masa memasak, dan praset masa siap ▶ Congee(โจ๊ก), Stew(สตูว์), Soup(ซุ๊ป), Steam(นึ่ง) / ปรับเวลาการทำอาหารและตั้งเวลาลงหน้า ▶ 粥 (Congee)、焖 (Stew)、汤 (Soup)、蒸 (Steam) / 可预约烹调完成时间及调校烹调时间 ▶</p>			

Turn and hold the control knob for 2 seconds, for fast forward or backward.
Putar dan tahan tombol kawalan selama 2 saat, untuk mara atau undur laju.
หมุนปุ่มควบคุมแล้วค้างไว้ประมาณ 2 วินาที สำหรับการเดินหน้าหรือย้อนกลับอย่างรวดเร็ว
转动控制旋钮，停留 2 秒钟，可快进或快退。

 This symbol means number or indication light blinks
Simbol ini bermaksud bilangan atau kerdipan lampu penunjuk
สัญลักษณ์นี้คือตัวเลขหรือไฟแสดงสถานะกะพริบ
此符号表示数字或指示灯闪动

 This symbol means indication light is on
Simbol ini bermaksud lampu penunjuk hidup
สัญลักษณ์นี้คือไฟแสดงสถานะสว่างขึ้น
此符号表示指示灯亮

EN Quick Start Guide Read the User Manual before using the appliance.

MS-MY Panduan Permulaan Ringkas Baca Manual Pengguna ini sebelum menggunakan perkakas.

TH คู่มือการใช้งานอย่างย่อ อ่านคู่มือผู้ใช้ก่อนเริ่มการใช้งานเครื่อง

ZH-CN 快速指导手册 在您使用本产品之前，请先阅读用户手册

<p>Clean for the first time use ▶ Bersihkan untuk penggunaan kali pertama ▶ ทำความสะอาดเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก ▶ 清洁电饭锅 ▶</p>	<p>Clean for the first time use ▶ Bersihkan untuk penggunaan kali pertama ▶ ทำความสะอาดเมื่อใช้งานเป็นครั้งแรก ▶ 清洁内胆锅 ▶</p>
--	--

<p>Install and clean steam vent ▶ Pasang dan bersihkan bolong stim ▶ การติดตั้งและทำความสะอาดช่องระบายไอน้ำ ▶ 安装及清洁蒸汽孔帽 ▶</p>	<p>Install and clean inner lid ▶ Pasang dan bersihkan tudung dalam ▶ การติดตั้งและทำความสะอาดฝาदानใน ▶ 安装及清洁内盖 ▶</p>
---	--

	<p>Water level indications - For each menu, all ingredients including water may not exceed the <u>maximum water level on the scale for this particular menu indicated on the inside of the inner pot.</u></p>	<p>Penunjuk paras air - Bagi setiap menu, kesemua ramuan termasuk air hendaklah tidak melebihi <u>paras air maksimum pada skala bagi menu ini yang ditunjukkan pada bahagian dalam periuk dalam.</u></p>	<p>ขีดแสดงระดับน้ำ - สำหรับแต่ละเมนู ส่วนผสมทั้งหมดเมื่อรวมน้ำแล้วห้ามสูงกว่าขีดแสดงระดับน้ำสูงสุด (Max) บนสเกลสำหรับเมนูประเภทที่ระบุไว้บนด้านในของหม้อชั้นใน</p>	<p>水位指示 - 对于每种菜单，包括水在内的所用原料，不得<u>超过内锅内侧针对该特定菜单标注的最大水位标示。</u></p>