

PHILIPS

AC3737



Naudotojo vadovas

Turinys

1	Svarbu	1
	Saugumas	1
	Elektromagnetiniai laukai (EML)	2
	Perdirbimas	2
	Supaprastinta ES atitikties deklaracija	2
2	Oro valytuvas ir drėkintuvas „du viename“	3
	Gaminio apžvalga	4
	Valdiklių apžvalga	5
3	Pradedant	6
	Drėkinimo filtro įdėjimas	6
	Valymo filtro įdėjimas	6
	„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės	6
4	Oro valytuvo ir drėkintuvo „du viename“ naudojimas	7
	Veikimo režimo perjungimas	7
	Oro kokybės lemputės supratimas	8
	Ijungimas ir išjungimas	9
	Vandens lygis	9
	Vandens papildymas	9
	Tikslinės drėgmės nustatymas	10
	Ekrano jungiklis	10
	Režimo jungiklis	11
	Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija	12
	Užraktas nuo vaikų	12
5	Valymas ir priežiūra	12
	Valymo planas	13
	Prietaiso korpuso valymas	13
	Vandens bakelio valymas	13
	Filtro paviršiaus valymas	13
	Išplaukite drėkinimo filtrą	14
	Valymo filtro keitimas	15
	Filtro nustatymas iš naujo	16
	Drėkinimo filtro keitimas	16
6	Laikymas	17
7	Trikčių šalinimas	17
8	Garantija ir palaikymas	20
	Dalių ir priedų užsakymas	20

1 Svarbu

Saugumas

Prieš pradėdami naudoti prietaisą atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą ir saugokite jį, nes jo gali prireikti ateityje.

Kad būtų užtikrintas geriausias našumas, įsitikinkite, kad prietaiso versija atnaujinta į naujausią.

Atnaujinti galite naudodami programėlę „Air+“.

Pavojus

- Saugokite, kad į prietaisą nepatektų bet kokio skysčio ar degios valymo priemonės ir būtų išvengta elektros smūgio ir (arba) gaisro pavojaus.
- Aplink drėkintuvą nepurškite jokių degių medžiagų, tokių kaip priemonių vabzdžiams naikinti ar kvepalų.
- Nevalykite prietaiso vandeniu, kitu skysčiu ar (degia) valymo priemone, siekdami išvengti elektros šoko ir (arba) gaisro.
- Vanduo vandens bakelyje netinkamas gerti. Negerkite šio vandens ir nenaudokite jo gyvūnams girdyti ar augalams laistyti. Ištuštindami vandens bakelį, vandenį pilkite tiesiai į kanalizaciją.

Įspėjimas

- Prieš įjungdami prietaisą, patikrinkite, ar ant prietaiso nurodyta įtampa atitinka vietinio elektros tinklo įtampą.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, kad išvengtumėte pavojaus, jį turi pakeisti „Philips“ darbuotojai, „Philips“ įgaliotasis techninės priežiūros centras arba kiti panašios kvalifikacijos specialistai.
- Nenaudokite prietaiso, jei pažeistas kištukas, maitinimo laidas arba pats prietaisas.
- Šį prietaisą gali naudoti 8 metų ir vyresni vaikai, jeigu jie yra prižiūrimi. Šį prietaisą gali naudoti asmenys, kurių fiziniai, jutiminiai ir protiniai gebėjimai yra silpnesni arba kurie neturi patirties ir žinių. Jie turi būti prižiūrimi arba išmokyti saugiai naudotis prietaisu bei supažindinti su susijusiais pavojais. Vaikai negali žaisti su šiuo prietaisu.
- Valyti ir taisyti prietaiso vaikai be suaugusiųjų priežiūros negali.
- Neblokuokite oro įleidimo ir išleidimo, pavyzdžiui, uždėdami daiktus ant oro išleidimo angos arba dėdami daiktus priešais oro įleidimo angą.
- Standartinė „WiFi“ sąsaja – 802.11 b/g/n, 2,4 GHz su maksimalia 38,28 mW EIRP išėjimo galia.
- ECARF sandariklis skirtas tik prietaiso oro valymo funkcijai.
- Rekomenduojame dulkėms, žiedadulkėms, naminiams gyvūnams ar pelėsiams alergiškiems žmonėms nekeisti filtrų patiems arba naudoti apsaugos priemones, pvz., kaukę ir pirštines.

Dėmesio

- Šis prietaisas nepakeičia tinkamo vėdinimo, reguliaraus siurbimo ir garų trauktuvo ar ventiliatoriaus.
- Jei prietaiso energijai tiekti naudojamo sieninio lizdo jungtys prastos, prietaiso kištukas įkaista. Įsitikinkite, kad įjungėte prietaisą į tinkamai sujungtą maitinimo lizdą.
- Prietaisą dėkite ir naudokite tik ant sauso, stabilaus, lygaus ir horizontalaus paviršiaus.
- Aplink prietaisą palikite bent 20 cm laisvos vietos ir bent 30 cm laisvos vietos virš prietaiso.
- Nieko nedėkite ant prietaiso viršaus.
- Nestatykite prietaiso tiesiai po oro kondicionieriumi, kad kondensatas nelašėtų ant prietaiso.
- Prieš įjungdami prietaisą įsitikinkite, kad visi filtrai tinkamai įdėti.
- Naudokite tik originalius, specialiai šiam prietaisui skirtus „Philips“ filtrus. Nenaudokite jokių kitų filtrų.
- Venkite sutrenkti prietaisą sunkiais daiktais (ypač prie oro įleidimo bei oro išleidimo angos).
- Nekiškite pirštų ar daiktų į oro išleidimo ar įleidimo angas, kad fiziškai nesusižeistumėte ir nesutrikėtų drėkintuvo veikimas.
- Nenaudokite prietaiso, jeigu prieš tai naudojote patalpoms skirtų dūmų pavidalo vabzdžių atbaidymo priemonių arba patalpose, kuriose yra tepalų nuosėdų, degančių smilkalų arba cheminių dūmų.

- Nenaudokite šio prietaiso šalia dujinių prietaisų, šildymo įrenginių arba židinių.
- Norėdami perkelti, išvalyti prietaisą, pripildyti vandeniu, pakeisti filtrą ar atlikti kitokią techninę priežiūrą, visada atjunkite prietaisą nuo elektros lizdo.
- Nenaudokite prietaiso kambaryje, kuriame yra dideli temperatūros pokyčiai.
- Norėdami išvengti trūkčių, pastatykite prietaisą mažiausiai 2 m atstumu nuo elektros prietaisų, veikiančių oru nešamomis radijo bangomis, pvz., televizorių, radijo aparatų bei radijo bangomis valdomų laikrodžių.
- Jei drėkintuvas ilgai nenaudojamas, filtruose gali daugintis bakterijos ir grybeliai. Prieš vėl pradėdami naudoti prietaisą patikrinkite filtrą. Jei filtras labai nešvarus ir su tamsiomis dėmėmis, pakeiskite jį (žr. skyrių „Filtrų keitimas“).
- Prietaisas yra skirtas naudoti buityje tik esant tinkamoms naudojimo sąlygoms.
- Nenaudokite prietaiso drėgnoje aplinkoje arba aplinkoje, kurioje aukšta aplinkos temperatūra, pvz., vonioje, tualete ar virtuvėje.
- Prietaisas nepašalina anglies monoksido (CO) arba radono (Rn). Jo negalima naudoti kaip apsaugos prietaiso įvykus su degimo procesais ir pavojingomis cheminėmis medžiagomis susijusiems nelaimingiems atsitikimams.
- Į vandens bakelį pilkite tik šaltą vandenį iš čiaupo. Nenaudokite gruntinio vandens ar karšto vandens.
- Į vandens bakelį nepilkite jokių kitokių medžiagų, išskyrus vandenį. Į vandenį nepilkite kvėpalų ar cheminių medžiagų.
- Jei ilgai nenaudojate drėkinimo funkcijos, išvalykite vandens bakelį, išplaukite ir išdžiovinkite drėkinimo filtrą.
- Jei reikia perkelti prietaisą, pirmiausia atjunkite jį nuo maitinimo šaltinio.
- Vandens perpilimo atveju nedelsdami išjunkite maitinimą ir išimkite vandens bakelį. Valydami prietaisą jo neguldysite ir nesuslapinkite šalia esančių elektros lizdų.
- Tai yra 1 klasės lazerinis gaminys, todėl saugokitės, kad nešviestų tiesiai į akis. Lazerio komponentas yra dalelių jutiklio dalis, įprastai naudojant jo negalima liesti ar juo jočiuoti.
- Maksimali galia – 0,39 mW, bangos ilgis – 660 nm, nesilpstančioji banga, pluošto skėstis: 10°

Elektromagnetiniai laukai (EML)

Šis prietaisas atitinka taikomus standartus ir nuostatas dėl elektromagnetinių laukų poveikio.

Perdirbimas

Šis simbolis reiškia, kad šio gaminio negalima išmesti kartu su įprastomis buitinėmis atliekomis (2012/19/ES).



Laikytės jūsų šalyje galiojančių taisyklių, kuriomis reglamentuojamas atskiras elektros ir elektronikos gaminių surinkimas. Tinkamai išmetus galima nuo neigiamų pasekmių apsaugoti aplinką ir žmonių sveikatą.

Supaprastinta ES atitikties deklaracija

Šiuo dokumentu DAP B.V. pareiškia, kad radijo ryšio įrenginių tipas AC3737 atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą rasite šiuo adresu internete: www.philips.com.

2 Oro valytuvas ir drėkintuvas „du viename“

Sveikiname įsigijus „Philips“ gaminį ir sveiki atvykę!


Kad galėtumėte pasinaudoti visais „Philips“ pagalbos tarnybos teikiamais privalumais, užregistruokite savo gaminį adresu **www.philips.com/welcome**.

„Philips“ oro valytuvas ir drėkintuvas „du viename“ namams tiekia šviežią, sudrėkintą orą, kad visa šeima būtų sveika.


Jis pasižymi pažangia garinimo sistema ir technologija „NanoCloud“, jame naudojamas specialus drėkinimo filtras, iš kurio į sausą orą patenka papildomų H₂O molekulių, ir tiekiamas sveikas, drėgnas oras bei nesusidaro vandens migla. Jo drėkinimo filtre sulaikomos vandenyje esančios bakterijos, kalcis ir kitos dalelės. Jūsų namams jis tiekia tik švarų, sudrėkintą orą. Daugiau jokio sauso oro žiemos sezonu ar išsausėjusio oro kondicionuojant.

Prieš pradėdami montuoti ir naudoti prietaisą, atidžiai perskaitykite šį naudotojo vadovą. Saugokite vadovą, nes jo gali prireikti ateityje.

Gaminio apžvalga

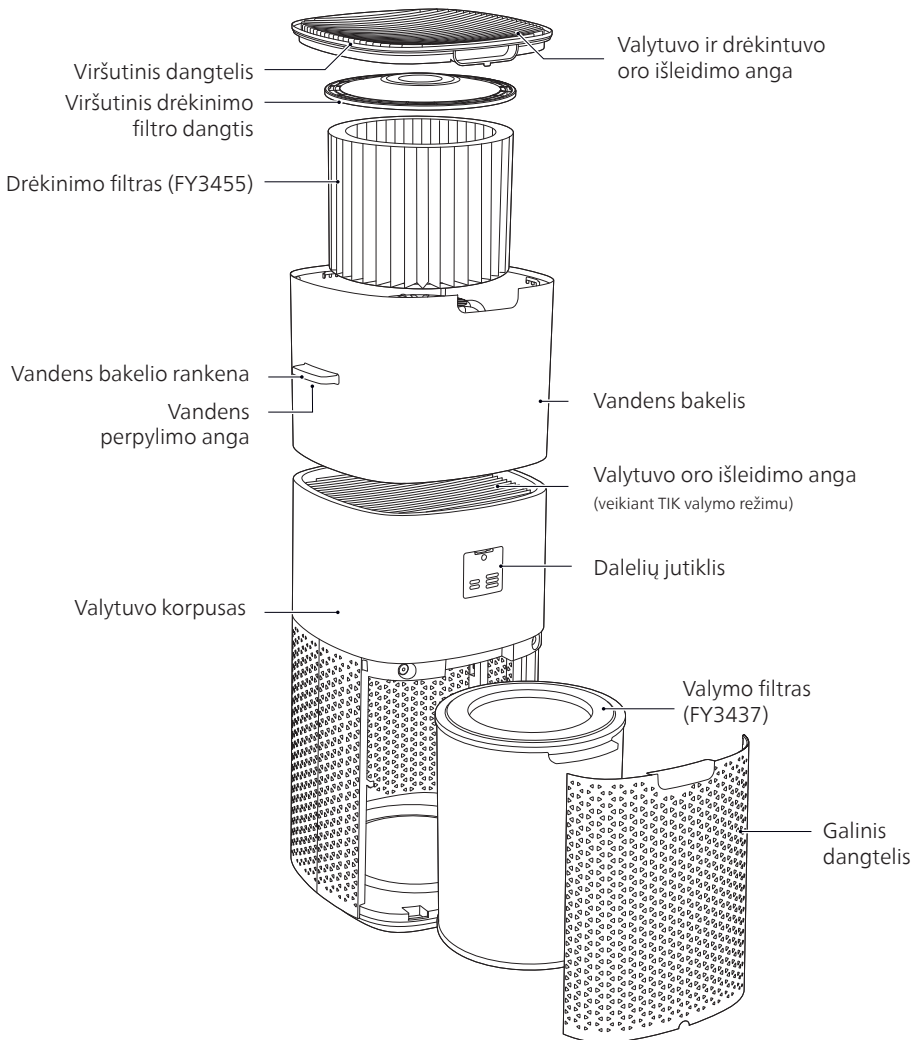

Valdiklių apžvalga

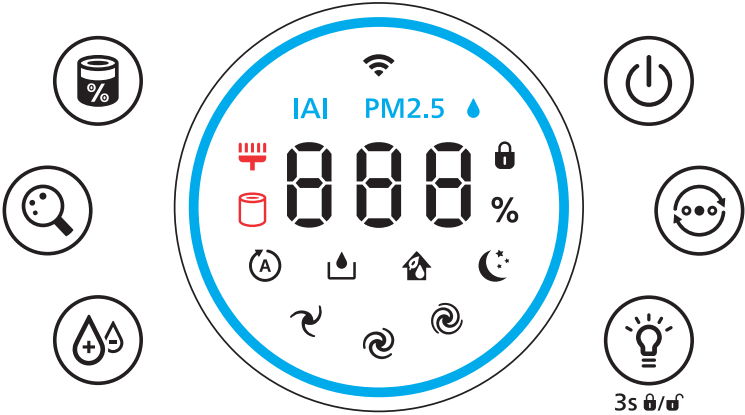

Valdymo mygtukai

	Filtro nustatymas iš naujo / filtro būsenos patikrinimo mygtukas		Maitinimo įjungimo / išjungimo mygtukas
	Ekrano jungiklis		Režimo jungiklio mygtukas
	Drėgmės nustatymo mygtukas		Apšvietimo / užrakto nuo vaikų mygtukas

Ekranas

	„Wi-Fi“ indikatorius	IAI	Patalpų oro alergenų (POA) indeksas
PM2.5	Kietųjų dalelių PM2,5 ekranas		Dabartinės drėgmės rodmuo
	Filtro valymo įspėjamasis signalas		Filtro keitimo įspėjamasis signalas
	Užrakto nuo vaikų indikatorius		Automatinis režimas
	1 ventiliatoriaus greitis		2 ventiliatoriaus greitis
	„Turbo“ režimas		Laukimo režimas
	Įspėjimas papildyti vandens		Režimas „du viename“

3 Pradedant


Drėkinimo filtro įdėjimas

Pirmą kartą naudojant prietaisą jame jau yra iš anksto įdėtas drėkinimo filtras.

Valymo filtro įdėjimas

Prieš pirmą kartą naudodami nuimkite nuo filtro visas pakuotes.

Pastaba: prieš dėdami filtrąsitikinkite, kad prietaisas yra atjungtas nuo elektros lizdo.

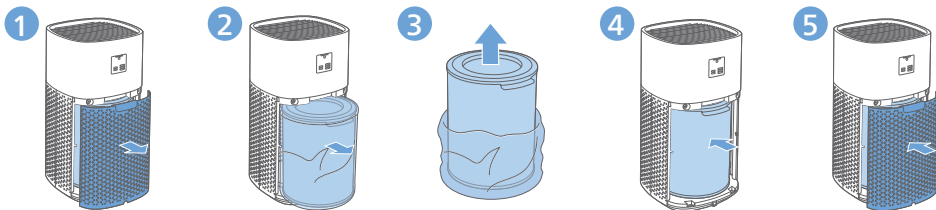

- 1 Patraukite galinį dangtelį ir nuimkite jį nuo prietaiso.
- 2 Ištraukite filtrą iš prietaiso.
- 3 Nuimkite visas pakuotes nuo oro valymo filtro.
- 4 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 5 Uždėkite galinį dangtelį.

„Wi-Fi“ indikatoriaus reikšmės

„Wi-Fi“ piktogramos būseną	„Wi-Fi“ ryšio būseną
Mirksi oranžine spalva	Jungiama prie išmaniojo telefono
Ištisai šviečia oranžine spalva	Prijungta prie išmaniojo telefono
Miksi baltai	Jungiama prie serverio
Nuolat šviečia baltai	Prijungta prie serverio
Išjungta	„Wi-Fi“ funkcija išjungta

*Jei „Wi-Fi“ funkcija nenaudojama, „Wi-Fi“ indikatorius automatiškai išsijungs po 15 minučių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą

- 1 Atsisiųskite programėlę „Philips Air+“ iš „App Store“ arba „Google Play“ ir ją įdiekite.
- 2 Norėdami įjungti prietaisą, įkiškite prietaiso kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
➔ Pirmą kartą „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
- 3 Įsitikinkite, kad išmanusis telefonas ar planšetinis kompiuteris sėkmingai prijungtas prie „Wi-Fi“ tinklo.



- 4 Paleiskite programėlę „Air“ ir spustelėkite „Prijungti naują prietaisą“ arba paspauskite „+“ mygtuką ekrano viršuje. Norėdami prijungti prietaisą prie tinklo, vykdykite ekrane teikiamus nurodymus.

Pastaba:

- Ši instrukcija taikoma tik tuomet, kai prietaisas nustatomas pirmą kartą. Jei buvo pakeistas tinklas arba reikia iš naujo nustatyti nustatymus, žr. skyrių „Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo“ psl. 7.
- Jei norite prijungti daugiau nei vieną prietaisą prie išmaniojo telefono arba planšetinio kompiuterio, turite juos prijungti po vieną.
- Įsitikinkite, kad atstumas tarp išmaniojo telefono ar planšetinio kompiuterio ir prietaiso yra mažesnis nei 10 m ir tarp jų nėra kliūčių.

„Wi-Fi“ ryšio nustatymas iš naujo

Pastaba:

- Pasikeitus numatytajam tinklui nustatykite „Wi-Fi“ ryšį iš naujo.
- 1 Norėdami įjungti prietaisą, įkiškite jo kištuką į elektros lizdą ir palieskite .
 - 2 3 sek. palaikykite palietę  ir , kol išgirsite pyptelėjimą.
 - ↳ Oro valytuve bus jungtas siejimo režimas.
 - ↳ „Wi-Fi“ indikatorius  mirksi oranžine spalva.
 - 3 Atlikite skyriuje „Wi-Fi“ ryšio nustatymas pirmą kartą“ nurodytus 3–4 veiksmus.


4 Oro valytuvo ir drėkintuvo „du viename“ naudojimas

Veikimo režimo perjungimas

Pastaba. Norint greitai pagerinti oro kokybę, rekomenduojama naudoti TIK valymo režimą.

Prietaisas gali veikti dviem režimais: režimu „du viename“ ir TIK valymo režimu.

- Režimas „du viename“ (): vandens bakelis yra tinkamai įdėtas į valytuvą.
- TIK valymo režimas: išėmus vandens bakelį, prietaise automatiškai įjungiamas šis režimas.

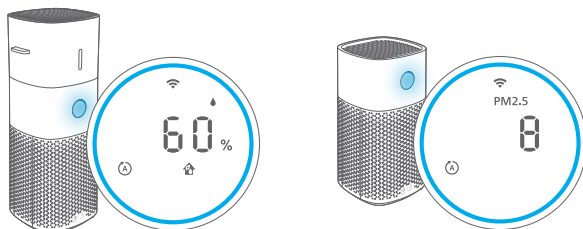

Pastaba. Tinkamai įdėję vandens bakelį įsitikinkite, kad permatomas vandens bakelio langelis yra sulygiuotas su ekrano skydeliu toje pačioje pusėje.

Oro kokybės lemputės supratimas

Oro kokybės lemputė automatiškai įsijungia, kai įjungiamas prietaisas, ir šviečia visomis spalvomis iš eilės. Po maždaug 30 sek. dalelių jutiklis parenka spalvą, kuri nurodo atitinkamą veikimo režimą.

Oro kokybės lemputės spalva nustatoma pagal didžiausią rodiklį, nustatomą atliekant PM2,5 ir POA nuskaitymus.

- **Režimas „du viename“** (): oro kokybės lemputės spalvą lemia drėgmės skirtumas.
- **TIK valymo režimas**: oro kokybės lemputės spalva nustatoma pagal didžiausią kietųjų dalelių PM2,5 ir POA rodmenų rodiklį.

Drėgnumas

Drėgnumas paprastai reiškia santykinę drėgmę. T. y. vandens garų kiekį atmosferoje. Drėgmės skirtumas (%) reiškia tikslinės drėgmės ir dabartinės aplinkos drėgmės skirtumą.

Drėgmės skirtumas (%)	Oro kokybės lemputės spalva
0–10	Mėlyna
11–20	Mėlynai violetinė
21–30	Violetiniai raudona
>30	Raudona

Kietosios dalelės PM2,5

„AeraSense“ jutimo technologija tiksliai aptinka ir greitai reaguoja net į mažiausią dalelių pokytį ore. Ji realiu laiku pateiks patikimą informaciją apie kietąsias daleles PM2,5.

Dauguma patalpų oro teršalų yra mažesni nei kietosios dalelės PM2,5, t. y. ore sklandančios teršalų dalelės yra mažesnės nei 2,5 mikrometrų. Dažnai pasitaikantys smulkių dalelių šaltiniai patalpose yra tabako dūmai, gaminamas maistas ir degančios žvakės. Kai kurios ore sklandančios bakterijos ir mažiausios pelėsių sporos, gyvūnų alergenų ir dulkių erkučių alergenų dalelės taip pat yra mažesnės nei PM2,5.

PM2,5 lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
≤ 12	Mėlyna	Gera kokyb
13–35	Mėlynai violetinė	Vidutin kokyb
36–55	Violetiniai raudona	Prasta kokyb
> 55	Raudona	Labai prasta kokyb

POA

Profesionalus „AeraSense“ jutiklis nustato patalpų oro alergenų lygį ir parodo potencialų patalpų oro alergenų pavojaus lygį skaitine išraiška nuo 1 iki 12. 1 nurodo geriausią oro kokybę.


POA lygis	Oro kokybės lemputės spalva	Oro kokybės lygis
1–3	Mėlyna	Gera kokyb
4–6	Mėlynai violetinė	Vidutin kokyb
7–9	Violetiniai raudona	Prasta kokyb
10–12	Raudona	Labai prasta kokyb

Ijungimas ir išjungimas

Pastaba:

- Norėdami optimalaus valymo našumo, uždarykite duris ir langus.
 - Patraukite užuolaidas nuo oro įleidimo ar oro išleidimo angos.
- 1 Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
 - 2 Palieskite , norėdami įjungti prietaisą.
 - ➔ Prietaisas pypsi.
 - ➔ Pašildymo metu ekrane bus rodoma „---“.
 - ➔ Prietaisui veikiant TIK valymo režimu ir išmatavus oro kokybę, ekranas rodo kietąjį dalelių PM2,5 lygį.
 - ➔ Veikiant režimu „du viename“, ekranas rodo esamą drėgmę.
 - 3 3 sek. palaikykite palietę  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

Pastaba. Jei prietaisą paliksite prijungtą prie elektros lizdo po to, kai į IŠJUNGSITE, jis veiks pagal ankstesnius nustatymus, kai į v ĮJUNGSITE.

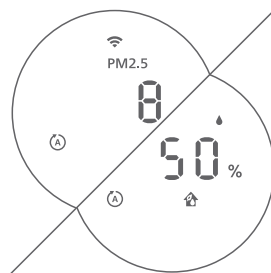

Vandens lygis

Jei vandens bakelyje nėra pakankamai vandens,  indikatorius įsijungs, tačiau prietaisas ir toliau veiks tuo pačiu ventiliatoriaus greičiu. Kai vandens bakelyje pilsite vandens,  indikatorius išsijungs.

Pastaba. Kai prietaisas veikia TIK valymo režimu, jis negali drėkinti oro. Todėl  indikatorius ekrane nerodomas.



Vandens papildymas

Pastaba:

- Prieš papildydami vandens bakelį įsitikinkite, kad tinkamai uždengtas viršutinis dangtelis.
- Lėtai pilkite vandenį, kad jis nesitaškytų, ir neviršykite ant prietaiso nurodyto didžiausio vandens lygio.

Vandens bakelį galima pripildyti dviem būdais: pilant iš indo neatidarius viršutinio dangtelio (A būdas) arba atidarant dangtelį ir įpilant vandens iš čiaupo (B būdas).


- A būdas:** jei vandenį pilate iš indo, stebkite vandens lygį per skaidrų vandens bakelio langelį, kad nepripiltumėte per daug. Vandens perteklius išsilieja per perpildymo angą.
- B būdas:** jei pilate vandenį iš čiaupo, neviršykite vandens lygio indikacijos.

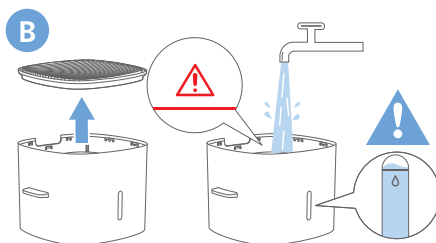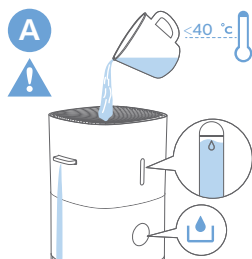

Tikslinės drėgmės nustatymas


Palieskite  mygtuką, kad nustatytumėte 40 %, 50 %, 60 % arba -- tikslinės drėgmės lygį.

- ➔ Jei nenustatėte drėgmės lygio, numatytoji tikslinė drėgmė yra 50 %.
- ➔ Kai aplinkos drėgmė pasieks tikslinį lygį, prietaisas automatiškai perjungs ventiliatoriaus greitį į laisvą. Jei drėkinimo jutiklis nustatys, kad esama drėgmė yra mažesnė nei tikslinis lygis, prietaisas automatiškai perjungs ventiliatoriaus greitį prieš tai buvusį greitį.
- ➔ Rodmuo „--“ ekrane reiškia, kad drėgmės lygis nenustatytas. Prietaisas ir toliau drėkins orą, kol SD (santykinė drėgmė) pasieks 70 %.
- ➔ Iš mus vandens bakelį, prietaise automatiškai jungiamas TIK valymo režimas ir negalima nustatyti drėgmės lygio. Palieskite  mygtuką, ekrane mirksi .

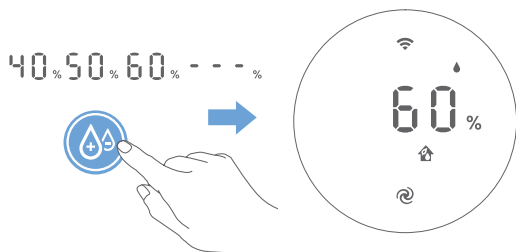


Ekrano jungiklis

- Režimas „du viename“ (): palieskite  mygtuką, kad peržiūrėtumėte kietųjų dalelių PM2,5 (mažesnių nei 2,5 mikronų) kiekį, POA (patalpų oro alergenų indeksą) ir esamą drėgmę.
 - ➔ Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo esamą drėgmę.

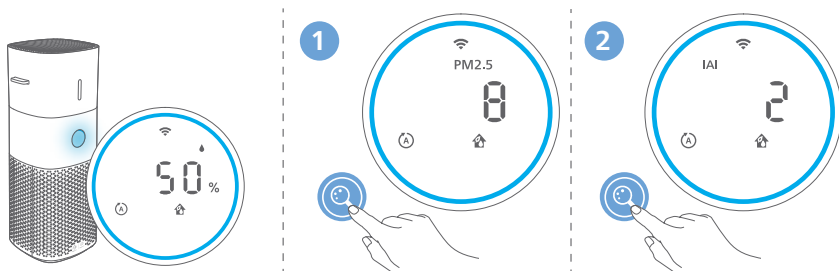


- TIK valymo režimas: palieskite  mygtuką, kad perjungtumėte kietųjų dalelių PM2,5 ir POA lygių rodmenis.
 - ➔ Pagal numatytuosius nustatymus prietaisas rodo kietųjų dalelių PM2,5 lygį.

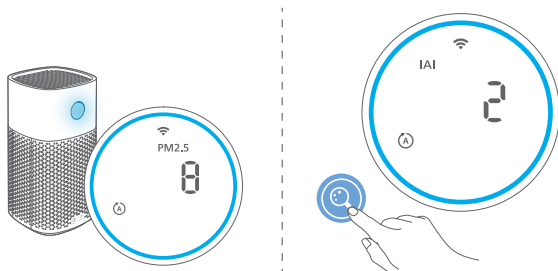


Režimo jungiklis


Galite pasirinkti automatinį režimą, 1 ventiliatoriaus greitį, 2 ventiliatoriaus greitį, „Turbo“ režimą arba miego režimą paliesdami  mygtuką.

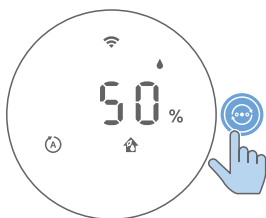


Automatinis režimas (A): prietaisas automatiškai reguliuoja ventiliatoriaus greitį pagal aplinkos oro kokybę.

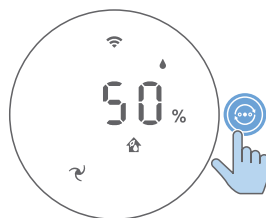

1 ir 2 ventiliatoriaus greitis (1 ir 2): rankiniu režimu prietaisas veikia 1 arba 2 greičiu.

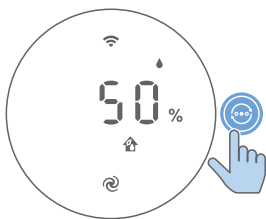


„Turbo“ režimas (T): prietaisas veikia didžiausiu greičiu.

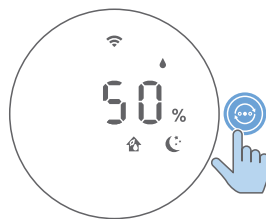

Miego režimas (M): prietaisas veikia tyliai mažiu greičiu. Po 3 sek. ekrano apšvietimas išsijungia.

Apšvietimo įjungimo / išjungimo funkcija

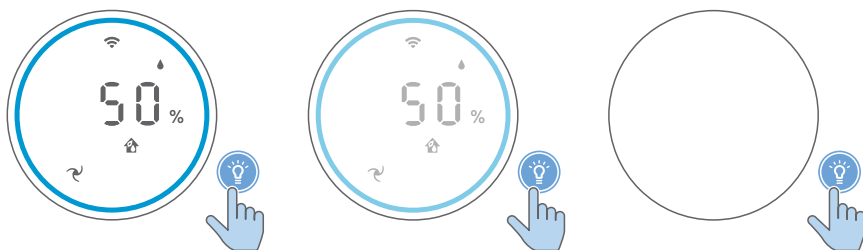


Naudojant šviesos jutiklį, valdymo skydelis automatiškai įsijungia, išsijungia arba patamsėja pagal aplinkos apšvietimą. Jei aplinkos apšvietimas tamsus, valdymo skydelis išsijungs arba bus tamsus. Palieskite bet kurį mygtuką, kad įjungtumėte visas lemputes ir patikrintumėte oro kokybę. Tuomet, jei neatliekamas joks veiksmas, visos lemputės išsijungs arba bus pritremdytos, kad derėtų prie aplinkos apšvietimo.

Galite ranka paliesti mygtuką, norėdami išjungti visas lemputes ir valdymo skydelį. Palieskite bet kurį mygtuką, kad įjungtumėte visas lemputes.

Užraktas nuo vaikų

- 3 sek. laikykite palietę mygtuką, kad įjungtumėte užraktą nuo vaikų. Dar kartą palietę palaikykite mygtuką, kad išjungtumėte užraktą nuo vaikų.
 - ↳ jungus užrakt nuo vaik , ekrane rodoma . Veikia tik mygtukas.

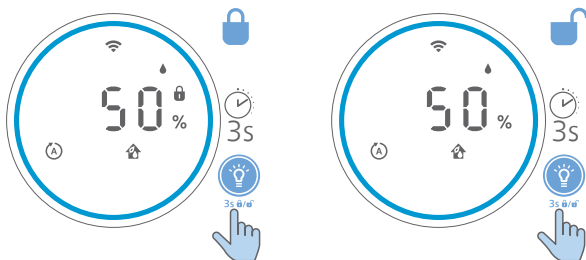

5 Valymas ir priežiūra

Pastaba:

- Prieš pradėdami valyti prietaisą, visada jį išjunkite iš elektros tinklo.
- Nebandykite atidaryti dalelių jutiklio
- Aparato niekada nemerkite į vandenį ar kitą skystį.
- Valydami bet kurias prietaiso dalis niekada nenaudokite abrazyvinių, agresyvių ar degių valymo priemonių, pvz., baliklio ar alkoholio.
- Niekada nenaudokite jokių skysčių (įskaitant vandenį) valymo filtrui valyti.

Valymo planas

Dažnis	Valymo būdas
Kai reikia	Nuvalykite plastikinę prietaiso dalį minkšta, sausa šluoste
	Nuvalykite oro išleidimo angos dangtelį
Ekrane rodoma 	Nuvalykite filtro paviršių

Prietaiso korpuso valymas


Reguliariai valykite prietaiso vidų ir išorę, kad nesikauptų dulės.

- 1 Medžiaginių paviršių švelniai valykite drėgna šluoste.
- 2 Naudokite minkštą, sausą šluostę prietaiso vidui ir išorei bei oro išleidimo angai valyti.

Vandens bakelio valymas


- 1 Vandens bakelį valykite kiekvieną savaitę, kad jis būtų higieniškas.
- 2 Išimkite drėkinimo filtrą.
- 3 Vandens bakelį pripildykite vandeniu.
- 4 Į vandens bakelį įpilkite šiek tiek švelnaus plovimo skysčio, sumaišyto su vandeniu.
- 5 Vandens bakelio vidų plaukite minkšta, švaria šluoste.
- 6 Išpilkite vandens bakelio vandenį į kriauklę.
- 7 Įdėkite drėkinimo filtrą atgal į vandens bakelį.

Filtro paviršiaus valymas

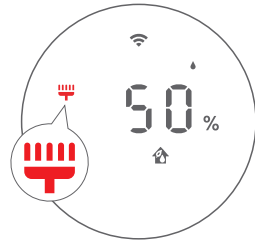


Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Ekrane rodomas filtro valymo įspėjamasis signalas  .	Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.




- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

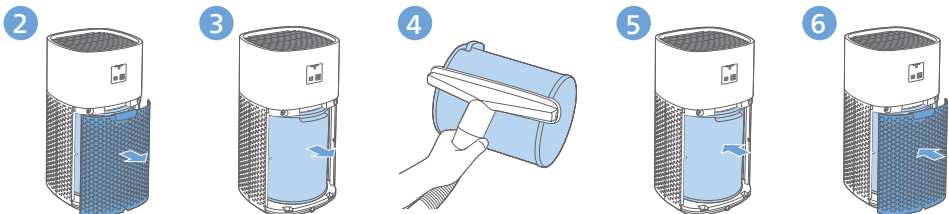




- 2 Patraukite užpakalinį dangtelį.
- 3 Išimkite filtrą iš prietaiso.
- 4 Nuvalykite filtro paviršių siurbdami.
- 5 Įstatykite filtrą atgal į prietaisą.
- 6 Uždėkite galinį dangtelį.
- 7 Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.
- 8 Palieskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.
- 9 3 sek. palaikykite paliestą  mygtuką, norėdami iš naujo nustatyti filtro valymo laiką.
- 10 Išvalę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

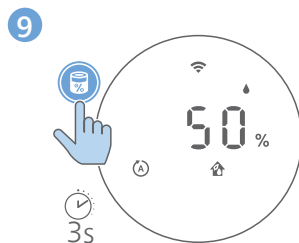

Išplaukite drėkinimo filtrą

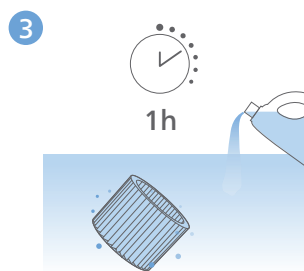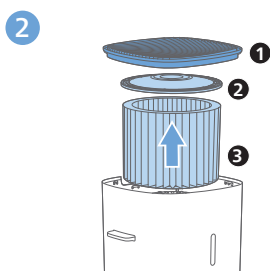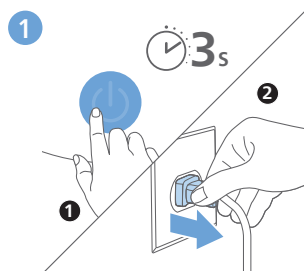

- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Atidarykite viršutinį dangtelį (1), ir atidarykite drėkinimo filtro dangtelį (2). Ištraukite filtrą iš prietaiso (3).
- 3 Drėkinimo filtrą 1 val. pamerkite vidutinio rūgštingumo arba rūgščiame valiklyje (24 g citrinų rūgšties 4 l vandens arba 100 ml baltojo acto 4 l vandens).

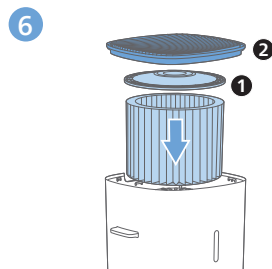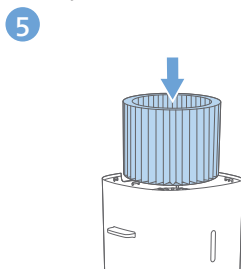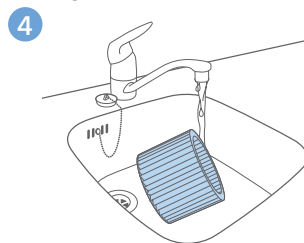

- 4 Kruopščiai išskalaukite filtrą po lėta ir vienoda vandens srove. Netrinkite filtro.
- 5 Įdėkite drėkinimo filtrą atgal į prietaisą.
- 6 Uždėkite viršutinį drėkinimo filtro dangtelį, tada uždenkite viršutinį vandens bakelio dangtelį.

Pastaba:

- Nespauskite ir netrinkite drėkinimo filtro, nes galite jį sugadinti, ir dėl to gali sumažėti jo drėkinimo efektyvumas.
- Siekiant užtikrinti optimalų filtro veikimą, nedžiovinkite jo tiesioginėje saulės šviesoje.

Valymo filtro keitimas

Sveikatos apsaugos užrakto veikimo supratimas


Prietaise yra filtro keitimo indikatorius, skirtas įsitikinti, kad oro valymo filtras yra optimalios būklės, kai prietaisai veikia. Kai filtrą reikia pakeisti, filtro keitimo įspėjimo signalas  pradeda šviesti raudonai.

Jei filtro nepakeisite laiku, prietaisai nustos veikti ir automatiškai užsirasins, kad apsaugotų patalpos oro kokybę. Pakeiskite filtrą kaip įmanoma greičiau.

Valymo filtro keitimas


Pastaba:

- Filtrai neplaunami ir pakartotinai nenaudojami.
- Prieš keisdami filtrus visada išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

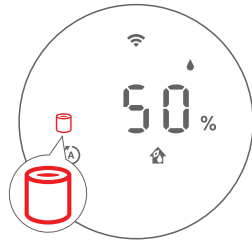

Filtro įspėjamosios lemputės būseną	Veiksmas
Pradės šviesti filtro keitimo įspėjamasis signalas 	Filtro keitimas (FY3437)

1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

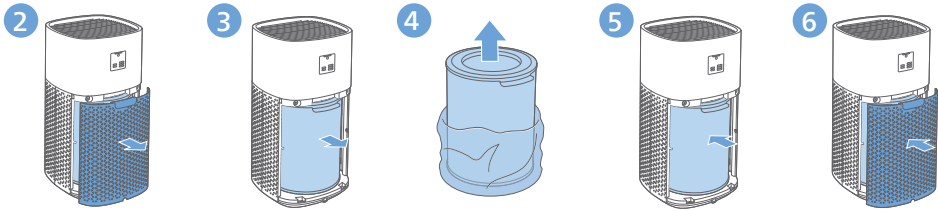

2 Patraukite užpakalinį dangtelį.

3 Išimkite filtrą iš prietaiso. Išmeskite panaudotą filtrą.

4 Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas.

5 Į prietaisą įdėkite naują filtrą.

6 Uždėkite galinį dangtelį.


7 Įjunkite prietaiso kištuką į elektros lizdą.

8 Palieskite  mygtuką, kad įjungtumėte prietaisą.

9 Palieskite ir 3 sek. palaikykite  mygtuką, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

10 Pakeitę filtrą kruopščiai nusiplaukite rankas.

Pastaba. Neuostykite filtro, nes jame susikaupę oro teršalai.

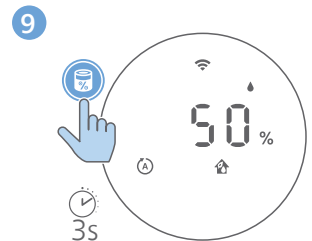


Filtro nustatymas iš naujo


Filtrą galite pakeisti net anksčiau, nei ekrane parodomas filtro keitimo įspėjamasis signalas (). Pakeitę filtrą turite iš naujo rankiniu būdu nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.

- 1 3 sek. palaikykite palietę maitinimo  mygtuką, kad išjungtumėte prietaisą, ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.

2

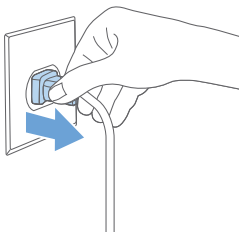

3

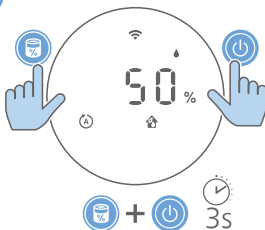

- 2 Įkiškite kištuką į maitinimo lizdą.
- 3 Įjungę maitinimą, po 15 sek. palieskite ir 3 sek. palaikykite  ir  mygtukus, norėdami iš naujo nustatyti filtro naudojimo trukmės skaitliuką.


Drėkinimo filtro keitimas

Pastaba:


- Prieš keisdami filtrus visada išjunkite prietaisą iš elektros tinklo.
- Naudokite tik originalų „Philips“ drėkinimo filtrą FY3455.

Keiskite drėkinimo filtrą kas 6 mėn., kad prietaisas veiktų optimaliai. Jei filtro būklė gera, galite jį naudoti ilgiau. Drėkinimo filtrą keiskite bent kartą per metus.


1

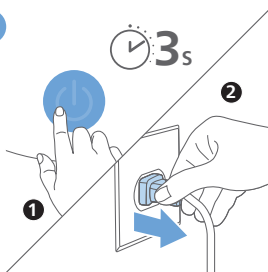

2

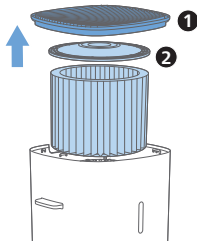


3

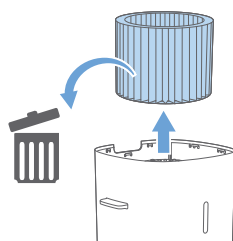


- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Atidarykite viršutinį dangtelį (**1**), tada atidarykite viršutinį filtro dangtelį (**2**).
- 3 Išimkite filtrą iš prietaiso. Išmeskite panaudotą filtrą.


4

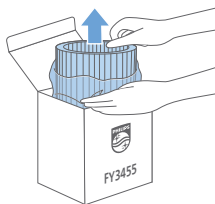

5

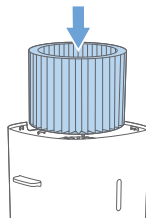

6

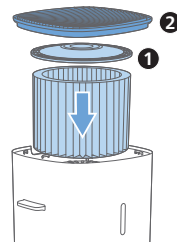

- 4 Nuimkite nuo naujo filtro visas pakavimo medžiagas.
- 5 Į prietaisą įdėkite naują filtrą.
- 6 Uždenkite viršutinį filtro dangtelį (**1**), tada uždėkite viršutinį vandens bakelio dangtelį (**2**).

6 Laikymas

- 1 Išjunkite prietaisą ir atjunkite jį nuo elektros lizdo.
- 2 Išvalykite prietaisą, drėkinimo filtrą ir nuvalykite valymo filtro paviršių (žr. skyrių „Valymas ir priežiūra“).
- 3 Prieš padėdami laikyti palikite visas dalis gerai išdžiūti.
- 4 Įvyniokite filtrus į orui nelaidžius plastikinius maišus.
- 5 Laikykite prietaisą ir filtrus vėsioje, sausoje vietoje.
- 6 Visada sutvarkę filtrus kruopščiai nusiplaukite rankas.

7 Trikčių šalinimas

Šiame skyriuje trumpai aprašomos dažniausios problemos, kurių kyla naudojantis šiuo prietaisu. Jei negalite išspręsti problemos naudodamiesi toliau pateikta informacija, kreipkitės į savo šalies klientų aptarnavimo centrą.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas veikia netinkamai.	- Patikrinkite, ar tinkamai sumontuotas galinis dangtelis. Jei ne, d l saugumo prietaisas nustos veikti. - Filtro keitimo sp jimas nuolat šviet , ta iau nepakeit te atitinkamo filtro. Tod l dabar prietaisas yra užrakintas. Tokiu atveju pakeiskite filtr ir 3 sek. palaikykite paliet  mygtuk , kad iš naujo nustatytum te filtro veikimo trukm s skaitikl .

Problema	Galimas sprendimas
Oras nedr kinamas.	• sitikinkite, kad vandens bakelis pripildytas vandens ir tinkamai d tas prietais . • Pažangi oro valytuvo ir dr kintuvo „du viename“ šalto garinimo sistema išpu ia sveik dr gn or iš išleidimo angos ir nesimato vandens rūko. Vandens garai nematomi žmogaus akims. • Kai prietaisas naudojamas sausoje aplinkoje, dr kintuvo ir valytuvo „du viename“ skleidžiam dr gm absorbuos aplinkiniai daiktai, pvz., sienos ir baldai, tod l dr kinimas gali trukti ilgiau. Norint pasiekti optimal dr kinim , rekomenduojama uždaryti duris ir langus.
Vandens bakelis nesandarus.	• sitikinkite, kad vanduo neviršija maksimalaus lygio. Pripyl vandens, sandariai uždenkite viršutin dr kinimo filtro dangtel . • Kaskart išval sitikinkite, kad vandens bakelis yra gerai d tas / prijungtas. • Jei problema išlieka, kreipkit s savo šalies klient aptarnavimo centr .
Ant dr kinimo filtro yra balt nuos d .	• Baltos nuos dos vadinamos kalk mis. Jas sudaro vandenyje esantys mineralai. Ant dr kinimo filtro esan ios kalk s turi poveik dr kinimui, ta iau jos nekenkia sveikatai. Laikykit s naudotojo vadove nurodyt valymo instrukcij .
Po kurio laiko filtras tampa gelsvas.	• Geltonos nuos dos filtro medžiagoje yra normalu, jos neturi poveikio dr kinimui. Dažnai plaukute dr kinimo filtr , kad pašalintum te kalkes, ir keiskite dr kinimo filtr kas 6 m n.
Iš prietaiso sklinda keistas kvapas.	• Patikrinkite, ar vandens bakelyje yra vandens. • Išvalykite dr kinimo filtr (žr. skyri „Valymas ir priežiūra“). • Prietais naudojant pirmus kelis kartus gali sklisti plastiko kvapas. Tai normalu. Ta iau, jei iš prietaiso sklinda deg si kvapas, net išimant filtrus, kreipkit s savo „Philips“ pardav j arba „Philips“ galiot j technin s priežiūros centr . Iš filtro gali sklisti kvapas, jei jis buvo kur laik naudojamas, d l absorbuot patalpoje esan i duj . Rekomenduojama iš naujo suaktyvinti filtr padedant j v dinamoje vietoje, kad gal tum te naudoti pakartotinai. Jei kvapas išlieka, pakeiskite filtr .
Nematau dr kintuvo skleidžiamos matomos miglos. Ar jis veikia?	• Jei migla labai smulki, ji yra nematoma. Šis dr kintuvas veikia su dr kinimo technologija „NanoCloud“, d l kurios iš išleidimo angos išeina sveikas, dr gnas oras ir nesiformuoja vandens migla. Tod l miglos nematote.
Iš oro iš jimo angos išpu iamas oro srautas gerokai silpnesnis nei anks iau.	• Nešvarus filtro paviršius. Nuvalykite filtro pavirši (žr. skyri „Valymas ir priežiūra“). • Pasiekiami tikslin dr gm (žr. skyri „Tikslin s dr gm s nustatymas“).
Oro kokyb neger ja, nors prietaisas veikia jau ilg laik .	• Patikrinkite, ar nuo filtro nuimta pakavimo medžiaga. • Filtras nebuvo d tas prietais . sitikinkite, kad filtras yra tinkamai d tas. • Didelis kambario plotas arba prasta lauko oro kokyb . Kad valyt optimaliai, prietaisui veikiant uždarykite duris ir langus. • Yra patalpos oro taršos šaltiniai . Pvz., rūkymas, valgio gaminimas, smilkalai, kvepalai ar alkoholis. • Filtro naudojimo laikas beveik baig si. Pakeiskite filtr nauju.

Problema	Galimas sprendimas
Prietaisas ypač garsiai veikia.	• Normalu, jei prietaisas veikia „Turbo“ režimu. • Jei prietaisas per garsiai veikia automatinio režimu, galbūt, jis veikia dideliu greičiu, nes suprast jo oro kokybė arba jūsų asmeninis nustatymas programoje paleidžia ventiliatori didesniu greičiu. Galite pasirinkti laukimo režimą arba pakeisti nustatymų programoje. • Jei girdite neprastą garsą, kreipkitės savo šalies klient aptarnavimo centru. • Kam nors kritus oro išleidimo anga garsas taip pat gali tapti neprastai didelis. Nedelsdami išjunkite prietaisą, apverskite jį, kad iškrist nepageidaujami daiktai.
Prietaisas vis dar rodo, kad reikia pakeisti filtrą, bet aš jau jį pakeičiau.	• Pakeitę filtrą po to, kai pradėjo šviesti filtro keitimo spalvą lemputė (). Galbūt iš naujo nenustatėte filtro naudojimo trukmės skaitliuko. Junkite prietaisą. Tada 3 sek. palaikykite paliesę mygtuką . • Pakeitę filtrą prieš tai, kai pradėjo šviesti filtro keitimo spalvą lemputė (), žr. skyri „Filtro nustatymas iš naujo“.
Ekrane rodomas klaidos kodas „E1“.	• Variklio darbas sutrūksta. Kreipkitės savo šalies „Philips“ klient aptarnavimo centru.
Nes kmingas „Wi-Fi“ nustatymas.	• Jei maršruto parinktuvas, prie kurio prijungtas prietaisas, yra dviejų juostų ir šiuo metu neprisijungia prie 2,4 GHz tinklo, perjunkite kitą to paties maršruto parinktuvo juostą (2,4 GHz) ir bandykite dar kartą susieti prietaisą su 5 GHz tinklu nepalaikomi. • Žiniatinklio autentifikavimo tinklai nepalaikomi. • Patikrinkite, ar valytuvas veikia „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo veikimo diapazono ribose. Pabandykite pastatyti prietaisą arčiau „Wi-Fi“ maršruto parinktuvo. • Patikrinkite, ar teisingas tinklo pavadinimas. Tinklo pavadinime svarbios didžiosios ir mažosios raidės. • Patikrinkite, ar „Wi-Fi“ ryšio slaptažodis teisingas. Slaptažodyje svarbios didžiosios ir mažosios raidės. • Bandykite dar kartą nustatyti laikydami „Wi-Fi“ ryšio nustatymus iš naujo skyriuje pateiktą instrukciją. • „Wi-Fi“ ryšys gali sutrikti elektromagnetiniai ar kitokie trikdžiai. Laikykite prietaisą atokiai nuo kitų elektroninių prietaisų, kurie gali sukelti trikdžius. • Patikrinkite, ar mobilusis prietaisas veikia skrydžio režimu. Sitikinkite, kad skrydžio režimas išjungtas, kai jungiate prie „Wi-Fi“ tinklo. • Norėdami sužinoti išsamesnį ir naujausį trikio šalinimo patarimą, skaitykite pagalbos skyrių programoje.

8 Garantija ir palaikymas

„Versuni“ šiam gaminiui teikia dvejų metų garantiją nuo įsigijimo datos. Ši garantija negalioja, jei defektas atsiranda dėl netinkamo naudojimo ar prastos priežiūros. Mūsų garantija neturi įtakos jūsų, kaip kliento, įstatyminėms teisėms. Norėdami sužinoti daugiau informacijos arba pasinaudoti garantija, apsilankykite mūsų svetainėje www.philips.com/support.

Dalių ir priedų užsakymas

Jeigu turite pakeisti dalį arba norite nusipirkti papildomą dalį, kreipkitės į savo „Philips“ pardavėją arba apsilankykite www.philips.com/support.

Jeigu iškilo problemų įsigyjant dalių, kreipkitės į savo šalies „Philips“ klientų aptarnavimo centrą.



PHILIPS ir „Philips“ skydo emblema yra registruotieji „Koninklijke Philips N.V.“ prekių ženklai. Jie yra naudojami pagal licenciją.

Šią prekę pagamino ir už jos pardavimą atsakomybę prisiima „Versuni Holding B.V.“. „Versuni Holding B.V.“ yra šio gaminio garantijos teikėjas.

© 2023 m., „Versuni Holding B.V.“

AC3737_Naudotojo vadovas_EU_v1.0 (21/12/2023)

