

Minuto

UPUTSTVO ZA UPOTREBU

Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Pažljivo pročitati pre upotrebe aparata.



SR

23



Registrujte proizvod i dobićete podršku na lokaciji

www.saeco.com/welcome

Zahvaljujemo na kupovini superautomatskog aparata za kafu Saeco Minuto Automatski nastavak za penušanje mleka!

*Da biste iskoristili sve pogodnosti podrške koju pruža Saeco, registrujte vaš proizvod na lokaciji **www.saeco.com/welcome**.*

Aparat je namenjen za pripremu espresso kafe sa celim zrnima, kao i za ispuštanje pare i tople vode. U ovom priručniku ćete naći sve informacije neophodne za instaliranje, korišćenje, čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca sa vašeg aparata.

KRATKI SADRŽAJ

VAŽNO	4
Indikacije za sigurnost	4
Pažnja	4
Upozorenja	6
Elektromagnetna polja	7
Odlaganje na otpad	7
INSTALACIJA	8
Panoramski prikaz proizvoda	8
Opšti opis	9
UVODNE RADNJE	10
Pakovanje aparata u ambalažu	10
Instalacija aparata	10
PRVO UKLJUČIVANJE	13
Punjenje sistema	13
Automatski ciklus ispiranja/samочишćenja	14
Ciklus ručnog ispiranja	15
Merenje i programiranje tvrdoće vode	17
Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"	19
Zamena filtera za vodu "INTENZA+"	21
PODEŠAVANJA	22
Saeco Adapting System	22
Podешavanje keramičkog mlina za kafu	22
Podешavanje arome (jačine kafe)	23
Podешavanje bloka za ispuštanje kafe	24
Podешavanje dužine kafe u šolji	25
ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA	26
Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnju	26
Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom	27
KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUČINO	28
Kako zapenušati mleko	28
Kako pripremiti kapučino	31
ISPUŠTANJE TOPLE VODE	31
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE	33
Svakodnevno čišćenje aparata	33
Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu	34
Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka	35
Sedmično čišćenje aparata	36
Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe	36
Mesečno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka	40
Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe	46
Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje	47
Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnju	49
UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA	50
SLUČAJAN PREKID CIKLUSA UKLANJANJA NASLAGA KAMENCA	56
PROGRAMIRANJE	57
Moguće je podešavati sledeće parametre	57
Kako programirati aparat	58
ZNAČENJE SIMBOLA NA DISPLEJU	60
REŠAVANJE PROBLEMA	64
UŠTEDA ENERGIJE	67
Stand-by	67
TEHNIČKE KARAKTERISTIKE	68
GARANCIJA I POMOĆ	68
Garancija	68
Pomoć	68
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	69

VAŽNO

Indikacije za sigurnost

Aparat je opremljen bezbednosnim uređajima. I pored toga je neophodno pažljivo pročitati i slediti indikacije za sigurnost opisane u ovom uputstvu za upotrebu tako da se izbegnu ne-namerne štete za lica ili stvari nastale zbog nepravilne upotrebe aparata. Ovaj priručnik sačuvajte za eventualnu buduću upotrebu.



Pojam **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju teške telesne povrede, dovedu u životnu opasnost i/ili da uzrokuju štetu na aparatu.



Pojam **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na rizične situacije koje mogu da uzrokuju lakše telesne povrede i/ili oštećenja na aparatu.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji glavni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Aparat priključite na zidnu utičnicu koja ima uzemljenje.
- Izbegavajte situaciju u kojoj napojni kabl visi sa stola ili sa radne podloge ili dodiruje vruće površine.
- Ne potapajte aparat, utikač ili napojni kabl u vodu: opasnost od strujnog udara!
- Ne prolivajte tečnosti po konektoru napojnog kabla.
- Nikad nemojte usmeravati mlaz tople vode prema delovima tela: opasnost od opekotina!
- Nemojte dodirivati vruće površine. Upotrebljavajte ručke i drške.

- Nakon što isključite aparat pomoću glavnog prekidača koji se nalazi na pozadini, uklonite utikač iz utičnice:
 - ako se pojave nepravilnosti;
 - ako će aparat ostati neiskorišćen u dužem periodu;
 - pre pristupanja čišćenju aparata.
- Potežite za utikač a ne za napojni kabl.
- Ne dodirujte utikač mokrim rukama.
- Ne upotrebljavajte aparat ako izgleda da su utikač, napojni kabl ili sam aparat oštećeni.
- Ni na koji način nemojte menjati ili modifikovati aparat ili napojni kabl. Sve popravke moraju da budu izvršene u ovlašćenom servisnom centru Philips da bi se izbegla bilo koja opasnost.
- Aparat nije namenjen za upotrebu od strane dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste deca od 8 godina starosti (i starija) ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Čišćenje i održavanje ne smeju izvršavati deca, osim ako nemaju više od 8 godina i to uz nadzor odrasle osobe.
- Aparat i njegov napojni kabl držite van domašaja dece mlađe od 8 godina.
- Aparat mogu da koriste i lica sa umanjenim fizičkim, mentalnim ili čulnim sposobnostima ili sa nedostatkom iskustva i/ili nedovoljno kompetentna ako su prethodno upućena u pravilno korišćenje aparata i ako su svesna odnosnih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Deca moraju da budu pod nadzorom kako biste bili sigurni da se ne igraju sa aparatom.
- Prste ili druge predmete nemojte stavljati u mlin za kafu.

Upozorenja

- Aparat je predviđen samo za upotrebu u domaćinstvu i nije namenjen za upotrebu u sredinama kao što su menze, prostor za kuvanje u trgovinama, kancelarijama, fabrikama ili drugim radnim sredinama.
- Aparat uvek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat nemojte postavljati na vruće površine, blizu vrućih pećnica, grejača ili analognih izvora toplote.
- U posudu sipajte uvek i jedino prženu kafu u zrnju. Kafa u prahu, instant kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnju, mogu da oštete aparat.
- Pustite da se aparat ohladi pre stavljanja ili uklanjanja bilo koje komponente, zagrejane površine zadržavaju preostalu toplotu nakon upotrebe.
- Nikad rezervoar za vodu nemojte puniti toplom ili vrelom vodom. Koristite samo pijaću negaziranu hladnu vodu.
- Za čišćenje nemojte koristiti abrazivni prah ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mokra krpa navlažena vodom.
- Izvršite redovno uklanjanje naslaga kamenca iz aparata. Ako se ova operacija ne obavi, aparat će prestati da funkcioniše pravilno. U tom slučaju popravka nije pokrivena garancijom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi nižoj od 0 °C. Voda koja je preostala u sistemu zagrevanja mogla bi da se zaledi i da ošteti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u rezervoaru ako aparat neće biti korišćen tokom dužeg perioda. Voda bi mogla da pretrpi zagađenje. Svaki put kad upotrebljavate aparat, koristite svežu vodu.

Elektromagnetna polja

Ovaj aparat je usaglašen sa svim standardima i propisima primenjivim u oblasti izlaganja elektromagnetnim poljima.


Odlaganje na otpad



Ovaj simbol na nekom proizvodu pokazuje da je proizvod pokriven evropskom Direktivom 2012/19/EU. Informišite se o sistemu diferenciranog sakupljanja koji vredi za električne i elektronske proizvode. Sledite lokalne propise i ne odlažite proizvod sa otpadom iz domaćinstva. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprečavanju negativnih posledica po okolinu i ljudsko zdravlje.

INSTALACIJA

Panoramski prikaz proizvoda

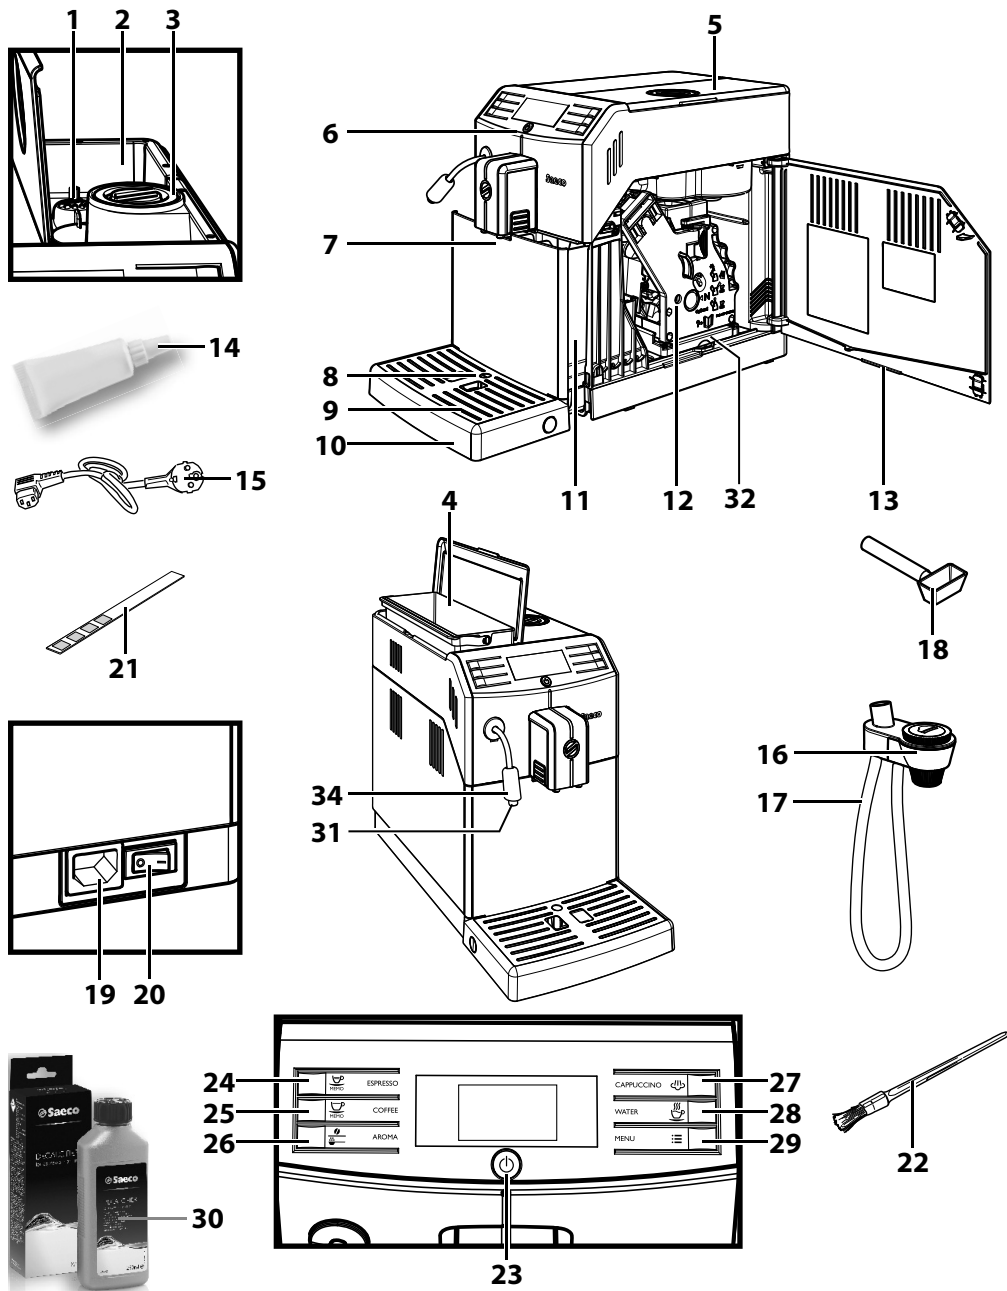

Opšti opis


1. Ručica za podešavanje mlevenja
2. Posuda za kafu u zrnju
3. Odeljak za prethodno samlevenu kafu
4. Rezervoar za vodu + Poklopac
5. Poklopac posude za kafu u zrnju
6. Upravljačka tabla
7. Blok za ispuštanje kafe
8. Indikator da je posuda za kapanje puna
9. Rešetka za šolje
10. Posuda za kapanje
11. Posuda za sakupljanje taloga
12. Blok za pripremu kafe
13. Servisna vrata
14. Mast za blok za pripremu kafe (opcionalno)
15. Napojni kabl
16. Automatski nastavak za penušanje mleka
17. Usisna cev za Automatski nastavak za penušanje mleka
18. Ključ za podešavanje mlina za kafu + Merica za prethodno samlevenu kafu
19. Utičnica za napojni kabl
20. Glavni prekidač
21. Listić testera za ispitivanje tvrdoće vode
22. Četkica za čišćenje (opcionalno)
23. Taster ON/OFF
24. Taster za ispuštanje espresso kafe
25. Taster za ispuštanje kafe
26. Taster "Aroma" - Prethodno samlevena kafa
27. Taster za paru
28. Taster za toplu vodu
29. Taster Menu
30. Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca - prodaje se odvojeno
31. Gumena zaštita
32. Posuda za sakupljanje kafe
34. Hromirana obloga

UVODNE RADNJE**Pakovanje aparata u ambalažu**

Originalna ambalaža je projektovana i napravljena tako da zaštiti aparat tokom transporta. Savetuje se da je sačuvate radi eventualnog budućeg transporta.

Instalacija aparata


1 Izvucite aparat iz ambalaže.

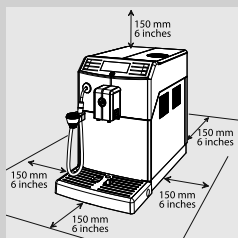


2 Za optimalan način upotrebe savetuje se da:

- izaberete sigurnu površinu oslonca, dobro nivelisanu, gde niko neće moći da prevrne aparat ili da se povredi;
- izaberete dovoljno osvetljen prostor sa higijenskim uslovima i sa lako dostupnom utičnicom za struju;
- predvidite minimalno odstojanje aparata od zidova, kao što je prikazano na slici.

3 Podignite poklopac sa rezervoara za vodu.

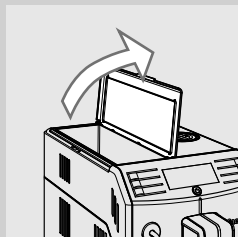

4 Izvucite rezervoar za vodu pomoću ručice.

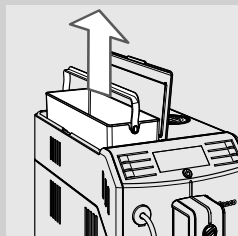




5 Svežom vodom isperite rezervoar za vodu.

6 Rezervoar za vodu napunite svežom vodom do nivoa MAX i vratite ga u aparat. Proverite da li je umetnut do kraja.



Upozorenje:

rezervoar nemojte puniti vrućom, vrelom, gaziranom vodom ili drugim tečnostima koje bi mogle da oštete sam rezervoar i aparat.

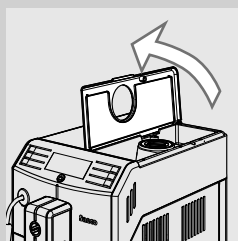

7 Podignite poklopac posude za kafu u zrnju.



8 Naspitate polako kafu u zrnju u posudu za kafu u zrnju.



Napomena:


nemojte usuti suviše zrna kafe u posudu za kafu u zrnju da ne biste smanjili učinak aparata tokom mlevenja.



Upozorenje:


U posudu sipajte uvek i jedino kafu u zrnju. Kafa u prahu, instant kafa, karamelizovana kafa, sirova kafa kao i ostali predmeti, ako se ubace u posudu za kafu u zrnju, mogu da oštete aparat.

9 Ponovo namestite poklopac na posudu za kafu u zrnju.

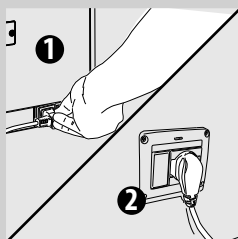


10 Utaknite utikač u utičnicu za struju smeštenu na poledini aparata.


11 Utaknite utikač na drugom kraju napojnog kabla u zidnu utičnicu za struju sa odgovarajućim naponom.

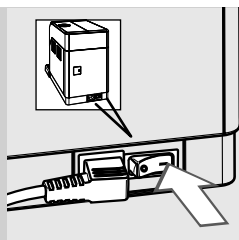

- 12** Glavni prekidač stavite na "I".
Taster "⏻" trepće.

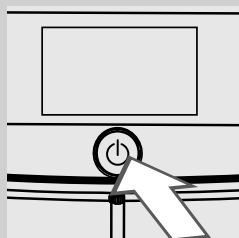


- 13** Da biste uključili aparat dovoljno je da pritisnete taster "⏻".

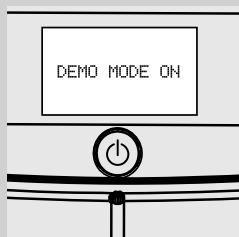

Napomena:

Držeći taster pritisnut duže od osam sekundi, aparat ulazi u demo program. Da biste izašli iz demo programa, izvucite napojni kabl iz utičnice i ponovo uključite aparat.



Žuto

- 14** Upravljačka tabla pokazuje da je potrebno izvršiti punjenje sistema.

PRVO UKLJUČIVANJE

Pre prvog korišćenja moraju se zadovoljiti sledeći uslovi:


- 1) potrebno je napuniti sistem;
- 2) aparat izvršava automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) potrebno je pokrenuti ciklus ručnog ispiranja.

Punjenje sistema

Tokom ovog postupka sveža voda teče unutrašnjim sistemom i aparat se zagreva. Radnja zahteva nekoliko minuta.



- 1** Postavite neku posudu ispod cevi za paru.




Žuto

- 2** Pritisnite taster “MEMO” da biste pokrenuli ciklus. Aparat nastavlja sa automatskim punjenjem sistema uz smanjeno izlaženje vode iz cevi za paru.



Žuto

- 3** Skala ispod simbola pokazuje stanje napredovanja operacije. Po završetku tog procesa aparat automatski prekida ispuštanje.



Žuto

- 4** Od ovog trenutka upravljačka tabla prikazuje simbol zagrevanja aparata.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja

Na kraju zagrevanja, aparat izvodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja svežom vodom unutrašnjih sistema. Radnja zahteva manje od minut vremena.



- 5** Ispod bloka za ispuštanje kafe postavite posudu za sakupljanje male količine vode koja izlazi.




Žuto

- 6** Aparat prikazuje displej pored. Sačekajte da ciklus automatski završi.

**Napomena:**

Pritisnite taster “” da biste zaustavili ispuštanje.



Zeleno


- 7** Po okončanju gore opisanih operacija, aparat prikazuje displej pored. Sada je moguće izvršiti ciklus ručnog ispiranja.

Ciklus ručnog ispiranja

Tokom ovog procesa se aktivira ciklus ispuštanja kafe, a sveža voda teče kroz hidraulični sistem. Operacija zahteva nekoliko minuta.




- 1 Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.



Zeleno

- 2 Uverite se da aparat prikazuje displej pored.



Zeleno

- 3 Odaberite funkciju ispuštanja prethodno samlevene kafe pritiskom na taster "☕". Aparat prikazuje displej pored.




Napomena:



Nemojte dodavati prethodno samlevenu kafu u odeljak.

- 4 Pritisnite taster "☕". Aparat počinje da ispušta vodu.



- 5 Kada završi ispuštanje, ispraznite posudu. Operacije od tačke 1 do tačke 4 ponovite dvaput, zatim pređite na tačku 6.

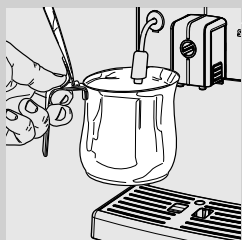

- 6 Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

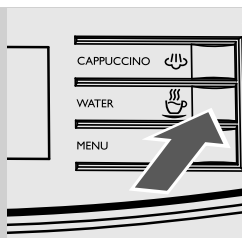

Crveno

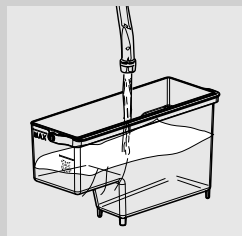

Zeleno

7 Pritisnite taster “☕” da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.

8 Ispuštajte vodu sve dok se ne pojavi simbol nedostatka vode.

**Napomena:**

Ručni ciklus ispiranja može se prekinuti pritiskom na taster “☕ MEMO”.

9 Na kraju, ponovo napunite rezervoar za vodu do nivoa MAX. Sada je aparat spreman za ispuštanje kafe. Prikazaće se prikaz na displeju naveden levo.


**Napomena:**

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja se automatski pokreće kada je aparat ostao u režimu stand-by ili je ugašen više od 15 minuta. Ako aparat nije korišćen dve ili više nedelja, potrebno je pokrenuti i ručni ciklus ispiranja.

Po okončanju ciklusa je moguće ispustiti jednu kafu.

Merenje i programiranje tvrdoće vode

Merenje tvrdoće vode je veoma važno za određivanje učestalosti uklanjanja naslaga kamenca iz aparata i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (zbog dodatnih detalja o filteru za vodu pogledajte sledeće poglavlje).

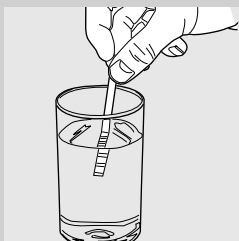

Da biste izvršili merenje tvrdoće vode, pridržavajte se sledećih uputstava:


- 1 Potopite u vodu na 1 sekund listić testera za ispitivanje tvrdoće vode (isporučen u pakovanju s aparatom).



Napomena:

listić testera se može koristiti samo za jedno merenje.

- 2 Sačekajte jedan minut.

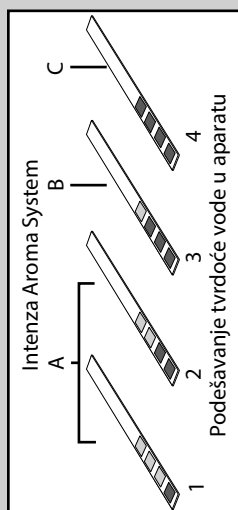

- 3 Proverite koliko je kvadrata pocrvenelo, a onda pogledajte tabelu.




Napomena:

Brojke na listiću testera odgovaraju postavkama za regulisanje tvrdoće vode.

Tačnije:

- 1 = 1 (jako meka voda)
- 2 = 2 (meko voda)
- 3 = 3 (tvrda voda)
- 4 = 4 (jako tvrda voda)

Slova odgovaraju mernim oznakama koje se nalaze na donjem delu filtera "INTENZA+" (pogledajte sledeće poglavlje).




Žuto

- 4** Pritisnite taster “” i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster “” sve dok se ne prikaže simbol pored.

**Napomena:**


aparat se isporučuje sa standardnom postavkom tvrdoće vode kompatibilnom sa velikim delom tipova vode.



Žuto

- 5** Pritisnite taster “” za povećanje vrednosti i taster “” za smanjenje vrednosti.

- 6** Pritisnite taster “” da biste potvrdili postavku.



Zeleno


- 7** Pritisnite taster “” da biste izašli iz MENIJA programiranja. Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.

Ugradnja filtera za vodu "INTENZA+"

Savetuje se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u aparatu i daje intenzivniju aromu vašoj kafi.

Filter za vodu "INTENZA+" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.


Voda je temeljni element u pripremanju kafe pa je stoga izuzetno važno da se uvek filtrira na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može da spreči stvaranje mineralnih taloga, poboljšavajući kvalitet vode.

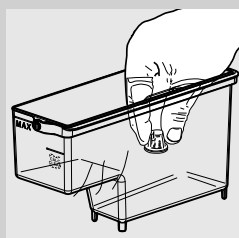

- 1** Uklonite mali beli filter iz rezervoara za vodu i čuvajte ga na suvom mestu.



- 2** Uklonite filter za vodu "INTENZA+" iz pakovanja i u uspravnom položaju (sa otvorom prema gore) potopite ga u hladnu vodu i blago pritisnite na stranama tako da izađu mehurići vazduha.


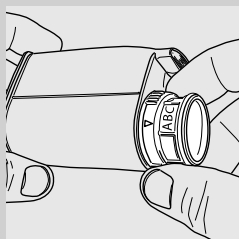


- 3** Odredite postavke filtera za vodu "INTENZA+" u zavisnosti od merenja (pogledajte prethodno poglavlje) koja su izvršena i tačno određena u donjem delu filtera:

A = meka voda – odgovara vrednostima 1 ili 2 na listiću testera

B = tvrda voda (standardno) – odgovara vrednosti 3 na listiću testera


C = veoma tvrda voda – odgovara vrednosti 4 na listiću testera

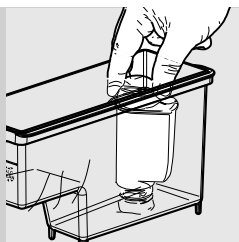

Žuto



Žuto



Zeleno

4 Filter za vodu "INTENZA +" postavite u prazan rezervoar za vodu. Gurnite ga do najniže moguće tačke.

5 Rezervoar za vodu napunite svežom vodom i vratite ga u aparat.

6 Svu vodu iz rezervoara ispustite pomoću funkcije tople vode (pogledajte poglavlje "Ispuštanje tople vode").

7 Ponovo napunite rezervoar za vodu.

8 Pritisnite taster "☰" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "☰" sve dok se ne pojavi displej pored.


9 Pritisnite taster "☰
MEMO" da biste odabrali "ON", zatim pritisnite taster "☰" za potvrdu.

10 Da biste izašli, pritisnite taster "☰". Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.

Na ovaj način je aparat programiran da informiše korisnika o potrebi zamenе filtera za vodu "INTENZA+".

Zamena filtera za vodu "INTENZA+"

Kada je potrebno zameniti filter za vodu "INTENZA+" pokazuje se simbol pored.



Žuto

- 1 Nastavite sa zamenom filtera za vodu "INTENZA+" onako kako je opisano u prethodnom poglavlju.




Žuto

- 2 Pritisnite taster "≡" i pomerajte se kroz opcije pritiskom na taster "≡" sve dok se ne prikaže simbol pored.



Žuto


- 3 Odaberite opciju "RESET". Pritisnite taster "≡" za potvrđivanje.



Zeleno

- 4 Da biste izašli, pritisnite taster "☺". Aparat prikazuje prikaz na displeju na strani i spreman je za ispuštanje.

Aparat je sada programiran za upravljanje novim filterom za vodu "INTENZA+".



Žuto



Napomena:

ako je filter za vodu "INTENZA+" već postavljen i želite da ga uklonite a da ga ne zamenite, odaberite opciju "OFF".

Ako filter za vodu "INTENZA+" nije prisutan, u rezervoar umetnite mali beli filter koji ste prethodno uklonili.

PODEŠAVANJA

Aparat dozvoljava da se izvrše pojedina podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kafe.

Saeco Adapting System

Kafa je prirodni produkt i njene karakteristike mogu varirati u zavisnosti od porekla, mešavine i prženja. Aparat je opremljen sistemom samopodešavanja koji dozvoljava upotrebu svih vrsta kafe u zrnju koje postoje na tržištu, sem onih sa sirovim, karamelizovanim i aromatizovanim zrnima.

Aparat se reguliše automatski nakon ispuštanja nekoliko kafa da bi se optimizovala ekstrakcija kafe.

Podešavanje keramičkog mlina za kafu

Keramički mlinovi za kafu uvek garantuju savršen stepen mlevenja kafe i specifični granulometrijski sastav za svaku vrstu kafe.

Ova tehnologija nudi mogućnost potpunog očuvanja arome i garantuje pravi italijanski ukus u svakoj šoljici kafe.


**Pažnja:**

Keramički mlin za kafu sadrži pokretne delove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno stavljati prste ili druge predmete. Regulirajte keramički mlin za kafu koristeći se isključivo ključem za regulisanje mlevenja.

Keramičke mlinove moguće je podešavati da bi se mlevenje kafe prilagodilo vašem ličnom ukusu.

**Pažnja:**

Moguće je podešavati postavke mlina za kafu samo dok aparat melje kafu u zrnju.

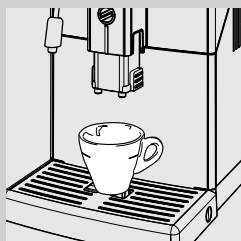**1**


1 Namestite šoljicu ispod bloka za ispuštanje kafe.

Pritisnite taster "☕" za ispuštanje jedne espresso kafe.


Podešavanje bloka za ispuštanje kafe

Blok za ispuštanje kafe možete podešavati po visini zbog boljeg prilagođavanja dimenziji šoljica koje želite da koristite.


Za podešavanje, podižite ili spuštajte ručno blok za ispuštanje kafe prstima kao što je prikazano na slici.

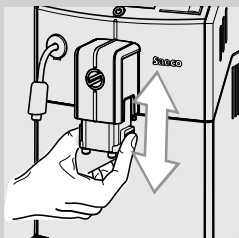


Preporučujemo sledeće položaje:
Za upotrebu malih šolja;

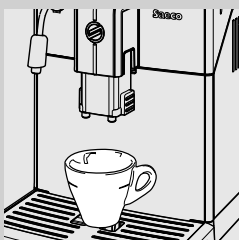

Za upotrebu velikih šolja.

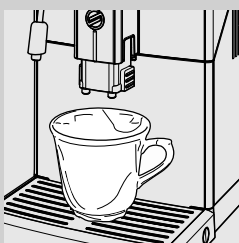


Ispod bloka za ispuštanje kafe mogu da se postave dve šolje za istovremeno ispuštanje dve kafe ili espresa.

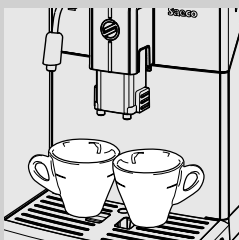

Podešavanje dužine kafe u šolji

Aparat omogućava podešavanje količine ispuštene kafe prema vašem ukusu i veličini šolje.

Svakim pritiskom na taster “” ili “”, aparat ispušta programiranu količinu kafe. Svakom tasteru je pridruženo ispuštanje; ono se obavlja na nezavisan način.

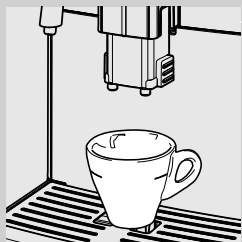


- 1 Smestite jednu šolju ispod bloka za ispuštanje kafe.




Zeleno

- 2 Držeći pritisnut taster “” sve dok se ne prikaže simbol “**MEMO**” za programiranje espresa ili taster “” za programiranje kafe. Pustite taster. Aparat je u fazi programiranja i počinje sa ispuštanjem odabranog proizvoda.



Zeleno

- 3 Pritisnite taster “” čim se postigne željena količina espresa ili kafe.




Zeleno

Sada je programiran taster “” ili “” koji je prethodno odabran; svakim pritiskom aparat ispušta istu programiranu količinu espresa ili kafe.

ISPUŠTANJE KAFE I ESPRESA

Pre ispuštanja kafe se uverite da na upravljačkoj tabli nema obaveštenja i da su rezervoar za vodu i posuda za kafu u zrnju puni.

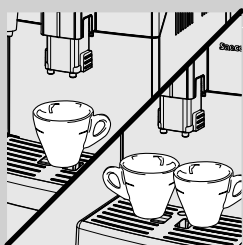Ispuštanje kafe i espresa sa kafom u zrnju


1 Namestite 1 ili 2 šolje ispod bloka za ispuštanje kafe.

2 Da biste ispustili espresso ili kafu pritisnite taster “” da biste odabrali željenu aromu.



Zeleno

3 Pritisnite taster “” za jedan espresso ili taster “” za jednu kafu.



Zeleno

4 Da biste ispustili dva espresa ili dve kafe, pritisnite željeni taster dvaput zaredom. Prikazuje se simbol pored.

**Napomena:**

U ovom modusu rada, aparat automatski melje i dozira potrebnu količinu kafe. Priprema dva espresa ili dve kafe zahteva dva ciklusa mlevenja i dva ciklusa ispuštanja koje aparat izvodi u automatskom načinu rada.

5 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.

6 Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster “”.


Ispuštanje kafe i espresa sa prethodno samlevenom kafom

Ova funkcija omogućava korišćenje prethodno samlevene kafe.

Pomoću funkcije prethodno samlevene kafe moguće je ispuštati samo jednu po jednu kafu.



Zeleno

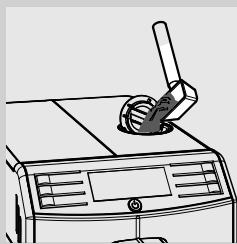

- 1 Pritisnite taster "☕" kako biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe.

- 2 Podignite poklopac odgovarajućeg odeljka i dodajte ne preterano napunjenu mericu prethodno samlevene kafe.
Služite se samo mericom isporučenom u pakovanju s aparatom, zatim ponovo spustite poklopac odeljka za prethodno samlevenu kafu.



Pažnja:

u odeljak za prethodno samlevenu kafu sipajte samo prethodno samlevenu kafu. Ubacivanje drugih supstanci i predmeta može uzrokovati teška oštećenja aparata. Takva oštećenja nisu pokrivena garancijom.

- 3 Pritisnite taster "☕ MEMO" za jedan espresso ili taster "☕ MEMO" za jednu kafu. Pokreće se ciklus ispuštanja.
- 4 Po izvršenju ciklusa pre-natapanja, kafa počinje da izlazi iz bloka za ispuštanje kafe.
- 5 Ispuštanje kafe se automatski prekida kada se dostigne zadati nivo; ispuštanje kafe je ipak moguće unapred prekinuti pritiskom na taster "☕ MEMO".

Po okončanju ispuštanja aparat se vraća u glavni meni.

Za ispuštanje drugih kafa sa prethodno samlevenom kafom, ponovite prethodno opisane operacije.



Napomena:

Ako se u odeljak za prethodno samlevenu kafu ne uspe prethodno samlevena kafa, ispustiće se samo voda.
Ako je doza prekomerna ili ako se dodaju 2 ili više merica kafe, aparat neće ispustiti proizvod i mlevana kafa će se isprazniti u posudu za sakupljanje taloga.

KAKO ZAPENUŠATI MLEKO I PRIPREMITI KAPUČINO**Kako zapenušati mleko****Pažnja:**

Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode. Kada se koristi para, cev za paru i hromirana obloga mogu da postignu visoke temperature. Izbegavajte da ih dodirujete direktno rukama. Automatski nastavak za penušanje mleka mora se pomerati samo pomoću odgovarajuće plastične rapave ručke.

1


Napunite posudu sa 1/3 hladnog mleka.

**Napomena:**

koristite hladno mleko (~5°C / 41°F) sa sadržajem belančevina koji iznosi najmanje 3% da biste dobili kapučino dobrog kvaliteta. Moguće je koristiti kako punomasno tako i obrano mleko, u zavisnosti od ličnog ukusa.

**Napomena:**


Ako želite zapenušati mleko nakon uključanja aparata ili posle ispuštanja jedne kafe, pre nego što nastavite možda će biti potrebno ispustiti vodu koja se još nalazi u sistemu. Da biste to uradili, pritisnite taster “” za ispuštanje pare na koji sekund. Zatim pritisnite taster “” kako biste prekinuli ispuštanje i pređite na tačku 2.




Zeleno

2


Pre penušanja mleka se uverite da je aparat spreman za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.

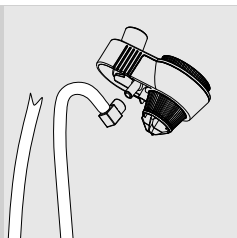


3 Umetnite usisnu cev u automatski nastavak za penušanje mleka.

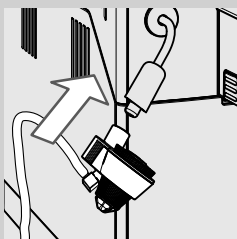


4 Automatski nastavak za penušanje mleka umetnite u ležište cevi za paru.

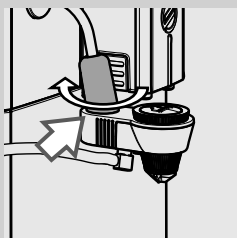

5 Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za penušanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

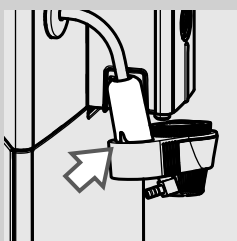


6 Usisnu cev umetnite u posudu za mleko.

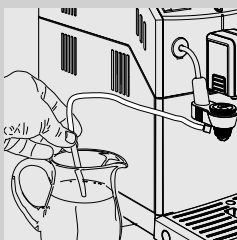


Upozorenje:

Zbog higijenskih motiva, uverite se da je spoljna površina usisne cevi čista.

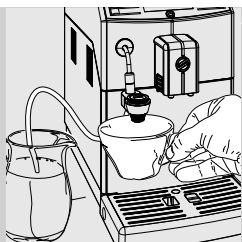

7 Namestite jednu šolju ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.

8 Pritisnite taster “” da biste počeli sa penušanjem mleka.



Zeleno

9 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

10 Kada se prikaže simbol na strani, aparat počinje da ispušta penušavo mleko direktno u šolju.

11 Pritisnite taster “” da biste prekinuli ispuštanje.




Napomena:

Biće potrebno da sačekate koji sekund pre nego što aparat potpuno prekinu ispuštanje penušavog mleka.



Napomena:

Ispuštanje penušavog mleka se prekida posle 3 minuta. Pritisnite taster “” za novo ispuštanje.

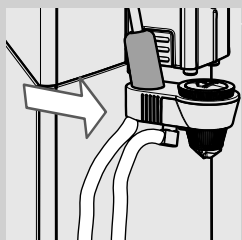

12 Nakon upotrebe, usisnu cev je moguće vratiti na mesto kako je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

Nakon što ste zapenušali mleko, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u neku posudu. Pogledajte poglavlje "Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka" da biste saznali detaljne informacije koje se odnose na čišćenje.

**Napomena:**

nakon penušanja mleka odmah je moguće preći na ispuštanje espressa ili tople vode.

Kako pripremiti kapučino


Da biste pripremili kapučino postavite šolju sa penušavim mlekom ispod bloka za ispuštanje kafe i ispustite espresso kafu.

ISPUŠTANJE TOPLE VODE


**Pažnja:**

Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode. Cev za paru i hromirana obloga mogu da postignu visoke temperature.


Pre ispuštanja tople vode se uverite da je aparat spreman za upotrebu i da je rezervoar za vodu pun.




Zeleno

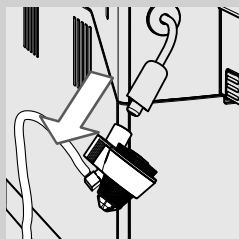


- 1 Uklonite automatski nastavak za penušanje mleka sa cevi za paru.

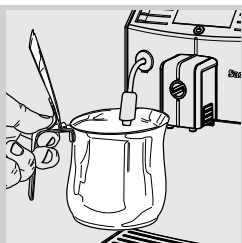

2 Postavite neku posudu ispod cevi za paru.

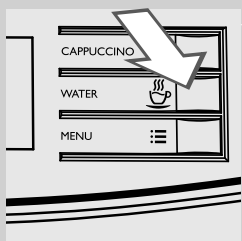

3 Pritisnite taster “☕” da biste pokrenuli ispuštanje tople vode.



Zeleno

4 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje; u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno

5 Uspite željenu količinu tople vode. Da biste prekinuli ispuštanje tople vode, pritisnite taster “☕”.

MEMO

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Svakodnevno čišćenje aparata



Upozorenje:


vremenski tačni čišćenje i održavanje aparata od temeljne su važnosti za produženje njegovog životnog veka. Vaš aparat je neprekidno izložen vlazi, kafi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje operacije je potrebno izvršavati i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. Ovaj tip popravke NIJE pokriven garancijom.




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite meku krpu natopljenu vodom.
- U mašini za pranje sudova moguće je prati samo rešetku za šolje. Sve ostale komponente moraju se oprati mlakom vodom.
- Ne potapajte aparat u vodu.
 - Ne koristite alkohol, rastvarače i/ili abrazivna sredstva za čišćenje aparata.
 - Ne sušite aparat i/ili njegove delove u mikrotalasnoj i/ili u standardnoj pećnici.

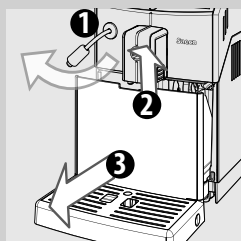


- 1** Svakog dana, sa uključenim aparatom, ispraznite i očistite posudu za sakupljanje taloga i posudu za kapanje.

Dodatne intervencije održavanja možete izvesti samo sa ugašenim aparatom i isključenim iz električne mreže.

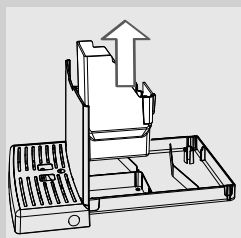


- 2** Uklonite posudu za sakupljanje taloga i ispraznite je.

- 3** Ispraznite i operite posudu za kapanje.

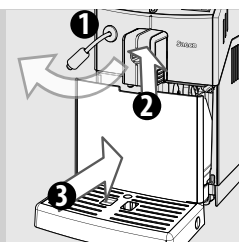


- 4** Ponovo umetnite posudu za sakupljanje taloga u posudu za kapanje pa potonju vratite na njeno mesto u aparat.

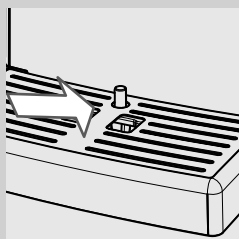

Napomena:

Ispraznite posudu za kapanje čak i kad je indikator pune posude za kapanje podignut.

Svakodnevno čišćenje rezervoara za vodu

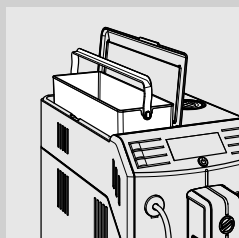

- 1** Uklonite mali beli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz rezervoara i operite ga svežom vodom.
- 2** Vratite na mesto mali beli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u njegovo ležište vršeći blagi pritisak u kombinaciji sa laganim okretanjem.
- 3** Napunite rezervoar svežom vodom.

Svakodnevno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka

Važno je čistiti automatski nastavak za penušanje mleka svaki dan i posle svakog korišćenja da bi se održala higijena i da bi se zagarantovala priprema mlečne pene savršene gustine.




Pažnja:


Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.

Nakon što ste zapenušali mleko, uvek je potrebno:

1 Umetnuti usisnu cev u posudu punu sveže vode.

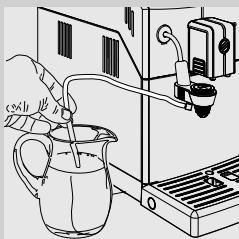


2 Postaviti jednu praznu posudu ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.

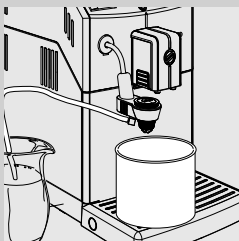

3 Pritisnite taster “☁” da biste izabrali paru.

4 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

5 Tokom faze ispuštanja prikazuje se simbol na strani. Ispuštajte vodu iz automatskog nastavka za penušanje mleka sve dok voda koja izlazi ne bude čista. Pritisnite taster “☁” da biste prekinuli ispuštanje.



Zeleno


6 Očistite usisnu cev vlažnom krpom.

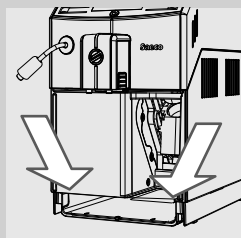Sedmično čišćenje aparata


- 1** Očistite sedište posude za kapanje.

Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe


Blok za pripremu kafe treba očistiti svaki put kada se puni posuda za kafu u zrnju ili barem jednom nedeljno.

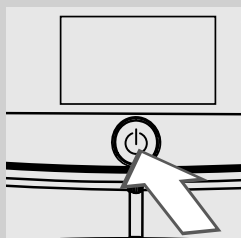


- 1** Isključite aparat pritiskom na taster "⏻" i izvucite utikač napojnog kablo.

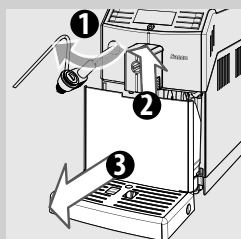


- 2** Uklonite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

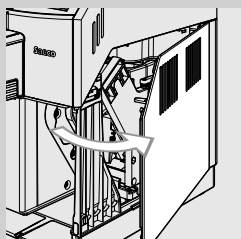



- 3** Otvorite servisna vrata.

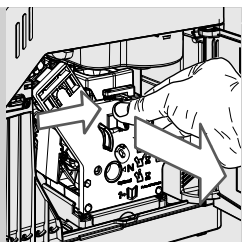


- 4** Da biste izvukli blok za pripremu kafe, pritisnite taster «PUSH» potežući ručku. Izvucite ga u horizontalnom položaju bez okretanja.

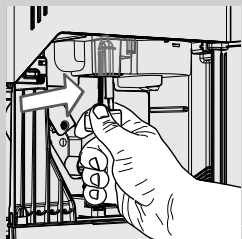

- 5** Dobro očistite izlazni cevovod kafe odgovarajućim alatom za čišćenje isporučenim u pakovanju s aparatom, ili drškom kašičice. Budite sigurni da ste odgovarajući alat za čišćenje umetnuli onako kako je prikazano na slici.

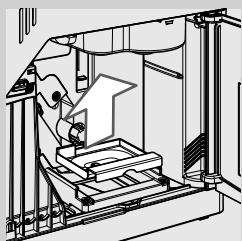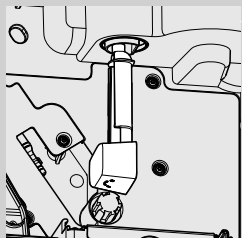

- 6** Uklonite posudu za sakupljanje kafe i dobro je operite.

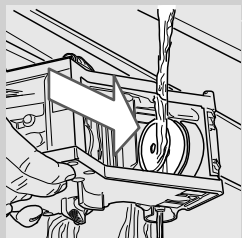

- 7** Dobro operite blok za pripremu kafe svežom i mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.




Upozorenje:


Za čišćenje bloka za pripremu kafe nemojte koristiti deterdžente ili sapun.

- 8** Pustite da se blok za pripremu kafe u potpunosti osuši na vazduhu.


- 9** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći se mekom krpom navlaženom vodom.

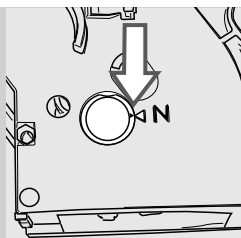


- 10** Proverite da li je blok za pripremu kafe u stanju mirovanja; dve referentne oznake moraju se podudarati. U suprotnom slučaju, nastavite onako kako je opisano pod tačkom 11.

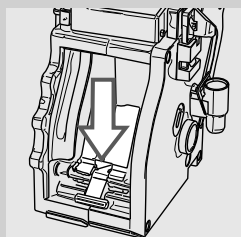


- 11** Nežno pritisnite ručicu prema dole sve dok ne dodirnete podnožje bloka za pripremu kafe i sve dok se dve referentne oznake na strani bloka ne podudaraju.

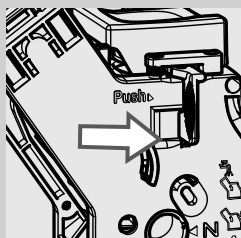


- 12** Snažno pritisnite taster "PUSH".

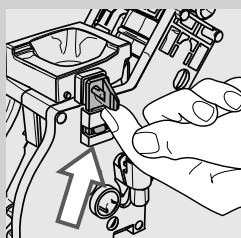

- 13** Proverite da li je kuka za blokiranje bloka za pripremu kafe u pravilnom položaju. Ako je još uvek u spuštenom položaju, podignite je prema gore dok je ne zakačite pravilno.

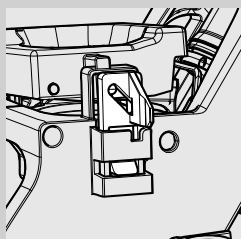

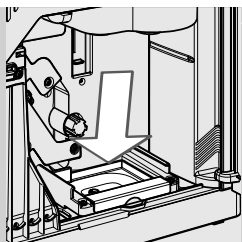


- 14** Posudu za sakupljanje kafe umetnite u odgovarajuće ležište i proverite da li je tačno nameštena.




Napomena:

Ako posuda za sakupljanje kafe nije pravilno nameštena, blok za pripremu kafe ne bi mogao da uđe u aparat.

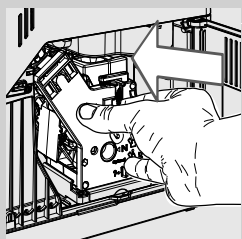

- 15** Ponovo uvedite blok za pripremu kafe u njegovo sedište sve dok ga ne zakačite a da niste pritisnuli taster "PUSH".

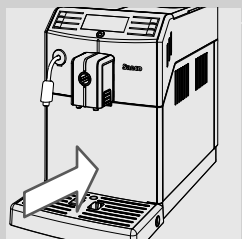

- 16** U aparat ponovo umetnite posudu za sakupljanje taloga i posudu za kapanje i zatvorite servisna vrata.

Mesečno čišćenje automatskog nastavka za penušanje mleka



Automatski nastavak za penušanje mleka zahteva temeljitije mesečno čišćenje odgovarajućim sredstvom namenjenim protočnom sistemu za mleko "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Pažnja:

Opasnost od opekotina! Na početku ispuštanja mogu se pojaviti kratki mlazevi tople vode.




1 Uverite se da je automatski nastavak za penušanje mleka pravilno postavljen.

2 Proizvod za čišćenje sistema za mleko uspite u neku posudu. Dodajte ½ l mlake vode i sačekajte dok se proizvod potpuno ne otopi.

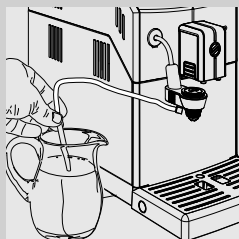


3 Ubacite usisnu cev u posudu.

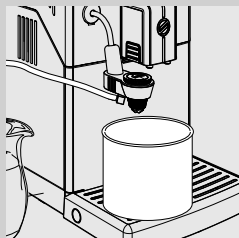


4 Smestite neku posudu odgovarajućeg kapaciteta (1,5 l) ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.

5 Pritisnite taster "پار" za ispuštanje pare.

6 Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.



Zeleno




Zeleno


- 7** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je rastvor potpuno ispušten, pritisnite taster "MEMO" da biste prekinuli ispuštanje.

**Pažnja:**


Nemojte piti rastvor ispušten tokom ovog procesa.

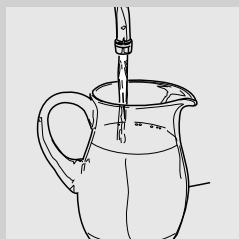


- 8** Do kraja isperite posudu i napunite je sa ½ l sveže vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.

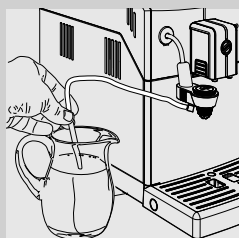

- 9** Ubacite usisnu cev u posudu.

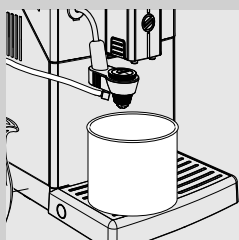


- 10** Ispraznite posudu i ponovo je namestite ispod automatskog nastavka za penušanje mleka.



Zeleno


- 11** Pritisnite taster "☁" za ispuštanje pare.

- 12** Aparatu je potrebno vreme za predzagrevanje: u ovoj fazi se prikazuje simbol na strani.




Zeleno

- 13** Tokom ispuštanja se prikazuje simbol na strani. Kada je voda potpuno ispuštena, pritisnite taster "MEMO" da biste prekinuli ispuštanje.

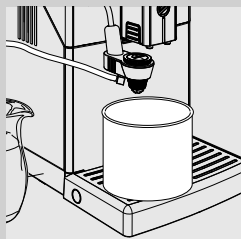


- 14** Ispraznite posudu.


- !** **Upozorenje:**
Sačekajte koji minut dok se ne ohladi cev za paru.

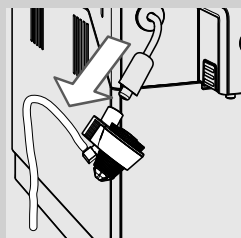


- 15** Izvucite automatski nastavak za penušanje mleka sa cevi za paru.

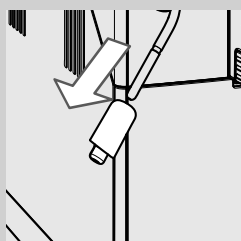


- 16** Uklonite hromiranu oblogu sa zaštitom od gume sa cevi za paru.

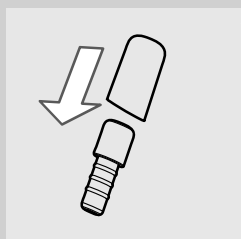


- 17** Izvucite zaštitu od gume sa hromirane obloge.

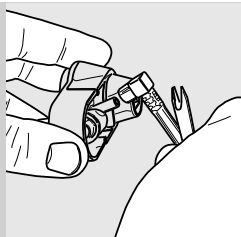


18 Uklonite usisnu cev.

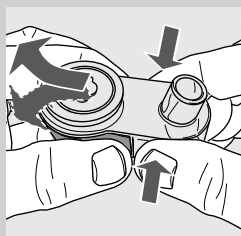


19 Da biste demontirali automatski nastavak za penušanje mleka, pritisnite ga bočno i izvucite ga laganim lateralnim pokretima kako je prikazano na slici.

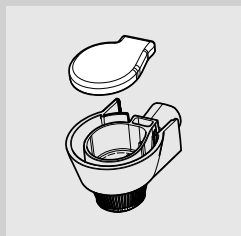


20 Uklonite gumeni poklopac onako kako je prikazano na crtežu.

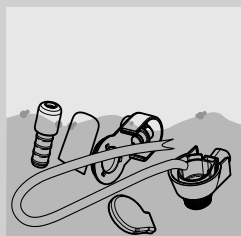


21 Sve komponente operite mlakom vodom.

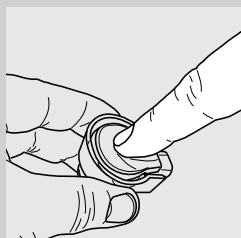


22 Montirajte poklopac pritiskom u središnjem delu; uverite se da je dobro instaliran.

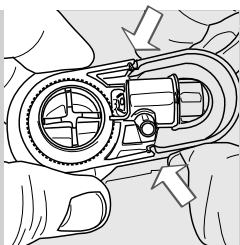


- 23** Montirajte automatski nastavak za penušanje mleka na spojnicu uverivši se da je dobro učvršćen u naznačena ležišta.

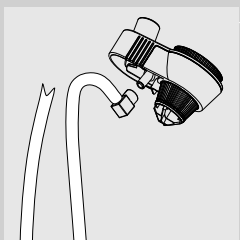

- 24** Instalirajte usisnu cev.

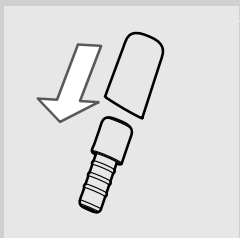

- 25** Umetnite zaštitu od gume na hromiranu oblogu.

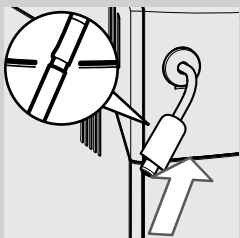


- 26** Ponovo ih stavite na cev za paru.




Upozorenje:

Ako je aparat nedavno upotrebljen, cev bi mogla da bude vruća, pazite!


Gumenu zaštitu nemojte umetati više od naznačenog ležišta. U tom slučaju, automatski nastavak za penušanje mleka ne radi ispravno jer ne može da usisava mleko.

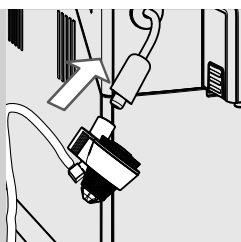

27 Automatski nastavak za penušanje mleka umetnite u zaštitu od gume.

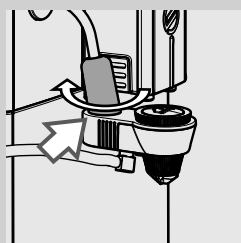

28 Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za penušanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

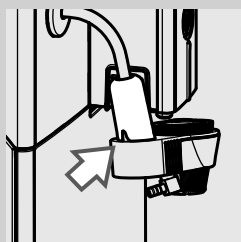


Mesečno podmazivanje bloka za pripremu kafe

Podmažite blok za pripremu kafe nakon otprilike 500 šolja ili jednom mesečno.



Mast za podmazivanje bloka za pripremu kafe može da se kupi odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.

**Upozorenje:**


Pre podmazivanja bloka za pripremu kafe, očistite ga svežom vodom i pustite ga da se osuši onako kako je objašnjeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

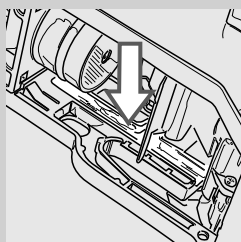


- 1** Nanesite mast ravnomerno na obe bočne vodice.

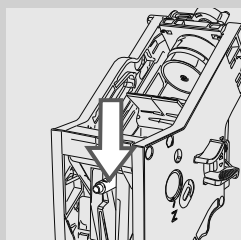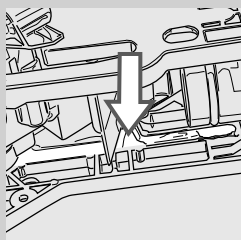

- 2** Podmažite i osovinu.

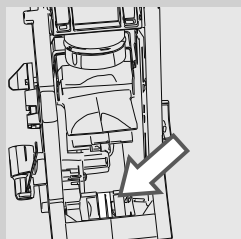

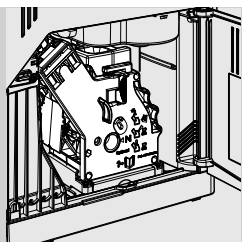

3 Umetnite blok za pripremu kafe u sedište sve dok ne škljocne u položaju (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").

4 Zatvorite servisna vrata i postavite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

Mesečno čišćenje bloka za pripremu kafe tabletama za odmašćivanje



Osim sedmičnog čišćenja, savetuje se da izvršite ciklus čišćenja pomoću tableta za odmašćivanje nakon približno 500 šolja kafe ili jednom mesečno. Ova operacija upotpunjuje proces održavanja bloka za pripremu kafe. Tablete za odmašćivanje prodaju se odvojeno. Da biste saznali više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.




Upozorenje:



Tablete za odmašćivanje namenjene su isključivo za čišćenje i nemaju funkciju uklanjanja naslaga kamenca. Za uklanjanje naslaga kamenca koristite sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca Saeco sledeći proceduru opisanu u poglavlju "Uklanjanje naslaga kamenca".






1 Namestite neku posudu ispod bloka za ispuštanje kafe.

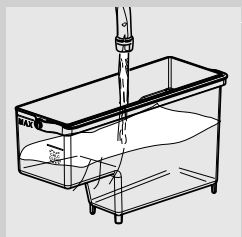

2 Uverite se da je rezervoar za vodu napunjen svežom vodom sve do nivoa "MAX".

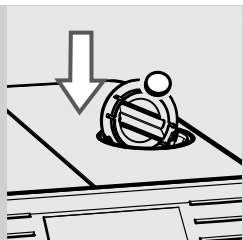

Zeleno

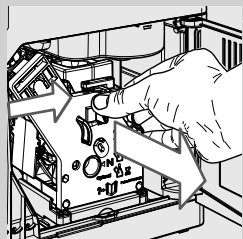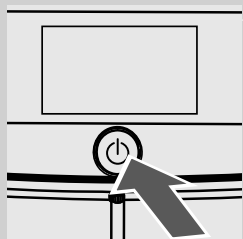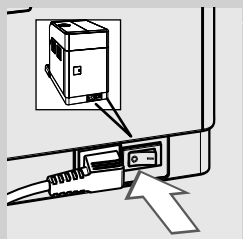

3 Stavite tabletu za odmašćivanje u odeljak za prethodno samlevenu kafu.

4 Pritisnite taster “0” jednom ili više puta da biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe a da ne dodajete mlevenu kafu u odeljak.

5 Pritisnite taster “” da biste pokrenuli ciklus ispuštanja kafe.


6 Sačekajte da aparat ispusti pola šolje vode.

7 Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj “0”.


8 Pustite da rastvor deluje približno 15 minuta. Pobrinite se da bacite ispuštenu vodu.

9 Glavni prekidač smešten na pozadini aparata stavite u položaj “I”. Da biste uključili aparat pritisnite taster “”. Sačekajte da završi ciklus automatskog ispiranja.


10 Uklonite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i otvorite servisna vrata. Izvucite blok za pripremu kafe.

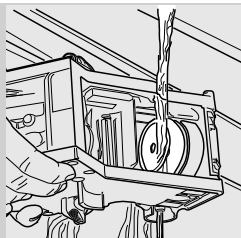

- 11** Pažljivo operite blok za pripremu kafe svežom vodom.

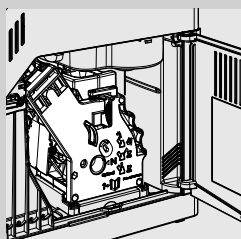

- 12** Nakon što ste isprali blok za pripremu kafe, ponovo ga umetnite u ležište dok se dok ne škljocne u pravilnom položaju (pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe"). Umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata.




Zeleno

- 13** Pritisnite taster "☕" da biste odabrali funkciju prethodno samlevene kafe bez dodavanja prethodno samlevene kafe u odeljak.


- 14** Pritisnite taster "☕ MEMO" da biste pokrenuli ciklus ispuštanja kafe.

- 15** Dvaput ponovite operacije opisane od tačke 13 do tačke 14. Pobrnite se da bacite ispuštenu vodu.

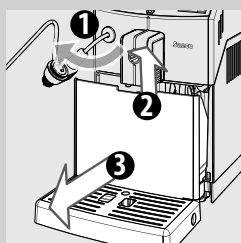


- 16** Da biste očistili posudu za kapanje, u unutrašnjost posude stavite tabletu za odmaščivanje i napunite je sve do 2/3 toplom vodom. Ostavite da rastvor za čišćenje deluje oko 30 minuta, zatim isperite sa obilnom količinom vode.

Mesečno čišćenje posude za kafu u zrnju

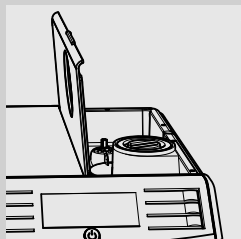

Posudu za kafu u zrnju očistite vlažnom krpom jednom na mesec dok je prazna da biste uklonili uljaste supstance kafe. Zatim je ponovo napunite kafom u zrnju.

UKLANJANJE NASLAGA KAMENCA

Žuto

Kada se prikaže simbol "CALC CLEAN" potrebno je nastaviti sa uklanjanjem naslaga kamenca.

Ciklus uklanjanja naslaga kamenca traje približno 30 minuta.

**Upozorenje:**

ako se ova operacija ne izvrši, aparat će prestati da ispravno funkcioniše; u takvom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.

**Pažnja:**

Upotrebljavajte isključivo rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco, formulisan baš sa namerom da se optimizuje radni učinak aparata. Upotrebom drugih proizvoda može doći do oštećenja na aparatu i do stvaranja taloga u vodi.

Rastvor za uklanjanje naslaga kamenca Saeco se prodaje odvojeno. Za više detalja pogledajte stranu u ovim uputstvima za upotrebu koja se odnosi na proizvode za održavanje.

**Pažnja:**

Nemojte piti rastvor za uklanjanje naslaga kamenca i ispuštene proizvode sve dok se ne završi ciklus. Ni u kom slučaju ne koristite sirće kao sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca.


**Napomena:**


nemojte vaditi blok za pripremu kafe tokom procesa uklanjanja naslaga kamenca.

Da biste izvršili ciklus uklanjanja naslaga kamenca, pridržavajte se sledećih uputstava:


Pre pristupanja uklanjanju naslaga kamenca:

- 1** Ispraznite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga.

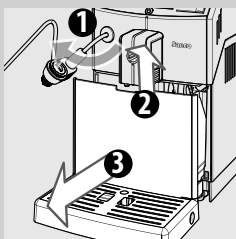

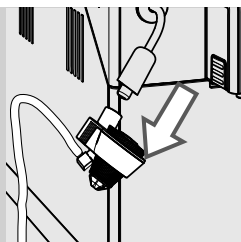

- 2** Skinite automatski nastavak za penušanje mleka sa cevi za paru/toplu vodu.




Žuto

- 3** Pritisnite taster .




Napomena:


Ako je taster "" pritisnut greškom, pritisnite taster "" da biste izašli.

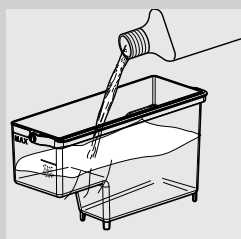


- 4** Izvucite filter za vodu "INTENZA+" (ako je prisutan) iz rezervoara za vodu i zamenite ga originalnim malim belim filterom. Uspite sav rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u rezervoar za vodu.

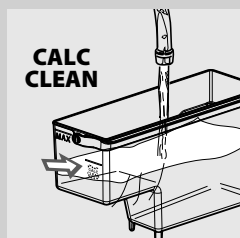


- 5** Rezervoar napunite svežom vodom do nivoa CALC CLEAN i ponovo ga umetnite.

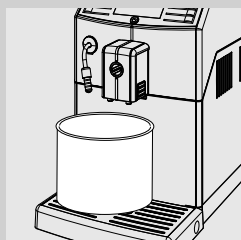

- 6** Neku posudu dovoljnog kapaciteta (1,5 l) postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i ispod bloka za ispuštanje kafe.




Žuto




Žuto



Žuto



Crveno

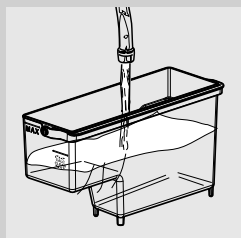

- 7** Pritisnite taster “” da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamenca.


- 8** Aparat počinje ispuštati rastvor za uklanjanje naslaga kamenca u redovnim intervalima od približno 20 minuta. Skala na upravljačkoj tabli pokazuje stanje napredovanja ciklusa.

**Napomena:**


Ciklus za uklanjanje naslaga kamenca može se pauzirati pritiskom na taster “”; da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster “”. Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.

- 9** Kada se prikaže ovaj simbol, rezervoar za vodu je prazan.

- 10** Izvucite rezervoar za vodu, isperite ga i ponovo napunite svežom vodom sve do nivoa MAX. Vratite ga u aparat.

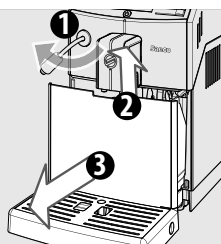

11 Ispraznite posudu za kapanje i ponovo je stavite u pravilan položaj.

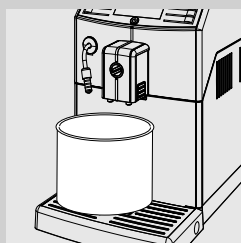

12 Ispraznite posudu i ponovo je postavite ispod cevi za paru/toplu vodu i bloka za ispuštanje kafe.



Žuto

13 Pritisnite taster “” da biste pokrenuli ciklus ispiranja.



Žuto



Napomena:

Ciklus za ispiranje može se pauzirati pritiskom na taster “”, da biste nastavili sa ciklusom, ponovo pritisnite taster “”. Time se omogućava pražnjenje posude ili da se nakratko udaljite.




Crveno


- 14** Kada je voda upotrebljena za ispiranje potpuno ispuštena, aparat prikazuje ovaj simbol. Pritisnite taster “” da biste izašli iz ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.

**Napomena:**


Ako se rezervoar ne napuni do nivoa MAX, aparat može da zatraži izvršenje još jednog ciklusa ispiranja. Napunite rezervoar za vodu i vratite ga u aparat. Ponovite od tačke 13.

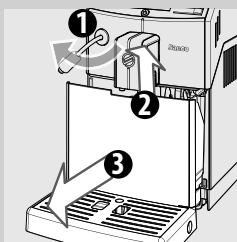


- 15** Aparat vrši zagrevanje i automatsko ispiranje. Uklonite i ispraznite posudu. Ispraznite posudu za kapanje i ponovo je stavite u položaj.

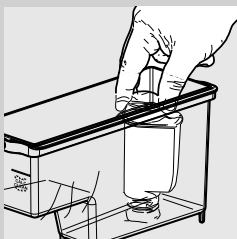



- 16** Uklonite mali beli filter i vratite na mesto filter za vodu “INTENZA+” (ako je prisutan) u rezervoar za vodu.

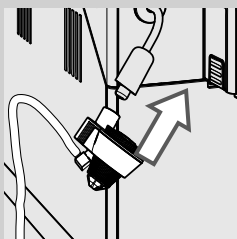


- 17** Ponovo umetnite automatski nastavak za penušanje mleka.

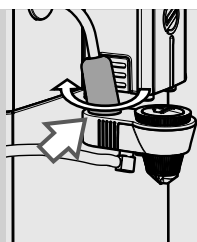

- 18** Uverite se da je pravilno postavljen. Ako ne uspevate da ga umetnete, morate okrenuti hromiranu oblogu. Automatski nastavak za penušanje mleka je pravilno montiran kada zubac uđe u žleb.

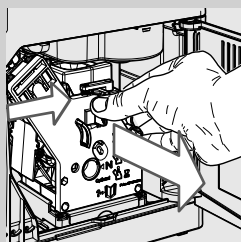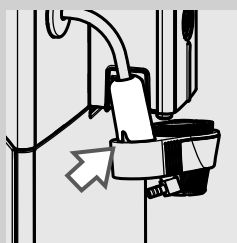


- 19** Očistite blok za pripremu kafe. Da biste dobili dodatna uputstva, pogledajte poglavlje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".

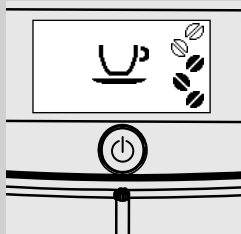


- 20** Aparat je spreman za ispuštanje kafe.

SLUČAJAN PREKID CIKLUSA UKLANJANJA NASLAGA KAMENCA


Nakon što se pokrene proces uklanjanja naslaga kamenca, potrebno ga je završiti izbegavajući isključivanje aparata. Ako se proces uklanjanja naslaga kamenca slučajno prekine (nestanak električne energije ili slučajno izvlačenje napojnog kabela) sledite navedena uputstva.

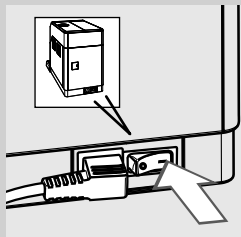


- 1** Proverite da li se prekidač nalazi na "I".

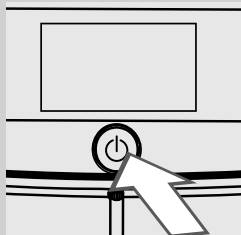

- 2** Pritisnite taster "⏻" kako biste uključili aparat.



- 3** Ciklus uklanjanja naslaga kamenca nastaviće se od tačke 8 poglavlja "Uklanjanje naslaga kamenca" ako je bio prekinut tokom faze uklanjanja naslaga kamenca. Pritisnite taster "☕ MEMO" da biste ponovo aktivirali ciklus.



- 4** Umesto toga, nastaviće se od tačke 13 poglavlja "Uklanjanje naslaga kamenca" ako je bio prekinut tokom faze ispiranja. Pritisnite taster "☕ MEMO" da biste ponovo aktivirali ciklus.

PROGRAMIRANJE

Moguće je personalizovati funkcije aparata ulaskom u meni za programiranje.


Moguće je podešavati sledeće parametre



Žuto

Temperatura kafe


Ova funkcija omogućava podešavanje temperature za ispuštanje kafe.



Žuto

Tajmer (stand-by)


Ova funkcija omogućava podešavanje vremena prelaska u režim rada stand-by nakon poslednjeg ispuštanja.



Žuto

Kontrast

Ova funkcija omogućava podešavanje kontrasta displeja radi optimalnog prikazivanja poruka.



Žuto

Tvrdoća vode

Ova funkcija dopušta regulisanje podešenja na osnovu tvrdoće vode u zoni stanovanja korisnika.

1 = jako meka voda

2 = meka voda

3 = tvrda voda

4 = jako tvrda voda

Dodatne detalje pogledajte u poglavlju "Merenje i programiranje tvrdoće vode".




Žuto

Filter za vodu "INTENZA+"

Ova funkcija omogućava upravljanje filterom za vodu "INTENZA+".

Dodatne detalje pogledajte u poglavlju koje se odnosi na korišćenje filtera.



Žuto

Ciklus uklanjanja naslaga kamenca

Ova funkcija omogućava vršenje ciklusa za uklanjanje naslaga kamenca.




Žuto

Fabričke postavke

Ova funkcija omogućava ponovni povratak na fabričke vrednosti.


Kako programirati aparat

Primer pokazuje kako se vrši programiranje kontrasta displeja. Na isti način izvršite programiranje drugih funkcija.



Zeleno

U meni programiranja možete pristupiti samo kada je aparat uključen i prikazuje displej pored.

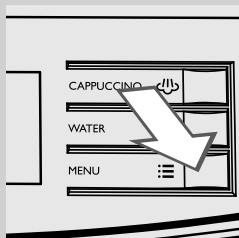


1 Pritisnite taster “☰” za pristup programiranju.




Žuto


2 Prikazuje se glavni prikaz na ekranu.

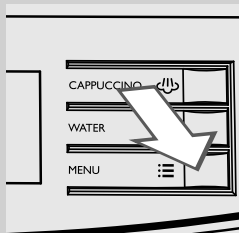


3 Pritisnite taster “☰” kako biste se pomerali opcijama sve dok se pokaže funkcija kontrasta na displeju.



Žuto

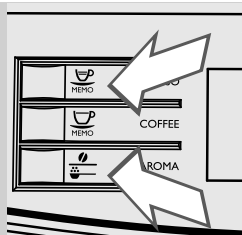


- 4 Pritisnite tastere “MEMO” i “COFFEE” za povećanje ili smanjenje vrednosti funkcije.



Žuto

- 5 Kada je vrednost modifikovana, pojavljuje se poruka “OK”. Pritisnite taster “OK” da biste potvrdili izmenu.

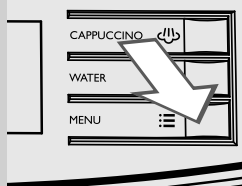


- 6 Pritisnite taster “MENU” da biste izašli iz programiranja.



Napomena:

Aparat automatski izlazi iz režima za programiranje ako nijedan taster ne bude pritisnut 3 minuta. Izmenjene, ali nepotvrđene vrednosti neće biti umemorisane.

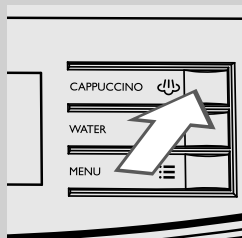


ZNAČENJE SIMBOLA NA DISPLEJU

Aparat poseduje sistem boja za pojednostavljeno tumačenje signala na displeju.
Hromatska šifra simbola bazira se na principu semafora.

Signali spremnosti (zeleno)

Aparat je spreman za ispuštanje proizvoda.




Aparat je spreman za ispuštanje prethodno samlevene kafe.



Ispuštanje tople vode.




Ispuštanje pare.




Aparat je u fazi ispuštanja jednog espresa.




Aparat je u fazi ispuštanja jedne kafe.



Aparat je u fazi ispuštanja dva espresa.




Aparat je u fazi ispuštanja dve kafe.




Aparat je u fazi programiranja količine espreso kafe koju treba ispustiti.

Signali spremnosti (zeleno)


Aparat je u fazi programiranja količine kafe koju treba ispustiti.




Ispuštanje espresa sa prethodno samlevenom kafom je u toku.



Ispuštanje kafe sa prethodno samlevenom kafom je u toku.




Aparat u fazi zagrevanja zbog ispuštanja napitaka.

Signali upozorenja (žuto)

Aparat je u fazi zagrevanja.



Aparat je u fazi ispiranja. Sačekajte da aparat završi ciklus.




Aparat signalizuje da treba zameniti filter za vodu "INTENZA+".



Blok za ispuštanje kafe je u fazi povratka nakon resetovanja aparata.




Ponovo napunite posudu za kafu kafom u zrnju.




Napunite sistem.



Aparat mora da se očisti od naslaga kamenca. Pritisnite taster "MEMO" da biste pokrenuli proces uklanjanja naslaga kamenca. Pridržavajte se operacija opisanih u poglavlju "Uklanjanje naslaga kamenca" ovog priručnika. Da biste odgodili uklanjanje naslaga kamenca i nastavili sa upotrebom aparata, pritisnite taster "PAUSE".
Napomena: u slučaju propuštenog uklanjanja naslaga kamenca, aparat će prestati da ispravno funkcioniše. U tom slučaju popravka NIJE pokrivena garancijom.

Signali alarma (crveno)

U aparat potpuno umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga i zatvorite servisna vrata.




Napunite posudu za kafu u zrnju.




Blok za pripremu kafe mora da se umetne u aparat.



Ispraznite posudu za sakupljanje taloga. Sačekajte približno 5 sekundi pre njenog ponovnog umetanja.



Napunite rezervoar za vodu.



Exx

Aparat ne radi. U uglu displeja dole desno prikazuje se šifra greške. Za greške sa šiframa 1 -3 - 4 - 5 pogledajte poglavlje "Rešavanje problema", za druge šifre grešaka sledite sledeća uputstva:
Isključite aparat. Ponovo ga uključite posle 30 sekundi. Izvršite 2 ili 3 pokušaja.

Ako se aparat ne pokrene, kontaktirajte hotline Philips SAECO u svojoj zemlji i saopštite šifru greške koja se pojavila na displeju. Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi www.saeco.com/support.

REŠAVANJE PROBLEMA

Ovo poglavlje predstavlja kratak sadržaj najčešćih problema koji bi mogli da se odnose na vaš aparat.

Ako vam informacije navedene u nastavku ne pomažu da rešite problem, pogledajte stranu FAQ na lokaciji **www.saeco.com/support** ili kontaktirajte liniju za pomoć Philips Saeco za vašu zemlju.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi **www.saeco.com/support**.

Problem	Uzroci	Rešenja
Šifra greške 1 Mlin za kafu je blokiran.	Cevovod kafe je zapušten.	Dobro očistite cevovod kafe onako kako je to navedeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Šifra greške 3-4 Blok je blokiran, nije ga moguće izvući.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Zatvorite servisna vrata. Isključite i ponovo uključite aparat. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
Šifra greške 5 Greška u hidrauličnom sistemu.	Prisustvo vazduha u hidrauličnom sistemu.	Uklonite i ponovo umetnite rezervoar za vodu nekoliko puta pazeći da ga pravilno vratite na mesto. Proverite da li je prostor rezervoara za vodu čist.
		U slučaju prisustva filtera Intenza+, uklonite filter. Isključite i ponovo uključite aparat.
	Sistem aparata je zagušen kamencem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.


Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije spojen na električnu mrežu ili je glavni prekidač postavljen na "0".	Spojite aparat na električnu mrežu i glavni prekidač stavite na "I".
Posuda za kapanje se puni čak i ako se voda ne prazni.	Ponekad aparat automatski isprazni vodu u posudu za kapanje da bi upravljao ispiranjem sistema i da bi se zagarantovalo optimalno funkcionisanje.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Aparat uvek prikazuje crveni simbol  .	Posuda za sakupljanje taloga je ispražnjena dok je aparat bio isključen.	Posuda za sakupljanje taloga uvek se mora prazniti dok je aparat uključen. Sačekajte dok se ne prikaže simbol   pre ponovnog umetanja posude.
Kafa nije dovoljno topla.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje toplom vodom.
	Temperatura nije pravilno podešena.	Podesite temperaturu onako kako je opisano u poglavlju "Programiranje".
	Sistem aparata je zagušen kamencem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Ne izlazi topla voda ili para.	Otvor cevi za paru/toplu vodu je zagušen.	Očistite otvor cevi za paru pomoću igle. Pre izvođenja ove radnje proverite da li je aparat isključen i hladan.
Kafa ima malo krema (pogledajte napomenu).	Mešavina nije odgovarajuća, kafa nije sveže ispržena ili je suviše krupno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite stepen mlevenja kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
Aparatu treba suviše mnogo vremena da se zagreje ili je količina ispuštene vode nedovoljna.	Sistem aparata je zagušen kamencem.	Uklonite naslage kamenca iz aparata.
Nemoguće je izvući blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe je van položaja.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vrata. Blok za pripremu kafe automatski se vraća u početni položaj.
	Posuda za sakupljanje taloga je umetnuta.	Izvadite posudu za sakupljanje taloga pre uklanjanja bloka za pripremu kafe.

Problem	Uzrok	Rešenje
Nemoguće je umetnuti blok za pripremu kafe.	Blok za pripremu kafe nije u položaju mirovanja.	Uverite se da se blok za pripremu kafe nalazi u stanju mirovanja kako je navedeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
	Motor sa reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite posudu za kapanje i posudu za sakupljanje taloga. Zatvorite servisna vrata. Uključite aparat bez umetanja bloka za pripremu kafe. Motor sa reduktorom se vraća u pravilan položaj. Isključite aparat i ponovo umetnite blok onako kako je to navedeno u poglavlju "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe".
Aparat melje zrna kafe ali kafa ne izlazi (pogledajte napomenu).	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite blok za pripremu kafe (poglavljje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Blok za ispuštanje kafe je prljav.	Očistite blok za ispuštanje kafe.
Kafa je suviše vodenasta (pogledajte napomenu).	Ovo može da se desi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kafa kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".
Kafa izlazi polako (pogledajte napomenu).	Kafa je suviše sitno samlevena.	Promenite mešavinu kafe ili podesite mlevenje kako je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlina za kafu".
	Sistem nije napunjen.	Napunite sistem (poglavljje "Prvo uključivanje").
	Blok za pripremu kafe je prljav.	Očistite blok za pripremu kafe (poglavljje "Sedmično čišćenje bloka za pripremu kafe").
Kafa izlazi izvan bloka za ispuštanje kafe.	Blok za ispuštanje kafe je zapušten.	Očistite blok za ispuštanje kafe i njegove izlazne otvore.
Mleko se ne penuša.	Automatski nastavak za penušanje mleka je umetnut suviše do kraja. Mleko se ne usisava.	Pustite da se ohladi automatski nastavak za penušanje mleka. Lagano ga pomerite prema dole. Vratite ga u pravilno sedište.
Penušavo mleko je suviše hladno.	Šolje su hladne.	Zagrejte šolje toplom vodom.

Problem	Uzrok	Rešenje
Aparat je u demo režimu.	Taster "⏻" je bio pritisnut više od 8 sekundi.	Izvucite napojni kabl i ponovo uključite aparat.

**Napomena:**

Ovi problemi mogu biti normalni ako je izmenjena mešavina kafe ili u slučaju da se obavlja prva instalacija; u tom slučaju sačekajte da aparat izvrši samopodešavanje kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

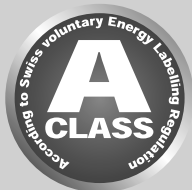UŠTEDA ENERGIJE**Stand-by**

Superautomatski aparat za espresso kafu Saeco je projektovan za uštedu energije, kako pokazuje energetska etiketa Klase A.

Posle 15 minuta neaktivnosti, aparat se automatski gasi (osim ako vreme za stand-by nije programirano drugačije). Ako je ispušten neki proizvod, aparat vrši ciklus ispiranja.

U načinu rada Stand-by potrošnja energije je manja od 1Wh.

Da biste uključili aparat, pritisnite taster "⏻" (ako je glavni prekidač koji se nalazi na pozadini aparata u položaju "I"). Ako je bojler hladan, aparat izvršava ciklus ispiranja.

TEHNIČKE KARAKTERISTIKE

Proizvođač zadržava pravo izmene tehničkih karakteristika proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu koja se nalazi unutar servisnih vrata
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	215 x 330 x 429 mm
Težina	6,7 kg
Dužina kabla	800 - 1200 mm
Upravljačka tabla	Prednji deo
Automatski nastavak za penušanje mleka	Posebno za kapučino
Dimenzije šoljica	Do 152 mm
Rezervoar za vodu	1,8 litara - Odvojiv
Kapacitet posude za kafu u zrnju	250 g
Kapacitet posude za sakupljanje taloga	15
Pritisak pumpe	15 bara
Bojler	Bojler od inoksa
Sigurnosni uređaji	Termo osigurač

GARANCIJA I POMOĆ**Garancija**

Da biste dobili detaljne informacije o garanciji i uslovima koji su s njom povezani, pogledajte garantni list koji vam je isporučen odvojeno.

Pomoć

Želimo da se uverimo da ćete biti zadovoljni kupovinom vašeg aparata. Ukoliko to već niste učinili, registrujte proizvod na adresi **www.saeco.com/welcome**. Na ovaj način možemo da ostanemo u kontaktu sa vama i da vas podsetimo na operacije čišćenja i uklanjanja naslaga kamenca.

Ako vam zatreba podrška ili pomoć, posetite veb lokaciju kompanije Philips na adresi **www.saeco.com/support** ili kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje. Kontakt broj je naveden u garantnoj knjižici koju ste dobili zasebno ili na adresi **www.saeco.com/support**.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za čišćenje i uklanjanje naslaga kamenca, koristite isključivo proizvode za održavanje Saeco. Ove proizvode moguće je kupiti u internetskoj prodavnici Philips na adresi **www.shop.philips.com/service**, kod vašeg prodavca od poverenja ili u ovlašćenim servisnim centrima.

U slučaju poteškoća sa pronalaženjem proizvoda za održavanje aparata, kontaktirajte hotline Philips Saeco vaše zemlje.

Kontakti su navedeni u garantnom listu koji ste dobili odvojeno ili na adresi **www.saeco.com/support**.

Panoramski prikaz proizvoda za održavanje:



- Sredstvo za uklanjanje naslaga kamenca CA6700



- Kartuša za filter za vodu INTENZA+ CA6702



- Mast HD5061




- Tablete za odmašćivanje CA6704



- Sistem čišćenja protočnog sistema za mleko: CA6705



- Komplet za održavanje CA 6706





421946014331

Proizvođač zadržava pravo da unese bilo kakvu promenu bez prethodnog obaveštenja.



www.saeco.com/welcome