


HD7854


Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete:
www.philips.com/welcome



Daugiau apie firmos "Philips" gaminius galite sužinoti
pasauliniame Interneto tinkle. Svetainės adresas:
<http://www.philips.com>

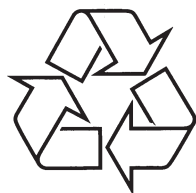

Naudojimosi instrukcijų knygelė

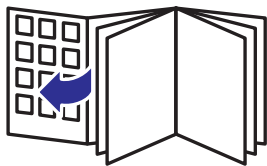

Problemų sprendimas

Problema	Sprendimas
Indikatorius aplink įjungimo / išjungimo mygtuką toliau greitai mirksi.	1. Kai indikatorius aplink įjungimo / išjungimo mygtuką mirksi, tai reiškia, vandens rezervuare nėra pakankamai vandens kavai virti. Norėdami virti kavą, užpildykite vandens rezervuarą aukščiau MIN lygio. 2. Galbūt pasirinkote kavos rūšį su pienu (kapučino, latte arba latte macchiato), tačiau neįstatėte pieno konteinerio į aparatą arba įstatėte neteisingai. Įstatykite užpildytą pieno konteinerį jei norite virti kavą su pienu. 3. Vandens rezervuaras neįdėtas teisingai. Išimkite vandens rezervuarą ir įstatykite jį teisingai. 4. Galbūt dangtelis neuždarytas. Patikrinkite tai. 5. Galbūt naudojate SENSEO® kavos aparatą patalpoje, kurios temperatūra žemesnė nei 10°C. SENSEO® kavos aparatas nedirba žemesnėje temperatūroje. Patikrinkite, ar SENSEO® kavos aparatas veikia tinkamai šiltesnėje patalpoje.
SENSEO® kavos aparatas kelia labai didelį triukšmą.	1. Kai aparatas gamina pieno putą, yra normalu, kad jis kelia didesnį triukšmą. 2. Gali būti, kad pieno konteinerio dangtelis nėra tinkamai uždarytas. Visuomet uždarykite dangtelį tinkamai (iki spragtelėjimo) prieš įdėdami pieno konteinerį atgal į kavos aparatą.
Nežinau, kokio tipo pieną naudoti.	Norėdami gauti geriausių rezultatus, naudokite pusiau nugriebtą karvės pieną. Kiti pieno tipai (pavyzdžiui, ryžių ar sojų pienas) neleisdžia gauti geriausių rezultatų.
Nežinau, kaip naudoti SENSEO® kavos aparatą pagaminti tik pieno putas.	Šis aparatas yra sukurtas tik gaminti kavai su pienu. Pasigaminti atskirai tik pieno putas neįmanoma.

Problema	Sprendimas
SENSEO® kavos aparatas taškosi kai gaminama kava su pienu.	Gali būti, kad panaudojote per šiltą pieną. Naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo (5 – 8°C).
CALC CLEAN indikatorius yra nuolat įjungtas.	CALC CLEAN indikatorius įsijungia, kad ateina laikas pašalinti kalkių nuosėdas iš aparato. Tai nutinka išvirus 1000 puodelių juodos SENSEO® kavos arba 250 puodelių kapučino, latte macchiato ar latte kavos. Norėdami pašalinti kalkių nuosėdas iš savo SENSEO® kavos aparato, sekite nurodymus skyriuje “Kalkių nuosėdų pašalinimas”. CALC CLEAN indikatorius išsijungia kai kalkių nuosėdų pašalinimo procedūra yra atliekama tinkamai ir Calc-Clean įrankis yra išimamas.
Paspaudžiau CLEAN / CALC CLEAN mygtuką, tačiau aparatas neveikia.	1. Jei norite perskalauti pieno konteinerio prietaisą, įsitikinkite, kad užpildėte pieno konteinerį šaltu vandeniu ir tinkamai įstatėte pieno konteinerį į kavos aparatą. 2. Jei norite pašalinti kalkių nuosėdas, įsitikinkite, kad Calc-Clean įrankis yra įdėtas tinkamai. Žiūrėkite skyrių “Kalkių nuosėdų pašalinimas” norėdami sužinoti daugiau. 3. Galbūt aparatas dar šyla (indikatorius prie įjungimo / išjungimo mygtuko lėtai mirksi). Aparatui reikia šiek tiek laiko prieš pradėdant kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą.
Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra truko tik 5 minutes.	Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas greičiausiai buvo nutrauktas. Tai gali nutikti dėl keleto priežasčių: 1) Jūs paspaudėte įjungimo / išjungimo mygtuką ciklo metu. 2) Jūs išėmėte vandens rezervuarą ciklo metu. 3) Neteisingai įdėjote Calc-Clean įrankį arba pašalinote jį ciklo metu. Norėdami iš naujo pradėti kalkių nuosėdų šalinimo procedūrą: 1) Išimkite Calc-Clean įrankį 2) Perleiskite aparatą vandeniu paspaudę vieno puodelio  mygtuką ir dviejų puodelių  mygtuką tuo pačiu metu 3) Iš naujo įstatykite Calc-Clean įrankį ir spauskite CLEAN / CALC CLEAN mygtuką norėdami pradėti procedūrą.


Įžanga.....	3
Bendras aprašymas	4
Svarbu	6
Naudojimasis pirmą kartą.....	8
SENSEO® kavos virimas.....	10
Pieno talpos valymas.....	16
Aparato valymas	19
Kalkių nuosėdų pašalinimas	23
Laikymas neužšalancioje aplinkoje	26
Priedų užsisakymas.....	26
Aplinka	27
Garantija ir servisas.....	27
Problemų sprendimas	27

Įžanga

Sveikiname su nauju pirkiniumi ir sveiki prisijungę prie Philips! Norėdami pilnai pasinaudoti Philips siūloma pagalba, užregistruokite savo prietaisą www.philips.com/welcome.

Padarykite savo kavos pertraukėles ypatingas su SENSEO®. Ši unikali sistema apjungia lengvai naudojamą Philips SENSEO® kavos aparatą su specialiai sukurtais Douwe Egberts SENSEO® kavos ruošinukais ir suteikia jums pilną, sodrią kavą su puikiu puto sluoksniu.

SENSEO® Latte Select kavos aparatas siūlo jums ypatingas kavas, pagamintas su šviežia pieno puta. Pasirinkite vieną iš mėgstamų: kapučino, latte macchiato, latte ar paprastą SENSEO® juodą kavą – ir visa tai vienu mygtuko paspaudimu.

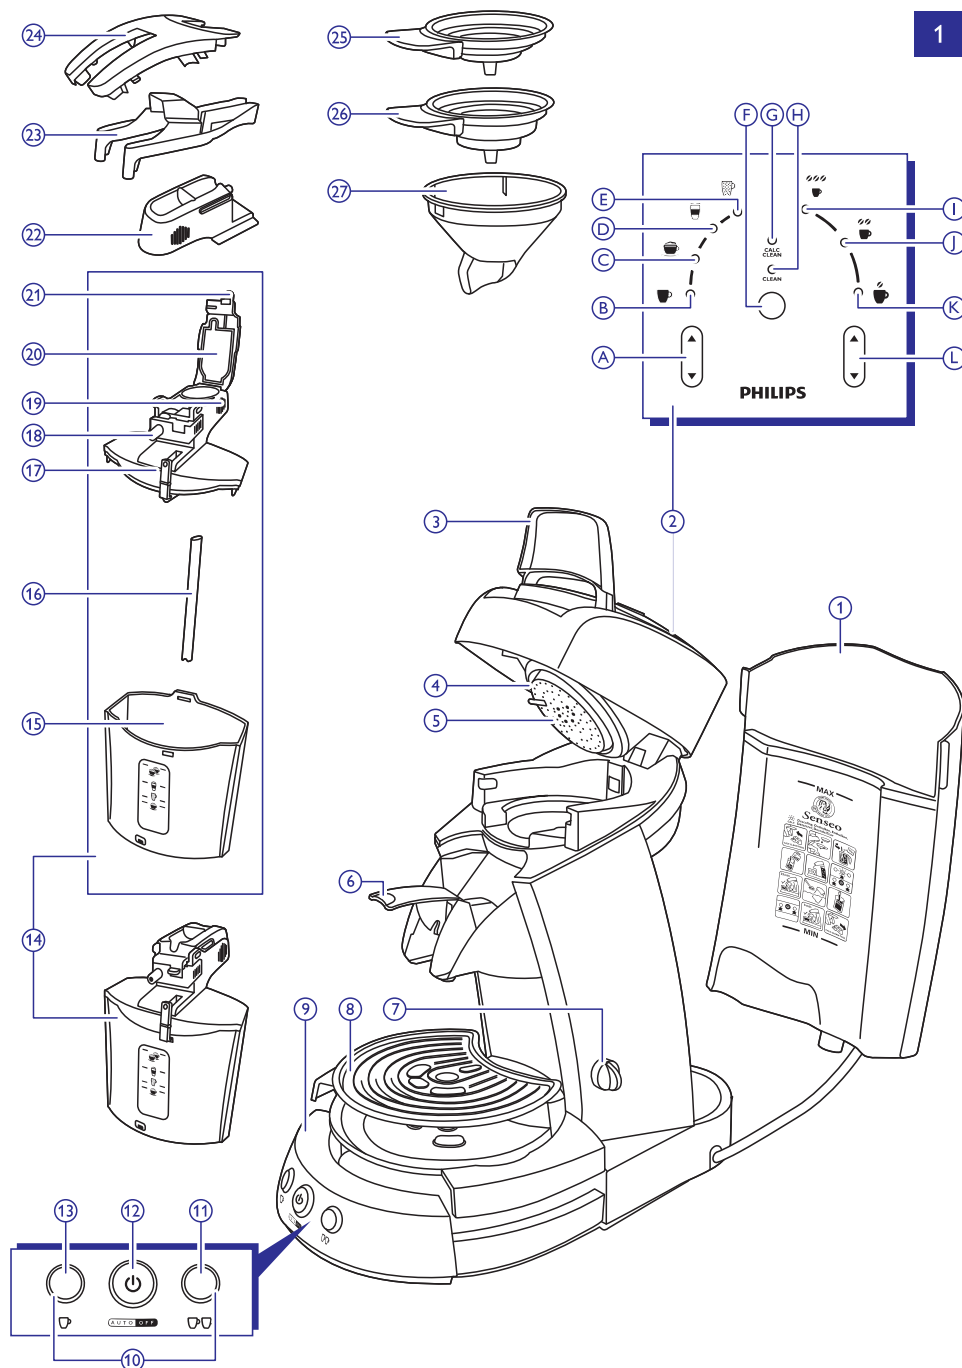

1

Problema	Sprendimas
	6. Gali būti, kad paspaudėte CLEAN / CALC mygtuką pieno konteinerio perplovimui neužpildę pieno konteinerio vandeniu. Perskalavimo procedūrai atlikti, visuomet užpildykite pieno konteinerį vandeniu. Perskalavimo procedūros metu šiek tiek garų visuomet išsiveržia iš aparato, taip užtikrinant kruopštų pieno konteinerio išvalymą. 7. Gali būti, kad pieno konteinerį užpildėte šiltu vandeniu. Užpildykite pieno rezervuarą šaltu vandeniu.
Pieno konteinerioje liko šiek tiek pieno po to, kai gaminta kavos rūšis su pienu.	1. Normalu, kad šiek tiek pieno liko pieno konteinerioje po kavos virimo. Tai reikalinga norint užtikrinti aukščiausią pieno putos kokybę. 2. Galbūt į pieno konteinerį įpylėte daugiau pieno, nei reikalinga tai kavos rūšiai. 3. Gali būti, kad panaudojote nepakankamai šaltą pieną. Jei pieno temperatūra aukštesnė nei 8°C, aparatas naudoja mažiau pieno. Naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo (5 – 8°C).
Kavos rūšys su pienu yra nepakankamai karštos.	1. Normalu, kad kava su pienu yra ne tokia karšta, kaip juoda kava, nes pienas šildomas iki mažesnės temperatūros norint užtikrinti aukščiausią putos kokybę. 2. Jūs galite pašildyti puodelius karštu vandeniu prieš virdami kavą, kad ji išsilaikytų karšta ilgiau. Geriausias būdas tai padaryti – spausti vieno puodelio ☐ mygtuką nenaudojant kavos ruošinuko. 3. Gali būti, kad naudojate per didelius puodelius, tad kava greičiau atšąla. Mes rekomenduojame naudoti 180 ml puodelius kapučino kavai, 260 ml puodelius latte macchiato kavai ir 220 ml puodelius latte kavai.

Problema	Sprendimas
	2. Įsitikinkite, kad pieno vamzdelis yra įstumtas pakankamai giliai į jungtį, kad jos skylutės būtų uždengtos. Jei vamzdelio pilnai neįstumiate, gausite mažiau pieno putos. Gali būti, kad panaudojote nepakankamai šaltą pieną. Jei pieno temperatūra aukštesnė nei 8°C, aparatas naudoja mažiau pieno. Naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo (5 – 8°C). 3. Gali būti, kad panaudojote kitokio tipo pieną, nei karvės pienas (pvz. ryžių ar sojų pieną). Pieno puta iš šių pieno rūšių nebūna aukštos kokybės. Norėdami gauti geriausią rezultatą, naudokite pusiau nugriebtą karvės pieną.
Garas išsiveržia iš SENSEO® kavos aparato virimo ar valymo ciklo metu.	1. Kai verdate kavos rūšį su pienu, šiek tiek garų gali išsiveržti iš aparato. Norėdami užtikrinti geriausią kokybę ir sumažinti garavimą, pieno konteinerį užpildykite iki reikiamo lygio tam tikrai kavos rūšiai. 2. Galbūt jūs pamiršote užpildyti pieno konteinerį norėdami virti kavą su pienu. Užpildykite pieno konteinerį iki reikiamo lygio tam tikrai kavos rūšiai. 3. Galbūt pieno vamzdelis nėra prijungtas prie pieno konteinerio dangtelio. Prijunkite pieno vamzdelį prie dangtelio. Įsitikinkite, kad pieno vamzdelį įstatėte pakankamai giliai, kad jungties skylutės būtų uždengtos. 4. Pieno konteineris gali būti purvinas. Išvalykite pieno konteinerio prietaisą sekdami nurodymus skyriuje "Pieno konteinerio valymas". Mes rekomenduojame pieno konteinerį plauti indaplovėje. 5. Gali būti, kad neįstatėte pieno konteinerio į kavos aparatą tinkamai. Įsitikinkite, kad pieno konteineris yra įstatytas tinkamai paspausdami pieno konteinerio svirtelę žemyn kiek įmanoma (kol išgirsite spragtelėjimą). Tai būtina, kad būtų pagaminta kokybiška puta.

- | | |
|---|--|
| 1. Vandens rezervuaras | 10. Šviečiantys žiedeliai |
| 2. Valdymo skydelis | 11. Dviejų puodelių mygtukas ☞☞ |
| A. Kavos pasirinkimo mygtukas | 12. Įjungimo / išjungimo mygtukas su šviečiančiu žiedeliu |
| B. SENSEO® juodos kavos indikatorius | 13. Vieno puodelio mygtukas ☞ |
| C. Kapučino kavos indikatorius | 14. Pieno talpos dalis |
| D. Latte macchiato kavos indikatorius | 15. Pieno talpa |
| E. Latte kavos indikatorius | 16. Pieno vamzdelis |
| F. CLEAN / CALC CLEAN mygtukas | 17. Pieno talpos dangtelio atlaisvinimo svertas |
| G. CALC CLEAN indikatorius | 18. Garo ėmiklis |
| H. CLEAN indikatorius | 19. Pieno talpos dangtelis, kartu su pieno putos prietaisu |
| J. Stiprios juodos kavos indikatorius | 20. Pieno talpos dangtelio dangtis |
| K. Švelnios juodos kavos indikatorius | 21. Pieno talpos dangtelio dangčio atlaisvinimo svirtelė |
| L. Stiprumo pasirinkimo mygtukas | 22. Kalkių nuosėdų šalinimo įrankis |
| 3. Dangtelio svertas | 23. Kavos latakas |
| 4. Sandarinimo žiedas | 24. Kavos latako dangtelis |
| 5. Vandens paskirstymo diskas | 25. Vieno puodelio ruošinuko laikiklis ☞ |
| 6. Pieno talpos svertas | 26. Dviejų puodelių ruošinuko laikiklis ☞☞ |
| 7. Aukščio reguliavimo jungiklis lašėjimo padėkliukui | 27. Kavos surinkiklis |
| 8. Puodelio padėkliukas | |
| 9. Lašėjimo padėkliukas | |

Perskaitykite šią naudojimosi instrukcijų knygelę prieš naudodamiesi šiuo kavos aparatu ir išsaugokite ją ateičiai.

Pavojus


- Niekomet nemerkite aparato į vandenį ar jokių kitų skystį.

Ispėjimas

- Prieš jungdami aparatą, patikrinkite, ar įtampa, nurodyta kavos aparato apačioje, atitinka įtampą jūsų elektros tinkle.
- Šiuo aparatu neturėtų naudotis žmonės (įskaitant vaikus) su sumažėjusiomis fizinėmis, juslinėmis ar protinėmis galimybėmis, ar turintys per mažai patirties ar žinių, nebent juos prižiūri arba instruktuoja apie aparato naudojimą žmogus, atsakingas už jų saugumą.
- Vaikai turėtų būti prižiūrimi ir nežaisti su šiuo kavos aparatu.
- Nenaudokite šio aparato jei kištukas, laidas arba pats aparatas yra pažeisti.
- Jei maitinimo laidas yra pažeistas, jums jį pakeisti turėtų Philips, Philips autorizuotas serviso centras arba atitinkamai kvalifikuoti asmenys, kad būtų išvengta žalos.

Atsargiai

- Teisingas pieno talpos valymas yra labai svarbus patikimam pieno talpos veikimui ir gerai pieno putai. Žiūrėkite skyrių “Pieno talpos valymas”.
- Visuomet pristatykite apratą į Philips autorizuotą serviso centrą apžiūrai ar taisymui. Nebandykite taisyti prietaiso patys, nes jūsų garantija nustos galioti.
- Niekomet nenaudokite įprastos maltos kavos arba pažeistų kavos ruošinukų SENSEO® kavos aparate, nes jis užsiblokuos.
- Nenaudokite kavos aparato kartu su transformatoriumi, nes tai gali sukelti pavojų.
- Visuomet statykite aparatą ant lygaus ir stabilaus paviršiaus.
- Niekomet nepalikite veikiančio aparato be priežiūros.
- Nenaudokite kavos aparato didesniame nei 2200 metrų virš jūros lygio aukštyje.
- Aparatas neveikia žemesnėje nei 10°C temperatūroje.
- Perleiskite per aparatą šviežio vandens, prieš naudodami jį pirmą kartą (žiūrėkite skyrių “Aparato paruošimas naudojimui”). Tai užpildo boilerį vandeniu, o tai yra būtina, kad aparatas veiktų tinkamai.

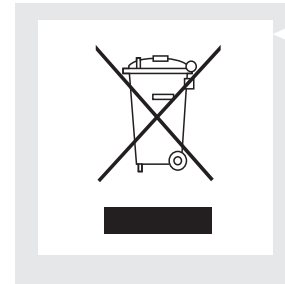

- Neišmeskite atitarnavusio kavos aparato su įprastomis buitinėmis šiukšlėmis, o perduokite jį oficialiame surinkimo punkte perdirbimui. Taip darydami jūs padėsite apsaugoti aplinką.

Garantija ir servisas

Jei jums reikia serviso arba informacijos, arba jei turite problemų, prašome apsilankyti Philips interneto puslapyje www.philips.com arba susisiekti su Philips vartotojų aptarnavimo centru savo šalyje (jo telefoną rasite pasauliniame garantijos talone). Jei jūsų šalyje nėra Philips vartotojų aptarnavimo centro, susisiekite su vietiniu Philips platintoju.

Philips SENSEO® kavos aparato pirkimas nekeičia jokių Sara Lee / Douwe Egberts arba Philips teisių su jų patentais, taip pat pirkėjui nesuteikia jokių teisių, susijusių su šiais patentais.

Problemų sprendimas


Šiame skyriuje rasite dažniausiai galimas problemas, su kuriomis galite susidurti naudodamiesi aparatu. Jei naudojantis šiais patarimais problemos išspręsti nepavyksta, susisiekite su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

Problema

Sprendimas

SENSEO® kavos aparatas gamina nekokybišką pieno putą arba per mažai jos.


1. Pieno talpa gali būti purvina. Išvalykite pieno talpos prietaisą sekdami nurodymus skyriuje “Pieno talpos valymas”, skyrelyje “Visų dalių valymas po paskutinio dienos naudojimo”. Mes rekomenduojame pieno talpą plauti indaplovėje.

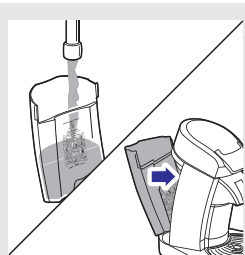

3. Užpildykite vandens rezervuarą šviežiu vandeniu iš čiaupo ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

Pastaba: Neužpildykite rezervuaro karštu vandeniu arba likusiu kalkių nuosėdų šalinimo mišiniu.

- ▶ Aparatas yra paruoštas skalavimui kai šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką nuolat dega.

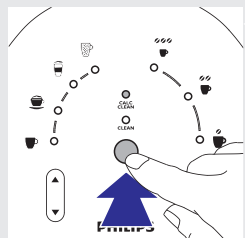

4. Spauskite CLEAN / CALC CLEAN mygtuką norėdami perskalauti aparatą.

- ▶ Skalavimo ciklo metu metu indikatoriai valdymo skydelyje užsidega paeiliui prieš laikrodžio rodyklės kryptį, nurodant, kad vyksta skalavimo ciklas.

Pastaba: skalavimo ciklas trunka keletą minučių.

5. Išimkite ruošinuką iš laikiklio ir išvalykite ruošinuko laikiklį, kad tinklelis neužsikistų.

6. Išimkite Calc-Clean įrankį iš kavos latako.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra yra baigta ir kavos aparatas vėl paruoštas naudoti.

Laikymas neužšalancioje aplinkoje

Jei kavos aparatas buvo bent kartą naudotas ir dėl to užpildytas vandeniu (žiūrėkite skyrių "Prieš naudojant pirmą kartą"), jis gali būti naudojamas ir laikomas tik neužšalancioje aplinkoje, kad nebūtų sugadintas.

Priedų užsisakymas


Norėdami nusipirkti priedų šiam prietaisui, apsilankykite mūsų puslapyje www.shop.philips.com/service. Jei susiduriate su sunkumais užsisakydami priedus savo prietaisui, susisieki su Philips klientų aptarnavimo centru savo šalyje. Kontaktinę informaciją rasite www.philips.com/support.

- Nenaudokite SENSEO® kavos aparato su vandens minkštikliais, pagrįstais natrio apsikeitimu.
- Philips labai rekomenduoja jums pašalinti kalkių nuosėdas iš šio SENSEO® kavos aparato kas tris mėnesius. Jei iš aparato kalkių nuosėdos nepašalinamos kaip rekomenduojama skyriuje "Kalkių nuosėdų pašalinimas", tai gali sukelti techninių problemų.
- Niekumoment nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių su mineralinėmis rūgštimis, tokiomis kaip sieros rūgštis, druskos rūgštis, sulfanilamidinė rūgštis ir acto rūgštis (pvz. acto). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės gali pažeisti jūsų SENSEO® kavos aparatą.
- Išpakavę SENSEO® kavos aparatą, niekuomet nepaverskite jo ant šono, nes iš boilerio gali pradėti tekėti vanduo. Laikykite jį statmenoje pozicijoje ir transportavimo metu.
- Šis prietaisas yra skirtas tik naudojimui buityje. Jis nėra skirtas naudoti tokiose aplinkose kaip parduotuvių darbuotojų virtuvės, biurai, ūkiai ar kitose darbinėse aplinkose. Jis taip pat neskirtas naudoti hosteliuose, moteliuose, nakvynės namuose ar kitose apgyvendinimo institucijose.

Atitikimas standartams

Šis aparatas atitinka visus elektromagnetinių laukų standartus (EMF). Jei naudojamas teisingai ir pagal naudojimosi instrukcijas, nurodytas šioje knygelėje, šis aparatas yra saugus, kiek žinoma mokslo šiuo metu.

Šio aparato energijos suvartojimas išjungtame režime yra mažesnis nei 1 vatas. Tai reiškia, kad prietaisas atitinka Europos direktyvą 2009/125/EC, kuri nustato ekologinius dizaino reikalavimus energiją vartojantiems prietaisams.

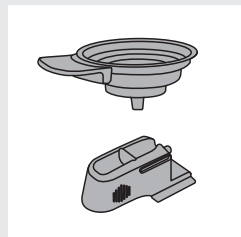

Išpakavimas

1. Išimkite aparatą iš dėžutės.

Pastaba: Įsitikinkite, kad nepametėte jokių aparato dalių, pavyzdžiui, dviejų puodelių ruošinuko laikiklio ir Calc-Clean įrankio, pasidėkite juos saugioje vietoje. Tai labai svarbios aparato dalys.

Calc-Clean įrankyje yra magnetas. Norėdami išvengti žalos, laikykite šį įrankį toliau nuo kredito kortelių, banko kortelių ar kitų duomenų saugojimo įrenginių, kuriuos magnetas gali pažeisti.



Aparato perleidimas vandeniu boileriui užpildyti

JŪS NEGALITE VIRTİ KAVOS, JEI NEPERLEIDOTE VANDENS PER SENSEO® KAVOS APARATĄ PIRMIAUSIA!


Vandens perleidimo ciklas užpildo boilerį vandeniu. Po to, aparatas yra paruoštas naudojimui.

Vandenį perleiskite per aparatą šiuo būdu:


1. Pastatykite ne mažesnės kaip 1,5 litro talpos dubenį ant puodelių padėkliuko.
2. Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu iki **MAX** žymės ir įstatykite atgal į aparatą.

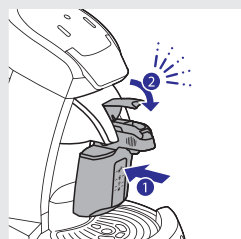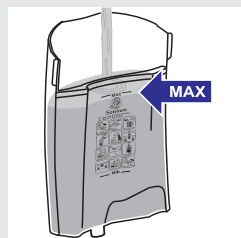

3. Įsitikinkite, kad pieno talpa yra savo vietoje.

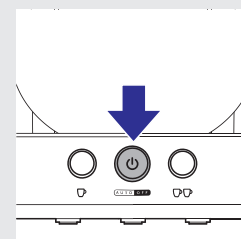

6. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .
- ▶ Aparatas yra paruoštas naudoti, kai šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką nuolat dega.

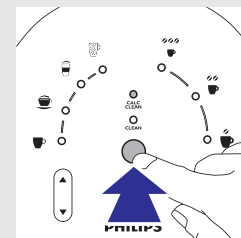


7. Spauskite CLEAN / CALC CLEAN mygtuką norėdami pradėti kalkių nuosėdų šalinimo ciklą.

Niekuomet nenutraukite kalkių šalinimo procedūros. Jei taip padarėte, žiūrėkite skyrių "Problemų sprendimas".

- CALC švieselį ir šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką pradeda lėtai mirksėti, nurodymas, kad kalkių nuosėdų šalinimo procedūra prasidėjo.




- Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas trunka apie 35 minutes. Šio ciklo metu karštas vanduo išteka iš kavos latako tam tikrais intervalais, nes aparatas keletą kartų sustoja leisdamas kalkių nuosėdų šalinimo mišiniui suveikti.
- Kai visas vanduo iš vandens rezervuaro sunaudojamas, kalkių nuosėdų šalinimo ciklas baigiamas. Šviečiantis žiedelis aplink įjungimo / išjungimo mygtuką ima greitai mirksėti, nurodymas, kad vandens rezervuaras yra tuščias.

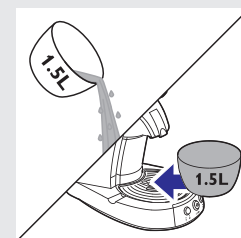

Skalavimo ciklas

1. Ištuštinkite indą ir pastatykite jį atgal po kavos lataku.

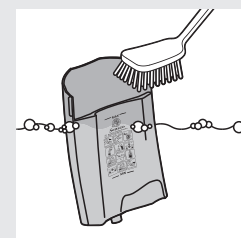

2. Išskalaukite vandens rezervuarą.

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra

Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra susideda iš dviejų ciklų:

- Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas (apie 35 minutes)
- Sklavimo ciklas (apie 5 minutes)

Jūs negalėsite pašalinti kalkių nuosėdų, jei Calc-Clean įrankis nėra įstatytas į kavos lataką.

Kalkių nuosėdų šalinimo ciklas

1. Išimkite pieno talpą iš aparato, įstatykite Calc-Clean įrankį į kavos lataką ir nuspauskite pieno talpos svirtelę.

2. Įstatykite vieno puodelio laikiklį ☐ su panaudotu kavos ruošinuku į kavos aparatą. Uždarykite dangtelį ir įsitikinkite, kad jis gerai užtvirtintas.

Pastaba: Visuomet įdėkite panaudotą kavos ruošinėlį į laikiklį, kai šalinate kalkių nuosėdas iš aparato. Šis ruošinėlis veikia kaip filtras ir apsaugo tinklėlį ir skylutę laikiklyje nuo užsikimšimo kalkių nuosėdų likučiais.

3. Sumaišykite 50 gramų citrinos rūgšties ir 1 litrą vandens. Maišykite, kol milteliai visiškai ištirps.

4. Išimkite vandens rezervuarą ir užpildykite jį kalkių nuosėdų šalinimo tirpalu. Tuomet įstatykite jį atgal į kavos aparatą.

5. Pastatykite indą (ne mažesnės nei 1500 ml talpos) po kavos lataku, kad surinktų kalkių nuosėdų valymo mišinį.

4. Įsitikinkite, kad ruošinuko laikiklis be ruošinuko yra įstatytas.

5. Įjunkite aparatą į įžemintą elektros lizdą.

6. Nuspauskite įjungimo / išjungimo ☐ mygtuką.

- Šviečiantis žiedelis aplink vieno ☐ ir dviejų puodelių ☐☐ mygtukus užsidega.

7. Norėdami pradėti vandens perleidimą, spauskite vieno puodelio mygtuką ☐ ir dviejų puodelių mygtuką ☐☐ trumpai vienu metu.

- Vandens perleidimo ciklo metu vanduo iš vandens rezervuaro yra perleidžiamas per aparatą ir boileris yra užpildomas vandeniu. Šis ciklas užtrunka šiek tiek laiko (apytiksliai 90 – 150 sekundžių).






Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip padarysite, boileris tinkamai neužsipildys.

Pastaba: Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidžia šiek tiek daugiau triukšmo nei įprasto kavos virimo metu.

- Kai perleidimo ciklas baigiamas, aparatas automatiškai išsijungia.

Dabar jūsų Philips SENSEO® kavos aparatas yra paruoštas naudoti.

Pastaba: jei aparatas neveikia, pakartokite 1 – 7 žingsnius. Nepertraukite vandens perleidimo ciklo.

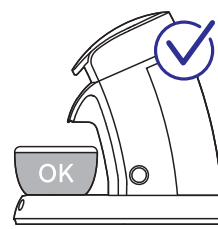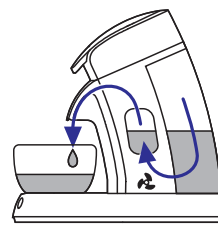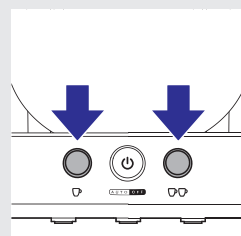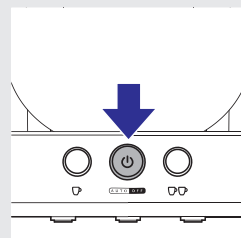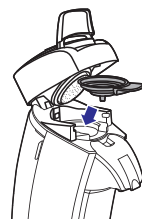

Patarimai geriausiai SENSEO® kokybei



- Kaskart naudokite šviežią vandenį.
- Naudokite SENSEO® kavos ruošinukus iš Douwe Egberts, specialiai sukurtus jūsų SENSEO® kavos aparatui, kad išgautumėte pilną ir sodrų skonį.
- Visuomet naudokite pieną tiesiai iš šaldytuvo (5 – 8°C), kad išgautumėte geriausią karšto pieno putą jūsų kapučino, latte macchiato ar latte kavai.
- mes rekomenduojame nenaudoti ryžių ar sojų pieno. Iš šių pieno rūšių pagaminta puta nebūna tokios aukštos kokybės.
- Išimkite kavos ruošinukus iškart baigę virti kavą.
- Perskalaukite pieno talpą kaskart pagaminę kapučino, latte macchiato ar latte kavą, naudodami CLEAN mygtuką (žiūrėkite skyrelį “Perskalavimas po kiekvieno naudojimo skyriuje “Pieno talpos valymas”).
- Kruopščiai išplaukite pieno talpą ir jos dangtelį, jei tą pačią dieną daugiau neketinate naudoti pieno talpos (žiūrėkite skyrelį “Visų dalių valymas dienos pabaigoje” skyriuje “Pieno talpos valymas”).
- Jei nenaudojote kavos aparato kurį laiką, perleiskite jį vandeniu prieš naudodami vėl (žiūrėkite skyrelį “Vandens perleidimas” skyriuje “Valymas”).

Vandens rezervuaro užpildymas

1. Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu ne mažiau kaip iki MIN indikatorius ir įstatykite atgal į kavos aparatą.

MIN indikatorius nurodo mažiausią vandens kiekį, reikalingą kavai virti. Visuomet užpildykite vandens rezervuarą aukščiau MIN lygio.

Niekuomet nepilkite pieno, kavos, karšto arba gazuoto vandens į vandens rezervuarą.

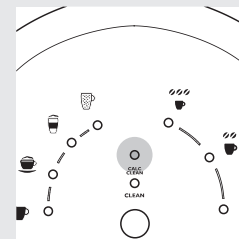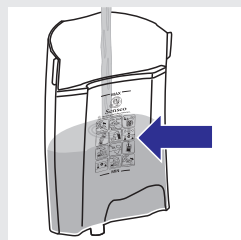

Kada šalinti kalkių nuosėdas

- Pašalinkite kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato, kaip aprašyta žemiau, kai CALC CLEAN indikatorius įsijungia (kai išvirėte apie 1000 puodelių SENSEO® kavos su pienu). Jūs taip pat galite pašalinti nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato ir dažniau (bent kartą per tris mėnesius) tokiu pačiu būdu. Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra užtrunka apie 40 minučių.

Kodėl reikia šalinti kalkių nuosėdas

Kalkių nuosėdos kaupiasi prietaise jį naudojant. Labai svarbu pašalinti kalkių nuosėdas iš SENSEO® kavos aparato bent kartą per tris mėnesius. Priežastys, kodėl reikia šalinti kalkių nuosėdas:

- Tai prailgina SENSEO® kavos aparato tarnavimo laiką
- Tai užtikrina maksimalų kavos puodelio tūrį
- Tai užtikrina maksimalią kavos temperatūrą
- Aparatas dirba tyliau
- Tai padeda apsaugoti nuo neteisingo veikimo


Jei kalkių nuosėdų šalinimo procedūra neatliekama tinkamai, kalkių nuosėdos lieka aparate. Taip kalkių nuosėdos kaupiasi greičiau ir gali sukelti nuolatinę ir neapgrįžtamą žalą aparatui.

Naudokite teisingą kalkių nuosėdų šalinimo priemonę


Tik citrinų rūgšties pagrindo priemonės yra tinkamos šalinti kalkių nuosėdoms iš SENSEO® aparato. Šis priemonės tipas leidžia pašalinti kalkių nuosėdas nepažeidžiant prietaiso. Norėdami nustatyti reikiamą priemonės kiekį, žiūrėkite skyrelį “Kalkių nuosėdų šalinimo procedūra” žemiau. Kiekvienas kalkių nuosėdų šalinimo mišinys gali būti naudojamas tik vieną kartą. Po naudojimo jis tampa neaktyvus.

Mes rekomenduojame naudoti specialią SENSEO® kalkių nuosėdų šalinimo priemonę (HD7012, HD7011, HD7006). Norėdami sužinoti daugiau apie šias priemones, apsilankykite mūsų interneto puslapyje www.philips.com.


Niekuomet nenaudokite kalkių nuosėdų šalinimo priemonių su mineralinėmis rūgštimis, tokiomis kaip sieros rūgštis, druskos rūgštis, sulfanilamidinė rūgštis ir acto rūgštis (pvz. acto). Šios kalkių nuosėdų šalinimo priemonės neišvengiamai pažeis jūsų SENSEO® kavos aparatą.

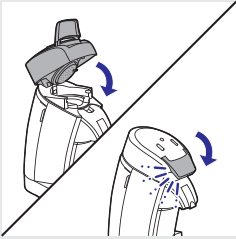

3. Uždarykite dangtelį ir užtvirtinkite svirtelę.

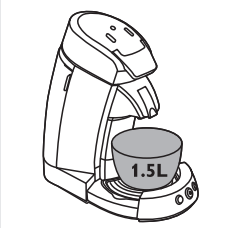


4. Pastatykite 1,5 litro talpos dubenį po kavos latakų vandeniui surinkti.

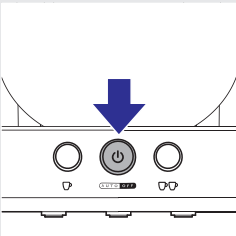

5. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką .

► Šviečiantys žiedeliai aplink vieno puodelio  ir dviejų puodelių  mygtukus nuolat dega.

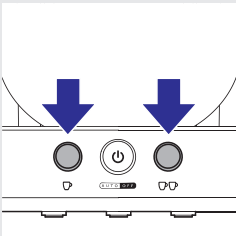

6. Norėdami pradėti perleidimą, spauskite vieno  ir dviejų  puodelių mygtukus vienu metu.


► Perleidimo ciklo metu, vanduo iš rezervuaro yra perleidžiamas per aparatą ir boileris užpildomas šviežiu vandeniu. Perleidimo ciklas šiek tiek užtrunka (apytiksliai 90 – 150 sekundžių).

Niekuomet nepertraukite vandens perleidimo ciklo. Jei taip padarysite, boileris tinkamai neužsipildys.

Pastaba: Vandens perleidimo ciklo metu, aparatas skleidžia šiek tiek daugiau triukšmo nei įprasto kavos virimo metu.


► Kai perleidimo ciklas baigiamas, aparatas automatiškai išsijungia.

Dabar jūsų Philips SENSEO® kavos aparatas yra vėl paruoštas naudoti.

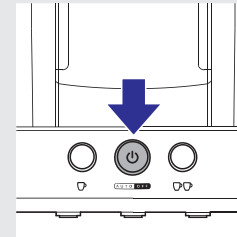

Aparato įjungimas


1. Įstatykite kištuką į įžemintą elektros lizdą.
2. Nuspauskite ir palaikykite įjungimo / išjungimo mygtuką .
 - Šviečiantis žiedelis lėtai mirksi, kol vanduo sušyla. Tai užtrunka apie 90 sekundžių.
 - Kavos aparatas yra paruoštas naudoti, kai šviečiantis žiedelis dega nuolat.
 - Jei šviečiantis žiedelis mirksi greitai, tai reiškia, kad vandens rezervuare nėra pakankamai vandens kavai virti.

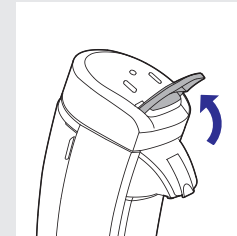


Kavos ruošinuko įdėjimas

1. Pakelkite svirtelę norėdami atpalaiduoti dangtelį.
2. Atidarykite dangtelį.
3. Įstatykite reikiamą ruošinuko laikiklį į aparatą.

Pastaba: Jei verdate juodą SENSEO® kavą, vienu metu galite virti ne daugiau kaip 2 puodelius.

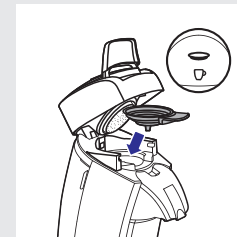

– Jei norite pagaminti kapučino, latte macchiato ar latte kavą arba vieną puodelį SENSEO® juodos kavos, naudokite vieno puodelio ruošinuko laikiklį .

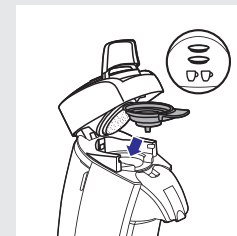

– Jei norite pagaminti du puodelius juodos SENSEO® kavos, naudokite dviejų puodelių ruošinuko laikiklį .

Vieno ar dviejų ruošinukų įdėjimas

Niekuomet nedėkite įprastos maltos kavos ar nenaudokite suplėšytų ruošinukų SENSEO® kavos aparatui, nes jis užsikabuos.

- Įstatykite SENSEO® kavos ruošinuką(us) tinkamai į ruošinuko laikiklio centrą, išgaubta puse žemyn.
 - Įdėkite vieną SENSEO® kavos ruošinuką į vieno puodelio ruošinuko laikiklį ☐.
 - Įdėkite du SENSEO® kavos ruošinukus į dviejų puodelių ruošinuko laikiklį ☐☐.

Pastaba: Įsitikinkite, kad kava ruošinuke yra tolygiai pasiskirsčiusi ir lengvai įspauskite ruošinuką į laikiklį.

- Uždarykite dangtelį ir užfiksuokite dangtelio svertą.

Įsitikinkite, kad dangtelio svertas yra tinkamai užtvirtintas spausdami jį žemyn, kol išgirsite spragtelėjimą.

Pastaba: Jei dangtelis nėra tinkamai uždarytas arba jei svirtelė neužtvirtinta, aparatas negali virti kavos.

Norimos kavos pasirinkimas

- Spauskite kavos pasirinkimo rėdą norėdami pasirinkti pageidaujamą kavos rūšį su ar be pieno.
 - Pasirinkite ☐, norėdami virti SENSEO® juodą kavą.
 - Pasirinkite ☐☐, norėdami virti kapučino kavą.
 - Pasirinkite ☐☐☐, norėdami virti latte macchiato kavą.
 - Pasirinkite ☐☐☐☐, norėdami virti latte kavą.
- Jei pasirinkote SENSEO® juodą kavą ☐, spauskite stiprumo pasirinkimo jungiklį, norėdami pasirinkti pageidaujamą kavos stiprumą. Keisdami kavos stiprumą, jūs taip pat pakeisite kokį kavos kiekį aparatas virs.
 - Pasirinkite ☐☐☐, norėdami virti mažesnį kiekį stiprios juodos kavos (60 ml).
 - Pasirinkite ☐☐☐☐, norėdami virti įprastą kiekį vidutinio stiprumo kavos (125 ml).
 - Pasirinkite ☐☐☐☐☐, norėdami virti didelį kiekį švelnios juodos kavos (145 ml).

Pastaba: Jei pasirinkote kavos rūšį su pienu, kavos stiprumo pasirinkti negalėsite.

- Išplaukite vandens rezervuarą karštame vandenyje; jei reikia, naudokite indų plovimo skystį.

Pastaba: jei naudojate plovimo šepetėlį, būkite atsargūs ir nepažeiskite vožtuvo vandens rezervuaro apačioje.

Pastaba: Vandens talpą galima plauti ir indaplovėje.

- Nuvalykite vandens įvadą aparate drėgna šluoste.

Nenaudokite priemonių su aštriais kraštais vandens įvado valymui.

- Perskalaukite visas dalis šviežiu vandeniu ir įstatykite atgal į aparatą.

- Nuvalykite vandens paskirstymo diską drėgna šluoste.

Būkite atsargūs tai darydami. Įsitikinkite, kad guminis sandarinimo žiedas nejstrigo po vandens paskirstymo disko kraštu. Jei taip nutinka, iš aparato ims sunktis vanduo!

Pastaba: Būkite atsargūs ir nepažeiskite metalinės ašelės ant vandens paskirstymo disko.

Kavos aparato perskalavimas


Jei jūs nenaudojote kavos aparato ilgiau nei tris dienas, jums reikia perskalauti jį šviežiu vandeniu prieš naudojant vėl.

Norėdami perskalauti boilerį:


- Užpildykite vandens rezervuarą šaltu vandeniu iki **MAX** lygio ir įstatykite jį atgal į aparatą.
- Įstatykite vieno puodelio ruošinuko laikiklį ☐ arba dviejų puodelių ruošinuko laikiklį ☐☐ į aparatą be kavos ruošinukų.




3. Išimkite kavos surinkiklį.

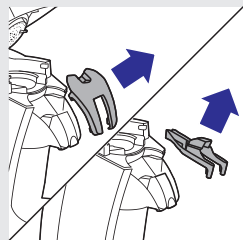

4. Nuimkite kavos latako dangtelį ir išimkite kavos ruošinukų laikiklį iš aparato.

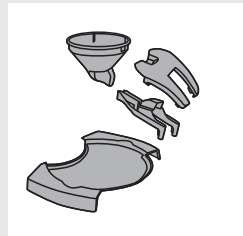


5. Išplaukite laikiklio dangtelį, laikiklį, kavos surinkiklį ir lašėjimo padėkliuką karštame vandenyje, jei reikalinga, naudokite indų ploviklį, arba plaukite indaplovėje.

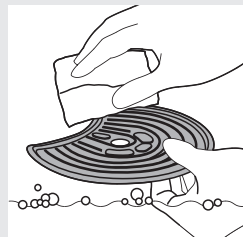

6. Laikykite puodelio padėkliuką, plaudami jį padėkliuką karštame vandenyje. Jei reikalinga, naudokite indų ploviklį. Puodelių padėkliuką taip pat galima plauti indaplovėje.

Valydami puodelių padėkliuką, visuomet išimkite jį iš aparato, nes jis gali turėti aštrių kraštų. Visuomet elkitės atsargiai.

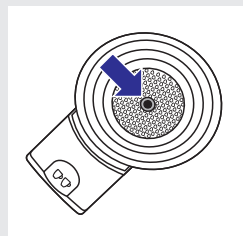


7. Išplaukite ruošinukų laikiklius karštame vandenyje; jei reikia, naudokite indų plovimo skystį arba plaukite indaplovėje.


Patikrinkite, ar ruošinuko laikiklio centras nėra užsikimšęs. Jei taip, atkimškite jį praskalaudami po tekančio vandens srove. Jei reikia, naudokite plovimo šepetėlį.

Pieno konteinerio užpildymas


Pastaba: Šis skyrius yra taikomas tik tuomet, jei gaminame vieną iš kavos rūšių su pienu, kaip aprašyta ankstesniame skyriuje "Norimos kavos pasirinkimas". Jei pasirinkote SENSEO® juodą kavą, pereikite tiesiai prie skyriaus "Kavos padėkliuko reguliavimas".

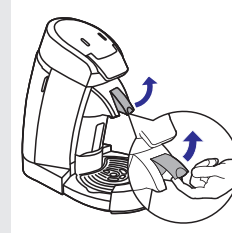


1. Patraukite pieno talpos svertą aukštyn norėdami atpalaiduoti pieno talpos prietaisą.

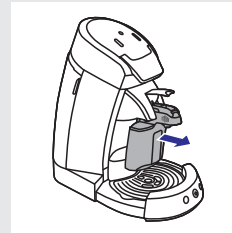

2. Patraukite pieno talpą į priekį norėdami išimti jį iš aparato.

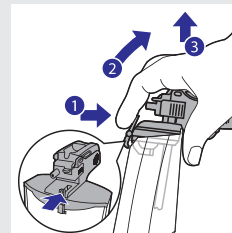


3. Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertą (1), švelniai palenkite pieno talpos dangtelį (2) ir ištraukite pieno talpos dangtelį aukštyn, norėdami nuimti jį nuo pieno talpos (3).

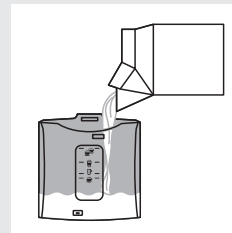


4. Užpildykite pieno talpą šaltu pienu tiesiai iš šaldytuvo (5 – 8°C) iki lygio, reikalingo pasirinktai kavos rūšiai.

Pastaba: Reikalingas pieno kiekis priklauso nuo pieno temperatūros ir pieno tipo. Jis taip pat gali priklausyti nuo pieno talpos švarumo.

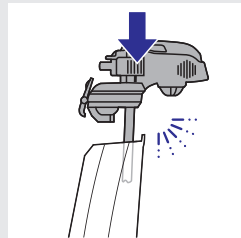

5. Pritvirtinkite pieno talpos dangtelį ant pieno talpos ("spragtelėjimas").

Visuomet patikrinkite, ar dangtelis yra gerai uždėtas ant pieno talpos, kad išvengtumėte pieno išsipylikimo įstatant pieno talpą į aparatą.

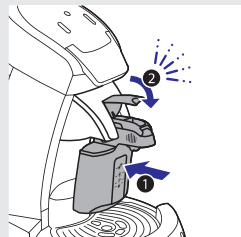

6. Įstumkite pieno talpą į kavos aparatą (1), tuomet nuspauskite pieno talpos svirtį ("spragtelėjimas") (2).


Pastaba: Nuspauskite pieno talpos svirtį kiek tik įmanoma (iki spragtelėjimo), norėdami užtikrinti, kad pieno talpa yra tinkamai įstatyta į aparatą. Tinkamą pieno putą gausite tik tuo atveju, jei pieno talpa yra įstatyta tinkamai.

Kavos padėkliuko reguliavimas

1. Pastatykite vieną ar du puodelius po kavos lataku.



Patarimas: Nenaudokite per didelių puodelių, nes kava greičiau atšals.

2. Norėdami sumažinti taškymąsi, pasukite reguliatorių, norėdami pareguliuoti padėkliuko aukštį, kad puodelio viršus būtų tiksliai po lataku.

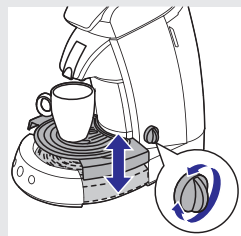


Pageidaujamos kavos virimas

1. Spauskite mygtuką, nurodantį, kiek SENSEO® kavos norite viri.
 - Spauskite vieno puodelio mygtuką ☐, norėdami išvirti vieną puodelį SENSEO® juodos kavos, kapučino, latte macchiato ar latte kavos.
 - Spauskite dviejų puodelių mygtuką ☐☐, norėdami išvirti du puodelius juodos SENSEO® kavos.
 - SENSEO® kavos aparatas pradeda viri ir automatiškai parenka tinkamą kiekį vandens ir pieno, priklausomai nuo pasirinktos kavos rūšies.

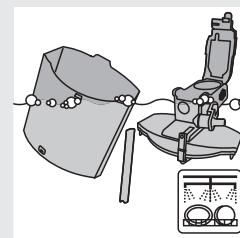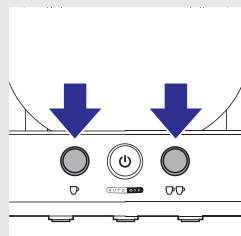

5. Išplaukite pieno talpą, dangtelį ir pieno vamzdelį indaplovėje arba naudodami indų plovimo šepetėlį, karštą vandenį ir indų ploviklį. Išplovę gerai perskalaukite visas dalis švariu vandeniu.


Pastaba: Rekomenduojame plauti indaplovėje, ypač jei pieno talpa yra labai nešvari. Prieš dedant pieno talpą į indaplovę, visos atidaromos dalys turi būti atidarytos, o nuimamos dalys – nuimtos.

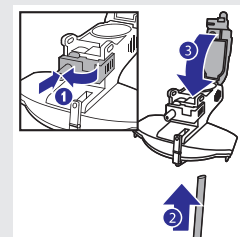

6. Išplovę, įstatykite garų įsiurbiklį (1), prijunkite pieno vamzdelį (2) ir uždarykite pieno talpos dangtelį (3).


Pastaba: Garų įsiurbiklį įstatykite prieš uždarydami dangtelį, kitaip to padaryti nebepavyks.

Pastaba: Įsitinkinkite, kad pieno vamzdelį įstatėte pakankamai giliai, kad jungties skylutės būtų uždengtos. Jei pieno vamzdelis nebus įstatytas pakankamai giliai, gausite mažiau pieno putos.

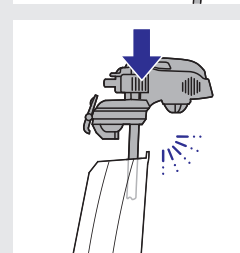

7. Pritvirtinkite pieno talpos dangtelį ant pieno talpos ("spragtelėjimas").

Pastaba: Įsitinkinkite, kad visos pieno konteinerio dalys yra sausas prieš surinkdami prietaisą.

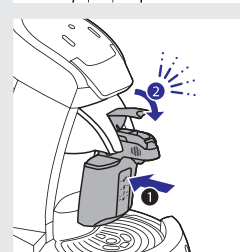


8. Įstatykite pieno talpą į kavos aparatą (1) ir paspauskite pieno talpos svirtelę ("spragtelėjimas") (2).

Aparato valymas

Pavojus: niekuomet nemerkite kavos aparato į vandenį ar joki kitą skystį.


Kavos aparato valymas

1. Visuomet išjunkite aparatą iš elektros tinklo prieš jį valydami.
2. Kavos aparato korpusą valykite drėgna šluoste.

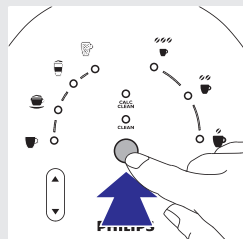


8. Spauskite CLEAN mygtuką.
- Pieno talpa perskalaujama.


Visų dalių valymas po paskutinio dienos naudojimo

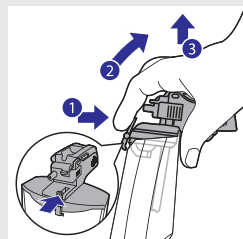


1. Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertą (1), švelniai palenkite pieno talpos dangtelį (2) ir ištraukite pieno talpos dangtelį aukštyn, norėdami nuimti jį nuo pieno talpos (3).

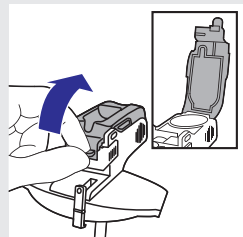

2. Patraukite atpalaidavimo kaištelį pieno talpos dangtelio priekyje, norėdami atidaryti dangtelį.

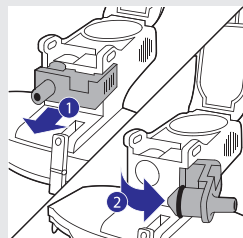

3. Atidarykite garų įsiurbiklį patraukdami jį į priekį (1) ir tuomet patraukite garų įsiurbiklį į dešinę (2). Ši dalis lieka prisitvirtinusi prie dangtelio per lankstą.

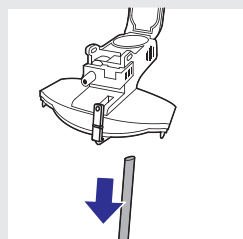

4. Ištraukite pieno vamzdelį iš pieno talpos dangtelio.

Neišimkite vandens rezervuaro virimo metu, nes aparatas prisisiurbis oro. Jei taip nutinka, kitas puodelis bus nepilnai užpildytas.

Neišimkite pieno talpos virimo metu.

2. Išimkite kavos ruošinuką(us) po naudojimo išimdami ruošinuko laikiklį ir jį ištuštindami.

Tai darydami būkite atsargūs, nes ant kavos ruošinukų dar gali būti vandens.

Kavos rūšys su pienu


Kiekviena kava su pienu turi skirtingą virimo procesą:


- **Kapučino** ☕ yra turtinga vienos dalies kavos ir dviejų dalių karšto pieno su putos sluoksniu. Kai verdate kapučino, pirmiausia į puodelį pilamas karštas pienas su puta, o tuomet stipri juoda kava. Tokiu būdu kava nuskęsta po putos sluoksniu.

Pastaba: Vienu metu negalima pagaminti dviejų puodelių kapučino kavos. Jei norite pagaminti du puodelius kapučino, užpildykite pieno talpą iki dviejų kapučino puodelių žymės ir išvirkite du puodelius kavos vieną po kito spausdami vieno puodelio mygtuką ☐.

- **Latte macchiato** ☕ yra trijų sluoksnių gėrimas. Jame yra daugiau pieno negu kavos. Kai gaminatė latte macchiato, aparatas pirmiausia pila į puodelį karštą pieną su puta, tuomet sustoja penkiolikai sekundžių. Per šį laiką pienas nuskęsta po puta. Tuomet aparatas pila juodą kavą, kuri taip pat nuskęsta po puta, tačiau lieka aukščiau nei karštas pienas.
- **Latte** ☕ kava yra gėrimas, kuriame yra panašūs kavos ir pieno kiekiai. Kai verdate latte kavą, jūsų puodelis pirmiausia užpildomas kava, o tuomet karštas pienas su puta pridamas ant viršaus.

Pastaba: Kaskart panaudojus pieno konteinerį virti kavai su pienu, CLEAN indikatorius užsidega primindamas, kad reikia perskalauti pieno talpą, jei neketinate tuoj pat virti dar kavos su pienu. Sekite nurodymus skyriuje "Pieno talpos valymas".

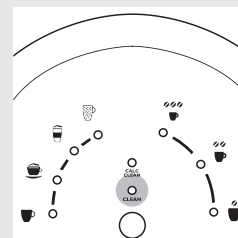


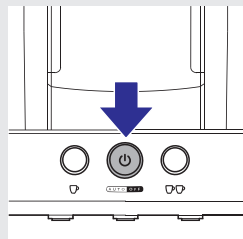

Virimo proceso pertraukimas

1. Spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką norėdami pertraukti virimo procesą.

Pastaba: Jei po to vėl įjungiate aparatą, jis netęsia pertraukto virimo proceso.

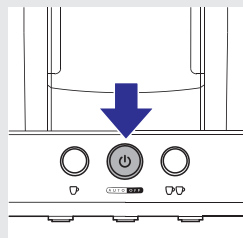

Išjungimas

1. Pasinaudoję aparatu, spauskite įjungimo / išjungimo mygtuką norėdami išjungti aparatą.

Pastaba: Jei aparato neišjungiame, jis išsijungia automatiškai po 30 minučių.

Pieno talpos valymas

Labai svarbu reguliariai ir kruopščiai valyti pieno talpą. Tik tinkamai išvalyta pieno talpa veikia tinkamai ir suteikia nuolat puikius pieno putos gaminimo rezultatus.

1. Jei neplanuojate virti daugiau kavos su pienu iškart, **perskalaukite pieno talpą per 30 minučių po naudojimo.**
2. Po paskutinio naudojimo tą dieną, **kruopščiai išplaukite visas pieno talpos dalis.**

Norėdami tinkamai išplauti pieno talpą, sekite nurodymus žemiau.

Pastaba: Jei nepavyksta pagaminti kokybiškos pieno putos, tikėtina, kad pieno talpa yra nešvari.


Skalavimas po kiekvieno naudojimo

- Kiekvieną kartą panaudojus kavos aparatą pieno paruošimui, CLEAN indikatorius įsijungia, primindamas jums perskalauti pieno talpos prietaisą.


Pastaba: Jei neplanuojate daugiau gaminti pieno putos netrukus, perskalaukite pieno talpą per 30 minučių po naudojimo.




Pieno talpos valymas

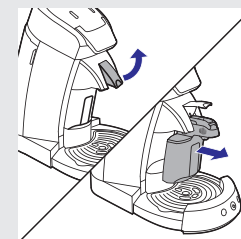

1. Pakelkite pieno talpos svirtelę aukštyn norėdami atpalaiduoti pieno talpos prietaisą. Tuomet patraukite pieno talpą į priekį, norėdami ją ištraukti iš aparato.

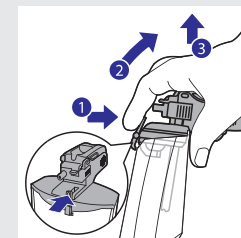

2. Paspauskite pieno talpos dangtelio atpalaidavimo svertą (1), švelniai palenkite pieno talpos dangtelį (2) ir ištraukite pieno talpos dangtelį aukštyn, norėdami nuimti jį nuo pieno talpos (3).

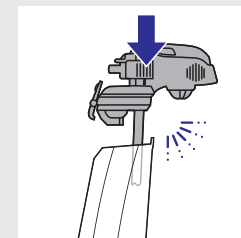


3. Išpilkite pieną, jei jo yra likusio talpoje, ir perskalaukite pieno talpą po tekančiu vandeniu.

4. Užpildykite pieno talpą šaltu vandeniu iki dviejų kapučino puodelių žymės .

Pastaba: Neužpildykite pieno talpos šiltu ar karštu vandeniu. Jei taip padarysite, aparatas gamins tik garus ir tinkamai neišplaus pieno talpos.

5. Pritvirtinkite pieno talpos dangtelį ant pieno talpos ("spragtelėjimas").

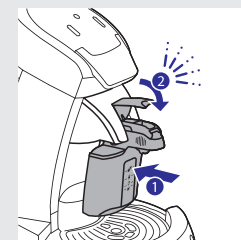

6. Įstatykite pieno talpą į kavos aparatą (1) ir paspauskite pieno talpos svirtelę ("spragtelėjimas") (2).



7. Padėkite tuščią puodelį po kavos lataku.