

Täisautomaatne kohvimasin

3000 seeria

EESTIKEELNE KASUTUSJUHEND

Enne masina kasutuselevõttu lugege seda kasutusjuhendit hoolikalt.

02

HD8821
HD8822



Registreerige oma toode ning saage abi aadressilt

www.saeco.com/welcome

PHILIPS

Elektrooniliste kodumasinate kasutamisel tuleks jälgida ettevaatusabinõusid, kaasa arvatud järgnevaid:

1. Lugege läbi kõik juhendid.
2. Ärge katsuge kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.
3. Tulekahju, elektrišoki ning inimvigastuste vältimiseks ärge kastke juhet, pistikuid ega teisi seadmeid vette ega teistesse vedelikesse.
4. Kui masinat kasutavad lapsed või masinat kasutatakse laste läheduses, siis peate pidevalt lapsi jälgima.
5. Eemaldage masin vooluvõrgust, kui seda ei kasutata pikema aja jooksul ning kui hakkate seda puhastama. Laske masinal enne osade eemaldamist / tagasi panemist ning enne masina puhastamist jahtuda.
6. Ärge kasutage masinat, millel on viga saanud voolujuhe või pistik või pärast masina tõrkeid. Ärge kasutage masinat, kui see on kahjustada saanud ükskõik millisel moel. Tagastage masin lähimasse volitatud hoolduskeskusesse uurimiseks, parandamiseks või kohandamiseks.
7. Tootja poolt mittesoovitatud lisaseadmete kasutamine võib põhjustada tulekahju, elektrišokki või inimvigastusi.
8. Ärge kasutage masinat välitingimustes.
9. Ärge laske voolujuhtmel rippuda üle laua / riivli ääre ega kokku puutuda kuumade pindadega.
10. Ärge asetage masinat gaasi- ega elektripõleti kõrvale/peale või kuumu ahju.
11. Alati ühendage voolujuhe kõigepealt masina külge ning alles seejärel seinakontakti. Masina vooluvõrgust eemaldamiseks lülitage masin välja ning seejärel eemaldage pistik seinakontaktist.
12. Kasutage masinat ainult sihtotstarbeliselt.
13. Hoidke see kasutusjuhend alles.

HOIDKE SEE KASUTUSJUHEND ALLES

See seade on mõeldud ainult koduseks kasutamiseks. Kõik teenused peale puhastamise ja hooldamise tuleks teostada volitatud hoolduskeskuses. Ärge kastke masinat vette. Ärge võtke masinat lahti, et vähendada tulekahju ja elektrišoki riski. Masina sees ei ole ühtegi osa, mida saaks kasutaja hooldada. Parandustöid peavad teostama ainult volitatud hooldustöölised.

1. Kontrollige pinget ja veenduge, et etiketil välja toodud pinge vastab seinakontakti pingega.
2. Ärge kunagi kasutage kuuma ega sooja vett veereservuaari täitmiseks. Kasutage ainult külma vett.
3. Kui masin töötab, siis hoidke oma käed ning masina voolujuhe masina kuumadest osadest eemal.
4. Ärge kunagi kasutage puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastusvahendeid. Kasutage vaid pehmet vees niisutatud riidetükki.
5. Parima kohvimaitsse saavutamiseks kasutage destilleeritud või pudelivett. Korraline katlakivieemaldus on siiski soovitatud iga 2-3 kuu tagant.
6. Ärge kasutage karamelli või muu maitsega kohviube.

Voolujuhtme kasutusjuhend

- A. Masinal on lühike voolujuhe (või lahtivõetav voolujuhe), et vähendada riski, et voolujuhe sõlmub või keegi sellesse takerdub.
- B. Pikemaid lahtivõetavaid voolujuhtmeid või voolujuhtmepikendusi on võimalik kasutada, kui seda tehakse väga ettevaatlikult.
- C. Kui kasutate lahtivõetavat või pikka voolujuhet:
 1. Lahtivõetava voolujuhtme või pika voolujuhtme peale märgitud elektrimäär peab olema vähemalt sama suur kui seadme elektrimäär.
 2. Kui seade on maandatud tüüpi, siis pikendusjuhe peab olema maandatud tüüpi kolme traadiga juhe, ja
 3. Pikem juhe peab olema seatud nii, et see ei ripu üle kapi või laua ääre, kust sellest saavad kinni võtta väikesed lapsed või kuhu keegi võib sisse takerduda.

Õnnitleme teid Philipsi täisautomaatse kohvimasina ostu puhul!

Et Philipsi poolt pakutavast toest võimalikult palju kasu saada, siis registreerige oma toode aadressil

www.philips.com/welcome.

See kohvimasin on mõeldud kohviubadest espresso valmistamiseks.

Sellega saab ka auru ning kuuma vett väljutada.

Sellest kasutusjuhendist leiate informatsiooni, mida vajate selle kohvimasina paigaldamisel, kasutamisel, puhastamisel ning katlakivi eemaldamisel.

Sisukord

OLULINE.....	6
Ohutusalsed instruktsioonid	6
Hoiatus	6
Ettevaatust	7
Elektromagnetilised väljad	8
Ära viskamine	9
PAIGALDAMINE	10
Toote ülevaade	10
Üldine kirjeldus	11
KASUTAMISEKS ETTEVALMISTAMINE.....	12
Masina pakend	12
Masina paigaldamine	12
ESMAKORDNE KASUTAMINE	14
Ringluse ette valmistamine.....	14
Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel	15
Manuaalne loputustsükkel	16
VEE KAREDUSE MÕÕTMINE JA PROGRAMMEERIMINE	18
“INTENZA+“ VEEFILTRI PAIGALDAMINE	19

KOHANDUSED	21
Saeco kohanemissüsteem	21
Keraamilise kohvijahvataja kohandamine.....	21
Kohvikraani kohandamine.....	22
Kohvikoguse kohandamine.....	24
ESPRESSO JA KOHVI VALMISTAMINE	25
PIIMA VAHUSTAMINE / CAPPUCCINO VALMISTAMINE	26
Piima vahustamine	26
Cappuccino valmistamine.....	27
KUUMA VEE VÄLJUTAMINE	28
PUHASTAMINE JA HOOLDAMINE	29
Igapäevane masina puhastamine.....	29
Igapäevane veepaagi puhastamine	30
Igapäevane klassikalise piimavahustaja puhastamine.....	31
Iganädalane masina puhastamine.....	31
Iganädalane klassikalise piimavahustaja puhastamine.....	31
Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine.....	32
Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine	36
Igakuine kohviubade leetri puhastamine.....	37
KATLAKIVI EEMALDAMINE.....	38
KATLAKIVI EEMALDAMISE PROTSESSI KATKESTAMINE	44
JUHTPANEELI HOIATUSED	47
PROBLEEMIDE LAHENDAMINE.....	51
ENERGIA SÄÄSTMINE	53
Puhkerežiim	53
TEHNILISED ANDMED	54
GARANTII JA TEENINDUS	54
Garantii.....	54
Teenindus	54
HOOLDUSTARVIKUD	55

Ohutuslased instruksioonid

See masin on varustatud ohutuslase funktsioonidega. Sellest hoolimata lugege tähelepanelikult kõiki ohutuslaseid instruksioone ning vigastuste või kahjustuste vältimiseks kasutage masinat vaid nii nagu selles kasutusjuhendis on kirjeldatud.

Säilitage see kasutusjuhend edaspidiseks.



Sõna **HOIATUS** ning see märk hoiatavad võimalike tõsiste vigastuste, eluohtlike situatsioonide ja/või masina kahjustumise eest.



Sõna **ETTEVAATUST** ning see märk hoiatavad võimalike kergete vigastuste ja/või masina kahjustumise eest.

Hoiatused

Ühendage masin sellisesse seinakontakti, mille pinget vastab seadme tehnilistes andmetes välja toodud pingega.

Ühendage masin maandatud seinapistikusse.

Ärge jätke volujuhet rippuma üle laua või kapi ääre ning ärge laske sellel kokku puutuda kuumade pindadega.

Ärge mitte kunagi kastke seadet, pistikut ega volujuhet vette: elektrilöögi oht!

Ärge mitte kunagi suunake kuuma vee juga keha poole: põletuse oht!

Ärge puudutage kuumasid pindasid. Kasutage käepidemeid või nuppe.

Võtke pistik seinakontaktist välja, kui:

- Esinevad häired seadme töös.
- Masinat ei kasutata pikemat aega.
- Hakkate masinat puhastama.

Tõmmake pistikust, mitte voolujuhtmest.

Ärge puudutage pistikut märgade kätega.

Ärge kasutage seadet, kui pistik, voolujuhe või seade ise näivad olevat kahjustatud.

Ärge tehke seadmele ega voolujuhtmele muudatusi.

Parandusi laske teha ainult Philipsi poolt volitatud teeninduspunktides, et vältida igasuguseid ohtusid.

Masinat ei tohi kasutada alla 8 aastased lapsed.

8 aastased ja vanemad lapsed võivad seadet kasutada, kui neile on eelnevalt masina korrektset kasutamist õpetatud ja ohte tutvustatud või neid juhendab täiskasvanu.

Masinat ei tohi lapsed puhastada ega hooldada, välja arvatud juhul kui nad on üle 8 aasta vanad ning neid juhendab täiskasvanu.

Hoidke masin ning selle voolujuhe alla 8 aastaste laste käeulatusesest väljas.

Toode ei ole mõeldud kasutamiseks inimestele, kes on madalama füüsilise-, vaimse- või aistingute tasemega (sealhulgas lastele) või inimestele, kel puuduvad seadmega kogumused ning teadmised, välja arvatud juhul kui neid jälgitakse või õpetatakse seadet kasutama inimese poolt, kes vastutab nende turvalisuse eest.

Veenduge, et lapsed ei mängiks seadmega.

Ärge mitte kunagi pistke sõrmi ega teisi objekte kohvijahvatajasse.

Ettevaatust

Asetage seade alati tasasele ja stabiilsele pinnale.

Ärge asetage masinat kuumade pindade, kuuma ahju, soojapuhuri ega teiste sarnaste soojusallikate kõrvale.

Pange kohviubade lehtrisse ainult kohviubasid.

Jahvatatud kohvi, lahustuva kohvi või teiste sarnaste ainete panemine kohviubade lehtrisse võib põhjustada kahjustusi seadmele.

Laske seadmel maha jahtuda, enne kui lisate või eemaldate komponente.

Ärge mitte kunagi kasutage veepaagi täitmiseks sooja ega kuuma vett. Kasutage ainult külma vett.

Ärge kunagi kasutage seadme puhastamiseks küürimispulbreid ega karedaid puhastamisvahendeid. Kasutage ainult pehmet veega niisutatud lappi.

Eemaldage masinast regulaarselt katlakivi. Seade annab märku, kui see vajab katlakivieemaldust. Selle eiramine põhjustab häireid seadme töös. Sellisel juhul ei kata garantii remondikulusid.

Ärge hoidke seadet temperatuuril alla 0°C. Seadme soojendussüsteemidesse jäänud vesi võib külmuda ja põhjustada kahjustusi.

Ärge jätke vett veepaaki, kui seadet ei kasutada pikemat aega. Vesi võib reostuda. Seadme kasutamisel kasutage alati värsket vett.











Elektromagnetilised väljad

See seade vastab kõikidele elektromagnetilisi väljasid puudutavatele standarditele ning regulatsioonidele.

Ära viskamine

See sümbol tootel näitab, et seade on kaetud Euroopa Liidu direktiiviga 2012/19/EU. Tutvuge kohalike nõuete ja võimalustega vanade elektroonikaseadmete kogumise kohta. Järgige kohalikke seadusi ja ärge hävitage seadet hariliku majapidamisprügi hulgas. Korrektne seadme hävitamine aitab vältida kahju keskkonnale ja inimestele.

Toote ülevaade

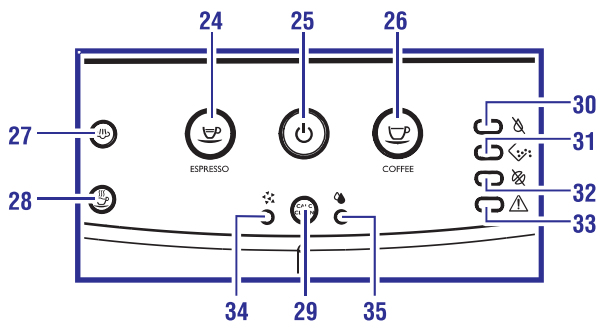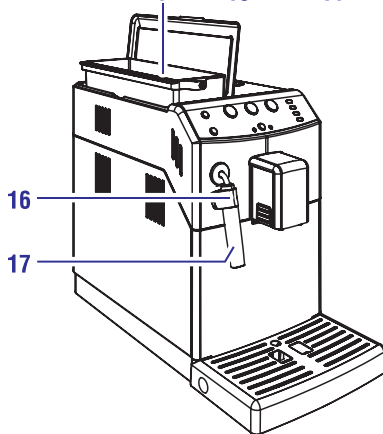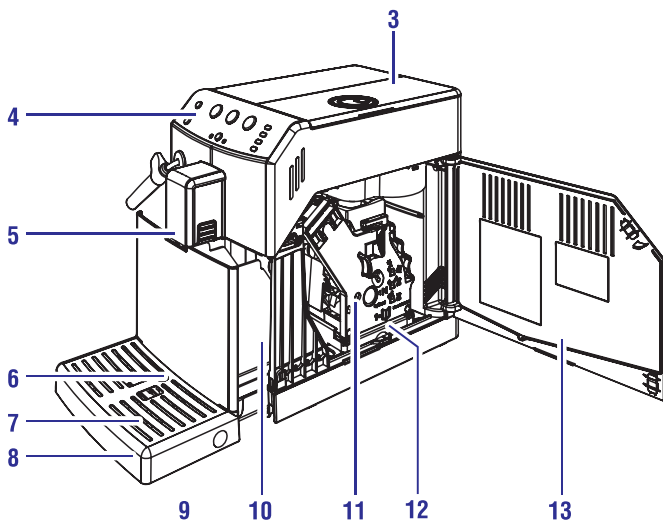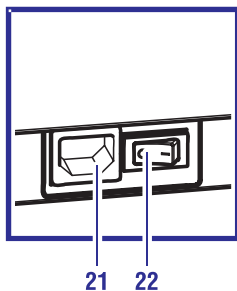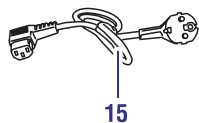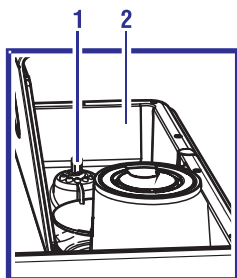

Üldine kirjeldus


1. Jahvataja kohandamise nupp
2. Kohviubade lehter
3. Kohviubade lehtri kaas
4. Juhtpaneel
5. Kohvikraan
6. Täis tilkumisaluse indikaator
7. Tassihoidja alus
8. Tilkumisalus
9. Veepaak + kaas
10. Kohvipaksu sahtel
11. Kohvi tõmbamise seadmed
12. Kohvipaksu jääkide sahtel
13. Hooldusuks
14. Määrdeaine kohvi tõmbamise seadmete jaoks (valikuline)
15. Voolujuhe
16. Kaitsev käepide
17. Klassikaline piimavahustaja (kuuma vee / auru jaoks)
18. Kohvijahvataja kohandamise võti
19. Vee kareduse test
20. Puhastushari (valikuline)
21. Voolujuhtme pesa
22. Voolunupp
23. Katlakivi eemaldamise lahus - müüakse eraldi
24. Espresso valmistamise nupp
25. Sisse/välja lülitamise nupp
26. Kohvi valmistamise nupp
27. Auru nupp
28. Kuuma vee nupp
29. Katlakivi eemaldamise nupp
30. "Vesi otsas" tuli
31. Kohvipaksu sahtli tühjendamise tuli
32. "Kohvi otsas" tuli
33. Üldise hoiatuse tuli
34. Katlakivi eemaldamise tsükli tuli
35. Loputustsükli tuli

Masina pakend

Seadme originaalpakend on kujundatud ja loodud masina kaitsmiseks transpordi ajal. Soovitame originaalpakendit alles hoida juhuks, kui seadet on vaja tulevikus transportida.

Masina paigaldamine

1. Võtke masin pakendist välja.

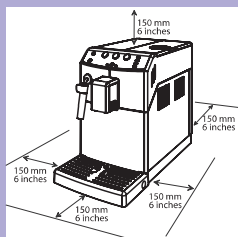


2. Parima tulemuse saavutamiseks soovitame:


Valige ohutu ja tasane pind, kus ei ole seadme ümberminemise ega vigastada saamise ohtu.

Valige seadmele asukoht, mis on piisavalt valgustatud, puhas ning mille ligidal on kergesti ligipääsetav pistikupesa.

Jätke seadme külgedele piisavalt vaba ruumi nagu joonisel näidatud.

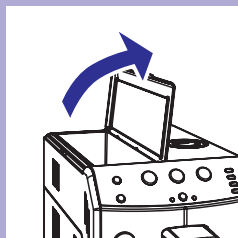


3. Eemaldage veepaagi kaas.

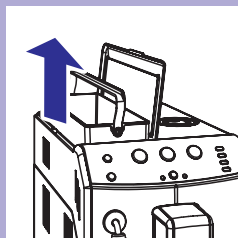

4. Tõstke veepaak käepidemet kasutades masinast välja.


Kasutamiseks ettevalmistamine

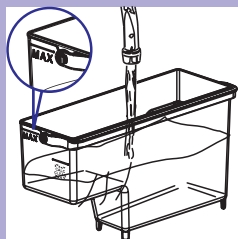

5. Loputage veepaak värske veega.
6. Täitke paak kuni MAX tasemeni värske veega ja paigaldage see masinasse tagasi. Veenduge, et see oleks tervenisti masinas.

! Ettevaatust:

Ärge mitte kunagi kallake veepaaki sooja-, kuuma- või gaasidega vett ega ühtegi teist vedelikku, sest need võivad veepaaki ja masinat kahjustada.

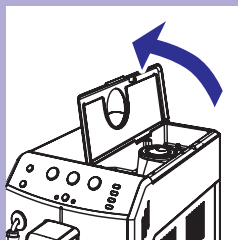

7. Eemaldage kohviubade leetri kaas.




8. Valage kohvioad aeglaselt kohviubade letrisse.

☰ Märkus:

Ärge valage kohviubade letrisse liiga palju kohviubasid, kuna vastasel juhul tegutseb jahvataja aeglasemalt.


! Ettevaatust:

Valage kohviubade letrisse ainult kohviubasid. Jahvatatud kohv, lahustuv kohv, karamellimaitseline kohv ja kõik teised objektid võivad masinat kahjustada.

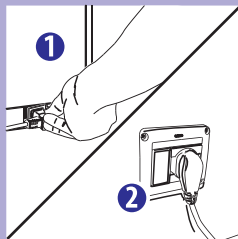


9. Asetage kohviubade leetri kaas tagasi kohviubade letrile.
10. Ühendage pistik masina taga asuvasse pesasse.
11. Ühendage voolujuhtme teine pistik vastava pingega seinakontakti.

Kasutamiseks ettevalmistamine

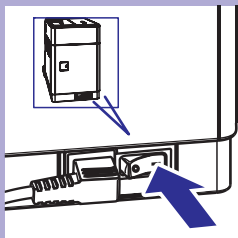


12. Masina tööle lülitamiseks lülitage voolunupp "I" peale. "⏻" nupp vilgub.

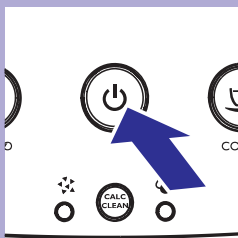

13. Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule "⏻".

Esmakordne kasutamine

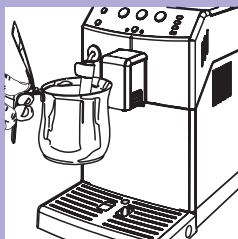


Kui kasutate masinat esmakordselt, peate sooritama järgmised tegevused:

- 1) Peate ringluse ette valmistama;
- 2) Masin teostab automaatse loputuse/enesepuhastuse tsükli;
- 3) Te peate sooritama manuaalse loputustsükli.


Ringluse ette valmistamine

Selle protsessi käigus voolab värske vesi läbi masina sisemise ringluse ning masin soojeneb. See protsess kestab paar minutit.

1. Asetage tühi nõu klassikalise piimavahustaja alla.

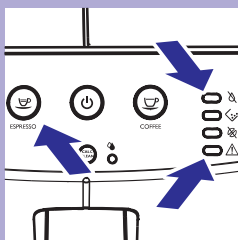


2. "☕" tuli ja "⚠" tuli vilguvad samal ajal; seejärel süttib "☕" tuli. Ringluse ette valmistamiseks vajutage nupule "☕".

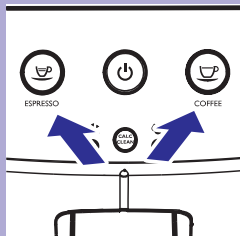


3. Masin soojeneb. “☕” ja “☕” tuled vilguvad samal ajal.

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel


Eelsoojenduse faasi lõppemisel teostab masin automaatselt värske veega loputuse/enesepuhastuse tsükli. See protsess kestab vähem kui minuti.

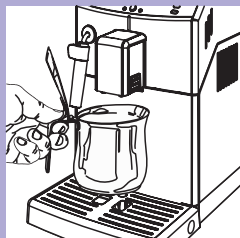

1. Asetage kohvikraani alla mõni anum, et koguda vett, mida masin väljutab.

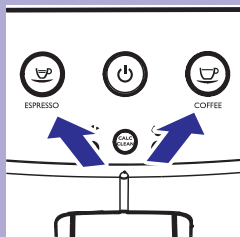

2. “☕” ja “☕” tuled vilguvad samal ajal. Oodake, kuni tsükkel automaatselt lõpetatakse.

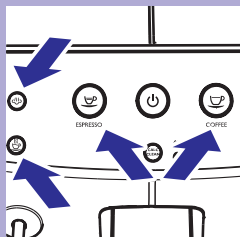


3. Kui eelnevad sammud on täidetud, põlevad “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud. Te saate nüüd jätkata manuaalse loputustsükliga.


Manuaalne loputustsükl

Selle protsessi käigus käivitatakse kohvi valmistamise tsükl ja värske vesi voolab läbi veeringluse. See protsess kestab paar minutit.


1. Asetage anum kohvikraani alla.

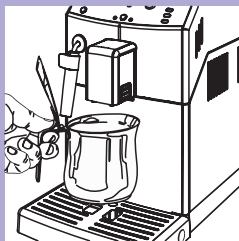


2. Veenduge, et “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud põlevad.

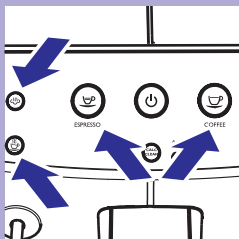


3. Vajutage nupule “☕”. Masin alustab kohvi valmistamist. Oodake, kuni väljutamine lõpeb, ning tühjendage anum.

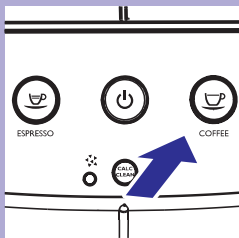


4. Asetage anum klassikalise piimavahustaja alla.

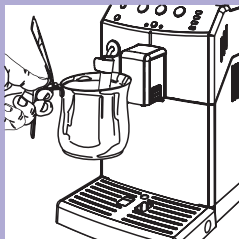

Esmakordne kasutamine

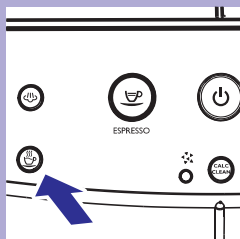


5. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist. Nupp vilgub väljutamise ajal.

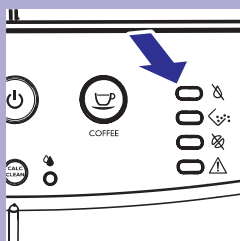

6. Väljutage ülejäänud vesi. “☕” tuli põleb.

Märkus:

Kui soovite manuaalse loputustsükli peatada, vajutage nupule “☕”. Jätkamiseks vajutage taas nupule “☕”.

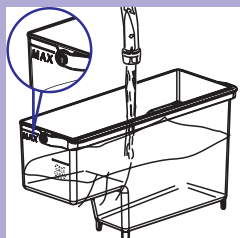

7. Täitke veepaak uuesti MAX tasemeni. Nüüd on masin kohvi valmistamiseks valmis.



Märkus:

Automaatne loputuse/enesepuhastuse tsükkel algab automaatselt ka siis, kui masin on olnud puhkerežiimis või välja lülitatult kauem kui 15 minutit.

Kui masinat ei ole kasutatud vähemalt kaks nädalat, siis peate läbi viima manuaalse loputustsükli.

Pärast tsükli lõppu saate taas kohvi valmistada.

Vee kareduse mõõtmine ja programmeerimine

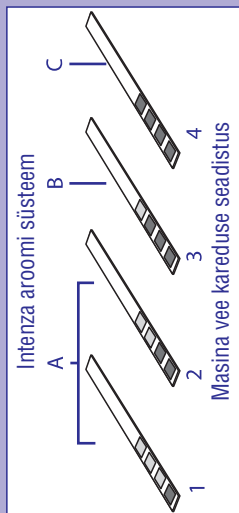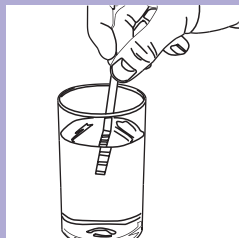

Vee kareduse mõõtmine on väga tähtis, et määrata katlakivi eemaldamise sagedust ning et määrata, millal paigaldada “INTENZA+” veefilter (lisainformatsiooni saamiseks veefiltri kohta vaadake järgmist peatükki).

Vee kareduse mõõtmiseks järgige allpool toodud samme:

1. Kastke komplektisolev vee kareduse testriba üheks sekundiks vette.



Märkus:

Testriba on mõeldud ühekordseks kasutamiseks.

2. Oodake üks minut.

3. Vaadake, mitu ruutu on muutunud punaseks, ja seejärel uurige tabelit.



Märkus:

Number testribal vastab vee kareduse kohandusseadetega.

Täpsemalt:

- 1 = 1 (väga pehme vesi)
- 2 = 2 (pehme vesi)
- 3 = 3 (kare vesi)
- 4 = 4 (väga kare vesi)

Tähed vastavad “INTENZA+” veefiltri all olevate viidetega (vaadake järgmist peatükki).


“INTENZA+” veefiltri paigaldamine




Me soovitame paigaldada “INTENZA+” veefiltri, kuna see vähendab katlakivi kogunemist ja tagab tugevama aroomi teie kohvile.

“INTENZA+” veefiltri saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute peatükki.


Vesi on iga kohvi oluline komponent, seega on tähtis, et vett igakord professionaalselt filtreeritakse. “INTENZA+” filtri kasutamine hoiab ära mineraalide kogunemist ja parandab vee kvaliteeti.

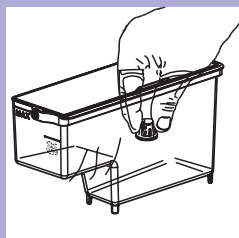

1. Eemaldage väike valge filter veepaagist ja hoiustage seda kuivas kohas.

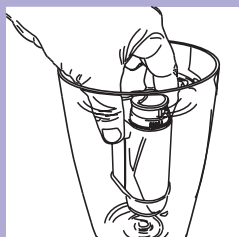


2. Eemaldage “INTENZA+” veefilter pakendist, loputage seda vertikaalselt (avatud osa üleval poole) külmas vees ning suruge õrnalt selle külgedele, et õhumullid välja lasta.

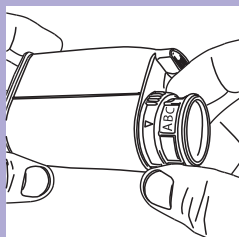


3. Paigaldage filter vastavalt mõõdetud tulemustele (vaadake eelmist peatükki) ja filtri all välja toodule:
A = pehme vesi – vastab testribal ühele või kahele.
B = kare vesi (standard) – vastab testribal kolmele.
C = väga kare vesi – vastab testribal neljale.

“INTENZA+” veefiltri paigaldamine

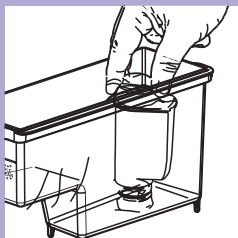

4. Asetage filter tühja veepaaki. Lükake seni, kuni seda ei saa enam alla poole lükata.
5. Täitke veepaak värske veega ja asetage see tagasi masinasse.

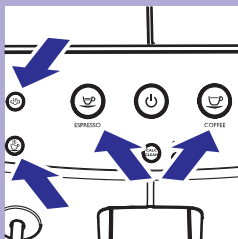

6. Veenduge, et “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud põlevad.
7. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist. Nupp vilgub väljutamise ajal.
8. Väljutage kogu vesi paagist. “☕” tuli põleb.
9. Täitke veepaak taas värske veega ning asetage see masinasse tagasi.
10. Kui ülaltoodud tegevused on lõpetatud, põlevad “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud.



Märkus:

Te peate iga kahe kuu tagant “INTENZA+” veefiltrit vahetama.

Masinale on võimalik teha mõningaid kohandusi, et tagada kohvi parim võimalik kvaliteet.

Saeco kohanemissüsteem

Kohv on naturaalne toode ning selle omadused võivad muutuda vastavalt selle päritolule, liigile ja röstile. Sellel masinal on isekohanduv süsteem, mis võimaldab kasutada kõiki turul saadavalolevaid kohviubasid (välja arvatud karamellimaitselisi ja maitsestatud ubasid).

Pärast mitme tassi kohvi valmistamist kohandab masin ennast automaatselt, et optimeerida kohvi väljutamist.

Keraamilise kohvijahvataja kohandamine

Keraamiline kohvijahvataja garanteerib alati täpse jahvatamise iga kohviliigi puhul ning takistab kohviubadel ülekuumenemast.

See tehnoloogia säilitab kohvi täieliku aroomi ning pakub iga tassiga tõelist Itaalia maitset.



Hoiatus:

Kohvijahvatajas on liikuvad osad, mis võivad olla ohtlikud. Seega, ärge pistke sõrmi ja/või teisi objekte kohvijahvatajasse. Kohandage keraamilist kohvijahvatajat vaid jahvataja kohandamise võtme abil.

Jahvatajat on võimalik seadistada vastavalt teie isiklikule maitsele.




Hoiatus:


Kohviubade lehttris olevat jahvataja kohandamise nuppu tohib keerata vaid siis, kui keraamiline kohvijahvataja töötab.




1. Asetage tass kohvikraani alla. Vajutage nupule “☕”, et espresso valmistada.

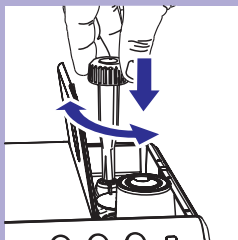

2. Kui masin valmistab kohvi, siis vajutage ja pöörake kohviubade lehtris olevat jahvataja kohandamise nuppu ühe pöörde võrra korraga. Kasutage selleks komplektisolevat jahvataja kohandamise võtit. Te tunnete maitstes erinevust pärast 2-3 tassi kohvi valmistamist.

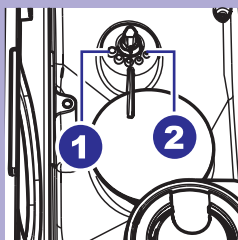


3. Märgid kohviubade lehtris näitavad jahvataja seadistust. Te saate valida 5 erineva jahvataja seadistuse vahel alates positsioonist 1 (●) jämeda jahvatuse jaoks - nõrgem maitse kuni positsioonini 2 (●) peene jahvatuse jaoks - tugevam maitse. Kui kohv on vesine või seda valmistatakse aeglaselt, siis muutke kohvijahvataja seadistusi.

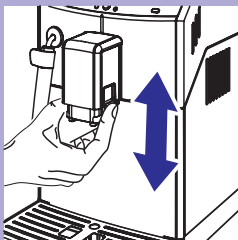

Kohvikraani kohandamine

Kohvikraani kõrgust saab muuta, et seda oleks teie tassiga parem kasutada.


Kraani kõrguse kohandamiseks liigutage sõrmedega kraani ülesse või alla nagu pildil näidatud.

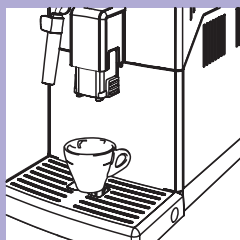

Soovituslikud positsioonid on:
Väikestele tassidele.



Suurtele tassidele.

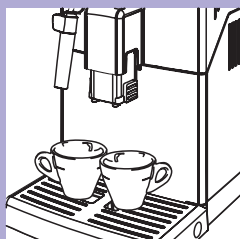


Kahe tassi kohvi valmistamiseks on võimalik asetada kaks tassi
üheaegselt kohvikraani alla.

Kohvikoguse kohandamine

Masin võimaldab kohandada kohvikogust vastavalt teie maitsele ja tasside suurusele.

Iga kord kui te vajutate nuppe “☕” või “☕”, valmistab masin eelnevalt määratud koguse kohvi. Igat nuppu on võimalik programmeerida erinevalt.

Järgnev protseduur kirjeldab “☕” nupu programmeerimist.

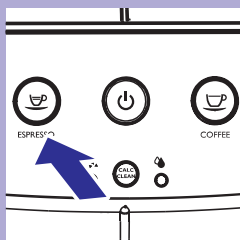

1. Asetage tass kohvikraani alla.

2. Vajutage ja hoidke all “☕” nuppu kuni see hakkab kiirelt vilkuma. Seejärel laske nupp lahti. Masin on nüüd programmeerimise režiimis. “☕” nupp vilgub pidevalt programmeerimistsükli ajal. Masin hakkab kohvi valmistama.

3. Vajutage nupule “☕” kohe, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Nüüd on “☕” nupp programmeeritud ning iga kord kui seda vajutatakse, valmistab masin just määratud koguse kohvi.




Märkus:

“☕” nupu programmeerimiseks tuleb järgida samu samme.

Vajutage “☕” nuppu, et lõpetada kohvi valmistamine, kui soovitud kogus kohvi on olemas.

Espresso ja kohvi valmistamine

Enne kui hakkate kohvi valmistama, veenduge, et masina juhtpaneelil ei ole kuvatud ühtegi hoiatust ja veepaak ning kohviubade lehter on täidetud. “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud põlevad.

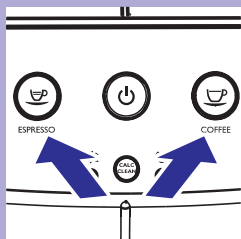

1. Asetage üks või kaks tassi kohvikraani alla.

2. Vajutage nupule “☕”, et valmistada espresso või nupule “☕”, et valmistada kohvi.
3. Ühe espresso või ühe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule ainult üks kord. Vajutatud nupp vilgub aeglaselt.
4. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamiseks vajutage soovitud nupule kaks korda järjest. Vajutatud nupp vilgub aeglaselt kaks korda.



Märkus:

Töörežiimis jahvatab ja doseerib masin automaatselt õige koguse kohvi. Kahe espresso või kahe kohvi valmistamine nõuab kahekordset jahvatamist ja kahte valmistamise tsüklit, mille masin teostab automaatselt.

5. Pärast eelvalmistamise tsükli lõppemist hakkab kohvikraanist kohvi välja voolama.
6. Kohvi valmistamine lõpeb automaatselt, kui saavutatakse määratud tase. Vajutage eelnevalt vajutatud nupule, et katkestada protsess varem.

Piima vahustamine

Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Klassikaline piimavahustaja võib minna väga kuumaks. Ärge kunagi katsuge seda paljaste kätega. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.




1. Täitke 1/3 anumast külma piimaga.

Märkus:

Parima tulemuse saavutamiseks kasutage cappuccino valmistamisel külma (5°C / 41°F) piima, mille rasvatase on vähemalt 3%. Te võite kasutada ka kõrge rasvasisaldusega piima või madala rasvasisaldusega piima sõltuvalt oma maitse-eelistusest.

Märkus:

Kui plaanite auru väljutada kohe pärast masina sisselülitamist või pärast kohvi valmistamist, siis võib ringluses olla veel pisut vett ning ringlus tuleb enne puhastada. Selleks vajutage nupule “”. Mõned sekundid tuleb masinast auru. Seejärel vajutage nupule “”, et auru väljastamine peatada. Jätkake sammuga 2.

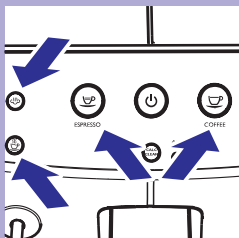


2. Enne auru väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud. “”, “”, “” ja “” nupud põlevad.




3. Sisestage klassikaline piimavahustaja piimakonteinerisse.

Piima vahustamine / Cappuccino valmistamine

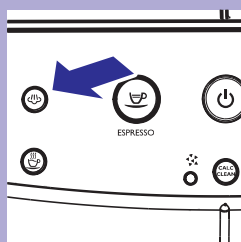

4. Vajutage nupule “☺”, et alustada auru väljutamist. “☺” nupp vilgub.
5. Masina eelsoojenduse ajal vilgub “☺” nupp. Kui eelsoojendus on lõppenud, algab auru väljastamine ning “☺” nupp vilgub.

6. Vahustage piim, pöörates konteinerit õrnalt ning liigutades seda üles ja alla.

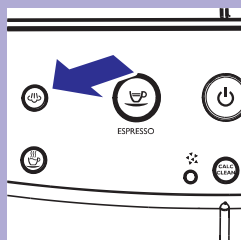

7. Vajutage nupule “☺”, et auru väljutamine lõpetada.



Märkus:

Kuluvad mõned sekundid enne, kui masin lõpetab täielikult väljutamise.



Märkus:

Pärast 3 minutit auru väljutamine lõpeb. Vajutage nupule “☺”, et veel auru väljutada.



Ettevaatust:

Iga kord pärast piima vahustamist peate väljutama pisikese koguse kuuma vett anumasse. Eemaldage klassikalise piimavahustaja väline osa ning peske see leiges vees.



Märkus:

Pärast auru väljutamist saate kohe valmistada espresso või väljutada kuuma vett.


Cappuccino valmistamine

Cappuccino valmistamiseks asetage tass vahustatud piimaga kohvikraani alla ning valmistage espresso.


Hoiatus:

Põletuste saamise oht! Väljutusfaasi alguses võib masin väljastada natuke kuuma vett. Kasutage vaid vastavat kaitsvat käepidemet.


Enne kuuma vee väljutamist veenduge, et masin on kasutamiseks valmis ning veepaak on täidetud. “☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud põlevad.

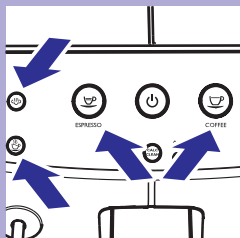

1. Asetage anum klassikalise piimavahustaja alla.

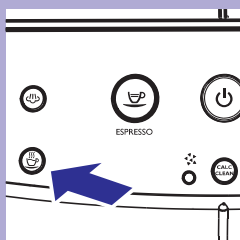

2. Vajutage nupule “☕”, et alustada kuuma vee väljutamist. “☕” nupp vilgub pidevalt ettevalmistamise ja väljutamise ajal.

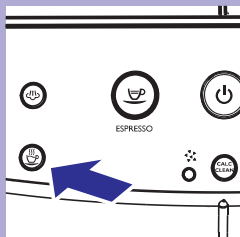

3. Masina eelsoojenduse ajal vilgub “☕” nupp. Kui eelsoojendus on lõppenud, algab kuuma vee väljutamine ning “☕” nupp vilgub.
4. Väljutage soovitud kogus kuuma vett. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “☕”.

Igapäevane masina puhastamine


! Hoiatus:

Masina õigeaegne puhastamine ja hooldamine on väga olulised, kuna need pikendavad teie masina eluiga. Teie masin puutub pidevalt kokku niiskuse, kohvi ja katlakiviga!

See peatükk kirjeldab detailset, mida te peate tegema ja kui tihti. Kui te oma masinat ei puhasta, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta. Sellisel juhul garantii parandamist EI kata.


☰ Märkus:

- Kasutage masina puhastamiseks pehmet, niisutatud riidetükki.
- Vaid tassihoidmise alust võib nõudepesumasinas pesta. Kõiki teisi osasid tuleb pesta leiges vees.
- Ärge kastke masinat vette.
- Ärge kasutage puhastamisel alkoholi, lahusteid ja/või teravaid esemeid.
- Ärge kuivatage masinat ja/või selle osi mikrolaineahjus ja/või tavalises ahjus.

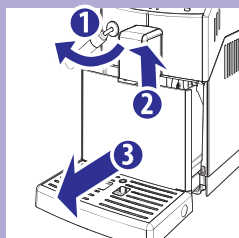


1. Kui masin on sisse lülitatud, tühjendage ja puhastage kohvipaksu sahtlit ja tilkumisalust iga päev.


Kõiki teisi hooldustegevusi võite teostada vaid siis, kui masin on välja lülitatud ning vooluvõrgust lahti ühendatud.

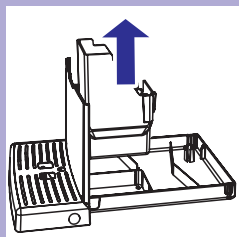

2. Eemaldage kohvipaksu sahtel ning tühjendage see.
3. Tühjendage ja puhastage tilkumisalust.

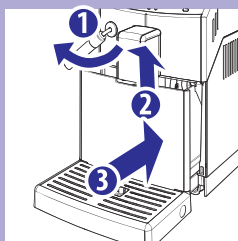


4. Asetage kohvipaksu sahtel tagasi tilkumisalusele ning seejärel masinasse.

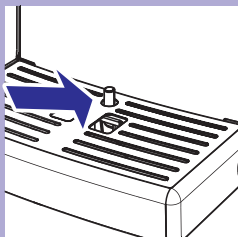


Märkus:

Tühjendage tilkumisalust ka siis, kui täis tilkumisaluse indikaator sellest märku annab.

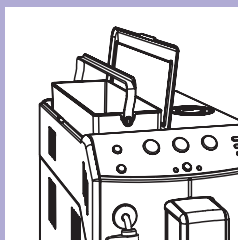

Igapäevane veepaagi puhastamine

1. Eemaldage väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ja peske see värske vee all.
2. Pange väike valge filter või "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) tagasi seda samaaegselt õrnalt vajutades ja keerates.
3. Täitke veepaak värske veega.

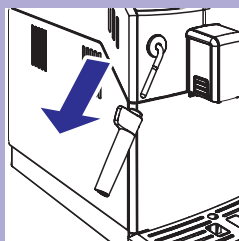


Igapäevane klassikalise piimavahustaja puhastamine

On väga oluline puhastada klassikalist piimavahustajat pärast igakordset kasutamist, kuna see aitab säilitada hügieeni ning tagab ideaalse piima vahustamise.

Iga kord pärast piima vahustamist peate anumasse väljutama väikese koguse kuuma vett.

Eemaldage klassikalise piimavahustaja välised osad ning peske need leiges vees.

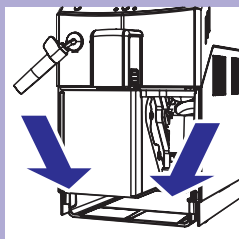

Iganädalane masina puhastamine


1. Puhastage tilkumisaluse alus.


Iganädalane klassikalise piimavahustaja puhastamine

Iganädalane puhastamine on põhjalikum, kuna peate klassikalise piimavahustaja lahti võtma.

Te peate teostama järgmised tegevused:

1. Eemaldage klassikalise piimavahustaja väline osa. Peske see leiges vees.

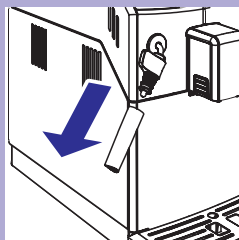


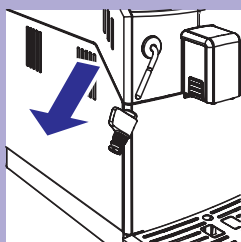


2. Eemaldage klassikalise piimavahustaja ülemine osa auru / kuuma vee kraani küljest.
3. Peske klassikalise piimavahustaja ülemine osa värskes vees.
4. Puhastage klassikalise piimavahustaja auru / kuuma vee kraani niiske riidega, et eemaldada kõik piimajäägid.
5. Pange ülemine osa tagasi auru / kuuma vee kraani külge (veenduge, et see on täielikult sisestatud).
6. Pange väline osa tagasi külge.

Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine

Kohvi tõmbamise seadmeid tuleks puhastada iga kord kui kohviubade lehter on täis või vähemalt üks kord nädalas.

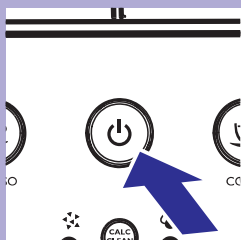


1. Lülitage masin välja, vajutades nupule "⏻". Oodake, kuni "⏻" nupp vilgub ning eemaldage kohvimasin vooluvõrgust.

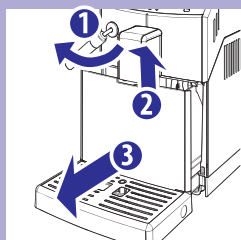


2. Eemaldage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.




3. Avage hooldusuks.

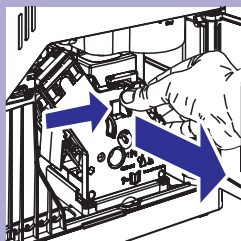


4. Kohvi tõmbamise seadmete eemaldamiseks vajutage nupule "PUSH" ja tõmmake käepidemest. Tõmmake seda horisontaalselt ilma keeramata.

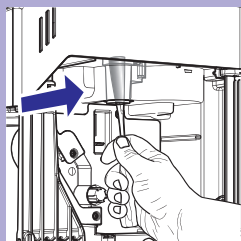

5. Puhastage kohvi väljastamise kanal põhjalikult lusikaotsaga või mõne teise ümaraotsalise köögiriistaga.

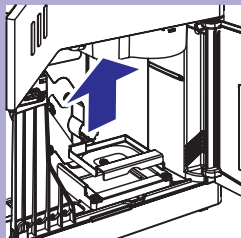

6. Eemaldage ja puhastage põhjalikult kohvipaksu jäätmete sahtel.

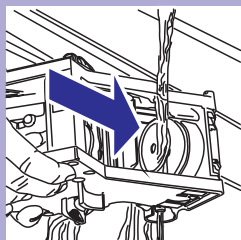


7. Peske kohvi tõmbamise seadmed jooksva leige vee all põhjalikult puhtaks ja puhastage ettevaatlikult ülemine filter.




Hoiatus:

Ärge kasutage kohvi tõmbamise seadmete pesemiseks pesuvahendit ega seepi.


8. Laske kohvi tõmbamise seadmetel õhu käes kuivada.
9. Peske masina sisemus korralikult, kasutades pehmet, kergelt niisutatud lappi.

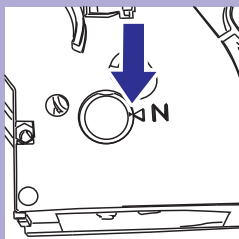



10. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on puhkeasendis; kaks märki peavad ühtima. Kui need ei ühti, liikuge punkti (11) juurde.

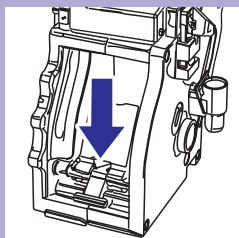


11. Tõmmake kangi kergelt allapoole, kuni see puudutab kohvi tõmbamise seadmete alust ja kohvi tõmbamise seadmete külgedel olevad kaks märki ühtivad.

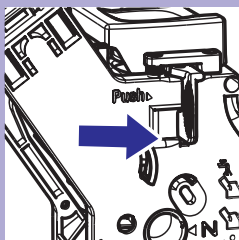

12. Vajutage tugevalt nupule "PUSH".

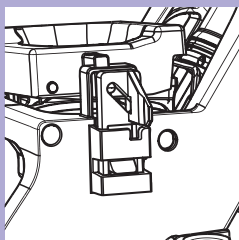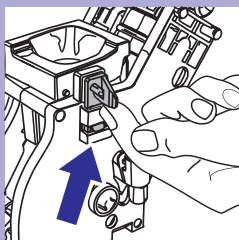

13. Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmete lukustamiseks kasutatav konks on korrektselt paigaldatud. Kui see on endiselt alumises asendis, siis lükake seda ülespoole, kuni see lukustub oma kohale.

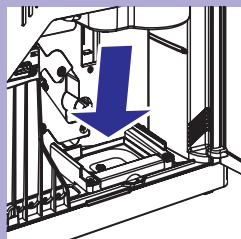


14. Sisestage kohvipaksu jäätmehaard oma kohale ning veenduge, et see on kindlalt paigas.




Märkus:

Kui kohvipaksu jäätmehaard ei ole korrektselt paigas, siis ei pruugi kohvi tõmbamise seadmed masinasse mahtuda.

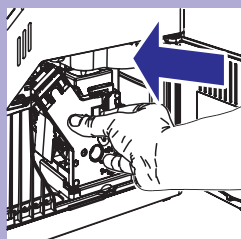

15. Sisestage kohvi tõmbamise seadmed tagasi oma kohale, kuni need lukustuvad oma kohale ilma nupule "PUSH" vajutamata.

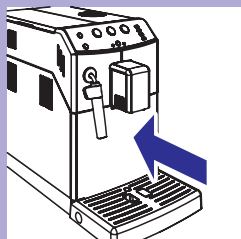

16. Sisestage kohvipaksu haard koos tilkumisalusega tagasi masinasse ning sulgege hooldusuks.





Igakuine kohvi tõmbamise seadmete määrimine

Määrige kohvi tõmbamise seadmeid pärast 500 tassi kohvi valmistamist või vähemalt kord kuus.

Kohvi tõmbamise seadmete määrimiseks vajalikku määret saab osta eraldi. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi hooldustarvikute lehekülge.


! Hoiatus:

Enne kohvi tõmbamise seadmete määrimist peske neid jooksva vee all ja kuivatage need nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

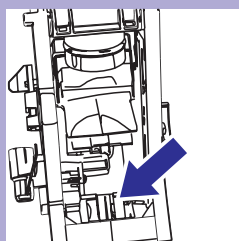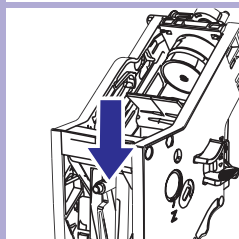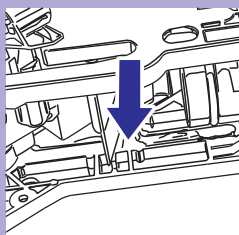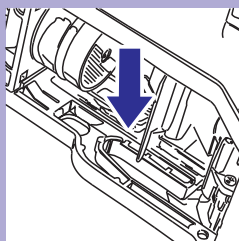


1. Pange määret võrdsetl mõlemale küljule.

2. Määrige ka võll.

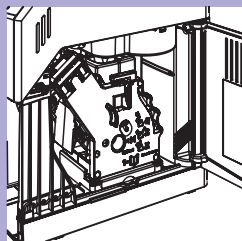


3. Pange kohvi tõmbamise seadmed masinasse tagasi, kuni need lukustuvad oma kohale (vaadake peatükki “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”).
4. Sisestage kohvipaksu sahtel ning tilkumisalus. Sulgege hooldusuks.

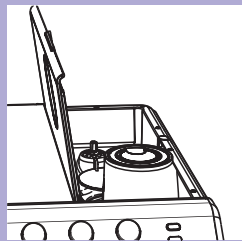

Igakuine kohviubade leetri puhastamine

Puhastage tühja kohviubade letrit kord kuus riidega, et eemaldada sellest kohviõli. Seejärel täitke see kohviubadega.

Katlakivi eemaldamine

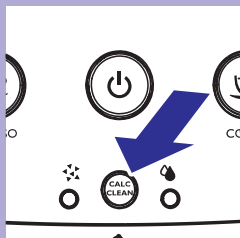

Kui masina ekraanile on kuvatud CALC CLEAN ikoon, siis see tähendab, et peate katlakivi masinast eemaldama.

Katlakivi eemaldamise protsess kestab umbes 35 minutit.

! Ettevaatust:

Kui te oma masinal katlakivi ei eemalda, võib see lõppeda sellega, et teie masin enam ei tööta ning sellisel juhul garantii parandamist EI KATA.



⚠ Hoiatus:

Kasutage vaid Saeco katlakivi eemaldamise lahust. See on spetsiaalselt välja arendatud, et tagada masina töövõime. Teiste katlakivi eemaldajate kasutamine võib masinat kahjustada ning jätta vette jääkaineid.


Te saate Saeco katlakivi eemaldaja eraldi osta. Lisainformatsiooni saamiseks vaadake selle kasutusjuhendi lisatarvikute lehekülge.

⚠ Hoiatus:

Ärge kunagi jooge katlakivi eemaldajat ega ühtegi vedelikku, mis katlakivi eemaldamise tsükli käigus väljutatakse. Ärge kasutage kunagi äädikat katlakivi eemaldajana.

☰ Märkus:

Ärge eemaldage kohvi tõmbamise seadmeid katlakivi eemaldamise protsessi jooksul.

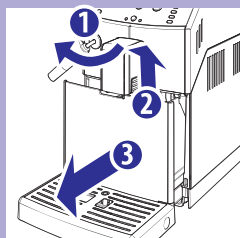


Katlakivi eemaldamise tsükli teostamiseks järgige allpool olevaid juhiseid:


Enne katlakivi eemaldamist:

1. Tühjendage tilkumisalus ning kohvipaksu sahtel.



Katlakivi eemaldamine

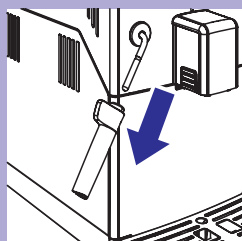

2. Eemaldage klassikaline piimavahustaja auru / kuuma vee kraani pealt.
3. Eemaldage veepaak ja "INTENZA+" veefilter (kui see on paigaldatud) veepaagist ning asendage see väikese valge filtriga.

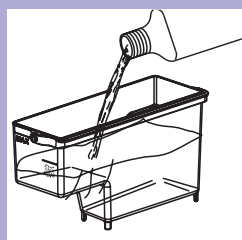

4. Valage veepaaki kogu Saeco katlakivi eemaldaja.
5. Täitke veepaak kuni CALC CLEAN tasemeni värske veega. Asetage veepaak tagasi masinasse.

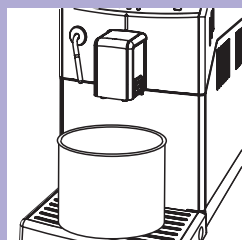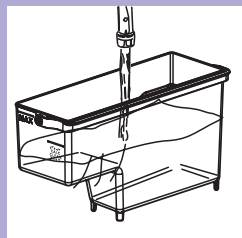


6. Asetage suur nõu (1.5L) auru / kuuma vee kraani ja kohvikraani alla.



7. Vajutage ja hoidke 3 sekundit nuppu "CALC CLEAN", et katlakivi eemaldamisega alustada.
"☕" nupp põleb. "CALC CLEAN" nupp vilgub kogu tsükli ajal.

Katlakivi eemaldamine

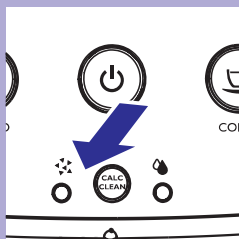


8. “☼” tuli põleb. Masin hakkab nüüd katlakivi eemaldamise lahust mõningaste ajavahemike tagant 20 minuti jooksul väljutama.


Märkus:

Katlakivi eemaldamise tsüklit saab peatada, vajutades nupule “☕”. Peatamine võimaldab teil anumad tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.


Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “☕”. Peatatud olekus vilgub “☕” nupp. Katlakivi eemaldamise ajal põleb “☕” nupp.

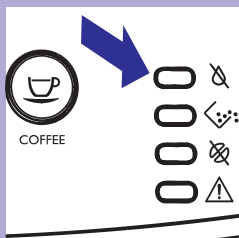


9. Kui “☼” tuli põleb, siis on veepaak tühi.

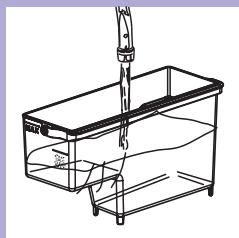


10. Loputage veepaak ja täitke see MAX tasemeni värske veega. Asetage see tagasi masinasse.

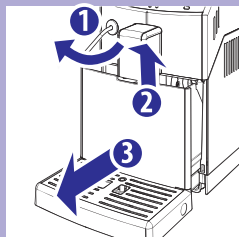

11. Tühjendage tilkumisalus ning asetage see tagasi oma kohale.

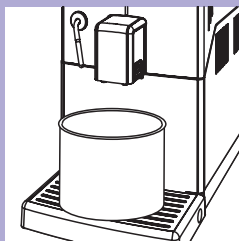

12. Tühjendage anum ning asetage see tagasi.

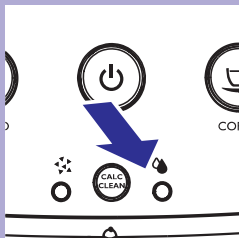


13. “☕” tuli põleb. Kui “☕” nupp vilgub, siis vajutage sellele, et alustada loputustsükli.

Märkus:


Loputustsüklit saab peatada, vajutades nupule “☕”.

Peatamine võimaldab teil anumad tühjendada või olla mõne aja masinast eemal.

Protsessi jätkamiseks vajutage taas nupule “☕”. Peatatud olekus vilgub “☕” nupp. Katlakivi eemaldamise ajal põleb “☕” nupp.

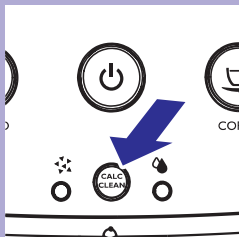

14. Kui loputustsükkel on lõppenud, lülitub “**CALC CLEAN**” nupp välja.

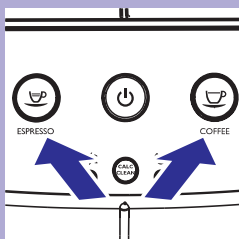


15. Masin soojeneb nüüd üles ning teostab automaatse loputustsükli. “☕” ja “☕” nupud vilguvad samal ajal. Katlakivi eemaldamise protsess on nüüd lõppenud.


Ettevaatust:

Kui punane “⚡” tuli põleb ning “☕” tuli ei lülitu sisse, siis võib juhtuda, et te ei täitnud veepaaki loputamistsükli jaoks MAX tasemeni.

Täitke veepaak värske veega ja korrake protsessi sammust 13.

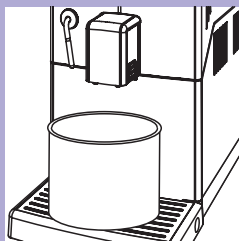


16. Tühjendage anum.

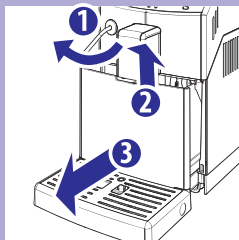


17. Tühjendage tilkumisalus ja asetage see tagasi.




18. Eemaldage väike valge filter ning paigaldage "INTENZA+" veefilter (kui on olemas) tagasi veepaaki. Loputage veepaak ja täitke see kuni MAX tasemeni värske veega. Asetage see tagasi masinasse.

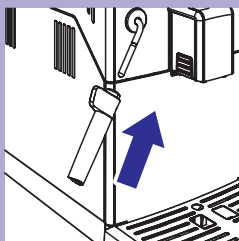

19. Pange klassikaline piimavahustaja tagasi.

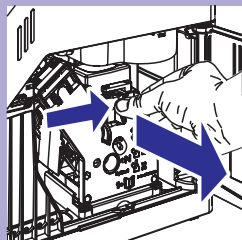

20. Katlakivi eemaldamise protsessi lõppedes peske kohvi tõmbamise seadmed nagu kirjeldatud peatükis “Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine”.

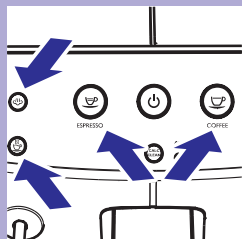


21. Masin on kasutamiseks valmis.

“☕”, “☕”, “☕” ja “☕” nupud põlevad.


Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine

Kui te olete katlakivi eemaldamise protsessi alustanud, siis peate selle ka lõpetama ilma masinat vahepeal välja lülitamata.


Kui katlakivi eemaldamise protsess juhuslikult katkeb, siis saate selle lõpetada, kui vajutate ON/OFF nupule. Kui see juhtub, siis järgige järgmisi samme.

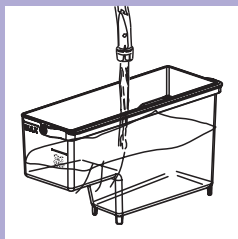


1. Tühjendage ja loputage hoolikalt veepaak. Seejärel täitke see kuni MAX tasemeni värske veega.

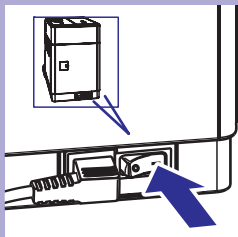

2. Veenduge, et voolunupp on "I" peal.

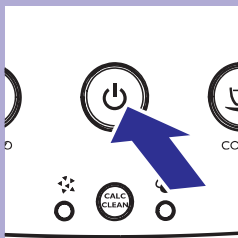


3. Vajutage nupule "I", et masin sisse lülitada.

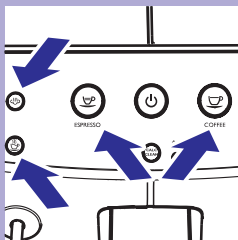


4. Oodake, kuni "☕", "☕", "☕" ja "☕" nupud põlevad.

Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine

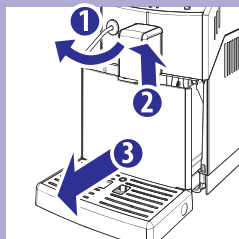

5. Tühjendage tilkumisalus ning asetage see tagasi.

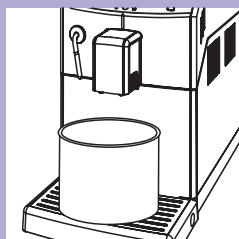


6. Tühjendage anum ning asetage see tagasi.



7. Vajutage nupule “☕”, et väljutada 500ml vett. “☕” nupp vilgub.




8. Vee väljutamise lõpetamiseks vajutage nupule “☕”. Tühjendage anum.

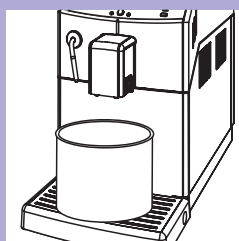


9. Asetage anum kohvikraani alla.


Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine

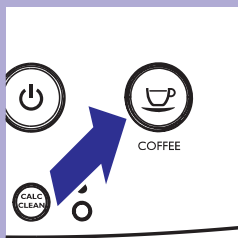

10. Vajutage “☕” nupule, et kohvi valmistada.

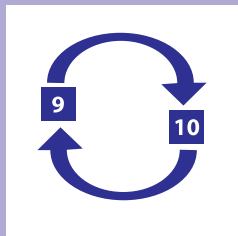

11. Korrake samme 9-10; seejärel jätkake sammuga 12.

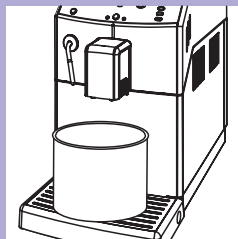


12. Tühjendage anum. Masin on nüüd kasutamiseks valmis.



Märkus:

Kui oranž “**CALC CLEAN**” tuli ei kustu, siis peate esimesel võimalusel masinast taas katlakivi eemaldama.

Hoiatussignaalid

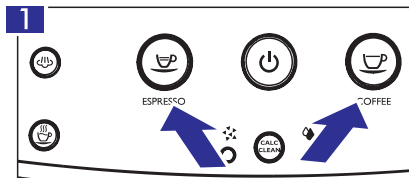

Vilguvad


Masin teostab ühte järgmistest operatsioonidest:

- Soojenemine
- Automaatne loputus




“☕” põleb, “💧” ja “⚠️” vilguvad

Peate masinal ringlust puhastama. Vajutage “☕” nupule. Kui olete nupule ühe korra vajutanud, lülitub nupp välja. “💧” ja “⚠️” tuled vilguvad ringluse puhastamise ajal ning need lülituvad välja, kui puhastamine on lõppenud.

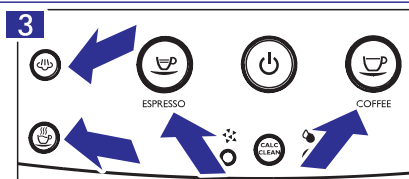

Põlevad

Masin on valmis tooteid valmistama.

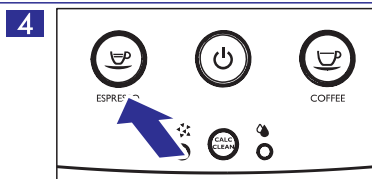

Vilgub aeglaselt

Masin valmistab ühte tassi espressot.



Vilgub aeglaselt





Masin valmistab ühte tassi kohvi.



Vilgub kiirelt topelt


Masin valmistab kahte tassi espressot.

Hoiatussignaalid

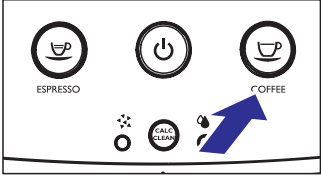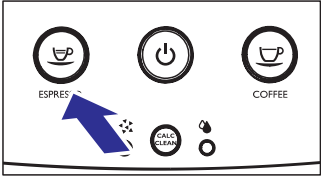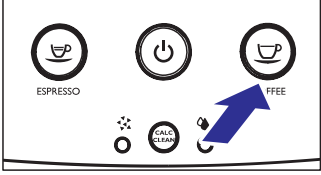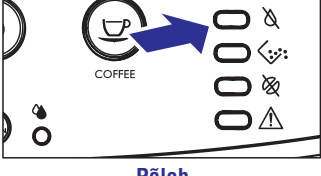7	 Vilgub kiirelt topelt	Masin valmistab kahte tassi kohvi.
8	 Vilgub kiirelt	Masin programmeerib kohvi kogust, mida väljutada.
9	 Vilgub kiirelt	Masin programmeerib espresso kogust, mida väljutada.
10	 Vilgub aeglaselt	Masin on auru väljutamise faasis.
11	 Vilgub aeglaselt	Masin on kuuma vee väljutamise faasis.
12	 Põleb	Täitke veepaak.

Hoiatussignaalid


13

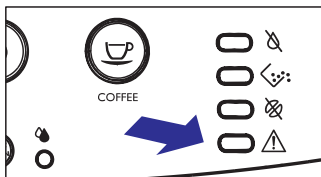

Põleb

Sisestage tilkumisalus ja kohvipaksu sahtel täielikult masinasse ning sulgege hooldusuks.


14

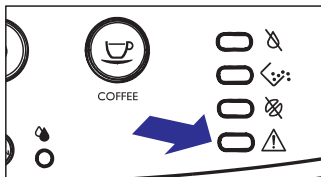

Vilgub kiirelt

Kohvi tõmbamise seadmed on algseadistatud, kuna masin algseadistati.


15

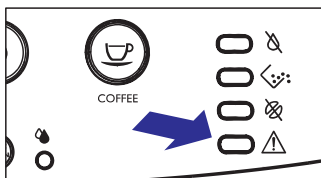

Vilgub aeglaselt

Sisestage kohvi tõmbamise seadmed.


16

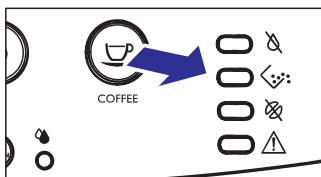

Põleb

Tühjendage kohvipaksu sahtel.


17

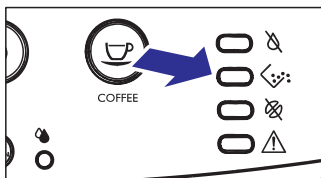

Vilgub

Kohvipaksu sahtel ei ole masinas. Oodake mõned sekundid, kuni "☞" tuli lülitub välja ning "⚠" tuli põleb. Seejärel sisestage kohvipaksu sahtel ja sulgege hooldusuks.

18

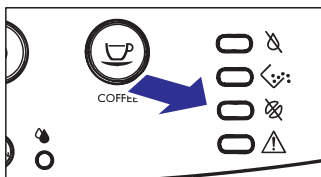


Põleb

Täitke kohviubade lehter kohviubadega ning taaskäivitage kohvi valmistamise tsükkel. Tuli lülitub välja, kui vajutate valitud toote valmistamise nuppu.

Selle hoiatuse kuvamise ajal saate väljutada auru ja kuuma vett.

Hoiatussignaalid

19

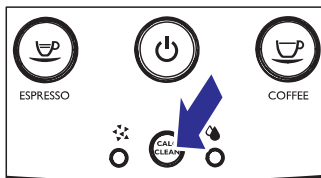


Põleb

Masinal tuleb katlakivi eemaldada. Järgige selle kasutusjuhendi peatükis "Katlakivi eemaldamine" kirjeldatud samme.

Jätke meelde, et kui te ei eemalda masinast katlakivi, võib masin lakata töötamast. Sellisel juhul garantii EI KATA masina paranduskulusid.

20

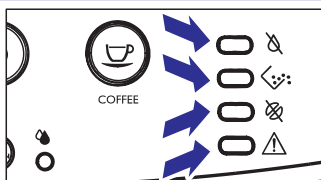

Kõik tuled vilguvad samal ajal

Masin on rikkis.

Lülitage masin välja. 30 sekundi pärast lülitage masin taas sisse.

Proovige seda 2 või 3 korda.

Kui masin ei lähe tööle, kontakteeruge oma riigi Philipsi klienditeenindusega (kontaktandmed leiate grantilehelt).

Probleemide lahendamine

See peatükk annab ülevaate kõige tavalisematest probleemidest, mis võivad tekkida teie masinaga. Kui te ei suuda probleemi lahendada allpool oleva informatsiooni abil, külastage veebilehte **www.philips.com/support**, et näha nimekirja korduma kippuvatest küsimustest (FAQ) või võtke ühendust oma riigi Philipsi klienditeenindusega. Te leiате klienditeeninduse kontaktid grantiilehelt või veebilehelt **www.philips.com/support**.

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin ei lülitu sisse.	Masin ei ole ühendatud vooluvõrku või on voolunupp positsioonis "0".	Ühendage masin vooluvõrku või lülitage voolunupp asendisse "I".
Tilkumisasutus saab täis, kuigi vett ei ole väljutatud.	Mõnikord väljutab masin vett automaatselt tilkumisasutusele, et loputada ringlusi ning tagada optimaalne masina toimimine.	See on normaalne masina käitumine.
"☞" ikoon kuvatakse pidevalt masinal.	Kohvipaksu sahtlit tühjendati, kui masin oli välja lülitatud.	Kohvipaksu sahtlit tühjendage vaid siis, kui masin on sisse lülitatud.
Kohv ei ole piisavalt kuum.	Tassid on külmad.	Soojendage tassid kuuma veega.
Kohv ei ole piisavalt kreemikas (vaadake märkust).	Kohvisort ei sobi, kohv ei ole värskest röstitud või jahvatus on liiga jäme.	Muutke kohvisorti või kohandage jahvatamist nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa sisestada.	Kohvi tõmbamise seadmed ei ole väljalülitatud asendis.	Veenduge, et kohvi tõmbamise seadmed on väljalülitatud asendis nagu kirjeldatud peatükis "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete ja kohvikraani puhastamine".
	Käigukast ei ole õiges asendis.	Sisestage tiklumisasutus ning kohvipaksu sahtel. Sulgege hooldusuks.
Kohvi tõmbamise seadmeid ei saa eemaldada.	Kohvi tõmbamise seadmed on paigast ära.	Lülitage masin sisse. Sulgege hooldusuks. Kohvi tõmbamise seadmed lähevad automaatselt õigesse asendisse.
	Kohvipaksu sahtel on masinaga ühendatud.	Eemaldage esmalt kohvipaksu sahtel ja seejärel kohvi tõmbamise seadmed.

Probleemide lahendamine

Probleem	Põhjused	Lahendus
Masin jahvatab kohviube, kuid kohvi ei väljuta (vaadake märkust).	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Kohvikraan on must.	Puhastage kohvikraan.
Kohv on lahja (vaadake märkust).	See võib juhtuda, kui masin automaatselt kohvi kogust kohandab.	Valmistage mõned kohvid nagu kirjeldatud peatükis "Saeco kohandamise süsteem".
	Keraamiline kohvijahvataja on seatud paksu jahvatuse peale.	Kohandage keraamiline kohvijahvataja peenema jahvatuse peale (vaadake peatükki "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine").
Kohvi valmistatakse liiga aeglaselt (vaadake liiga aeglaselt)	Kohvi on liiga väikseks jahvatatud.	Vahetage kohvi segu või muutke jahvataja seadistusi nagu kirjeldatud peatükis "Keraamilise kohvijahvataja kohandamine".
	Ringlus ei ole ette valmistatud.	Valmistage ringlus ette (vaadake peatükki "Esmakordne kasutamine").
	Kohvi tõmbamise seadmed on mustad.	Puhastage kohvi tõmbamise seadmed (vaadake peatükki "Iganädalane kohvi tõmbamise seadmete puhastamine").
Kohvikraanist lekib kohvi.	Kohvikraan on ummistunud.	Puhastage kohvikraan ja selle avad.
Kuuma vett ega auru ei väljutata.	Auru/kuuma vee kraan on ummistunud.	Puhastage auru/kuuma vee kraan, kasutades nõela. Enne seda operatsiooni veenduge, et masin on välja lülitatud ning maha jahtunud.
Katlakivi eemaldamise tsükli ei saa lõpetada.	Ilmselt ei ole te loputamiseks piisavalt vett kasutanud.	Vajutage ON/OFF nupule ning järgige samme peatükis "Katlakivi eemaldamise protsessi katkestamine".



Märkus:

Need probleemid on normaalsed, kui kohvisorti on muudetud või kui masin on alles paigaldatud. Sellisel juhul oodake, kuni masin teostab enda kohandamise operatsioonid nagu kirjeldatud peatükis “Saeco kohandamise süsteem”.



Puhkerežiim

See Philipsi täiautomaatne kohvmasin on loodud energiat säästvana nagu märgitud A klassi energiamärgil.

Pärast 30 minutilist mitteaktiivset perioodi lülitub masin automaatselt välja. Kui olete valmistanud kohvi, viib masin välja lülitamise käigus läbi loputustsükli.

Puhkerežiimis on energiatarbimine vähem kui 1 Wh.

Masina sisse lülitamiseks vajutage nupule “” (kui voolulüliti masina taga on “I” asendis). Sellisel juhul viib masin läbi loputustsükli vaid juhul, kui boiler on külm.

Tootjal on õigus teha muudatusi masina tehnilistes andmetes.

Nominaalne pinge – voolunäitajad – vooluvarustus	Vaadake andmeplaati hooldus- ukse sisemisel küljel
Kesta materjal	Termoplastik
Mõõdud (l x k x s)	215 x 330 x 429 mm
Kaal	7 kg
Voolujuhtme pikkus	800 - 1200 mm
Juhtpaneel	Esiküljel
Tassi suurus	Kuni 152 mm
Veepaak	1.8 liitrit - eemaldatav
Kohviubade leetri mahutavus	250 g / 1 tass
Kohvipaksu sahtli mahutavus	15
Pumba rõhk	15 baari
Boiler	Roostevabast terasest
Ohutusmehhanism	Termiline kaitse

Garantii

Detailse informatsiooni saamiseks garantii ja seotud tingimuste kohta lugege garantiilehte, mis on eraldi kaasa pandud.

Teenindus

Me soovime, et jääksite oma kohvimasinaga rahule.

Kui te pole veel teinud, siis registreerige oma ost aadressil **www.philips.com/welcome**, et saaksime sinuga ühenduses olla ning saata puhastamise ja katlakivi eemaldamise kohta meeldetuletusi.

Kui te vajate teenindust või tuge, külastage Philipsi veebilehte aadressil **www.philips.com/support** või võtke ühendust oma riigi Philips infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Kasutage masina puhastamiseks ja katlakivi eemaldamiseks ainult Saeco hooldustooteid. Tooteid on võimalik osta Philipsi internetipoest aadressilt **www.shop.philips.com/service**, kohalikult edasimüüjalt või volitatud teeninduskeskustest.

Kui teil esineb probleeme sobivate hooldustoodete saamisega, võtke ühendust oma riigi Philips Saeco infoliiniga.

Kontaktinformatsiooni leiate garantiilehelt, mis on eraldi kaasa pakitud, või aadressilt **www.philips.com/support**.

Ülevaade hooldustoodetest



- Katlakivi eemaldamise lahus CA6700




- INTENZA+ veefilter CA6702



- Mäare HD5061



- Hooldustarvikute pakk CA6706

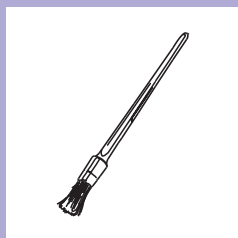


- Puhastushari HD5084



Tootja säilitab õigused muuta järgmiste seadmete omadusi ilma etteteatamata.

www.philips.com/welcome

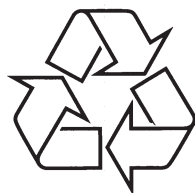

Külastage Philipsit internetis:
<http://www.philips.com>