

Moltio

INSTRUKCJA OBSŁUGI

Type HD8768

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



PL

13



Zarejestruj produkt, aby uzyskać pomoc na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy Saeco Moltio z automatyczną przystawką do spieniania mleka!

*Aby w pełni korzystać z serwisu obsługi klienta Saeco, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej **www.philips.com/welcome**.*

Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy modelu HD8768. Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania kawy espresso z pełnych ziaren oraz do spieniania mleka i nalewania gorącej wody. W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbędne do zainstalowania, użytkowania, czyszczenia i odwapniania urządzenia.

SPIS TREŚCI

WAŻNE	4
Zasady bezpieczeństwa.....	4
Uwaga.....	4
Ostrzeżenia	6
Zgodność z przepisami prawnymi	7
INSTALACJA	8
Schemat produktu	8
Opis ogólny	9
OPERACJE WSTĘPNE	10
Opakowanie urządzenia	10
Instalacja urządzenia	10
PIERWSZE URUCHOMIENIE	13
Napełnianie obwodu.....	13
Automatyczny cykl płukania/czyszczenia.....	14
Ręczny cykl płukania.....	14
Pomiar i programowanie twardości wody	17
Instalacja filtra wody „INTENZA+”	18
Wymiana filtra wody „INTENZA+”	20
ZMIANA KAWY ZIARNISTEJ	21
Wyjmowanie pojemnika na kawę ziarnistą.....	21
Wkładanie pojemnika na kawę ziarnistą.....	22
Wybór kawy ziarnistej.....	24
Cykl opróżnienia kawy.....	25
REGULACJA	26
Saeco Adapting System.....	26
Regulacja młynka ceramicznego	26
Regulacja aromatu (intensywności kawy).....	27
Regulacja dozownika kawy.....	28
Regulacja ilości kawy w filiżance	29

PARZENIE KAWY I KAWY ESPRESSO	30
Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy ziarnistej	30
Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej	31
SPIENIANIE MLEKA / ZAPARZANIE CAPPUCCINO	32
NALEWANIE GORĄCEJ WODY	34
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	36
Codzienne czyszczenie urządzenia	36
Codzienne czyszczenie pojemnika na wodę	37
Codzienne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania mleka	38
Cotygodniowe czyszczenie urządzenia	39
Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy	39
Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegródki na kawę	42
Comiesięczne smarowanie bloku kawy	42
Comiesięczne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania mleka	44
Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odtłuszczających	48
ODWAPNIANIE	51
PROGRAMOWANIE	55
Można ustawić następujące parametry	55
Programowanie urządzenia	57
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU	59
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	63
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	65
Stand-by	65
Utylizacja urządzenia	65
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	66
GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA	66
Gwarancja	66
Obsługa klienta	66
ZAMAWIANIE ŚRODKÓW DO KONSERWACJI	67
AKCESORIA DO URZĄDZENIA	68

WAŻNE

Zasady bezpieczeństwa

Ekspres jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające. Należy jednak uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia.

Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.



Słowo **UWAGA** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować kalectwo, niebezpieczeństwo dla życia i/lub uszkodzenie urządzenia.



Słowo **OSTRZEŻENIE** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować niewielkie obrażenia i/lub uszkodzenie urządzenia.

Uwaga

- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka ściennego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi urządzenia.
- Kabel zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub płaszczyzny roboczej ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno zanurzać w wodzie urządzenia, gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego: niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nie wolno kierować strumienia gorącej wody w stronę części ciała: niebezpieczeństwo poparzeń!
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać odpowiednich uchwytów i pokręteł.
- Wyjąć wtyczkę z gniazdka:
 - w razie wystąpienia awarii;
 - jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu;
 - przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.

Nie ciągnąć za kabel zasilający, tylko za wtyczkę. Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.

- Nie używać urządzenia, jeżeli wtyczka, kabel zasilający lub urządzenie jest uszkodzone.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani przeróbek urządzenia lub kabla zasilającego. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum obsługi klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytkowania przez osoby (włącznie z dziećmi) o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz o ograniczonych zdolnościach zmysłowych lub w przypadku niewystarczającego doświadczenia i/lub odpowiedniego przygotowania. Może się to odbywać jedynie pod nadzorem osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo wyżej wymienionych osób oraz po uprzednim ich pouczeniu co do sposobu użytkowania urządzenia.

- Nie pozostawiać dzieci bez opieki, aby uniknąć, by bawiły się urządzeniem.
- Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów do młynka.

Ostrzeżenia

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie powinno być stosowane w stołówkach, kuchniach zakładowych, biurach, gospodarstwach rolnych lub w innych środowiskach pracy.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach gorących, w pobliżu gorącego pieca, grzejnika lub innych źródeł ciepła.
- Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej ani innych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem jakichkolwiek elementów należy poczekać, aż urządzenie ostygnie.
- Nie wolno wlewać do pojemnika gorącej lub wrzącej wody. Używać tylko zimnej wody.
- Do czyszczenia nie wolno używać proszków czyszczących ani silnych detergentów. Wystarczy miękka ściereczka zwilżona w wodzie.
- Należy regularnie wykonywać odpapnianie urządzenia. Urządzenie sygnalizuje, kiedy należy wykonać odpapnianie. W przypadku niewykonania tej operacji urządzenie

nie będzie działać prawidłowo. W takim wypadku naprawa nie jest objęta gwarancją!

- Nie wolno przechowywać urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Resztki wody znajdujące się wewnątrz systemu grzejnego mogą zamarznąć i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno zostawić wody w pojemniku, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Zawsze należy używać świeżej wody.

Zgodność z przepisami prawnymi


Urządzenie spełnia wymagania określone w art. 13 włoskiego dekretu ustawodawczego nr 151 z dnia 25 lipca 2005 r.

„Wprowadzenie w życie dyrektyw 2005/95/WE, 2002/96/WE i 2003/108/WE dotyczących zmniejszenia użytkowania substancji niebezpiecznych w urządzeniach elektrycznych i elektronicznych, jak również utylizacji odpadów”.

Urządzenie jest zgodne z dyrektywą europejską 2002/96/WE.

INSTALACJA

Schemat produktu

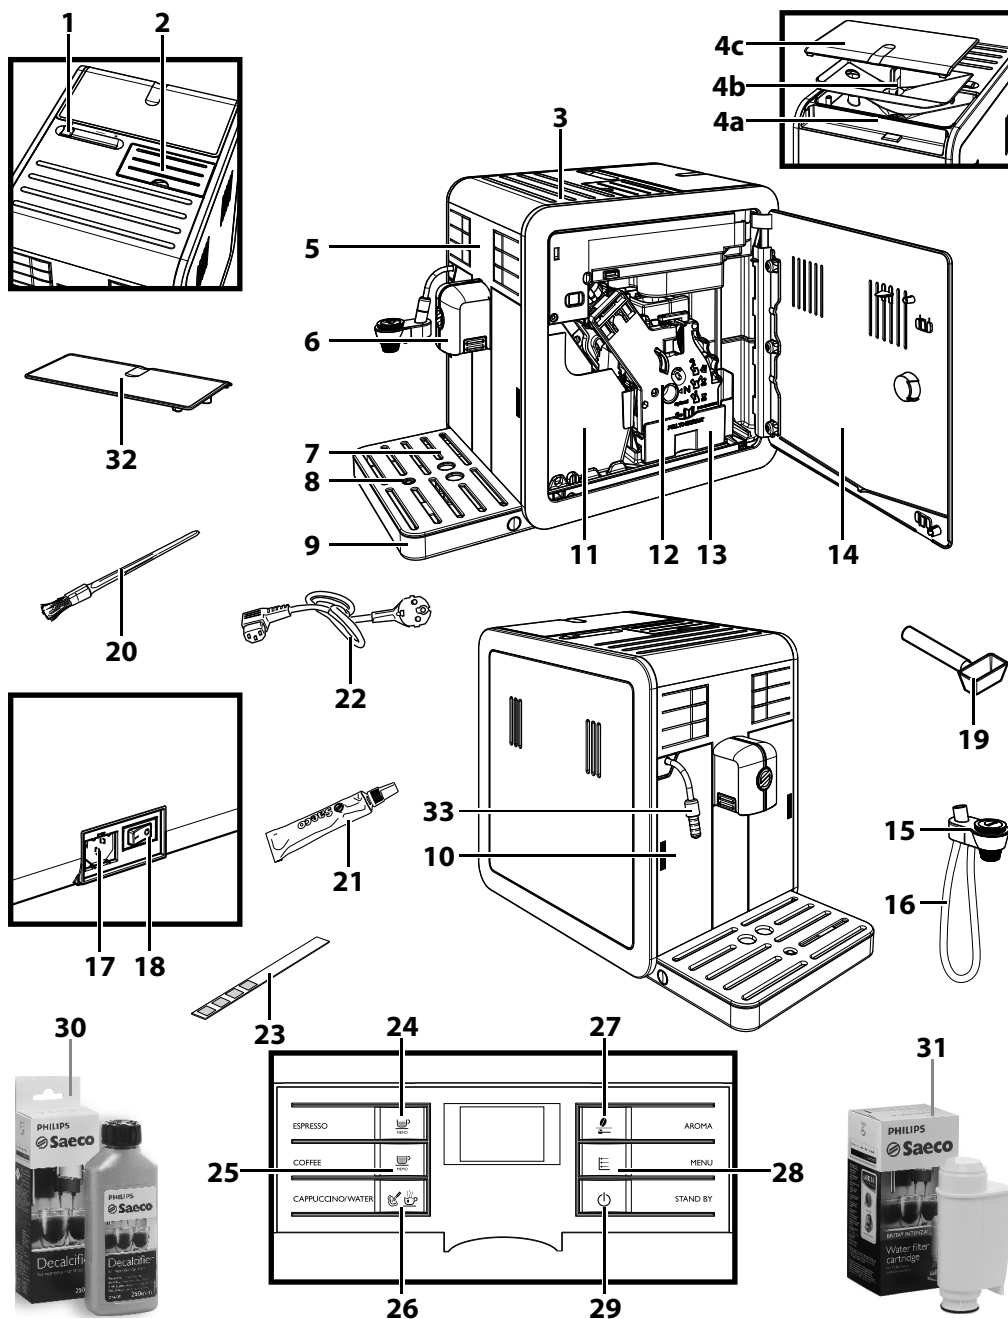

Opis ogólny

1. Przełącznik do blokowania/wyjmowania pojemnika na kawę ziarnistą
2. Przegródka na kawę wstępnie zmieloną
3. Taca do odstawiania filiżanek
- 4a. Pojemnik na kawę ziarnistą
- 4b. Taca pojemnika na kawę ziarnistą
- 4c. Pokrywa pojemnika do kawy ziarnistej
5. Panel sterowania
6. Dozownik kawy
7. Kratka do odstawiania filiżanek
8. Wskaźnik pełnej tacy ociekowej
9. Taca ociekowa
10. Pojemnik na wodę
11. Kasetka na fusy
12. Blok kawy
13. Kasetka na kawę
14. Drzwiczki serwisowe
15. Automatyczna przystawka do spieniania mleka
16. Rurka zasysająca do automatycznej przystawki do spieniania mleka
17. Gniazdo kabla zasilającego
18. Wyłącznik główny
19. Klucz do regulacji młynka do kawy + dozownik kawy wstępnie zmielonej
20. Pędzelek czyszczący
21. Smar do bloku kawy
22. Kabel zasilający
23. Pasek testowy do pomiaru twardości wody
24. Przycisk parzenia kawy espresso
25. Przycisk parzenia kawy
26. Przycisk cappuccino / gorącej wody
27. Przycisk „Aroma” - kawa wstępnie zmielona
28. Przycisk „MENU”
29. Przycisk ON/OFF
30. Roztwór odwapniający (do nabycia oddzielnie)
31. Filtr (INTENZA+) (do nabycia oddzielnie)
32. Pokrywa ochronna
33. Rurka wylotu pary/gorącej wody + gumowa osłona do automatycznej przystawki do spieniania mleka

OPERACJE WSTĘPNE

Opakowanie urządzenia

Oryginalne opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony urządzenia podczas transportu. Zaleca się jego zachowanie do ewentualnej potrzeby transportu w przyszłości.


Instalacja urządzenia

1 Wyjąć z opakowania tacę ociekową z kratką.


2 Wyjąć urządzenie z opakowania.

3 Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy:

- Wybrać bezpieczną, dobrze wypoziomowaną płaszczyznę podparcia, na której nikt nie będzie mógł przewrócić urządzenia lub zostać zraniony;
- Wybrać pomieszczenie wystarczająco oświetlone, higieniczne, z łatwo dostępnym gniazdem elektrycznym;
- Umieścić urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian, tak jak to pokazano na rysunku.

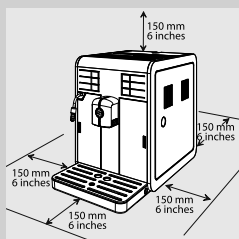

4 Włożyć tacę ociekową z kratką do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożona do oporu.

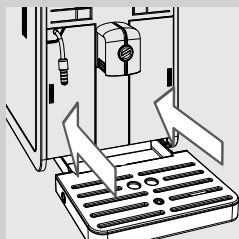


Uwaga:


taca ociekowa zbiera wodę wypływającą z dozownika podczas cykli płukania/automatycznego czyszczenia oraz kawę rozlaną w trakcie przygotowywania napojów. Należy opróżniać i myć tacę ociekową codziennie i za każdym razem, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.




Ostrzeżenie:

NIE wyjmować tacy ociekowej tuż po włączeniu urządzenia. Począkać kilka minut, aż urządzenie wykona cykl płukania/automatycznego czyszczenia.

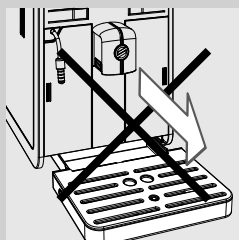


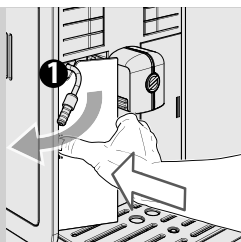

- 5** Nacisnąć delikatnie z boku drzwiczek pojemnika na wodę, aby wysunąć uchwyt.

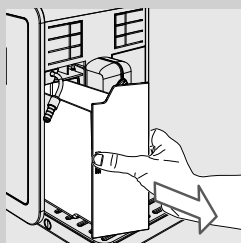

- 6** Wyjąć pojemnik na wodę poprzez pociągnięcie za uchwyt.

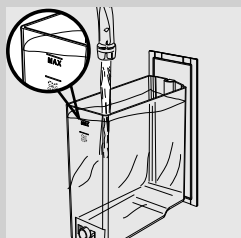

- 7** Opłukać pojemnik na wodę świeżą wodą.

- 8** Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu MAX i włożyć go ponownie do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożony do oporu.




Ostrzeżenie:


Nie napełniać pojemnika gorącą, wrzącą lub gazowaną wodą ani innymi cieczami, które mogą uszkodzić pojemnik lub urządzenie.



Uwaga:

Gdy pojemnik na wodę jest pełny, należy go przenosić tak, jak przedstawiono na ilustracji.

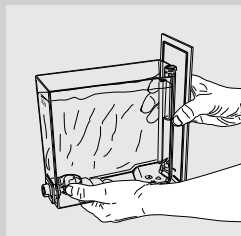

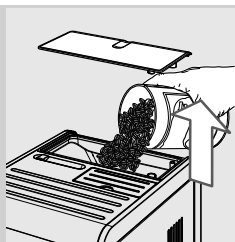

- 9** Zdjąć pokrywkę z pojemnika na kawę ziarnistą. Wsypać do niego powoli kawę ziarnistą.



Uwaga:


Pojemnik na kawę ziarnistą posiada tacę, która drga podczas mielenia i przenosi ziarenka do młynka do kawy.



Ostrzeżenie:


**wsypanywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą.
Kawa w proszku, kawa rozpuszczalna, kawa karmelowa lub inne
przedmioty mogą uszkodzić urządzenie.**

- 10** Założyć pokrywkę na pojemnik na kawę ziarnistą.

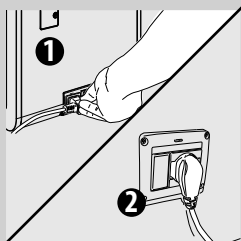


- 11** Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującego się z tyłu urządzenia.


- 12** Włożyć wtyczkę znajdującą się na drugim końcu kabla zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu.

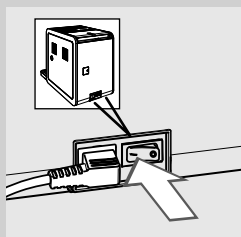

- 13** Ustawić wyłącznik główny w położeniu „I”, aby wyłączyć urządzenie. Miga czerwona dioda LED obok przycisku „”.

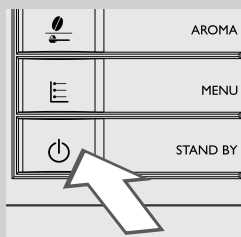

- 14** Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „”. Panel sterowania wskazuje, że należy przystąpić do napełnienia obwodu.




PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem należy wykonać następujące czynności:

- 1) napełnić obwód;
- 2) urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania/czyszczenia;
- 3) uruchomić ręczny cykl płukania.

Napełnianie obwodu

W tym procesie świeża woda przepływa przez wewnętrzny obwód i nagrzewa urządzenie. Operacja trwa kilka minut.

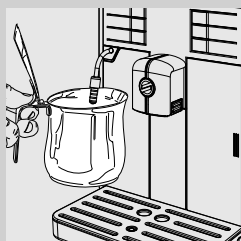

- 1** Ustawić pusty pojemnik pod rurką wylotu pary.




- 2** Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl. Urządzenie przystąpi do automatycznego napełniania obwodu, wypuszczając niewielką ilość wody przez rurkę wylotu pary.



Żółty

- 3** Pasek pod symbolem wskazuje postęp operacji. Po zakończeniu tego procesu urządzenie automatycznie przerwie nalewanie.




Żółty

- 4** Następnie na panelu sterowania pojawi się symbol nagrzewania urządzenia.

Automatyczny cykl płukania/czyszczenia

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia obwodów wewnętrznych świeżą wodą. Operacja zajmuje mniej niż jedną minutę.

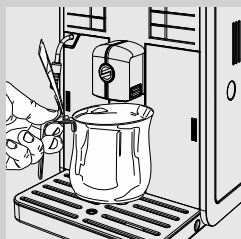

Żółty


- 1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebrać niewielką ilość wypływającej wody.

- 2 Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku. Poczekać, aż cykl zakończy się automatycznie.



Uwaga:

Nacisnąć przycisk „”, aby zatrzymać nalewanie.




Zielony


- 3 Po zakończeniu powyższych czynności na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku. Można teraz wykonać ręczny cykl płukania.

Ręczny cykl płukania


Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a świeża woda przepływa przez obwód wodny. Operacja trwa kilka minut.

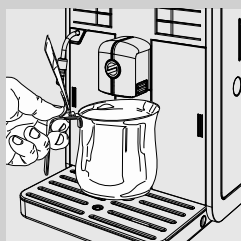


- 1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.




Zielony



Zielony

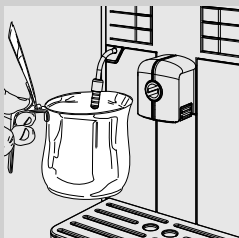

Zielony

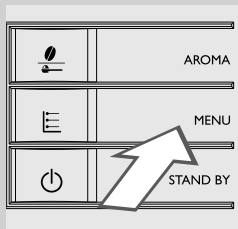

2 Sprawdzić, czy na wyświetlaczu urządzenia pojawia się obraz pokazany z boku.

3 Wybrać funkcję parzenia kawy wstępnie mielonej poprzez naciśnięcie przycisku „”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.



Uwaga:

Nie dodawać kawy wstępnie zmielonej do przegródki.


4 Nacisnąć przycisk „”. Urządzenie rozpoczyna nalewanie wody.

5 Po zakończeniu nalewania opróżnić pojemnik. Powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 4 dwukrotnie. Następnie przejść do punktu 6.



6 Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.

7 Nacisnąć przycisk „”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.

8 Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.

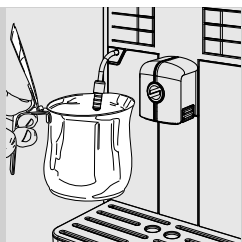

Czerwony

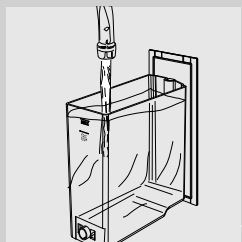

Zielony

9 Po nalaniu wody należy wyjąć i opróżnić pojemnik.

10 Powtórzyć czynności od punktu 7 do punktu 9 do momentu opróżnienia pojemnika na wodę i pojawienia się symbolu braku wody.

**Uwaga:**

Nacisnąć przycisk „”, aby przerwać ręczny cykl płukania.

11 Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik na wodę do poziomu MAX. W tym momencie urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy. Na wyświetlaczu pojawi się symbol pokazany z boku.

**Uwaga:**

Jeżeli urządzenie nie było używane przed dwa tygodnie lub dłużej, po włączeniu wykonuje ono automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia. Następnie należy uruchomić ręczny cykl płukania zgodnie z powyższym opisem.


Automatyczny cykl płukania/autoczyszczenia jest uruchamiany również wtedy, gdy od ponad 15 minut urządzenie jest w trybie stand-by lub zostało wyłączone.

Po zakończeniu cyklu można zaparzyć kawę.

Pomiar i programowanie twardości wody

Pomiar twardości wody jest bardzo ważny do ustalenia częstotliwości odwapniania urządzenia oraz do zainstalowania filtra wody „INTENZA+” (szczegółowe informacje na temat filtra wody znajdują się w kolejnym rozdziale).

Aby zmierzyć twardość wody, należy wykonać następujące czynności:

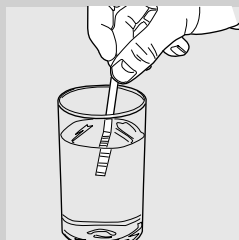


- 1 Zanurzyć w wodzie na 1 sekundę pasek testowy na twardość wody (załączony do urządzenia).



Uwaga:

pasek testowy można użyć tylko do jednego pomiaru.

- 2 Poczekać minutę.

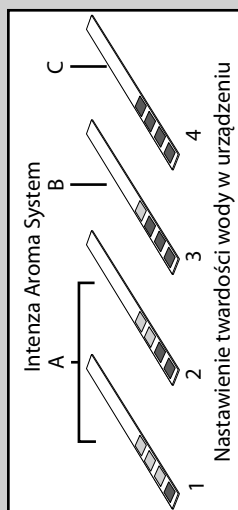

- 3 Sprawdzić, ile kwadracików zmienia kolor na czerwony, następnie porównać z tabelą.




Uwaga:

Numery na pasku testowym odpowiadają ustawieniom regulacji twardości wody.

A dokładnie:

- 1 = 1 (woda bardzo miękka)
- 2 = 2 (woda miękka)
- 3 = 3 (woda twarda)
- 4 = 4 (woda bardzo twarda)

Litery dotyczą punktów odniesienia umieszczonych na podstawie filtra wody „INTENZA+” (patrz kolejny rozdział).



Zielony




Żółty

- 4 Nacisnąć przycisk **MENU** „” i przewinąć opcje, naciskając przycisk **MENU** „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.



Uwaga:

Urządzenie jest dostarczane ze standardowym ustawieniem twardości wody, które jest odpowiednie do większości rodzajów wody.



Żółty



Zielony

5 Nacisnąć przycisk „”, aby zwiększyć wartość, i przycisk „”, aby ją zmniejszyć.


6 Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby zatwierdzić ustawienie.

7 Nacisnąć przycisk „”, aby opuścić menu programowania. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

Instalacja filtra wody „INTENZA+”

Zalecamy zainstalowanie filtra wody „INTENZA+”, który ogranicza tworzenie się kamienia w urządzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie. Filtr wody „INTENZA+” jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej środków do konserwacji urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.


Woda jest podstawowym składnikiem każdej kawy. Bardzo ważna jest zatem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody „INTENZA+” zapobiega tworzeniu się osadów mineralnych i poprawia jakość wody.

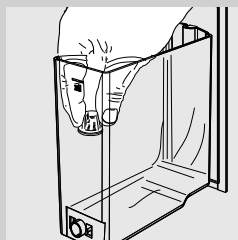


1 Wyjąć mały biały filtr znajdujący się w pojemniku na wodę. Przechowywać go w suchym miejscu.




- 2** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” z opakowania, zanurzyć go w zimnej wodzie w pozycji pionowej (częścią otwartą do góry) i nacisnąć delikatnie na brzegi, aby wypuścić pęcherzyki powietrza.

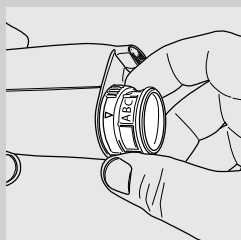


- 3** Ustawić filtr wody „INTENZA+” na podstawie dokonanych pomiarów (patrz poprzedni rozdział) i umieszczonych na podstawie filtra:
 A = woda miękka – 1 lub 2 na pasku testowym
 B = woda twarda (standard) – 3 na pasku testowym
 C = woda bardzo twarda – 4 na pasku testowym

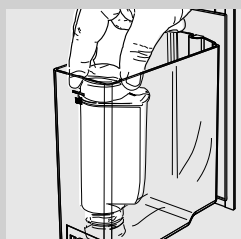

- 4** Włożyć filtr wody „INTENZA +” do pustego pojemnika na wodę. Pchnąć go do najniższego punktu.
- 5** Napęlnić pojemnik na wodę świeżą wodą i włożyć go ponownie do urządzenia.
- 6** Za pomocą funkcji gorącej wody (patrz pkt „Nalewanie gorącej wody”) nalać całą wodę znajdującą się w pojemniku.
- 7** Ponownie napęlnić pojemnik na wodę.




Zielony




Żółty

- 8** Nacisnąć przycisk **MENU** „” i przewinąć opcje, naciskając przycisk **MENU** „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.



Żółty



Zielony

- 9** Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać „ON”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.

- 10** Aby wyjść, nacisnąć przycisk „”. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

W ten sposób urządzenie jest programowane w celu informowania użytkownika o konieczności wymiany filtra wody „INTENZA+”.


Wymiana filtra wody „INTENZA+”

Jeżeli konieczna jest wymiana filtra wody „INTENZA+”, pojawia się symbol przedstawiony z boku.



Żółty


- 1** Wymienić filtr wody „INTENZA+” zgodnie z opisem zawartym w poprzednim rozdziale.




Żółty

- 2** Nacisnąć przycisk **MENU** „” i przewinąć opcje, naciskając przycisk **MENU** „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

- 3** Wybrać opcję „RESET”. Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby zatwierdzić.



Zielony



Żółty

- 4 Aby wyjść, nacisnąć przycisk „”. Urządzenie jest gotowe do zaparzania.

Urządzenie zostało zaprogramowane do pracy z nowym filtrem.

**Uwaga:**

Jeżeli filtr wody „INTENZA+” został już zainstalowany i użytkownik chce go wyjąć, ale nie wymienić, powinien wybrać opcję „OFF”.

Jeżeli nie ma filtra wody „INTENZA+”, należy włożyć do pojemnika mały biały filtr wyjęty wcześniej.

ZMIANA KAWY ZIARNISTEJ

Urządzenie posiada wyjmowany pojemnik na kawę ziarnistą, który umożliwia łatwą zmianę poszczególnych rodzajów kawy ziarnistej i delektowanie się jej różnymi smakami.

**Uwaga:**


Można zakupić dodatkowy pojemnik na kawę ziarnistą jako element opcjonalny (CA6803).

Aby zachować smak kawy ziarnistej, można ją przechowywać wewnątrz pojemnika umieszczonego w lodówce.


Wymywanie pojemnika na kawę ziarnistą

Aby wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Ustawić przełącznik w położeniu „”.

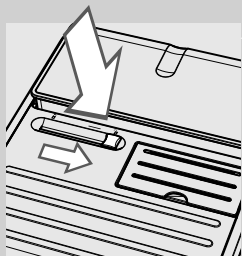**Ostrzeżenie:**

Jeżeli nie można ustawić przełącznika w odpowiednim położeniu, być może jest zablokowany przez ziarno kawy. W takim przypadku należy przesunąć przełącznik do przodu i do tyłu, aby usunąć ziarno kawy.

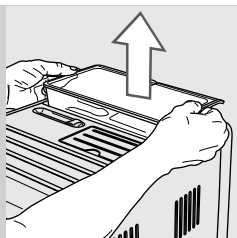


- 2** Podnieść pojemnik na kawę ziarnistą, chwytając go z boków obiema rękami tak, jak przedstawiono na ilustracji.




Ostrzeżenie:

Nie wyjmować pojemnika na kawę ziarnistą w inny sposób, aby nie wysypać ziaren kawy.

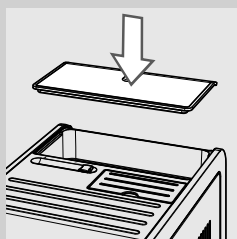

- 3** Po wyjęciu pojemnika należy przykryć urządzenie pokrywką ochronną, aby zabezpieczyć je przed kurzem.



Czerwony




Uwaga:


jeżeli urządzenie zostanie włączone, gdy pojemnik na kawę ziarnistą nie jest włożony, pojawi się symbol przedstawiony z boku. Należy włożyć pojemnik na kawę ziarnistą.

Wkładanie pojemnika na kawę ziarnistą


Aby włożyć pojemnik na kawę ziarnistą, należy wykonać następujące czynności:

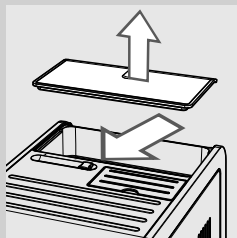


- 1** Zdjąć pokrywkę ochronną z urządzenia.
- 2** Ustawić przełącznik w położeniu „☐”.

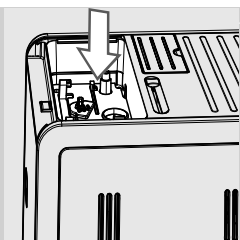

3 Wyjąć ziarna kawy z przegródki pojemnika na kawę.

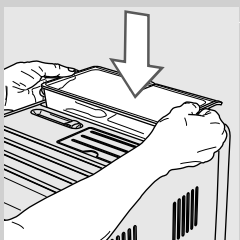

4 Włożyć pojemnik na kawę ziarnistą do przegródki pojemnika na kawę tak, jak przedstawiono na ilustracji.

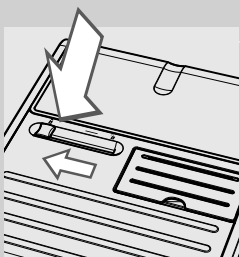


5 Ustawić przełącznik w położeniu „”.



Uwaga:


Po zmianie rodzaju kawy i zastosowaniu kawy bezkofeinowej mogą jeszcze znajdować się śladowe ilości kofeiny nawet po wykonaniu cyklu opróżnienia.




Zielony




Żółty



Zielony



Zielony



Zielony

Wybór kawy ziarnistej

Funkcja ta umożliwia optymalizację mielenia w zależności od wybranego rodzaju kawy ziarnistej.

1 Nacisnąć przycisk **MENU**  i przewinąć opcję, naciskając przycisk **MENU**  do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

2 Nacisnąć przycisk  lub przycisk , aby wybrać rodzaj ziaren kawy znajdujący się w pojemniku na kawę ziarnistą.

3 Nacisnąć przycisk **MENU** , aby zatwierdzić ustawienie.

4 Aby wyjść, nacisnąć przycisk .

Urządzenie zostało zaprogramowane do optymalizacji mielenia kawy ziarnistej.

Na wyświetlaczu pojawia się wybrany rodzaj kawy ziarnistej, gdy urządzenie jest gotowe do zaparzania.

- kawa ziarnista „ARABICA”;

- kawa ziarnista „ROBUSTA”;

- kawa ziarnista „MIESZANA”.

Cykl opróżnienia kawy

Do zmiany kawy ziarnistej zalecamy opróżnienie przewodu kawy i młynka do kawy. Dzięki temu można delektować się pełnym aromatem nowej kawy ziarnistej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:


1 Napęlnić pojemnik na kawę kawą ziarnistą.




Zielony



Żółty



Żółty



Zielony

2 Naciśnąć przycisk **MENU** „☰” i przewinąć opcje, naciskając przycisk **MENU** „☰” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

3 Naciśnąć przycisk „☺”.

4 Urządzenie wykonuje dwa cykle mielenia bez parzenia kawy.



Uwaga:

Naciśnięcie przycisku „☺” między jednym a drugim cyklem mielenia umożliwia przerwanie cyklu mielenia przed zakończeniem.

5 Po zakończeniu cykli mielenia na wyświetlaczu urządzenia pojawi się symbol pokazany z boku.



Uwaga:

Jeżeli przewód kawy i młynek do kawy nie zostały opróżnione, należy zaparzyć co najmniej dwie kawy, zanim będzie można poczuć pełnię smaku nowego rodzaju kawy ziarnistej.



Uwaga:

Po zmianie rodzaju kawy i zastosowaniu kawy bezkofeinowej mogą jeszcze znajdować się śladowe ilości kofeiny nawet po wykonaniu cyklu opróżnienia.

REGULACJA

Urządzenie umożliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej kawy.

Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy mogą zmieniać się w zależności od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urządzenie posiada system autoregulacji, który pozwala na stosowanie każdego typu kawy ziarnistej dostępnej w sprzedaży z wyjątkiem kawy karmelowej i aromatyzowanej.

Urządzenie automatycznie reguluje się po zaparzeniu kilku kaw, aby umożliwić uzyskanie jak najlepszego ekstraktu z kawy,

Regulacja młynka ceramicznego


Ceramiczne młynki do kawy gwarantują idealny stopień mielenia i odpowiedni rozmiar ziaren dla każdego typu kawy.

Ta technologia zapewnia zachowanie pełnego aromatu oraz gwarantuje prawdziwy smak włoskiej kawy w każdej filiżance.


**Uwaga:**

Młynek ceramiczny składa się z ruchomych elementów, które mogą być niebezpieczne. Nie wolno wkładać do niego palców lub innych przedmiotów. Wyregulować młynek ceramiczny tylko za pomocą kluczyka do regulacji mielenia.

Młynki ceramiczne mogą być regulowane w celu dopasowania stopnia mielenia kawy do indywidualnych upodobań.

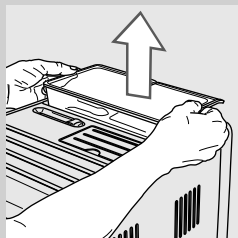

- 1** Wyjąć pojemnik na kawę ziarnistą zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Wijmowanie pojemnika na kawę ziarnistą”.

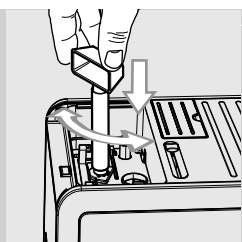


- 2** Nacisnąć i obrócić pokrętkę do regulacji mielenia umieszczone pod pojemnikiem na kawę ziarnistą każdorazowo tylko o jedną jednostkę. Użyć klucza do regulacji młynka do kawy dołączonego do urządzenia. Różnicę w smaku można zauważyć po zaparzeniu 2-3 kaw.



Uwaga:

Aby nie spowodować uszkodzenia urządzenia, nie wolno obracać młynka do kawy więcej niż o jedną jednostkę na raz.

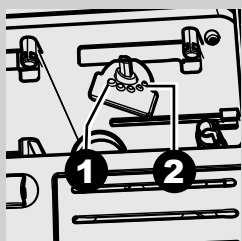


- 3** Punkty odniesienia znajdujące się wewnątrz przegródki pojemnika na kawę wskazują nastawiony stopień mielenia. Można ustawić 5 różnych stopni mielenia, od położenia 1 do mielenia grubego i lekkiego smaku do położenia 2 do mielenia drobnego i mocnego smaku.

Ustawienie młynka ceramicznego na drobniejsze mielenie spowoduje, że smak kawy będzie silniejszy. Aby wybrać słabszy smak kawy, należy ustawić młynek ceramiczny na grubsze mielenie.

Regulacja aromatu (intensywności kawy)


Można wybrać ulubioną mieszankę kawy i ustawić ilość kawy do zmielenia według indywidualnych upodobań. Można także wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.

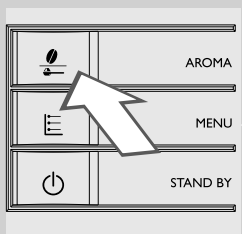


Uwaga:

Regulację należy wykonać przed wybraniem kawy.


Naciskając przycisk „”, można wybrać jedno z pięciu ustawień. Po każdym naciśnięciu przycisku „” aromat zmienia się o jeden stopień, w zależności od wybranej ilości:




Zielony



Zielony


-  = aromat bardzo lekki
-  = aromat lekki
-  = aromat średni
-  = aromat mocny
-  = aromat bardzo mocny
-  = kawa wstępnie zmielona

Regulacja dozownika kawy

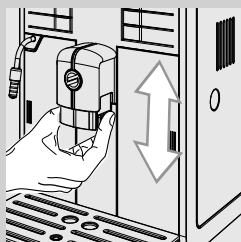


Możliwa jest regulacja wysokości dozownika, aby lepiej dopasować go do wielkości używanych filiżanek.


Aby wykonać regulację, należy podnieść lub obniżyć ręcznie dozownik, ustawiając palce tak, jak pokazano na rysunku.

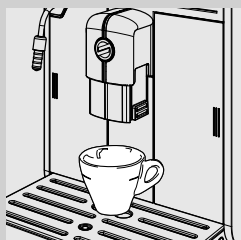


Zalecane pozycje:
Jeżeli stosowane są małe filiżanki.

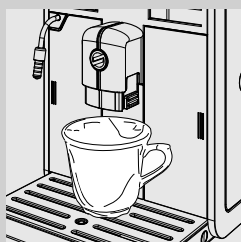

Jeżeli stosowane są duże kubki.

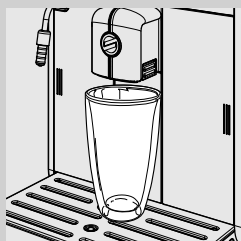

Jeżeli stosowane są szklanki do mleka z kawą (latte macchiato).

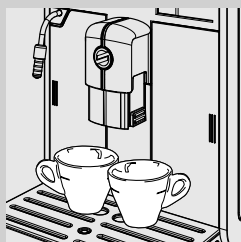



Pod dozownikiem można ustawić dwie filiżanki, aby zaparzyć równocześnie dwie kawy.

Regulacja ilości kawy w filiżance

Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonej kawy zgodnie z indywidualnymi gustami i/lub wielkością filiżanek.


Po każdym naciśnięciu przycisku „” lub „” urządzenie zaparza zaprogramowaną ilość kawy. Do każdego przycisku przypisane jest parzenie produktu. Odbywa się ono niezależnie.

Poniższa operacja wyjaśnia programowanie przycisku „”.

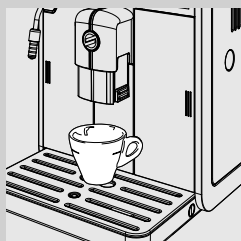

Zielony

- 1 Trzymać wciśnięty przycisk „” aż do pojawienia się symbolu „**MEMO**”, następnie zwolnić przycisk. W tym momencie urządzenie jest programowane. Urządzenie rozpoczyna zaparzanie kawy.



Zielony

- 3 Nacisnąć przycisk „” w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia ilość kawy.

W tym momencie przycisk „” jest zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie zaparzy taką samą ilość kawy espresso, jaka została zaprogramowana.



Uwaga:


Aby zaprogramować przycisk kawy „”, należy wykonać powyższe operacje.

Użyć przycisku „”, aby przerwać zaparzanie kawy po nalaniu wybranej ilości, również podczas programowania przycisku kawy „”.

PARZENIE KAWY I KAWY ESPRESSO

Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić, czy na panelu sterowania nie ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy ziarnistej

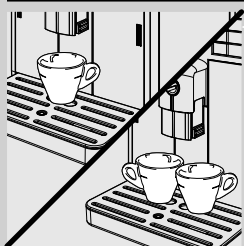


Zielony




Zielony

- 1** Ustawić 1 lub 2 filiżanki pod dozownikiem.
 - 2** Aby zaparzyć jedną kawę espresso lub kawę, należy nacisnąć przycisk „” i wybrać odpowiedni aromat.
 - 3** Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „”, aby zaparzyć kawę.
 - 4** Aby zaparzyć jedną kawę espresso lub kawę, należy nacisnąć odpowiedni przycisk tylko jeden raz. Pojawi się symbol pokazany z boku.
 - 5** Aby zaparzyć 2 kawy espresso lub 2 kawy, należy nacisnąć odpowiedni przycisk kolejno dwa razy. Pojawi się symbol pokazany z boku.
- Uwaga:**
W tym trybie pracy urządzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpowiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw espresso lub dwóch kaw wymaga dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia, które są automatycznie wykonywane przez urządzenie.
- 6** Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika.
 - 7** Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać wcześniej parzenie kawy, należy nacisnąć przycisk „”.



Zielony

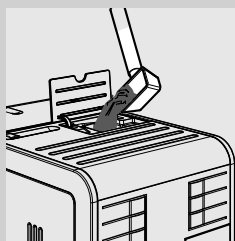

Parzenie kawy i kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstępnie zmielonej i bezkofeinowej.

Funkcja kawy wstępnie zmielonej umożliwia zaparzenie tylko jednej kawy na raz.

1 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.

2 Podnieść pokrywkę odpowiedniej przegródki i dodać jedną miarkę kawy wstępnie zmielonej. Stosować tylko miarkę załączoną do urządzenia, następnie założyć pokrywkę przegródki na kawę wstępnie zmieloną.



Uwaga:

Do przegródki na kawę wstępnie zmieloną wsypywać tylko kawę wstępnie zmieloną. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotów może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.

3 Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „”, aby zaparzyć kawę. Rozpocznie się cykl parzenia.

4 Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika.

5 Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać wcześniej parzenie kawy, należy nacisnąć przycisk „”.

Po zakończeniu parzenia urządzenie powraca do menu głównego.

Aby zaparzyć kolejne kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej, należy powtórzyć czynności opisane powyżej.



Uwaga:

Jeżeli do przegródki na kawę wstępnie zmieloną nie zostanie wsypana kawa wstępnie zmielona, zostanie nalana tylko woda. Jeżeli wsypano zbyt dużo miarek kawy, urządzenie nie naleje produktu, a kawa mielona zostanie usunięta do kasetki na fusy.

SPIENIANIE MLEKA / ZAPARZANIE CAPPUCCINO

**Uwaga:**

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Automatyczna przystawka do spieniania mleka może być bardzo rozgrzana. Nie dotykać jej gołymi rękami. Używać specjalnego uchwytu ochronnego.


**Uwaga:**

Stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%, aby zapewnić dobrą jakość cappuccino. Można stosować mleko pełnotłuste lub odtłuszczone, w zależności od indywidualnych upodobań.


**Uwaga:**

Jeżeli użytkownik chce spienić mleko w momencie włączenia urządzenia lub po zaparzeniu kawy, przed wykonaniem tej operacji może być konieczne nalanie wody pozostałej w obwodzie.


W tym celu należy nacisnąć „☕”¹, a następnie przycisk „☕”², aby wytworzyć parę przez kilka sekund. Następnie nacisnąć przycisk „☕”³, aby przerwać wytwarzanie. Przejść do punktu 1.

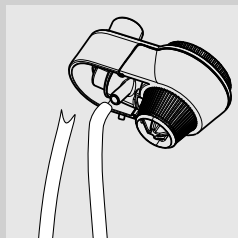

- 1 Włożyć rurkę zasysającą do automatycznej przystawki do spieniania mleka.

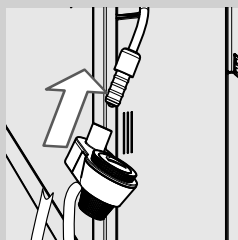


- 2 Włożyć automatyczną przystawkę do spieniania mleka do obsady rurki wylotu pary aż do zaczepienia.

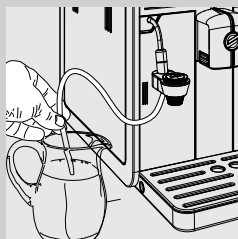

- 3 Włożyć rurkę zasysającą do pojemnika na mleko.

**Ostrzeżenie:**

Ze względów higienicznych należy upewnić się, czy zewnętrzna powierzchnia rurki zasysającej jest czysta.

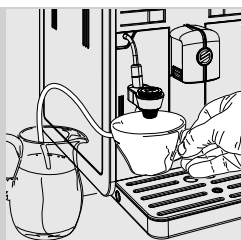

- 4** Ustawić filiżankę pod automatyczną przystawką do spieniania mleka.




Zielony

- 5** Naciśnąć przycisk „”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.



- 6** Naciśnąć przycisk „”, aby rozpocząć spienianie mleka.



Żółty


- 7** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 8** Kiedy pojawi się symbol przedstawiony z boku, urządzenie rozpoczyna nalewanie spienionego mleka bezpośrednio do filiżanki.

- 9** Naciśnąć przycisk „”, aby przerwać nalewanie.

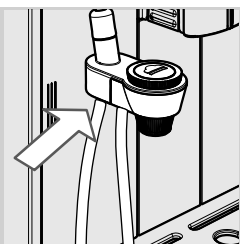

10 Po użyciu rurki zasysającej można ją odłożyć tak, jak przedstawiono na ilustracji.



Uwaga:

Po naciśnięciu przycisku „” należy poczekać kilka sekund, zanim urządzenie całkowicie zakończy cykl wytwarzania pary.

11 Aby przygotować cappuccino, należy ustawić filiżankę ze spienionym mlekiem pod dozownikiem, a następnie zaparzyć kawę espresso. Więcej informacji znajduje się w rozdziale „Parzenie kawy i kawy espresso”.



Ostrzeżenie:


Po spienieniu mleka należy nalać niewielką ilość gorącej wody do pojemnika. Szczegółowe informacje na temat czyszczenia znajdują się w rozdziale „Codzienne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania mleka”.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY




Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Automatyczna przystawka do spieniania mleka może być bardzo rozgrzana. Nie wolno dotykać jej gołymi rękami. Używać specjalnego uchwyty ochronnego.




Zielony

Przed nalaniem gorącej wody należy sprawdzić, czy urządzenie jest gotowe do pracy oraz czy pojemnik na wodę jest pełny.

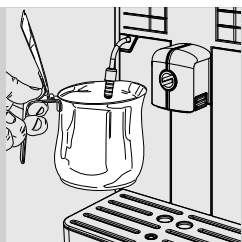


- 1** Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary.




Zielony

- 2** Nacisnąć przycisk „ ”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.

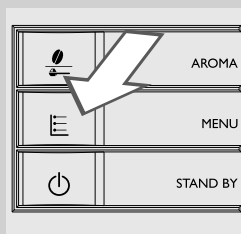

- 3** Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.



Żółty

- 4** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 5** Nalać odpowiednią ilość gorącej wody. Aby przerwać nalewanie gorącej wody, należy nacisnąć przycisk „”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Codziennie czyszczenie urządzenia



Ostrzeżenie:

regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są niezbędne do zapewnienia długiego okresu użytkowania urządzenia. Urządzenie jest stale narażone na działanie



wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposób szczegółowy, jakie czynności należy wykonać i z jaką częstotliwością. Niewykonywanie tych czynności spowoduje awarię urządzenia. W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją!



Uwaga:


- Do czyszczenia urządzenia stosować miękką ściereczkę zwilżoną w wodzie.
- W zmywarce można myć tylko kratkę na filiżanki. Wszystkie inne elementy należy myć w ciepłej wodzie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników i/lub ostrych przedmiotów.
- Nie suszyć urządzenia i/lub jego elementów w piecyku mikrofalowym i/lub w tradycyjnym piecu.

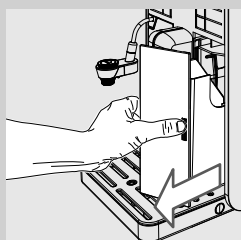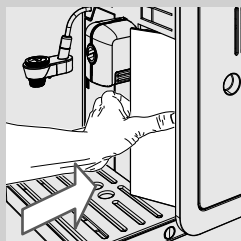


- 1** Codziennie, kiedy urządzenie jest włączone, należy opróżnić i wyczyścić kasetkę na fusy.

- Nacisnąć delikatnie z boku drzwiczek kasetki na fusy, aby wysunąć uchwyt.
- Wyjąć kasetkę na fusy poprzez pociągnięcie uchwyty.


Pozostałe czynności konserwacyjne mogą być wykonywane, tylko jeżeli urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.

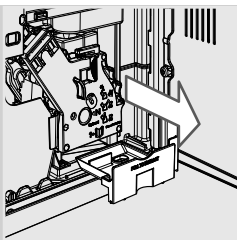

- 2 Opróżnić i wyczyścić kasetkę na kawę wewnątrz urządzenia. Otworzyć drzwiczki serwisowe, wyjąć kasetkę i opróżnić ją.

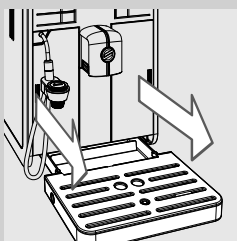


- 3 Wyjąć tacę ociekową. Opróżnić i umyć tacę ociekową.

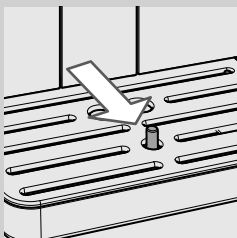

Uwaga:

Tacę ociekową należy opróżniać również wtedy, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.

Codzienne czyszczenie pojemnika na wodę

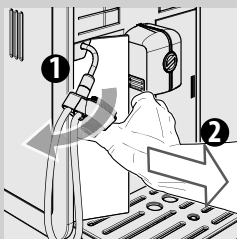

- 1 Zdjąć mały biały filtr lub filtr wody INTENZA+ (jeżeli jest zamontowany) z pojemnika i umyć go w świeżej wodzie.
- 2 Założyć mały biały filtr lub filtr wody INTENZA+ (jeżeli jest zamontowany) w odpowiednim miejscu, lekko go dociskając i przekręcając.
- 3 Napełnić pojemnik świeżą wodą.

Codzienne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania mleka


Należy pamiętać o czyszczeniu automatycznej przystawki do spieniania mleka po każdym użyciu, aby zapewnić higienę i przygotowanie spienionego mleka o idealnej konsystencji.



Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę przyskać.

Po spienieniu mleka zawsze należy:

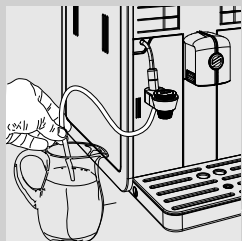

1 Włożyć rurkę zasysającą do pojemnika ze świeżą wodą.




2 Ustawić pusty pojemnik pod automatyczną przystawką do spieniania mleka.



Zielony

3 Nacisnąć przycisk „”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.

4 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć wytwarzanie pary.



Żółty

5 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.




Zielony


6 W fazie nalewania pojawia się symbol przedstawiony z boku. Nalać wodę przez automatyczną przystawkę do spieniania mleka do momentu, aż zacznie wypływać czysta woda. Nacisnąć przycisk „”, aby przerwać nalewanie.

7 Wyczyścić rurkę zasysającą wilgotną ściereczką.

Cotygodniowe czyszczenie urządzenia

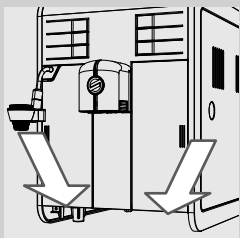


- 1 Wyczyścić miejsce tacy ociekowej.

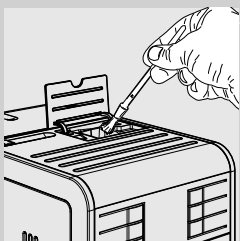


- 2 Wyczyścić załączonym pędzelkiem przegródkę na kawę wstępnie zmieloną.

Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy


Blok kawy należy czyścić za każdym razem, kiedy pojemnik na kawę ziarnistą jest napełniany, lub przynajmniej raz na tydzień.

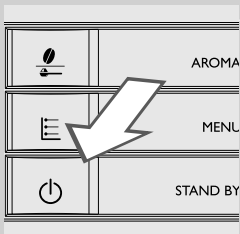


- 1 Wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „” i wyciągnąć wtyczkę kabla zasilającego.

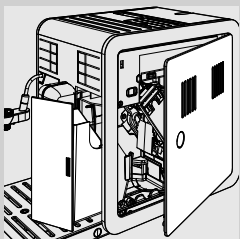


- 2 Wyjąć kasetkę na fusy. Otworzyć drzwiczki serwisowe.

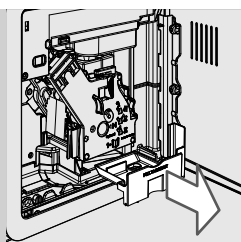

3 Wyciągnąć kasetkę na kawę i wyczyścić ją.

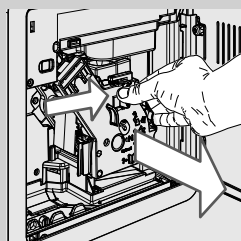

4 Aby wyjąć blok kawy, należy nacisnąć przycisk „PUSH” i pociągnąć za uchwyt.

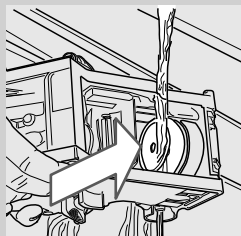


5 Umyć dokładnie blok kawy w świeżej, letniej wodzie. Umyć starannie górny filtr.


! **Ostrzeżenie:**
do czyszczenia bloku kawy nie wolno używać detergentów ani mydła.

6 Począkać, aż blok kawy całkowicie wyschnie na powietrzu.


7 Dokładnie wyczyścić wewnętrzną część urządzenia, używając miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie.

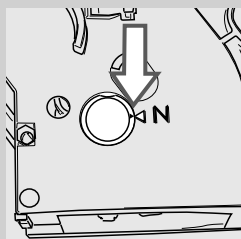



8 Sprawdzić, czy blok kawy znajduje się w pozycji spoczynku. Dwa punkty odniesienia muszą się na siebie nakładać. Jeżeli nie, należy wykonać czynność opisaną w punkcie (9).

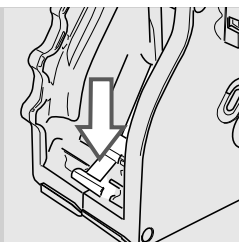


- 9** Delikatnie nacisnąć w dół dźwignię, aż dotknie podstawy bloku kawy i nałożyć się na siebie dwa punkty odniesienia umieszczone z boku bloku.

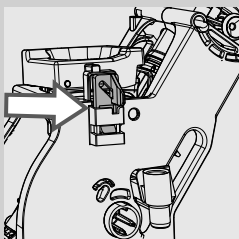

- 10** Sprawdzić, czy haczyk blokujący blok kawy jest w prawidłowym położeniu, mocno naciskając przycisk „PUSH”, aż słychać będzie zatrzaśnięcie. Sprawdzić, czy haczyk dotyka samego czubka. Jeżeli nie, należy spróbować jeszcze raz.

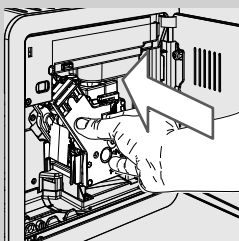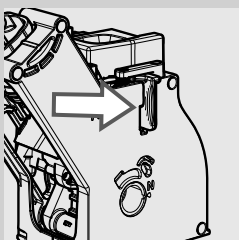


- 11** Umieścić ponownie blok kawy w odpowiedniej wnęce i zaczepić go, nie wciskając przycisku „PUSH”.

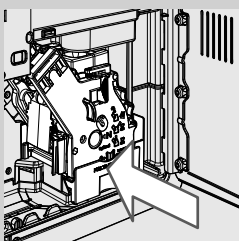


- 12** Włożyć kasetkę na kawę i zamknąć drzwiczki serwisowe.

- 13** Włożyć kasetkę na fusy.


Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegródki na kawę

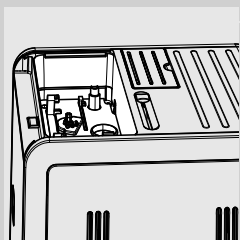

Pojemnik na kawę ziarnistą, tacę i przegródkę na kawę należy czyścić raz na tydzień przy użyciu ściereczki, aby usunąć resztki kawy i pyłu.

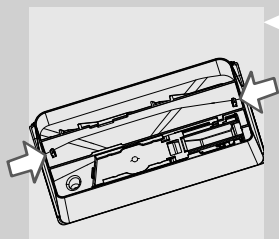

Aby wyjąć tacę, należy nacisnąć na zaczepy umieszczone na spodzie pojemnika na kawę ziarnistą tak, jak przedstawiono na ilustracji po lewej stronie.

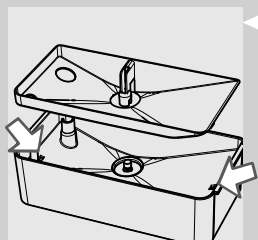


Po zakończeniu czyszczenia należy włożyć tacę do pojemnika na kawę ziarnistą.

Comiesięczne smarowanie bloku kawy


Należy smarować blok kawy po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub raz na miesiąc.

Smar Saeco do smarowania bloku kawy można zakupić oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej środków do konserwacji urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.


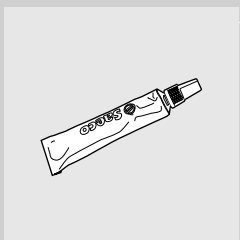


Ostrzeżenie:



Przed rozpoczęciem smarowania bloku kawy należy go umyć w świeżej wodzie i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

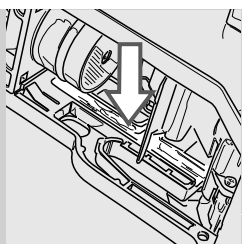

1 Nakładać smar w sposób jednolity na obie prowadnice boczne.

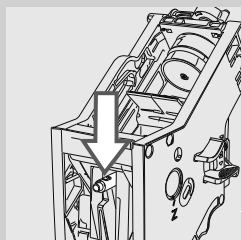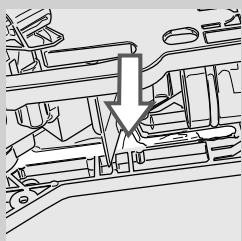


2 Nasmarować również wałek.

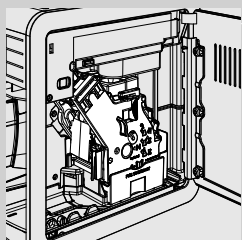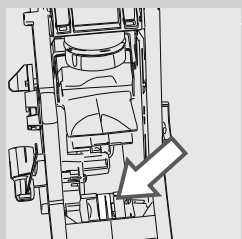

3 Włożyć blok kawy w odpowiednie miejsce aż do zatrzaśnięcia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”). Włożyć kasetkę na kawę.

4 Zamknąć drzwiczki serwisowe. Włożyć kasetkę na fusy.

Comiesięczne czyszczenie automatycznej przystawki do spieniania mleka

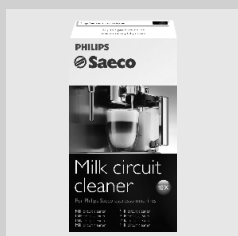


Automatyczna przystawka do spieniania mleka musi być dokładnie czyszczona co miesiąc przy użyciu specjalnego systemu do czyszczenia obwodu mleka „Saeco Milk Circuit Cleaner”. „Saeco Milk Circuit Cleaner” jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej środków do konserwacji urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.




Uwaga:

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę przyskakać.

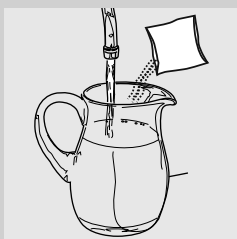


1 Sprawdzić, czy automatyczna przystawka do spieniania mleka jest prawidłowo zainstalowana.

2 Wlać Saeco Milk Circuit Cleaner do pojemnika. Dolać ½ litra letniej wody i poczekać, aż środek całkowicie się rozpuści.

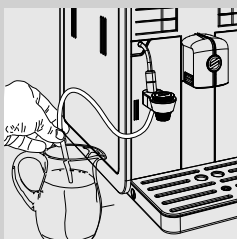

3 Włożyć rurkę zasysającą do pojemnika.

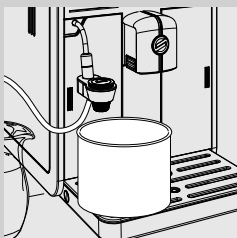


4 Ustawić duży pojemnik (1,5 l) pod automatyczną przystawką do spieniania mleka.



Zielony


5 Nacisnąć przycisk „ESC”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.

6 Nacisnąć przycisk „PREP”, aby wytworzyć parę.



Żółty

- 7** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 8** Podczas nalewania pojawia się symbol przedstawiony z boku. Gdy zostanie nalany cały roztwór, należy nacisnąć przycisk „”, aby przerwać nalewanie.




Uwaga:


Nie wolno pić roztworu nalanego w tym procesie.



- 9** Dokładnie wypłukać pojemnik i napełnić go $\frac{1}{2}$ l świeżej wody, która następnie zostanie użyta w cyklu płukania.

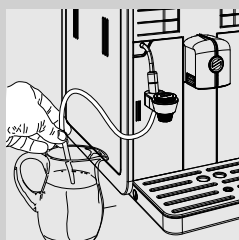

- 10** Włożyć rurkę zasysającą do pojemnika.

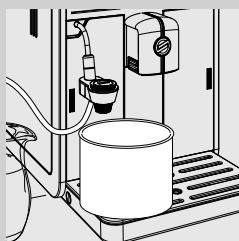


- 11** Opróżnić pojemnik i ustawić go z powrotem pod automatyczną przystawką do spieniania mleka.



Zielony

12 Nacisnąć przycisk „ ”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.

13 Nacisnąć przycisk „”, aby wytworzyć parę.



Żółty

14 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.




Zielony

15 Podczas nalewania pojawia się symbol przedstawiony z boku. Gdy zostanie nalana cała woda, należy nacisnąć przycisk „”, aby przerwać nalewanie.

16 Umyć wszystkie elementy automatycznej przystawki do spieniania mleka zgodnie z poniższym opisem.


17 Wyjąć z urządzenia automatyczną przystawkę do spieniania mleka.

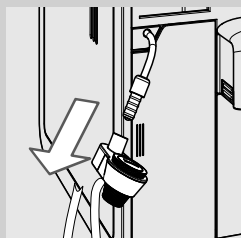


18 Zdjąć gumową osłonę z rurki wylotu pary.


**Ostrzeżenie:**

Rurka wylotu pary może być gorąca, jeżeli była niedawno używana.

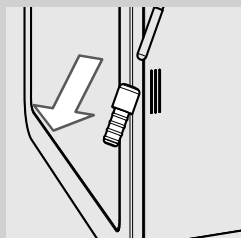


19 Wyjąć rurkę zasysającą.

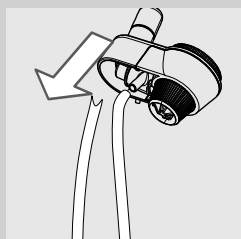

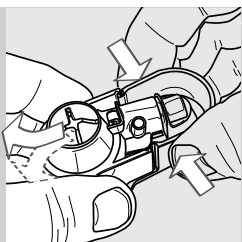

20 Naciśnąć z boków i pociągnąć automatyczną przystawkę do spieniania mleka tak, jak przedstawiono na ilustracji.

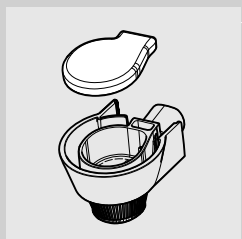

21 Zdjąć gumową pokrywkę tak, jak przedstawiono na ilustracji.




22 Umyć wszystkie elementy w letniej wodzie.




Uwaga:


Elementy można również umyć w zmywarce do naczyń.

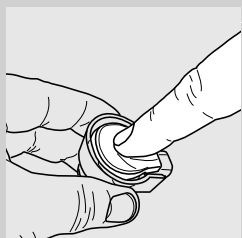


23 Założyć pokrywkę. Aby prawidłowo ją włożyć, należy koniecznie nacisnąć ją w środku.

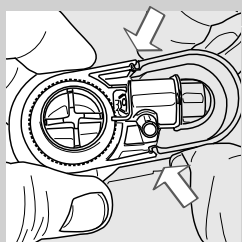


24 Włożyć automatyczną przystawkę do spieniania mleka. Włożyć ją prawidłowo, jak przedstawiono na ilustracji.

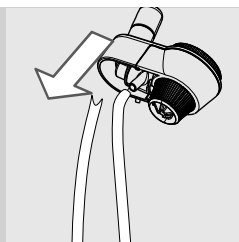

25 Założyć rurkę zasysającą.

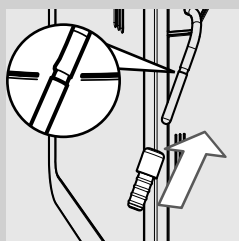

26 Założyć gumową osłonę na rurkę wylotu pary.

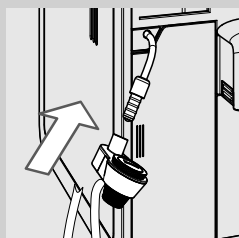

27 Włożyć automatyczną przystawkę do spieniania mleka na gumową osłonę aż do zaczepienia.



Ostrzeżenie:

Nie umieszczać gumowej osłony poza wskazane miejsce. W takim przypadku automatyczna przystawka do spieniania mleka nie działa prawidłowo, ponieważ nie jest w stanie zasysać mleka.

Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odtłuszczających



Oprócz cotygodniowego czyszczenia zalecamy wykonywanie cyklu czyszczenia przy pomocy pastylek odtłuszczających po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub raz na miesiąc. Ta czynność uzupełnia proces konserwacji bloku kawy.

Pastyłki odtłuszczające są do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej środków do konserwacji urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.




Ostrzeżenie:


pastyłki odtłuszczające mogą być używane tylko do czyszczenia. Nie można ich używać do odwapniania. Do odwapniania należy stosować odwapniacz Saeco zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale „Odwapnianie”.




1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.

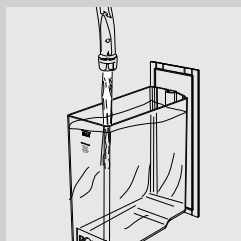

2 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu „MAX”.

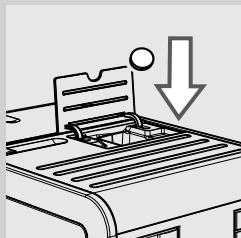

3 Włożyć pastylkę odtłuszczającą do przegródki na kawę wstępnie zmieloną.




Zielony






4 Nacisnąć przycisk „” raz lub kilkakrotnie, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej. Nie dodawać kawy w proszku.

5 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.

6 Poczekać, aż urządzenie naleje pół filiżanki wody.

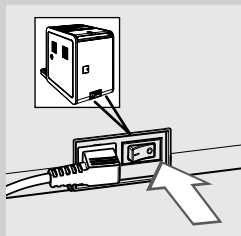

7 Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „0”.

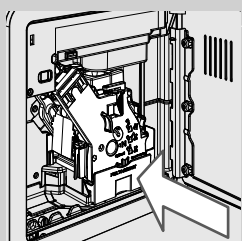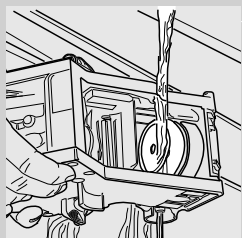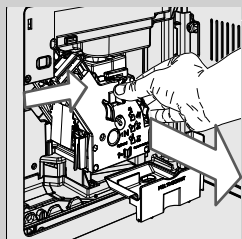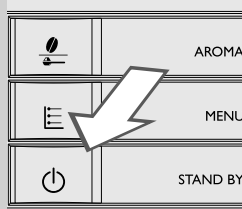

Zielony

- 8** Począkać około 15 minut, aż zadziała roztwór. Wylać nalaną wodę.
- 9** Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „I”. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „I”. Począkać na zakończenie automatycznego cyklu płukania.
- 10** Wyjąć kasetkę na fusy i otworzyć drzwiczki serwisowe. Wyjąć kasetkę na kawę, a następnie blok kawy.
- 11** Umyć dokładnie blok kawy w świeżej wodzie.
- 12** Po przepłukaniu bloku kawy należy włożyć go ponownie w odpowiednie miejsce do momentu zaczepienia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”). Włożyć kasetkę na kawę i kasetkę na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe.
- 13** Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej. Nie wysypywać kawy do przegródki na kawę wstępnie zmieloną.
- 14** Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.
- 15** Powtórzyć dwa razy czynności od punktu 13 do punktu 14. Opróżnić pojemnik.
- 16** Aby wyczyścić tacę ociekową, należy włożyć do środka jedną pastylkę odtłuszczającą i napełnić tacę ciepłą wodą do poziomu 2/3. Począkać około 30 minut, aż roztwór czyszczący zacznie działać, następnie spuścić dużą ilość wody.

ODWAPNIANIE



Żółty

Proces odwapniania trwa około 35 minut.

Podczas użytkowania w środku urządzenia tworzy się kamień, który należy regularnie usuwać. W przeciwnym razie obwód wodny i obwód kawy mogą się zablokować. Urządzenie sygnalizuje, kiedy należy wykonać odwapnianie. Jeżeli na wyświetlaczu urządzenia pojawia się napis CALC CLEAN, oznacza to, że należy wykonać odwapnianie.



Ostrzeżenie:

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, że urządzenie przestanie działać prawidłowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje naprawy.



Używać tylko roztworu odwapniającego. Został on opracowany specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urządzenia.

Roztwór odwapniający jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej środków do konserwacji urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.



Uwaga:

Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie wolno używać octu jako odwapniacza.




Uwaga:


nie wyłączać urządzenia w trakcie cyklu odwapniania. W przeciwnym razie należy ponownie wykonać od początku cykl odwapniania i poczekać na jego zakończenie. Cykl odwapniania będzie kontynuowany od momentu, w którym został przerwany.

Aby wykonać cykl odwapniania, należy przestrzegać następujących zaleceń:

Przed rozpoczęciem odwapniania należy:

- 1** Opróżnić tacę ociekową.
- 2** Wyjąć automatyczną przystawkę do spieniania mleka z rurki wylotu pary/gorącej wody.
- 3** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został zamontowany) z pojemnika na wodę i wymienić go na oryginalny mały biały filtr. Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.

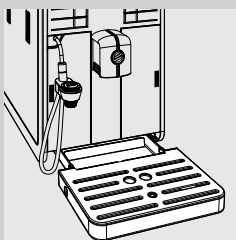







Zielony



Żółty



Żółty

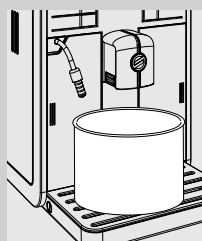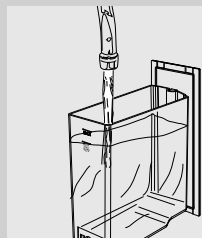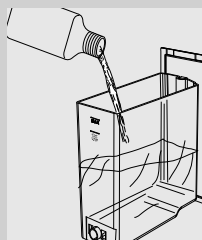

4 Nacisnąć przycisk **MENU**  i przewinąć opcję, naciskając przycisk **MENU**  do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.

5 Nacisnąć przycisk , aby rozpocząć proces odwapniania.


**Uwaga:**

jeżeli przycisk  został omyłkowo naciśnięty, należy nacisnąć przycisk , aby wyjść.


6 Wyjąć pojemnik na wodę i wlać do niego całą zawartość roztworu odwapniającego. Następnie napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu **CALC CLEAN**.

7 Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.


8 Ustawić duży pojemnik (1,5 l) pod rurką wylotu pary/gorącej wody i pod dozownikiem.



Żółty




Żółty



Żółty



Czerwony

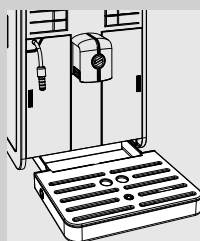

9 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl odwapniania.

10 Urządzenie rozpoczyna nalewanie roztworu odwapniającego w regularnych odstępach. Pasek na wyświetlaczu przedstawia postęp cyklu.


**Uwaga:**

Można przerwać cykl odwapniania poprzez naciśnięcie przycisku „”. Aby kontynuować cykl, należy ponownie nacisnąć przycisk „”. W tym czasie można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.

11 Gdy pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty.

12 Wyjąć i opróżnić pojemnik.

13 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.

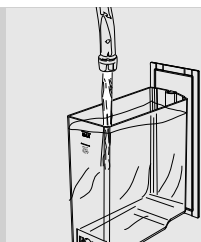

Żółty

- 14** Wyjąć pojemnik na wodę, opłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Włożyć go z powrotem do urządzenia. W momencie wkładania pojemnika na wodę do urządzenia na wyświetlaczu pojawia się symbol przedstawiony po lewej stronie.


- 15** Ustawić pojemnik pod rurką wylotu pary/gorącej wody i pod dozownikiem.

- 16** Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl płukania.




Czerwony

- 17** Gdy pojawi się symbol przedstawiony z boku, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty. Powtórzyć czynności od punktu 12 do punktu 16. Następnie przejść do punktu 18.

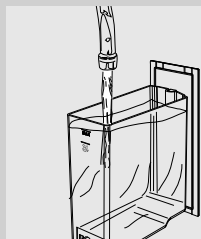


- 18** Jeżeli pojemnik na wodę jest pusty, należy go wyjąć, opłukać i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Włożyć go z powrotem do urządzenia.

- 19** Opróżnić pojemnik i ustawić go pod rurką wylotu pary/gorącej wody i pod dozownikiem.



Zielony


- 20** Jeżeli cała woda konieczna do płukania została wylana, w urządzeniu pojawi się symbol pokazany z boku. Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby wyjść z cyklu odwapniania.



Żółty

- 21** Nacisnąć przycisk „”, aby napełnić obwód.

- 22** W tym momencie urządzenie wykonuje cykl nagrzewania i automatycznego płukania w celu zaparzenia produktów.

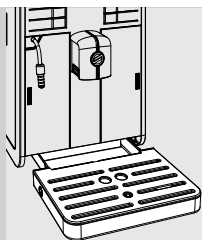

23 Wyjąć i opróżnić pojemnik.

24 Opróżnić tacę ociekową i włożyć ją ponownie w odpowiednie miejsce.

25 Cykl odwapniania został zakończony.



26 Wyjąć mały biały filtr i umieścić filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został zamontowany) w pojemniku na wodę, następnie włożyć automatyczną przystawkę do spieniania mleka.



Uwaga:


po zakończeniu cyklu odwapniania należy umyć blok kawy zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

Dwa cykle płukania są wykonywane w celu umycia obwodu zaprogramowaną ilością wody odpowiednią do zapewnienia idealnej pracy urządzenia. Jeżeli pojemnik nie zostanie napełniony do poziomu MAX, może być konieczne wykonanie trzech lub większej liczby cykli w urządzeniu.

PROGRAMOWANIE

W menu programowania można dostosować funkcje urządzenia.

Można ustawić następujące parametry



Żółty

Temperatura kawy


Ta funkcja umożliwia regulację temperatury parzenia kawy.



Żółty

Wybór ziaren kawy


Ta funkcja umożliwia optymalizację mielenia w zależności od wybranego rodzaju ziaren kawy.



Żółty

Cykl opróżnienia przewodu kawy

Ta funkcja umożliwia opróżnienie przewodu kawy i młynka do kawy przed zmianą ziaren kawy.



Żółty

Twardość wody

Ta funkcja umożliwia regulację ustawień w zależności od twardości wody stosowanej przez użytkownika.


1 = woda bardzo miękka

2 = woda miękka

3 = woda twarda

4 = woda bardzo twarda

Szczegóły są opisane w rozdziale „Pomiar i programowanie twardości wody”.




Żółty

Filtr wody „INTENZA+”

Ta funkcja umożliwia zarządzanie filtrem wody „INTENZA+”.


Szczegóły są opisane w rozdziale dotyczącym stosowania filtra.



Żółty

Cykl odwapniania


Ta funkcja umożliwia wykonanie cyklu odwapniania.



Żółty

Timer (stand-by)


Ta funkcja umożliwia regulację czasu przejścia do trybu stand-by po ostatnim parzeniu.



Żółty

Kontrast

Ta funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza w celu lepszego wyświetlania komunikatów.



Żółty


Ustawienia fabryczne

Funkcja ta umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych.


Programowanie urządzenia

Poniższy przykład przedstawia, w jaki sposób można zaprogramować temperaturę kawy. Programowanie innych funkcji wykonuje się w taki sam sposób.


Można przejść do menu programowania, tylko kiedy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu pojawia się obraz przedstawiony z boku.



Zielony


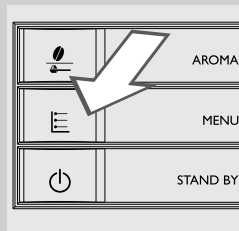


- 1** Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do menu.




Złoty

- 2** Pojawia się ekran główny.

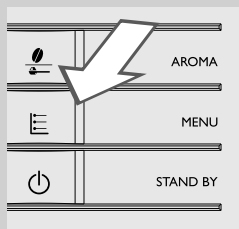


Złoty


- 3** Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby przewinąć opcje aż do wyświetlenia się funkcji temperatury kawy.

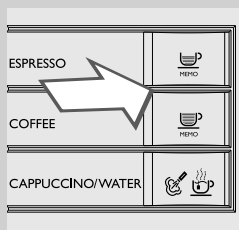


- 4** Nacisnąć przyciski „” i „”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość funkcji.



Żółty

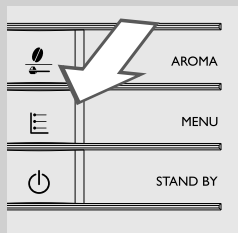

- 5** Po zmianie wartości pojawi się komunikat „OK”. Nacisnąć przycisk **MENU** „”, aby zatwierdzić zmianę.

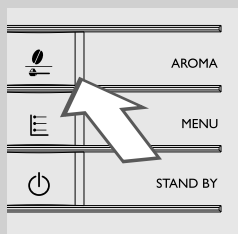

- 6** Nacisnąć przycisk „”, aby opuścić menu programowania.

**Uwaga:**

Urządzenie automatycznie opuszcza menu programowania, jeżeli przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Zmienione wartości, które nie zostały zatwierdzone, nie będą zapisane.

OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU

Urządzenie jest wyposażone w system kolorów ułatwiający zrozumienie sygnałów na wyświetlaczu.
Kod koloru symboli opiera się na zasadzie światel ulicznych.

Sygnały gotowości (zielony)




Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy na bazie ziaren kawy Arabica.



Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy na bazie ziaren kawy Robusta.




Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy na bazie ziaren kawy mieszanej.




Urządzenie jest gotowe do zaparzenia kawy wstępnie zmielonej.



Wybór pary lub gorącej wody.



Nalewanie gorącej wody.




Wytwarzanie pary.



Urządzenie w fazie parzenia kawy espresso.



Urządzenie w fazie parzenia kawy.




Urządzenie w fazie parzenia dwóch kaw espresso.

Sygnaly gotowości (zielony)




Urządzenie w fazie parzenia dwóch kaw.



Zaparzanie kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej w toku.



Urządzenie w fazie programowania ilości kawy do zaparzenia.

Sygnaly informacyjne (żółty)

Urządzenie w fazie ogrzewania przed parzeniem napojów lub nalewaniem gorącej wody.



Urządzenie wykonuje cykl płukania. Poczekać, aż urządzenie zakończy cykl.




Urządzenie sygnalizuje, że należy wymienić filtr wody „INTENZA+”.




Blok kawy jest w fazie przywracania ustawień z powodu zresetowania urządzenia.




Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i uruchomić cykl.




Napełnić obwód.



Należy wykonać odwapnianie urządzenia. Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć proces odwapniania. Wykonać czynności przedstawione w rozdziale „Odwapnianie” w niniejszej instrukcji. Aby wykonać odwapnianie później i kontynuować korzystanie z urządzenia, należy nacisnąć przycisk „”.
Uwaga: niewykonywanie odwapniania spowoduje awarię urządzenia.
W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją.

Sygnały alarmowe (czerwony)


Zamknąć drzwiczki serwisowe.




Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.




Włożyć blok kawy do urządzenia.



Włożyć kasetkę na fusy.




Opróżnić kasetkę na fusy i kasetkę na kawę.




Włożyć do końca kasetkę na fusy przed wyłączeniem urządzenia.



Napełnić pojemnik na wodę.



Włożyć pojemnik na kawę ziarnistą.



Wyłączyć urządzenie. Włączyć je ponownie po upływie 30 sekund. Spróbować 2 lub 3 razy.

Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, należy skontaktować się z infolinią Philips SAECO w danym kraju i przekazać kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.philips.com/support.

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczęstsze problemy występujące w urządzeniu.

Jeżeli poniższe informacje nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dostępnymi na stronie **www.philips.com/support** lub skontaktować się z infolinią Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie **www.philips.com/support**.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do sieci elektrycznej. Wyłącznik główny w pozycji „0”.	Podłączyć urządzenie do sieci elektrycznej. Sprawdzić, czy wyłącznik główny jest w położeniu „I”.
Taca ociekowa napelnia się nawet wtedy, gdy woda nie jest odprowadzana.	Czasami woda jest automatycznie odprowadzana do tacy ociekowej przez urządzenie, aby umożliwić płukanie obwodów i zapewnić optymalne działanie.	Jest to normalna praca urządzenia.
W urządzeniu wyświetla się stale czerwony symbol  .	Kasetka na fusy została opróżniona w momencie, gdy urządzenie było wyłączone.	Kasetkę na fusy zawsze należy opróżniać, gdy urządzenie jest włączone. Poczekać, aż pojawi się symbol  przed włożeniem kasetki.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filizanki są zimne.	Ogrzać filizanki gorącą wodą.
Nie wypływa gorąca woda lub para.	Otwór rurki wylotu pary/gorącej wody jest zatkany.	Przeczyścić otwór rurki wylotu pary za pomocą szpilki. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone i zimne.
Kawa ma mało pianki (patrz uwaga).	Nieodpowiednia mieszanka kawy, kawa jest stara lub zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja ceramicznego młynka do kawy”.
Urządzenie nagrzewa się zbyt długo lub ilość wody, która wypływa z rurki, jest zbyt mała.	Obwód urządzenia jest zatkany z powodu osadów kamienia.	Odwapnić urządzenie.
Nie można wyjąć bloku kawy.	Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu.	Włączyć urządzenie. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
	Kasetka na fusy jest włożona.	Wyjąć kasetkę na kawę, a następnie wyjąć blok kawy.
Pod blokiem kawy jest dużo kawy mielonej.	Ten typ kawy jest nieodpowiedni do automatycznych ekspresów.	Konieczna może być zmiana typu kawy lub zmiana regulacji młynka.
Urządzenie mieli ziarna kawy, ale kawa nie wypływa (patrz uwaga).	Brakuje wody.	Napełnić pojemnik na wodę i napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Blok kawy jest brudny.	Wyczyścić blok kawy (rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
	Sytuacja ta występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dżet.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.
	Pusty obwód.	Napełnić obwód (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Dozownik jest brudny.	Wyczyścić dozownik.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa jest za bardzo wodnista (patrz uwaga).	Sytuacja ta występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dozę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja ceramicznego młynka do kawy”.
	Przesunięto przełącznik pojemnika na kawę ziarnistą.	Ustawić przełącznik w położeniu „  ”.
Kawa wypływa zbyt wolno (patrz uwaga).	Mielenie jest zbyt drobne.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja ceramicznego młynka do kawy”.
	Obwody są zatkane.	Wykonać cykl odwapniania.
	Pusty obwód.	Napełnić obwód (patrz rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Blok kawy jest brudny.	Wyczyścić blok kawy (rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
Kawa wypływa poza dozownikiem.	Dozownik jest zatkany.	Wyczyścić dozownik i jego otwory wylotowe.
Przełącznik jest zablokowany.	W przełączniku mogły utknąć ziarna kawy.	Przesunąć przełącznik do przodu i do tyłu, aby usunąć ziarna kawy.
Nie można włożyć pojemnika na kawę ziarnistą.	Przesunięto nóż umieszczony pod pojemnikiem na kawę ziarnistą.	Przesunąć nóż do końca prowadnicy tak, aby zasłonić otwór.
	W przegródce na kawę mogły utknąć ziarna kawy.	Usunąć ziarna kawy.
	Przełącznik jest w nieprawidłowym położeniu.	Ustawić przełącznik w położeniu otwarcia.
W kawie nie czuć smaku nowych ziaren kawy.	Nie opróżniono przewodu kawy i młynka do kawy.	Należy zaparzyć co najmniej dwie kawy, zanim będzie można poczuć smak nowych ziaren kawy.
Mleko nie jest spienione.	Automatyczna przystawka do spieniania mleka została włożona zbyt głęboko. Mleko nie jest zasysane.	Poczekać, aż automatyczna przystawka do spieniania mleka ostygnie. Poruszyć ją lekko w dół. Ustawić ją w prawidłowym położeniu.
Spienione mleko jest zbyt zimne.	Filiżanki są zimne.	Ogrzać filiżanki gorącą wodą.
Na wyświetlaczu pojawia się symbol  .	Przesunięto przełącznik pojemnika na kawę ziarnistą.	Ustawić przełącznik w położeniu „  ”.
	Pojemnik na kawę ziarnistą i taca są brudne.	Wyczyścić pojemnik na kawę i tacę z wszelkich resztek kawy (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą, tacy i przegródki na kawę”).




Uwaga:

problemy te mogą być normalne, jeśli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji. W takim wypadku należy poczekać, aż urządzenie rozpocznie autoregulację zgodnie z opisem zawartym w punkcie „Saeco Adapting System”.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Stand-by

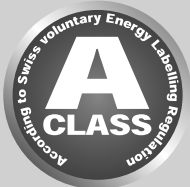

Super automatyczny ekspres do kawy espresso Saeco jest zaprojektowany do racjonalnego zużycia energii, o czym świadczy etykieta efektywności energetycznej klasy A.

Po upływie 30 minut bezczynności urządzenie automatycznie się wyłącza (chyba że zaprogramowano inny czas trybu stand-by). Jeżeli zaparzone jakiś produkt, urządzenie wykona cykl płukania.

W trybie stand-by zużycie energii nie przekracza 1 Wh. Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „” (jeżeli wyłącznik główny z tyłu urządzenia jest ustawiony w położeniu „I”). Jeżeli bojler jest zimny, urządzenie wykona cykl płukania.

Utylizacja urządzenia



Po upływie okresu użytkowania urządzenie nie stanowi normalnego odpadu komunalnego, lecz powinno być przekazane do specjalistycznej firmy zajmującej się recyklingiem. W ten sposób użytkownik pomaga chronić środowisko.

- Materiały opakowaniowe mogą być poddane recyklingowi.
- Urządzenie: wyjąć wtyczkę z gniazdka i przeciąć kabel zasilający.
- Przekazać urządzenie i kabel zasilający do autoryzowanego centrum obsługi klienta lub do podmiotu zajmującego się unieszkodliwianiem odpadów.

Produkt ten jest zgodny z dyrektywą europejską 2002/96/WE. Symbol umieszczony na produkcie lub na jego opakowaniu oznacza, że produkt nie jest odpadem komunalnym. Należy go przekazać do właściwego podmiotu zajmującego się recyklingiem elementów elektrycznych i elektronicznych.

Poprzez zapewnienie właściwej utylizacji produktu użytkownik pomaga chronić środowisko i ludzi przed ewentualnymi negatywnymi konsekwencjami wynikającymi z niewłaściwego postępowania z produktem po upływie jego okresu użytkowania. Aby uzyskać więcej informacji na temat recyklingu produktu, prosimy o kontakt z lokalnymi organami władzy, firmą świadczącą usługi utylizacji odpadów komunalnych lub sklepem, w którym produkt został zakupiony.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji właściwości technicznych produktu.

Napięcie nominalne - Moc nominalna - Zasilanie	Patrz: tabliczka umieszczona po wewnętrznej stronie drzwiczek serwisowych
Materiał obudowy	ABS - Tworzywo termoplastyczne
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	256 x 350 x 470 mm
Waga	8,5 kg
Długość kabla	1,2 m
Panel sterowania	Przedni
Rozmiar filiżanki	142
Pojemnik na wodę	1,9 litra - Wyjmowany
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	300 g
Pojemność kasetki na fusy	14
Ciśnienie pompy	15 barów
Bojler	Stal nierdzewna
Urządzenia zabezpieczające	Bezpiecznik termiczny

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i jej warunków znajdują się w oddzielnej karcie gwarancyjnej.

Obsługa klienta

Chcemy mieć pewność, że są Państwo zadowoleni z zakupionego ekspresu do kawy.

Zachęcamy do zarejestrowania zakupionego produktu na stronie internetowej **www.philips.com/welcome**. Dzięki temu będziemy w kontakcie oraz będziemy mogli wysyłać Państwu przypomnienia o operacjach czyszczenia i odwapniania.

Aby uzyskać pomoc lub skontaktować się z obsługą klienta, prosimy odwiedzić stronę internetową firmy Philips **www.philips.com/support** albo zadzwonić na numer infolinii Philips Saeco w danym kraju. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie **www.philips.com/support**.

ZAMAWIANIE ŚRODKÓW DO KONSERWACJI

Do czyszczenia i odwapniania należy stosować tylko produkty konserwacyjne firmy Saeco. Produkty te można zakupić w sklepie internetowym Philips na stronie **www.shop.philips.com/service**, u autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obsługi klienta.

W razie trudności z zakupem środków do konserwacji urządzenia prosimy o kontakt z infolinią Philips Saeco w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie **www.philips.com/support**.


Lista produktów do konserwacji



- Odwapniacz CA6700



- Filtr wody INTENZA+ CA6702

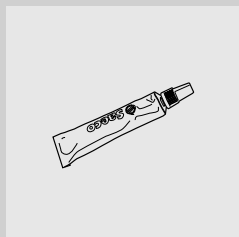

- Smar HD5061




- Pastylki odtłuszczające CA6704





- Zestaw do konserwacji CA 6706

AKCESORIA DO URZĄDZENIA

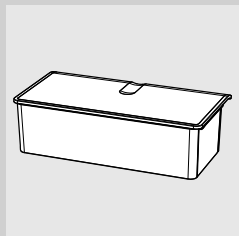

- Wyjmowany pojemnik na kawę ziarnistą CA6803







www.philips.com/saeco

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian bez wcześniejszej zapowiedzi.



421940436871

Rev.00 del 15-03-13