

ENGLISH

Introduction

Congratulations on your purchase and welcome to Philips!

To fully benefit from the support that Philips offers, register your product at www.philips.com/welcome.

General description (Fig. 1)

①	Pulp outlet	
②	Squeezing chamber (with filter)	
③	Juicing screw	
④	Pusher	
⑤	Juicing unit	A: Feeding tube lid B: Feeding tube C: Spout (with drip stop)
⑥	Control panel	D: Reverse button E: On/off button
⑦	Release button	
⑧	Main unit	
⑨	Cord storage wrap	
⑩	Power cord	
⑪	Pulp container	
⑫	Juice jug	

Important
Read this user manual carefully before you use the appliance and save it for future reference.

- Danger**
- Do not immerse the main unit in water or any other liquid. Do not rinse it under the tap and do not clean it in the dishwasher.
 - Never reach into the feeding tube with your fingers or an object while the appliance is operating. Only use the pusher for this purpose.

- Warning**
- Only use the appliance for its intended purpose as described in this user manual.
 - Check if the voltage indicated on the base of the appliance corresponds to the local mains voltage before you connect the appliance.

- Do not use the appliance if the plug, the mains cord or other parts are damaged. If the mains cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service centre authorised by Philips or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.
- This appliance is intended for household use only. If the appliance is used improperly or for professional or semi-professional purposes or if it is not used according to the instructions in the user manual, the guarantee becomes invalid and Philips refuses any liability for damage caused.
- This appliance shall not be used by children.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Children should be supervised to ensure that they do not play with the appliance.
- Keep the appliance and its cord out of the reach of children.
- Never let the appliance operate unattended.
- Always disconnect the appliance from the mains if you leave it unattended or before you assemble, disassemble or clean it.
- Always unwind the mains cord completely before you switch on the appliance.
- Do not eat the pulp or use for preparing dishes.

Caution

- Never use any accessories or parts from other manufacturers or that Philips does not specifically recommend. If you use such accessories or parts, your guarantee becomes invalid.
- Always place the appliance on a stable, level and horizontal surface.
- Do not use the appliance outdoors.
- Avoid contact with moving parts.
- Make sure all parts are assembled properly before you switch on the appliance.
- Cut large ingredients into pieces that fit into the feeding tube. Remove stones, cores, seeds and thick peels from fruits or vegetables before juicing.
- Do not exert too much pressure on the pusher to avoid damage.
- Food colouring can discolour parts. This is normal and has no impact on the performance of the appliance.
- To optimise the lifetime of the appliance, do not use it continuously for more than 20 minutes.
- This appliance comes with an intelligent protection chip, it will automatically stop working after about 20 minutes of continuous running.
- This appliance comes with a protected design. When the juicing screw is blocked or stuck, the appliance will come to stop and beep a few times.
- When the juicing screw is blocked by the ingredients, the appliance automatically reverses to unblock, beeps a few times and switches off. Press the on/off button (⓪) to switch on again. If the appliance is still blocked, power off, unplug, disassemble the squeezing system and clean it before you use the appliance again. This is to protect the appliance.
- To prevent damages due to heat deformation, never use a microwave or sterilizer to clean any of the components.

Electromagnetic fields (EMF)
This Philips appliance complies with all applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.

- Before first use**
Thoroughly clean all detachable parts before you use the appliance for the first time (see chapter 'Cleaning').

Preparing for use
Always unwind the mains cord completely before you switch on the appliance.

- 1 Align the arrow icon (◀) on the juicing unit to the unlock icon (🔓) on the main unit, and then insert the juicing unit into the main unit. (Fig. 2)
- 2 Turn the juicing unit anticlockwise to fasten it on the main unit. You will hear a "click" sound when the juicing unit is properly assembled, and the arrow icon (◀) on the juicing unit will be aligned to the lock icon (🔒) on the main unit. (Fig. 3)
- 3 Point the juicing screw to the hole in the main unit, and insert it all the way to the end. (Fig. 4)
Note:
 - Slightly rotate the juicing screw so that you can easily point the juicing screw to the hole in the main unit.
- 4 Align the groove on the squeezing chamber to the knob on the juicing unit and insert the squeezing chamber all the way to the end. (Fig. 5)
- 5 Align the arrow icon (◀) on the pulp outlet to the unlock icon (🔓) on the juicing unit. (Fig. 6) and turn it anticlockwise until the arrow icon (◀) points to the lock icon (🔒) (Fig. 7).
- 6 Slide the juice jug into the main unit, and place the pulp container under the pulp outlet. (Fig. 8)

Using the appliance

- 1 Wash the fruit and/or vegetables. If necessary, cut them into pieces that fit into the feeding tube.

- Note:**
- Remove stones and thick peels of the fruits you would not eat, for example from oranges, pomegranates etc.
 - 2 Open the drip stop. (Fig. 9)
 - 3 Put the plug in the wall outlet, and then press the on/off button (⓪) to switch on the appliance. (Fig. 10)
 - 4 Put the ingredients in the feeding tube (Fig. 11) and gently press them down towards the juicing screw with the pusher (Fig. 12).

Never insert your fingers or an object into the feeding tube or juicing unit. (Fig. 13/14)

- Note:**
- Feed small ingredients directly through the hole on the feeding lid. For bigger sized ingredients, feed them by opening the feeding lid.
 - During processing, some of the ingredients may cause squeaking sound. This is normal.
 - 5 When the juice flow has stopped, switch off the appliance and wait until the juicing screw has stopped rotating. (Fig. 15)
 - 6 To prevent juice from dripping onto the main unit, close the drip stop. (Fig. 16)
 - Tip:**
 - Use fresh fruit and vegetables, as they contain more juice. Celery stalks, apples, cucumbers, carrots, spinach, melons, tomatoes, pomegranates and oranges are suitable for processing in the juicer.
 - The juicer is not suitable for processing very hard and/or fibrous fruits or vegetables such as sugar cane. Very soft and/or starchy fruits, such as bananas, papayas, avocados, figs and mangoes are also not suitable for processing in the juicer.
 - If you want to juice fruits with stones, such as peaches, plums or cherries, remove the stones before juicing.

Cleaning

- The appliance is easier to clean if you do so immediately after use.

Never use scouring pads, abrasive cleaning agents or aggressive liquids such as alcohol, petrol or acetone to clean the appliance.

- Note:**
- All detachable parts are dishwasher-safe and can be safely cleaned under the tap.

- 1 Switch off the appliance and remove the plug from the wall outlet. (Fig. 17)
- 2 Remove the pusher from the feeding tube. (Fig. 18)
- 3 Remove the juice jug and pulp container. (Fig. 19)
- 4 Press and hold the release button and turn the juicing unit clockwise until the arrow icon (◀) on the juicing unit is aligned to the unlock icon (🔓) on the main unit (Fig. 20). Pull the juicing unit out of the main unit. (Fig. 21)
- 5 Turn the pulp outlet clockwise until the arrow icon (◀) on the pulp outlet points to the unlock icon (🔓) on the juicing unit (Fig. 22), and then remove the pulp outlet from the juicing unit (Fig. 23).
- 6 Remove the squeezing chamber. (Fig. 24)
- 7 Push the juicing screw from the other end of the juicing unit to remove the juicing screw. (Fig. 25)
- 8 Clean all detachable parts under the tap. (Fig. 26)
- 9 Wipe the outside of the main unit with a clean cloth. (Fig. 27)

Storage

- 1 Wind the mains cord around the cord storage wrap in the base of the main unit (Fig. 28).
- 2 You can store the pulp container in the juice jug. (Fig. 29)

Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Ordering accessories

To buy accessories or spare parts, visit www.shop.philips.com/service or go to your Philips dealer. You can also contact the Philips Consumer Care Centre in your country.

Guarantee and support
If you need information or support, please visit www.philips.com/support or read the separate worldwide guarantee leaflet.

Troubleshooting

This chapter summarises the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, visit www.philips.com/support for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Centre in your country.

Problem	Solution
The appliance does not work.	The appliance is equipped with a built-in safety lock in the base. Make sure the juicing unit is assembled properly onto the main unit, and then press the on/off button (⓪).
The main unit gives off an unpleasant smell the first few times the appliance is used.	This is not unusual. If the appliance continues to give off this smell after a few times, check the quantities you are processing and the processing time.
The juicing screw is blocked by the ingredients.	The appliance automatically reverses to unblock, beeps a few times and switches off. Press the on/off button (⓪) to switch on again. If the appliance is still blocked, power off, unplug, disassemble the squeezing system and clean it before you use the appliance again.
The pulp outlet cannot be removed after juicing.	Press and hold the reverse button (↺) for a few seconds and then turn the pulp outlet clockwise to remove it from the juicing unit.

INDONESIA

Pendahuluan

Selamat atas pembelian Anda dan selamat datang di Philips! Untuk memanfaatkan sepenuhnya dukungan yang ditawarkan Philips, daftarkan produk Anda di www.philips.com/welcome

Keterangan umum (Gbr. 1)

①	Saluran keluar ampas
②	Ruang peras (dengan saringan)
③	Uliran juicer
④	Pendorong
⑤	Unit juicer
⑥	Panel kontrol
⑦	Tombol pelepas
⑧	Unit utama
⑨	Tempat penyimpanan kabel
⑩	Kabel listrik
⑪	Pengumpul ampas
⑫	Tabung jus

Penting

Bacalah petunjuk pengguna ini secara saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpan untuk referensi di kemudian hari.

Bahaya

- Jangan merendam unit utama di dalam air atau cairan lainnya. Jangan membilasnya di bawah keran air dan jangan bersihkan dengan mesin cuci piring.
- Jangan sekali-kali memasukkan jari atau benda lainnya ke dalam tabung pengisi saat alat sedang bekerja. Gunakan pendorong untuk melakukannya.

Peringatan

- Hanya gunakan alat ini untuk tujuan yang dimaksud di dalam petunjuk penggunaan ini.
- Periksaalah apakah voltase yang tertera di bagian bawah alat sudah sesuai dengan voltase listrik lokal sebelum Anda menghubungkan alatnya.
- Jangan menggunakan alat jika steker, kabel listrik atau komponen lain ada yang rusak. Jika kabel listrik rusak, maka harus diganti oleh Philips, pusat layanan resmi Philips atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.
- Alat ini hanya untuk keperluan rumah tangga. Jika alat ini digunakan tidak sebagaimana layaknya atau untuk tujuan profesional atau semi-profesional, atau digunakan dengan cara yang tidak sesuai dengan petunjuk penggunaan, garansi menjadi tidak berlaku dan Philips tidak bertanggung jawab atas setiap kerusakan yang disebabkan.
- Alat ini tidak boleh digunakan oleh anak-anak.
- Alat ini tidak dimaksudkan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) dengan cacat fisik, indera atau kecakapan mental yang kurang, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberikan pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Selalu cabut sambungan alat dari stopkontak listrik jika Anda akan meninggalkan alat tanpa pengawasan atau sebelum memasang, membongkar, atau membersihkannya.
- Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya sebelum alat dihidupkan.
- Jangan memakan ampas atau menggunakannya untuk mengolah masakan.

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Selalu cabut sambungan alat dari stopkontak listrik jika Anda akan meninggalkan alat tanpa pengawasan atau sebelum memasang, membongkar, atau membersihkannya.
- Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya sebelum alat dihidupkan.
- Jangan memakan ampas atau menggunakannya untuk mengolah masakan.

- Anak kecil harus diawasi untuk memastikan mereka tidak bermain-main dengan alat ini.
- Jauhkan alat dan kabelnya dari jangkauan anak-anak.
- Jangan sekali-kali membiarkan alat bekerja tanpa diawasi.
- Selalu cabut sambungan alat dari stopkontak listrik jika Anda akan meninggalkan alat tanpa pengawasan atau sebelum memasang, membongkar, atau membersihkannya.
- Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya sebelum alat dihidupkan.
- Jangan memakan ampas atau menggunakannya untuk mengolah masakan.

Perhatian

- Jangan sekali-kali menggunakan aksesoris atau komponen apa pun dari produsen lain atau yang tidak secara khusus direkomendasikan oleh Philips. Jika Anda menggunakan aksesoris atau komponen tersebut, garansi Anda menjadi batal.
- Selalu tempatkan alat pada permukaan yang stabil, rata dan horisontal.
- Hindari kontak dengan komponen bergerak.
- Pastikan semua komponen sudah dipasang dengan benar sebelum alat dihidupkan.
- Potong bahan yang besar menjadi potongan lebih kecil yang muat ke dalam tabung pengisi. Buang biji besar, biji kecil, serta kupas kulit tebal dari buah atau sayuran sebelum mengolahnya.
- Jangan menekan pendorong terlalu kuat agar alat tidak rusak.
- Pewarna makanan dapat mengubah warna komponen. Hal ini adalah normal dan tidak memengaruhi kinerja alat.
- Untuk mengoptimalkan masa pakai alat, jangan gunakan alat terus-menerus selama lebih dari 20 menit.
- Alat ini dilengkapi dengan chip pelindung pintar, sehingga secara otomatis akan berhenti bekerja setelah pemakaian terus-menerus selama 20 menit.

- Alat ini dilengkapi desain berproteksi. Bila sekrup juicer terblokir atau terhenti, alat akan berhenti dan berbunyi beberapa kali.
- Jika sekrup juicer terblokir oleh bahan, alat akan otomatis berbalik arah untuk mengatasinya, berbunyi bip beberapa kali, lalu mati. Tekan tombol on/off (⓪) untuk menghidupkan kembali. Jika alat masih terblokir, matikan, cabut, bongkar sistem peras, dan bersihkan alat sebelum Anda menggunakannya lagi. Ini dilakukan untuk melindungi alat.
- Untuk mencegah kerusakan karena perubahan bentuk akibat panas, jangan pernah menggunakan microwave atau pensteril untuk membersihkan komponen.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat Philips ini mematuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan terhadap medan elektromagnet.

Sebelum menggunakan alat pertama kali.

Bersihkan semua komponen lepas-pasang secara menyeluruh sebelum Anda menggunakan alat untuk pertama kali (lihat bab 'Membersihkan').

Menyiapkan penggunaan

Selalu lepas gulungan kabel sepenuhnya sebelum alat dihidupkan.

- 1 Sejajarkan ikon panah (◀) pada unit juicer ke ikon buka kunci (🔓) pada unit utama, kemudian masukkan unit juicer ke unit utama. (Gbr. 2)
- 2 Putar unit juicer berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkannya pada unit utama. Anda akan mendengar suara "klik" ketika unit juicer terpasang dengan benar, dan ikon panah (◀) pada unit juicer akan sejajar dengan ikon kunci (🔒) pada unit utama. (Gbr. 3)
- 3 Arahkan sekrup juicer ke lubang di unit utama, dan masukkan hingga ke bagian ujungnya. (Gbr. 4)
Catatan:
 - Putar sedikit sekrup juicer, sehingga Anda bisa dengan mudah mengarahkannya ke lubang di unit utama.
- 4 Sejajarkan ulir pada ruang peras ke kenop pada unit juicer dan masukkan ruang peras sampai ke bagian ujung. (Gbr. 5)
- 5 Sejajarkan ikon panah (◀) pada saluran keluar ampas ke ikon buka kunci (🔓) pada unit juicer (Gbr. 6) dan putar berlawanan arah jarum jam hingga ikon panah (◀) menunjuk ke ikon kunci (🔒). (Gbr. 7)
- 6 Geser tabung jus ke dalam unit utama, dan pasang wadah ampas ke bawah saluran keluar ampas. (Gbr. 8)

Menggunakan alat.

- 1 Cuci buah dan/atau sayuran. Jika perlu, potong bahan menjadi potongan kecil yang muat ke dalam tabung pengisi.

- Catatan:**
- Buang biji besar dan kulit tebal yang tidak dapat dimakan dari buah, misalnya pada buah jeruk, delima, dll.
 - 2 Buka penghenti tetesan. (Gbr. 9)
 - 3 Colokkan steker ke stopkontak, lalu tekan tombol on/off (⓪) untuk menghidupkan alat. (Gbr. 10)
 - 4 Masukkan bahan-bahan ke dalam tabung pengisi (Gbr. 11) dan dorong perlahan ke arah sekrup juicer menggunakan pendorong (Gbr. 12).

Jangan sekali-kali memasukkan jari tangan atau benda ke dalam tabung pengisi atau unit juicer. (Gbr. 13/14)

- Catatan:**
- Masukkan bahan yang kecil secara langsung melalui lubang pada tutup tabung pengisi. Untuk bahan yang berukuran lebih besar, masukkan dengan membuka tutup tabung pengisi.
 - Selama pengolahan, beberapa bahan dapat menimbulkan bunyi berdecit. Hal ini normal.

- 5 Setelah aliran jus berhenti, matikan alat dan tunggu sampai sekrup juicer berhenti berputar. (Gbr. 15)

- 6 Untuk mencegah jus menetes ke unit utama, tutup penghenti tetesan. (Gbr. 16)

- Tip:**
- Gunakan buah dan sayuran segar karena mengandung lebih banyak jus. Seledri, apel, ketimun, wortel, bayam, melon, tomat, buah delima, dan jeruk cocok diolah dengan juicer ini.
 - Juicer ini tidak cocok untuk mengolah buah atau sayuran yang sangat keras dan/atau berserat seperti tebu. Buah yang sangat lembut dan/atau mengandung zat tepung, seperti pisang, pepaya, alpukat, buah ara, dan mangga juga tidak cocok diolah dengan juicer ini.
 - Jika Anda ingin membuat jus dari buah-buahan berbij, seperti persik, plum, atau ceri, buang bijinya terlebih dahulu.

Membersihkan

- Alat mudah dibersihkan jika Anda segera melakukannya setelah digunakan.

Jangan sekali-kali menggunakan sabut gosok, bahan pembersih abrasif atau cairan agresif seperti alkohol, bensin atau aseton untuk membersihkan alat.

- Catatan:**
- Semua komponen lepas-pasang aman dicuci di dalam mesin pencuci piring dan dapat dibersihkan di bawah keran dengan aman.

- 1 Matikan alat dan lepaskan steker dari stopkontak dinding. (Gbr. 17)
- 2 Keluarkan pendorong dari tabung pengisi. (Gbr. 18)
- 3 Lepas tabung jus dan wadah ampas. (Gbr. 19)
- 4 Tekan dan tahan tombol pelepas, lalu putar unit juicer searah jarum jam sampai ikon panah (◀) pada unit juicer sejajar dengan ikon buka kunci (🔓) pada unit utama (Gbr. 20). Tarik unit juicer dari unit utama. (Gbr. 21)
- 5 Putar saluran keluar ampas searah jarum jam hingga ikon panah (◀) pada saluran keluar ampas menunjuk ke ikon buka kunci (🔓) pada unit juicer (Gbr. 22), lalu lepaskan saluran keluar ampas dari unit juicer (Gbr. 23).
- 6 Lepaskan ruang peras. (Gbr. 24)
- 7 Tekan uliran juicer dari ujung lain unit juicer untuk melepaskan uliran juicer. (Gbr. 25)
- 8 Bersihkan semua komponen lepas-pasang di bawah keran air. (Gbr. 26)
- 9 Seka bagian luar unit utama dengan kain bersih. (Gbr. 27)

Penyimpanan

- 1 Gulung kabel listrik utama ke sekeliling tempat penyimpanan kabel pada alas unit utama (Gbr. 28).
- 2 Anda dapat menyimpan wadah ampas di dalam tabung jus. (Gbr. 29)

Mendaur ulang

Jangan membuang alat bersama limbah rumah tangga biasa jika alat sudah tidak bisa dipakai lagi, tetapi serahkan ke titik pengumpulan atau daur ulang resmi. Dengan melakukan hal ini, Anda ikut membantu melestarikan lingkungan.

Memesan aksesoris

Untuk membeli aksesoris atau suku cadang, kunjungi www.shop.philips.com/service atau kunjungi dealer Philips Anda. Anda juga dapat menghubungi Pusat Layanan Konsumen Philips di negara Anda.

Garansi dan dukungan

Jika Anda membutuhkan informasi atau dukungan, harap kunjungi www.philips.com/support atau bacalah pamflet garansi internasional.

Mengatasi masalah

Bab ini merangkum berbagai masalah paling umum yang mungkin Anda temui pada alat. Jika Anda tidak dapat mengatasi masalah dengan informasi di bawah, kunjungi www.philips.com/support untuk daftar pertanyaan yang sering diajukan atau hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi
Alat tidak mau bekerja.	Alat dilengkapi dengan kunci pengaman bawaan di bagian atasnya. Pastikan unit juicer telah dipasang dengan benar pada unit utama, lalu tekan tombol on/off (⓪).
Unit utama mengeluarkan bau tak sedap saat alat baru beberapa kali digunakan untuk pertama kalinya.	Ini bukan sesuatu yang tidak biasa. Jika alat terus mengeluarkan bau yang tak sedap setelah beberapa kali digunakan, periksa jumlah bahan yang Anda proses dan waktu pemrosesannya.
Sekrup juicer terblokir oleh bahan.	Alat otomatis berbalik arah untuk mengatasinya, berbunyi beberapa kali, dan mati. Tekan tombol on/off (⓪) untuk menghidupkan kembali. Jika alat masih terblokir, matikan, cabut, bongkar sistem peras dan bersihkan alat sebelum Anda menggunakannya lagi.
Saluran keluar ampas tidak dapat dilepaskan setelah pengolahan.	Tekan dan tahan tombol balik-arah (↺) selama beberapa detik, lalu putar saluran keluar ampas searah jarum jam untuk melepaskannya dari unit juicer.

한국어

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사하디다! 필립스가 드라는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome 에서 제품을 등록하십시오.

구성품 명칭 (그림 1)

①	짜개기 배출구
②	압착 챔버(필터 장착)
③	주스 추출망
④	누름 장치
⑤	주스 추출 유닛
⑥	제어판
⑦	릴리스 버튼
⑧	본체
⑨	코드 보관 랙
⑩	전원 코드
⑪	과육 용기
⑫	주스 용기

중요 사항



제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

위험

- 본체를 물 또는 기타 액체에 담그지 마십시오. 수돗물에 헹구거나 식기 세척기에서 세척하지도 마십시오.
- 제품이 작동 중일 때는 절대로 재료 투입구에 손이나 다른 물건을 넣지 마십시오. 필요한 경우에는 누름봉만 사용하십시오.

경고

- 이 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 제품을 사용하십시오.
- 제품을 벽 콘센트에 연결하기 전에 제품 하단에 표시되어 있는 전압이 사용 지역의 전압과 일치하는지 확인하십시오.

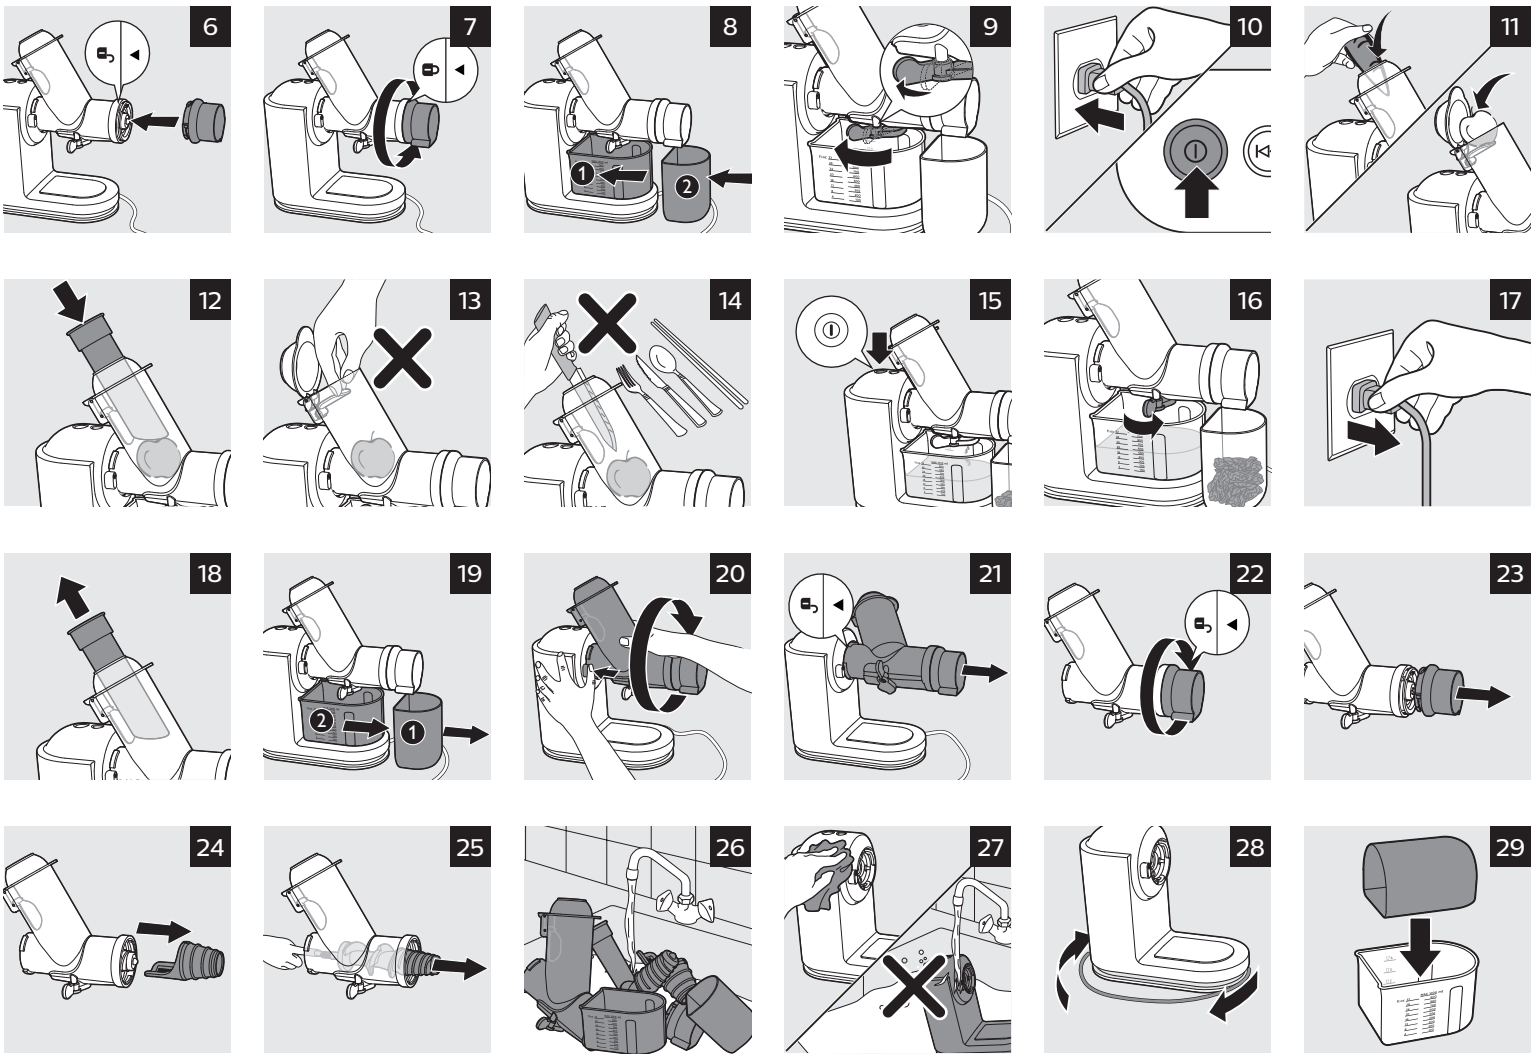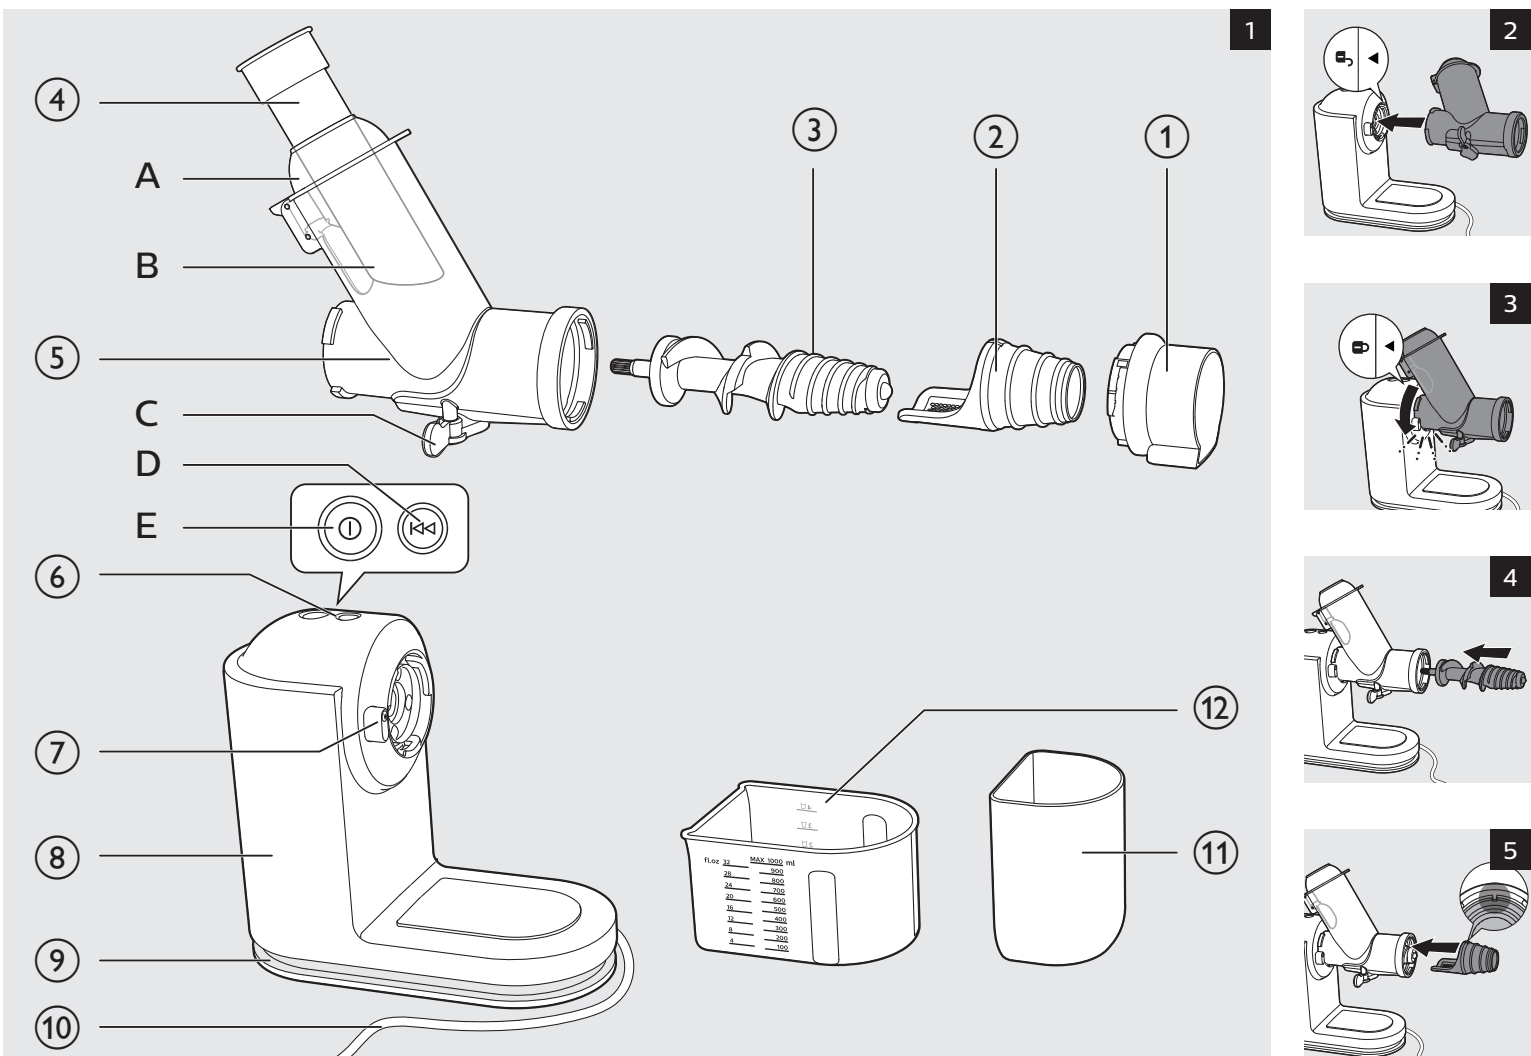



HR1886, HR1887
HR1888, HR1889



EN	User manual	MS-MY	Manual pengguna
ID	Buku Petunjuk Pengguna	TH	คู่มือผู้ส้
KO	사용 설명서		

Pengejus
Model: HR1889
Daya: 150W
Tegangan: 220-240 V, 50-60 Hz
Nagara Pembuat: Cina
Dilmpor oleh: PT Philips Indonesia Commercial,
Jl. Buncit Raya kav. 99, Jakarta 12510, Indonesia
Registration: I.27.PIC1.01133.0817



Specifications are subject to change without notice
© 2018 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.



4241 210 49681 D

