

PHILIPS

HR2621, HR2650
HR2651, HR2652
HR2653, HR2655
HR2656, HR2657



사용자 설명서

목차

주의 사항	3
소개	6
제품정보	6
처음 사용 전	8
사용 준비	8
제품 사용하기	8
터보 스위치	8
핸드 블렌더	9
초대형 다지기(HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657 모델만 해당)	12
거품기(HR2621, HR2652, HR2655, HR2657 모델만 해당)/ 믹서기 액세서리(HR2653 모델만 해당)	15
나선형 슬라이서(HR2656, HR2657 모델만 해당)	18
수프 용기(HR2651, HR2655 모델만 해당)	23
휴대용 용기(HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657 모델만 해당)	26
세척	29
보관	32
재활용	32
보증 및 지원	32
문제 해결	32

주의 사항

제품을 사용하기 전에 본 사용자 매뉴얼을 주의 깊게 읽고 나중에 참조할 수 있도록 보관하십시오.

위험

- 절대 본체를 물 또는 다른 액체에 담그거나 헹구지 마십시오. 본체는 젖은 천으로만 닦으십시오.

경고

- 제품에 전원을 연결하기 전에, 제품에 표시된 전압과 사용 지역의 전압이 일치하는지 확인하십시오.
- 플러그, 전원 코드 또는 기타 부품이 손상되었거나 금이 간 경우에는 제품을 사용하지 마십시오.
- 전원 코드가 손상된 경우 안전을 위해 필립스, 서비스 기사 또는 전문 기술자에게 의뢰하여 교체하십시오.
- 특히 제품에 전원이 연결되어 있을 때는 어떤 조건에서든 칼날부의 날카로운 부분을 만지지 않도록 주의하십시오. 칼날이 매우 날카롭습니다.
- 다지기 칼날부는 반드시 다지기 용기와 함께 사용하십시오.
- 특히 뜨거운 재료를 다룰 때, 재료가 튀지 않도록 전원을 켜기 전에 항상 바, 거품기(특정 유형만 해당) 또는 이중 거품기(특정 유형만 해당)를 재료 속에 넣으십시오.
- 만일 칼날부 중 하나가 움직이지 않으면 먼저 전원 코드를 뽑은 다음 칼날부에 끼어 있는 음식물을 꺼내십시오.
- 뜨거운 액체 또는 증기로 인해 화상을 입을 수 있으므로 뜨거운 액체를 용기에 따를 때는 주의하십시오.
- 본 제품은 일반 가정용품입니다. 본 제품은 매장의 직원 휴게실, 사무실, 농장 또는 기타 작업 환경에서 사용하기 위한 것이 아닙니다. 또한 호텔, 모텔, 민박 및 기타 숙박 시설의 투숙객을 위한 제품도 아닙니다.

- 얼음과 같이 딱딱한 재료에 제품을 사용하지 마십시오.
- 아이들이 제품을 가지고 놀지 못하도록 지도해 주십시오.
- 신체적인 감각 및 인지능력이 떨어지거나 경험과 지식이 풍부하지 않은 성인 및 어린이는 혼자 제품을 사용하지 말고 제품 사용과 관련하여 안전에 책임질 수 있도록 지시사항을 충분히 숙지한 사람의 도움을 받으십시오.
- 어린이가 혼자 제품 청소나 정비를 하지 않도록 하십시오.

주의

- 제품을 사용하지 않고 자리를 비우거나 제품을 조립, 분리, 보관 또는 청소하기 전에는 반드시 제품에서 전원 코드를 뽑으십시오.
- 액세서리를 교체하거나 작동 중인 부품을 만질 경우 반드시 제품의 전원을 끄고 전원 코드를 뽑으십시오.
- 중단 없이 액세서리를 장착한 제품을 3분 이상 사용하지 마십시오. 제품이 식을 때까지 15분 정도 기다렸다가 다시 사용하십시오.
- 국 용기를 제외한 액세서리는 전자레인지용이 아닙니다.
- 다른 제조업체에서 만들었거나 필립스에서 권장하지 않은 제품 액세서리 또는 부품은 절대 사용하지 마십시오. 이러한 액세서리나 부품을 사용했을 경우에는 품질 보증이 무효화됩니다.
- 본체는 열, 불, 수분 및 먼지가 없는 장소에 보관하십시오.
- 사용 설명서에 나온 본래 용도로만 제품을 사용하십시오.
- 용기 또는 초대형 다지기 용기(특정 유형만 해당)에 절대 80°C(175°F) 이상의 뜨거운 재료를 넣지 마십시오.
- 표에 표시된 용량 및 작동 시간을 초과하지 마십시오.

- 블렌더 바의 칼날부를 흐르는 물에 씻습니다. 절대로 물에 담그지 마십시오.
- 세척 후에는 블렌더 바를 건조시키십시오. 수평으로 또는 칼날을 위로 향하게 하여 보관하십시오. 블렌더 바를 보관하기 전에 칼날부를 완전히 말리십시오.
- 소음 수준: $L_c = 85\text{dB(A)}$

EMF(전자기장)

이 필립스 제품은 EMF(전자기장)와 관련된 모든 기준 및 규정을 준수합니다.

소개

필립스 제품을 구입해 주셔서 감사합니다! 필립스가 드리는 지원 혜택을 받으실 수 있도록 www.philips.com/welcome에서 제품을 등록하십시오.

제품정보

핸드 블렌더

- 1 전원 코드
- 2 터보 스위치
- 3 본체
- 4 열림 버튼
- 5 칼날부 통합형 블렌더 바
- 6 칼날 보호대

초대형 다지기

(HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 모델만 해당)

- 7 초대형 다지기용 기어부
- 8 초대형 다지기 칼날
- 9 초대형 다지기 용기(초대형 다지기 및 나선형 슬라이서 HR2656, HR2657용)

나선형 슬라이서(HR2656, HR2657 모델만 해당)

- 10 나선형 슬라이서 부속품 3개(스파게티, 링귀니, 리본)
- 11 재료 투입구
- 12 나선형 슬라이서 구동판
- 13 나선형 슬라이서 기어부

휴대용 용기(HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657 모델만 해당)

- 14 용기
- 15 뚜껑

수프 용기(HR2651, HR2655 모델만 해당)
















- 16 뚜껑
- 17 크래커 칸
- 18 수프 용기

거품기(HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 모델만 해당)

- 19 거품기 기어부
- 20 거품기

믹서기 액세서리(HR2653 모델만 해당)

- 21 믹서기 액세서리 기어부
- 22 믹서기 액세서리

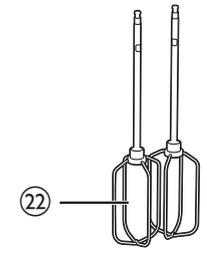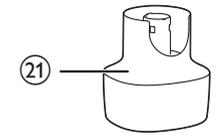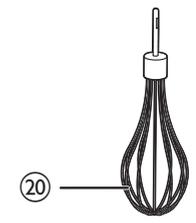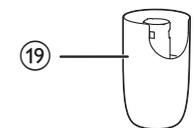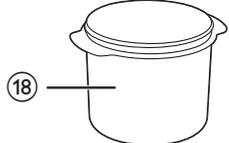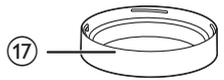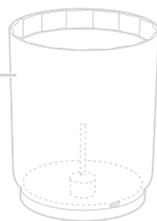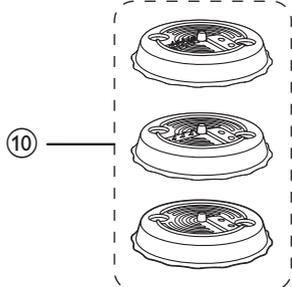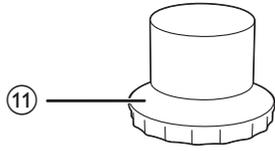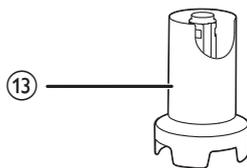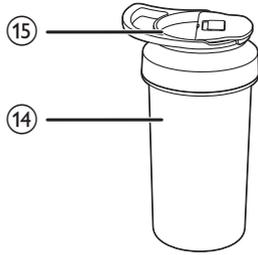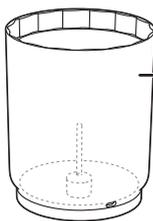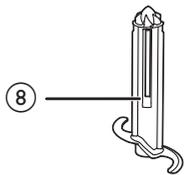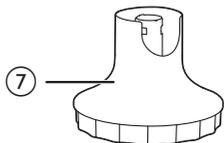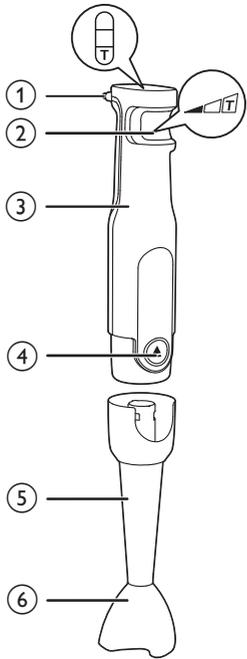

처음 사용 전

- 1 제품을 처음 사용하기 전에 음식과 닿는 모든 부품을 깨끗이 세척하십시오(“청소”란 참조).

☰ 참고

- 제품을 사용하기 전에 모든 부품의 물기를 완전히 말리십시오.

사용 준비

- 1 뜨거운 재료는 충분히 식힌 후 조리하거나 휴대용 용기 또는 수프 용기에 넣으십시오(최고 온도 80°C).
- 2 큰 재료는 블렌더를 작동하기 전에 약 2 x 2 x 2cm 조각으로 잘라서 넣으십시오.
- 3 콘센트에 전원 코드를 꽂기 전에 제품을 올바르게 조립하십시오.

☰ 참고

- 제품의 전원을 켜기 전에 전원 코드를 완전히 푸십시오.
- 사용하기 전 모든 포장재와 라벨을 제거하십시오.


제품 사용하기

이 설명서에 설명된 대로 본래의 가정 용도로만 제품을 사용하십시오.

! 주의

- 움직이는 부품에 닿지 않도록 하십시오. 작동 중에 또는 장비에 플러그를 꽂은 상태에서 손과 손가락이 칼날에 닿거나 용기 안에 있지 않도록 하십시오. 그렇지 않으면 심각한 부상을 입거나 제품이 손상될 수 있습니다.

터보 스위치

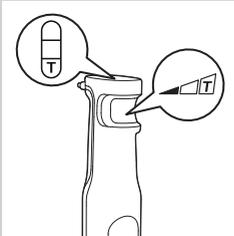

이 제품에는 장치 상단에 터보 스위치와 시각적 속도 표시가 있습니다.

- ↳ 깊이 누를수록 속도가 빨라집니다. 상단의 속도 표시는 “저속 범위”, 중간 속도 범위 및 “T” (터보)로 표시된 “고속 범위”를 나타냅니다.

핸드 블렌더

핸드블렌더의 용도:


- 유제품, 소스, 과일 주스, 수프, 혼합 음료 및 셰이크와 같은 액체의 블렌딩
- 팬케이크 반죽 또는 마요네즈와 같은 부드러운 재료 섞기
- 이유식과 같이 조리된 재료로 걸쭉한 음식 만들기
- 견과류, 과일 및 채소 다지기

! 주의


- 얼음 조각, 냉동 재료 또는 딱딱한 씨가 있는 과일은 넣지 마십시오 (그림 1).

블렌딩 용량 및 작동 시간


재료	블렌딩 용량	시간	속도
과일 및 야채	100 - 200g	30초	
이유식, 수프 및 소스	100 - 400ml	60초	
반죽	100 - 500 ml	60초	
셰이크 및 혼합 음료	100 - 1000 ml	60초	

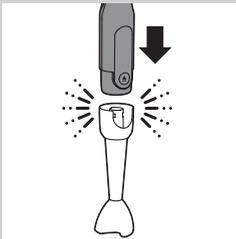


1 블렌더 바를 본체에 부착하십시오(“딸깍” 소리가 남).

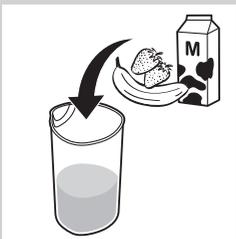


2 용기에 재료를 넣으십시오.

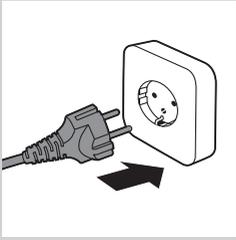


3 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

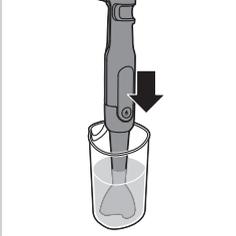


4 재료가 튀지 않도록 칼날 보호대가 재료 속에 완전히 들어가도록 하십시오.

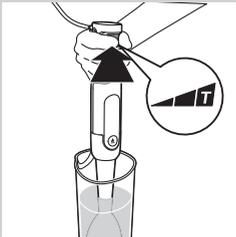


5 터보 스위치를 눌러 제품을 켜십시오. 스위치를 세게 눌러 속도를 높일 수 있습니다. 스위치를 최대로 누르면 블렌더가 터보 속도로 작동합니다.

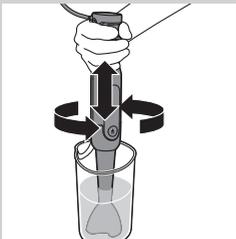

6 제품을 천천히 위 아래로 그리고 원을 그리듯이 움직여 재료를 섞으십시오.

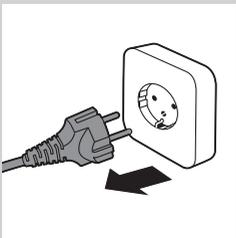


7 블렌딩이 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 제품의 플러그를 뽑으십시오.

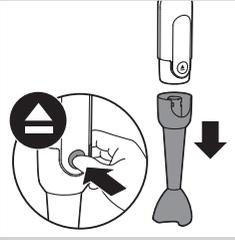


8 분리 버튼을 눌러 블렌더 바를 제거하십시오.

! 주의

- 칼날이 날카롭습니다. 조심스럽게 다루십시오. 항상 제품의 플러그를 뽑으십시오. 칼날에 걸린 음식을 청소하거나 치울 때 절대로 칼날이 손에 닿지 않게 하십시오.

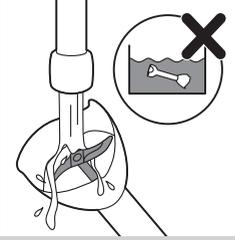

9 쉽게 청소할 수 있도록 사용 직후 즉시 블렌더 바를 뜨거운 물로 헹구십시오. 블렌더 바가 물에 완전히 잠기지 않게 하십시오.

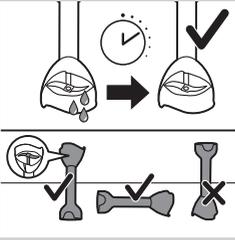

10 블렌더 바는 칼날 보호대를 위로 향하게 하여 똑바로 놓고 보관하기 전에 최소 10분 이상 말리십시오.

초대형 다지기(HR2621, HR2652, HR2653, HR2655, HR2657 모델만 해당)


초대형 다지기는 견과류, 생고기, 양파, 단단한 치즈, 삶은 계란, 마늘, 허브, 마른 빵 등과 같은 재료를 다질 때 사용합니다.

! 주의


- 항상 제품의 플러그를 뽑으십시오. 다지기 칼날을 다룰 때는 칼날이 매우 날카로우므로 조심하십시오. 제품을 잡을 때는 항상 가운데 플라스틱 봉을 잡으십시오. 칼날을 손으로 만지지 마십시오. 다지기 용기에서 칼날을 끼우거나 분리할 때, 다지기 용기를 비울 때, 그리고 칼날에 끼인 음식물을 제거할 때와 세척할 때에는 특히 조심하십시오.
- 얼음 조각, 냉동 재료 또는 딱딱한 씨가 있는 과일은 넣지 마십시오.

다지기 용량 및 작동 시간


재료	다지기 용량	시간	속도
양파	200g	1초 5번	
계란	200g	5초	
고기	200g	10초	
허브	30g	10초	
파마산 치즈	200g	15초	
견과류	200g	30초	
다크 초콜릿	100g	20초	
각둑 썬 마른 빵 조각	80g	30초	

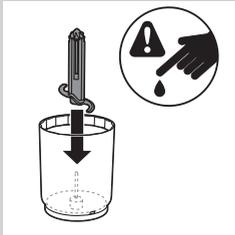


1 칼날부를 초대형 다지기 용기에 끼우십시오.

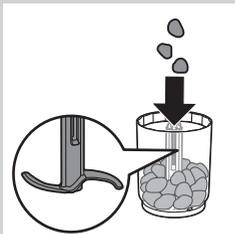


2 재료를 초대형 다지기 용기에 넣으십시오.

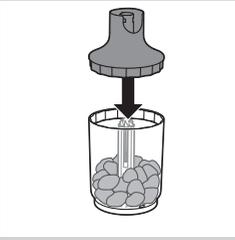


3 초대형 다지기의 기어부를 다지기 용기에 끼우십시오.

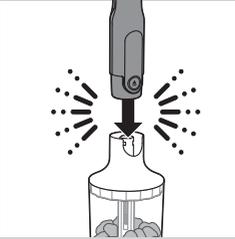


4 본체를 초대형 다지기의 기어부에 연결하십시오
(“딸깍” 소리가 날 때까지).

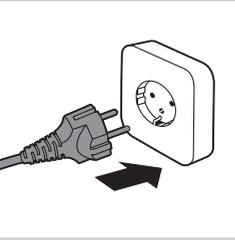


5 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

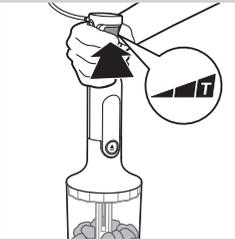


6 터보 스위치를 누르고 모든 재료가 잘릴 때까지 작동하십시오.

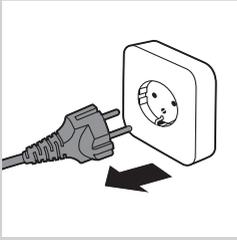


7 다지기가 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 제품의 플러그를 뽑으십시오.

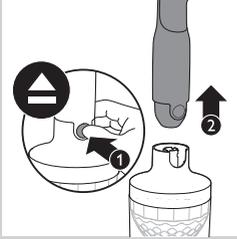

8 열림 버튼을 눌러 기어부를 본체에서 분리하십시오.

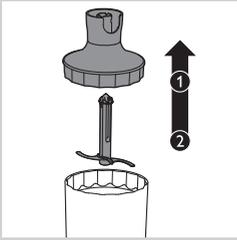


9 기어부와 칼날부를 조심스럽게 제거하십시오(그림 18).

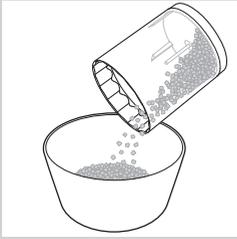


10 다진 재료를 부으십시오(그림 19).

**거품기(HR2621, HR2652, HR2655, HR2657 모델만 해당)/
믹서기 액세서리(HR2653 모델만 해당)**

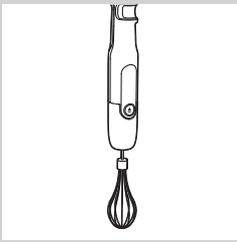

거품기는 휘핑 크림, 계란 흰자 거품, 디저트 등을 만들 때
사용하십시오.

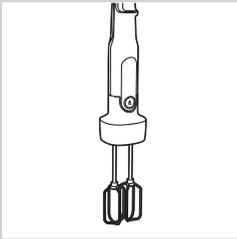

믹서기 액세서리의 용도는 스펀지 케이크, 케이크 반죽과 같은 모든
종류의 가벼운 반죽을 혼합하고, 감자를 으깨고, 휘핑 크림을 만들고,
달걀 흰자와 디저트의 거품을 내는 것입니다.

*** 팁**

- 소량의 재료를 조리하려는 경우 용기를 약간 기울이면 빠르게 원하는 결과를 얻을 수 있습니다.
- 계란 흰자의 거품을 낼 때에는 최상의 효과를 얻기 위해 큰 용기를 사용하십시오. 좋은 결과물을 얻으려면 용기와 도구에 지방이 하나도 묻지 않아야 하고 달걀 흰자에 달걀 노른자가 남지 않아야 합니다.
- 재료가 튀지 않게 하려면 느린 속도로 작동을 시작하고 약 1분 후에 속도를 높이십시오.
- 크림을 저을 때는 튀지 않도록 용기를 사용하십시오.


☰ 참고


- 반죽이나 케이크 반죽을 만드는 데 거품기를 사용하지 마십시오.

거품내기 용량 및 작동 시간.


	재료	거품내기 용량	시간	속도
	크림	250g	70-90초	
	계란 흰자	4배	120초	

혼합 용량 및 작동 시간

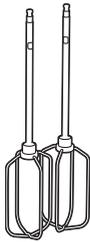
	재료	혼합 용량	시간	속도
	크림	200-250ml	70-90초	  
	계란	1-6개	2-4분	
	케이크 반죽	750g	3-6분	
	삶은 감자	750g	30초	

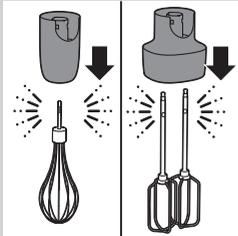


1 거품기를 거품기 기어부에 연결하거나, 믹서기 액세서리를 믹서기 액세서리 기어부에 연결하십시오(“딸깍” 소리가 날 때까지).

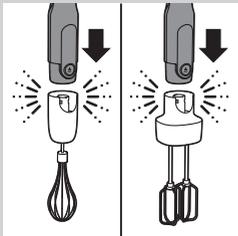


2 거품기 기어부 또는 믹서기 기어부를 본체에 연결하십시오 (“딸깍” 소리가 날 때까지).

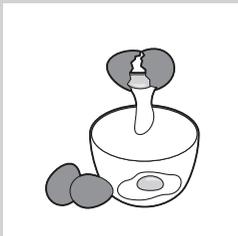


3 재료를 그릇에 담으십시오.

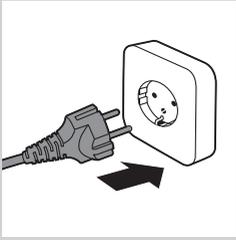


4 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

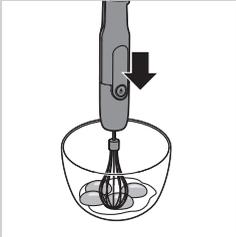


5 거품기 또는 믹서기 액세서리를 재료에 담그십시오.

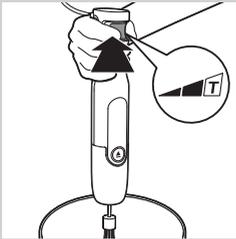


6 터보 스위치를 누르십시오.

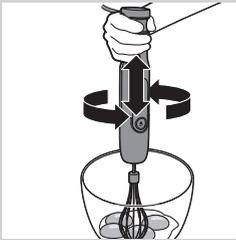


7 제품을 천천히 원을 그리듯이 움직이십시오.

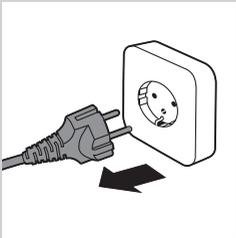

8 거품내기/섞기가 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 콘센트에서 플러그를 뽑으십시오.

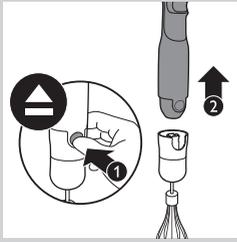

9 열림 버튼을 눌러 기어부를 본체에서 분리하십시오.

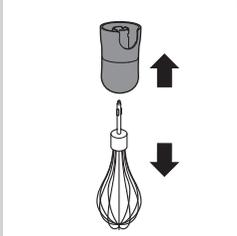


10 기어부에서 거품기/믹서기 액세서리를 분리하려면 거품기/믹서기 액세서리를 기어부 아래로 똑바로 잡아 당깁니다.

나선형 슬라이서(HR2656, HR2657 모델만 해당)

나선형 슬라이서는 감자, 당근, 오이, 호박, 주키니, 비트 뿌리, 순무 등 각종 채소를 나선형으로 썰도록 설계되었습니다.

3개의 부속품:

나선형 슬라이서는 다양한 너비의 나선을 만드는 3개의 부속품을 사용합니다. 스파게티 부속품과 "링귀니" 부속품에는 2개의 서로 다른 칼날이 있습니다. 일반 칼날은 나선형 리본 모양으로 자르고, 작은 톱니가 달린 보조 칼날부는 얇은 크기(스파게티) 또는 두꺼운 크기(링귀니)로 길게 자릅니다. 넓은 리본용 부속품에는 하나의 일반 칼날만 있습니다.

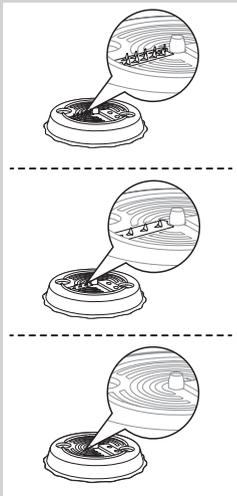


! 주의

- 주의: 부속품을 다룰 때는 칼날이 매우 날카로우므로 조심하십시오. 부속품은 항상 바깥쪽 부분을 잡으십시오. 칼날을 손으로 만지지 마십시오. 다지기 용기에서 부속품을 끼우거나 제거할 때 특히 주의를 기울이십시오. 두 개의 손가락을 부속품의 구멍에 넣어 부속품을 잡으십시오. 칼날에 끼인 음식을 치울 때나 청소할 동안 매우 주의하십시오.

				속도
쿠르젯 호박	✓	✓	✓	
고구마	✓	✓	✓	
당근(3cm보다 두껍게)	✓	✓	✓	
래디시	✓	✓	✓	
오이	✓	✓	—	
감자	✓	✓	✓	

채소 손질 팁


- 멋지고 긴 나선 모양을 내려면 재료 투입구와 거의 같은 높이로 채소를 직선형 실린더에 썰어 넣습니다.

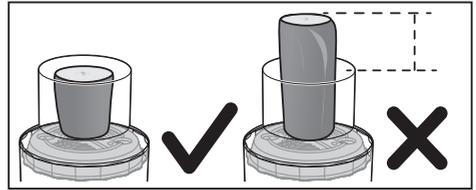


- 구동판과 절단 부속품에 잘 접촉되도록 각 오이/감자 등의 양 끝을 잘라냅니다.




- 실린더가 똑바로 서 있어야 작동 처음부터 끝까지 중심을 유지할 수 있습니다.

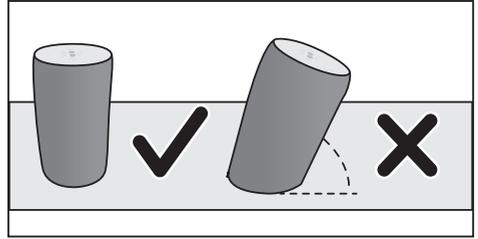

- 준비된 채소를 절단 부속품 가운데에 있는 작은 금속 연장관에 눌러 넣어 중심을 유지합니다.

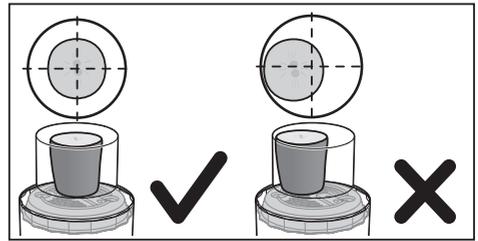


- 절단 부속품 위에 동시에 두 개 이상의 채소를 놓지 마십시오.

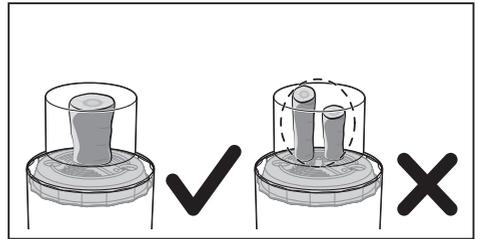


나선형 슬라이서의 사용

- 1 초대형 다지기 용기에서 다지기용 칼날을 제거하고 부속품 중 하나를 초대형 다지기 용기에 장착합니다.




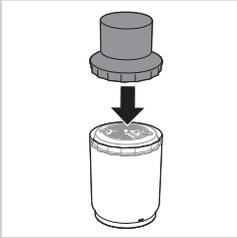


2 초대형 다지기 용기에 반투명한 재료 투입구를 장착합니다.

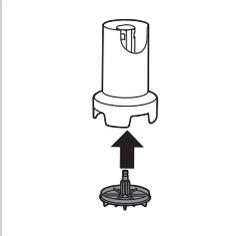


3 구동판을 나선형 슬라이스 기어부에 연결합니다.

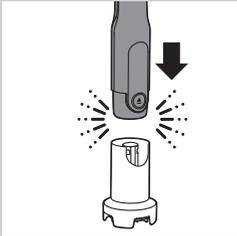


4 본체를 기어부에 연결합니다(그림 2).

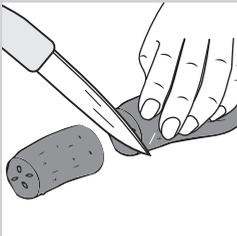


5 손질 팁에 설명된 대로 채소를 손질합니다.

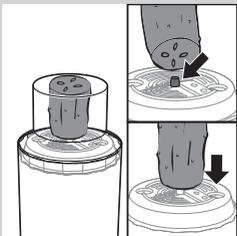


6 채소를 가운데 놓고 부속품의 소형 금속 연장관에 눌러 넣습니다.

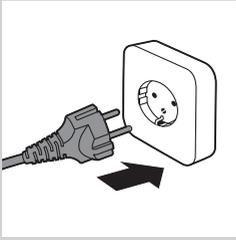

7 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

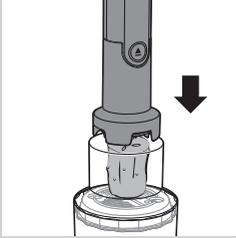


8 기어부와 구동판이 부착된 본체를 채소에 넣고 누릅니다 (그림 6).

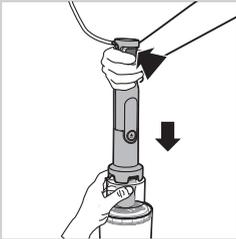


9 다지기 용기와 재료 투입구를 한 손으로 고정하고 다른 손의 중지로 터보 스위치를 누릅니다. 동시에 채소를 누릅니다.




10 나선형으로 썬 음식물이 용기에 담깁니다.

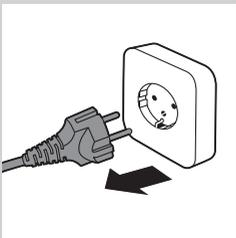


11 작동이 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 제품의 플러그를 뽑으십시오.

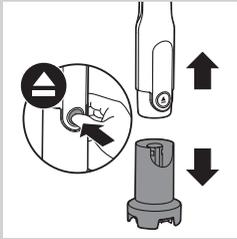

12 분리 버튼을 눌러 기어부를 제거하십시오.

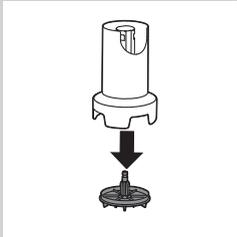

13 기어부에서 구동판을 제거하십시오.

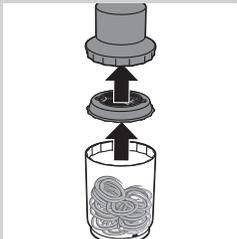

14 재료 투입구와 부속품을 제거하고 용기를 비우십시오.


참고

- 다른 재료를 만들고 싶다면, 구동판 또는 부속품에서 남은 채소를 제거하십시오.
- 많은 양을 만드는 경우 용기가 가득 차기 전에 용기를 비우십시오.

수프 용기(HR2651, HR2655 모델만 해당)

수프 용기는 수프를 용기에서 직접 만들어서 밖에 가져갈 때 쓰는 용도입니다.


	최대 용량	시간	속도
1. 채소(예: 당근, 감자)를 끓는 물에 20분 정도 끓입니다. 2. 2x2x2cm 크기로 자릅니다.	당근, 감자: 200g 물: 100g	60초	

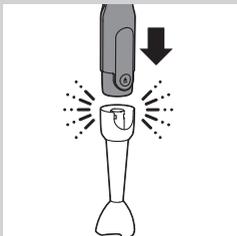


1 블렌더 바를 본체에 부착하십시오 (“딸깍” 소리가 남).




2 조리된 재료를 용기에 넣으십시오.

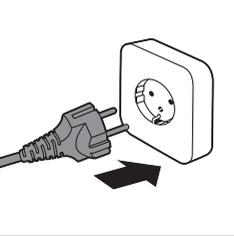


3 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

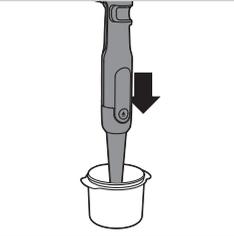


4 재료가 튀지 않도록 칼날 보호대가 재료 속에 완전히 들어가도록 하십시오.

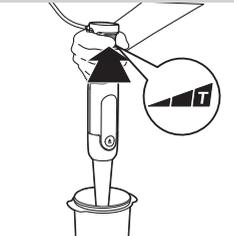


5 터보 스위치를 눌러 제품을 켜십시오. 스위치를 세게 눌러 속도를 높일 수 있습니다.

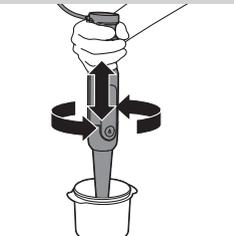


6 제품을 천천히 위 아래로 그리고 원을 그리듯이 움직여 재료를 섞으십시오.

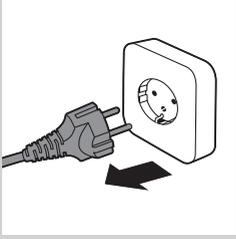

7 블렌딩이 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 제품의 플러그를 뽑으십시오.

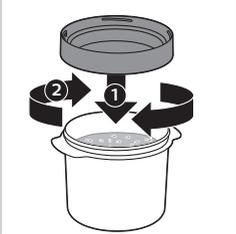

8 크래커 칸을 끼우고 시계 방향으로 돌려 고정시킵니다.

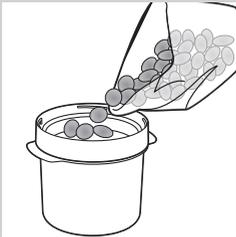


9 수프와 함께 먹을 크래커 또는 다른 음식을 담으십시오.




10 뚜껑을 끼우고 시계 방향으로 돌려 닫으십시오.


수프 용기에서 직접 수프를 다시 데우기:

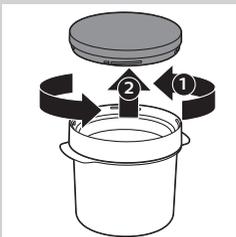

1 뚜껑을 시계 반대 방향으로 돌려 엽니다.

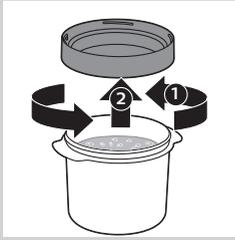

2 크래커 칸을 시계 반대 방향으로 돌려 제거합니다.

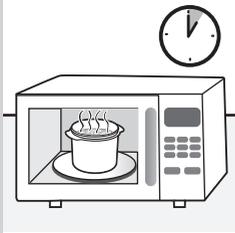


3 열린 용기를 전자레인지에 넣고 수프를 다시 데웁니다.


휴대용 용기(HR2650, HR2651, HR2652, HR2653, HR2655, HR2656, HR2657 모델만 해당)

휴대용 용기는 직접 용기에 넣어 섞어서 가져갈 수 있게 설계되었습니다.


	최대 용량	시간	속도
딸기, 바나나 우유, 주스	400ml	60초	
채소 주스	400ml	60초	

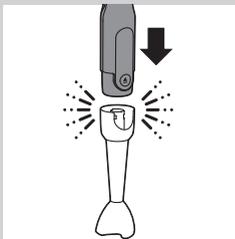


1 블렌더 바를 본체에 부착하십시오(“딸깍” 소리가 남).

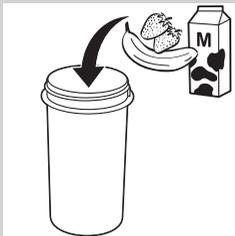


2 재료를 용기에 넣으십시오.

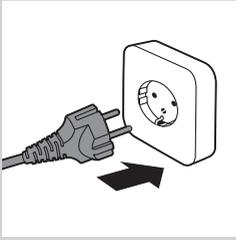


3 벽면 콘센트에 플러그를 꽂으십시오.

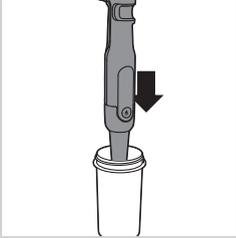


4 재료가 튀지 않도록 칼날 보호대가 재료 속에 완전히 들어가도록 하십시오.

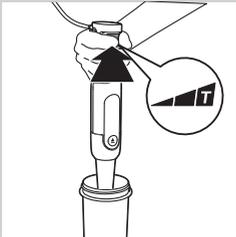

5 터보 스위치를 눌러 제품을 켜십시오. 스위치를 세게 눌러 속도를 높일 수 있습니다.

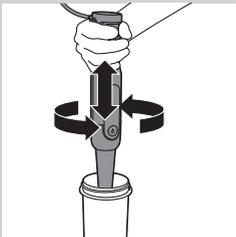

6 제품을 천천히 위 아래로 그리고 원을 그리듯이 움직여 재료를 섞으십시오.

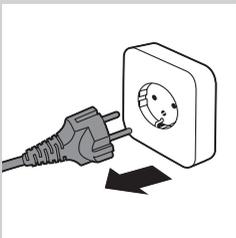

7 블렌딩이 끝나면 손가락을 터보 스위치에서 떼고 제품을 끈 다음 제품의 플러그를 뽑으십시오.




8 뚜껑을 시계 방향으로 돌려 닫으십시오.



9 주둥이 뚜껑을 닫고 잠금 슬라이더를 잠금 위치로 밀어서 잠급니다.



10 이제 휴대용 용기를 들고 갈 수 있습니다.

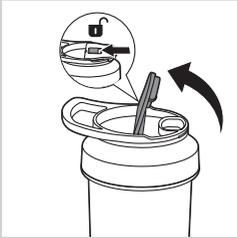

11 잠금 슬라이더를 열린 위치로 밀어서 주둥이를 엽니다.



12 집에서 만든 스무디 또는 셰이크를 즐기십시오.

세척






주의

- 본체, 초대형 다지기 기어부, 거품기 기어부 및 믹서기 액세서리 기어부를 물 또는 다른 액체에 담그거나 수돗물로 행구지 마십시오. 이 부품들은 젖은 형광으로 닦으십시오. 블렌더 바 칼날 및 보호대는 수돗물로 씻어도 됩니다. 기타 모든 액세서리는 식기 세척기에 넣어도 됩니다.
- 제품을 세척할 때 수세미, 연마성 세제나 알콜, 휘발유, 아세톤과 같은 강력 세제를 사용하지 마십시오.

- 1** 제품의 전원 코드를 뽑으십시오.
- 2** 본체의 열림 버튼을 눌러 사용한 부품을 분리하십시오.
- 3** 액세서리를 분리하십시오.
- 4** 자세한 내용은 청소표를 참조하십시오.

			
	✗	✗	✓
	✓	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2653 	✗	✗	✓
HR2653 	✓	✓	✓
HR2656 	✓	✓	✓
HR2656 HR2657 	✗	✗	✓
	✓	✓	✓
HR2656 HR2657			

			
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✗	✗	✓
HR2621 HR2652 HR2653 HR2655 HR2657 	✓	✓	✓
HR2650 HR2651 HR2652 HR2653 HR2655 HR2656 HR2657 	✓	✓	✓
HR2651 HR2655 	✓	✓	✓

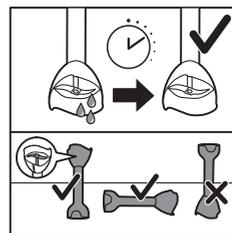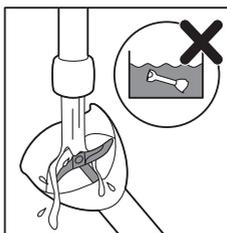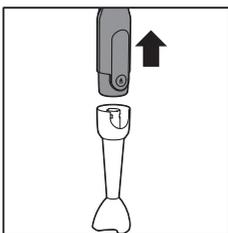

보관

- 1 본체 받침대 돌레로 전원 코드를 느슨하게 감으십시오.
- 2 직사광선이거나 기타 열원 근처에서 떨어진 서늘하고 건조한 장소에 제품을 보관하십시오.

재활용

- 수명이 다 된 제품은 일반 가정용 쓰레기와 함께 버리지 마시고 지정된 재활용품 수거 장소에 버리십시오. 이런 방법으로 환경 보호에 동참하실 수 있습니다.
- 해당 국가의 전기/전자 제품 분리 수거 규칙에 따라 버리십시오. 올바른 제품 폐기를 통해 환경 및 인류의 건강을 유해한 영향으로부터 보호할 수 있습니다.

보증 및 지원

보다 자세한 정보나 지원이 필요한 경우 필립스 웹 사이트 (www.philips.com/support)를 방문하시거나 제품 보증서를 참조하십시오.

문제 해결

이 란은 제품을 사용하면서 일반적으로 경험하게 되는 문제와 그 해결 방법을 제시합니다. 아래의 정보로도 문제를 해결할 수 없는 경우 www.philips.com/support를 방문하여 자주 묻는 질문(FAQ) 목록을 참조하거나 필립스 고객 상담실로 문의하십시오.

문제점	해결책
제품에서 소음, 이상한 냄새가 많이 나고 뜨거워서 만질 수 없거나 연기가 납니다. 어떻게 해야 합니까?	제품을 너무 오래 사용하면 불쾌한 냄새나 약간의 연기가 날 수 있습니다. 이런 경우 제품의 전원을 끄고 60분 동안 식히십시오.
매우 딱딱한 재료를 조리하는 경우 제품이 손상될 수 있습니까?	예. 딱딱한 씨가 있는 과일이나 뼈, 냉동식품 등 매우 딱딱한 재료를 조리하는 경우 제품이 손상될 수 있습니다.
제품의 작동이 갑자기 멈춥니다.	딱딱한 재료가 칼날부에 끼었을 수 있습니다. 터보 스위치에서 손가락을 떼고, 제품 플러그를 뽑고, 본체를 분리한 후 칼날부를 막는 재료를 조심스럽게 제거하십시오.



사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다.

© 2019 Koninklijke Philips N.V.

All rights reserved.