

PHILIPS

Pedestal Fan

ACP610, ACP620
ACP625



English 4
Bahasa Indonesia 13

Important

Read this user manual carefully before you use the appliance, and save it for future reference.

Danger

- Do not let any liquid or flammable detergent enter the appliance, to avoid electric shock and/or a fire hazard.

Warning

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved.
- Children shall not play with the appliance.
- Cleaning and maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance is not intended for use by persons (including children) with reduced physical sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance by a person responsible for their safety.
- Take care that curtains or other objects are not sucked into the fan during operation.
- Do not insert fingers, sticks or other objects into the machine, in order to avoid electric shocks, physical injury or fire.
- Do not use the appliance near gas appliances, fireplaces.
- Do not spray any flammable materials such as insecticides or fragrance around the appliance.
- If the power cord is damaged, you must have it replaced by Philips, a service center authorized by Philips, or similarly qualified persons in order to avoid a hazard.

Caution

- Always place and use the appliance on a dry, stable, and horizontal surface.
- Do not use the appliance in surroundings with high humidity such as the bathroom, toilet, kitchen, swimming pool, or any outdoor environment.
- Always unplug the appliance when you want to move, clean appliance, or carry out other maintenance. After assembly, do not remove the guards during use or cleaning.
- The appliance is only intended for household use under normal operating conditions.
- Keep product away from fire and do not expose them to direct sunlight or high temperatures.
- Wear gloves when assembly or maintenance.
- Be careful not to blow the fan wind directly toward body for a long time especially for patient, infants and the elderly.

Electromagnetic fields (EMF)

This appliance complies with the applicable standards and regulations regarding exposure to electromagnetic fields.


Recycling

Do not throw away the product with the normal household waste at the end of its life, but hand it in at an official collection point for recycling. By doing this, you help to preserve the environment.

Follow your country's rules for the separate collection of electrical and electronic products. Correct disposal helps prevent negative consequences for the environment and human health.

Your pedestal fan


Product overview

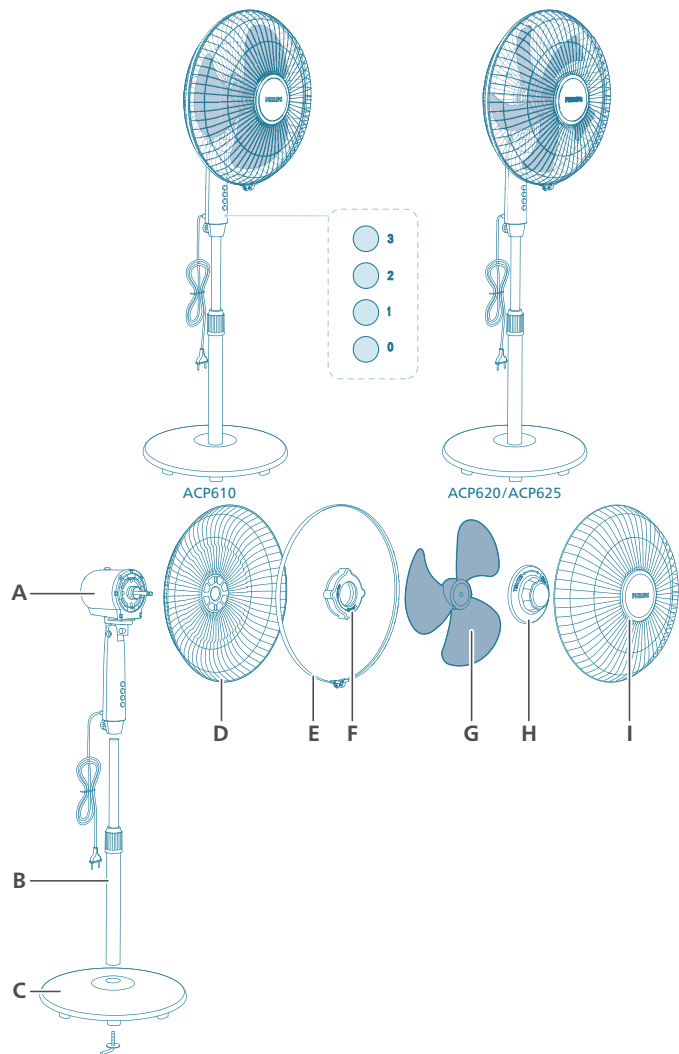

A	Motor&upper pillar	F	Plastic nut
B	Lower pillar	G	Fan blade
C	Base	H	Spinner

D	Rear grill	I	Front grill
E	Plastic ring		

Controls overview

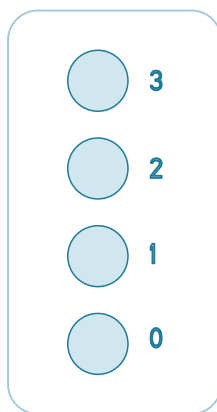

0	Power off button	1	Fan speed 1 button
2	Fan speed 2 button	3	Fan speed 3 button


Getting started

Installing the fan


Remove all packaging of the fan before first use.

Make sure all components of the fan are correctly installed and fastened.


- 1 Turn the base screw clockwise to unscrew it from the lower pillar, and insert the lower pillar into the base.

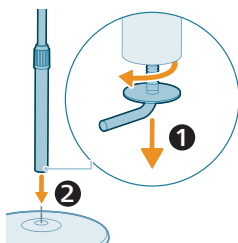


8 English

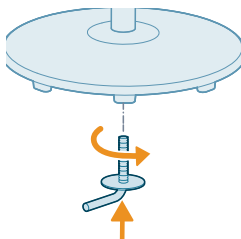


- 2 Insert the base screw, connect the base and lower pillar by turning the base screw counterclockwise.

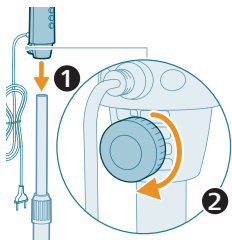


- 3 Rotate the spinner in a clockwise direction to fasten the motor.

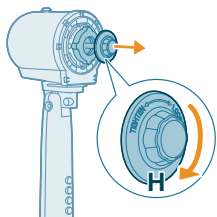


- 4 Rotate the spinner in a clockwise direction to detach it from the motor.

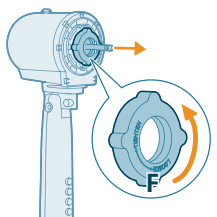


- 5 Turn the plastic nut counterclockwise to detach it from the motor.

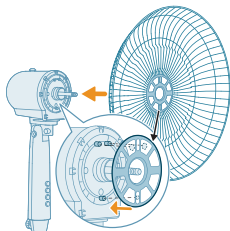


- 6 Secure the rear grill to the motor by aligning the mounting hole on the rear grill with the bolt on the motor.

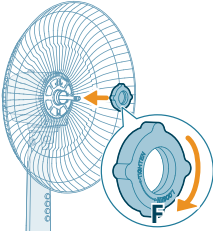


7 Turn the plastic nut clockwise to secure the rear grill.

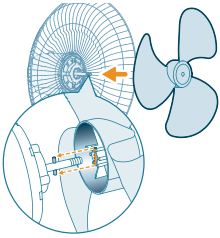


8 Install the fan blade as indicated in the illustration.

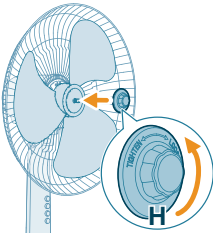

9 Rotate the spinner in a counterclockwise direction to secure the fan blade.

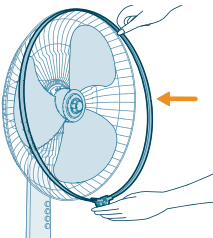


10 Install the plastic ring around the rear grill.

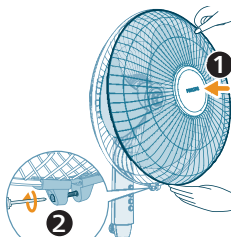


11 Install the front grill, make sure the plastic ring is well installed around the front grill. Align the bottom buckle on the grill and use a screw driver to securely fasten the rear and front grill together.

Using your pedestal fan


Turning on and off

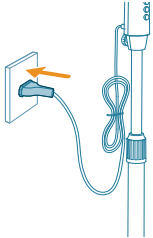

1 Put the plug in the power socket.

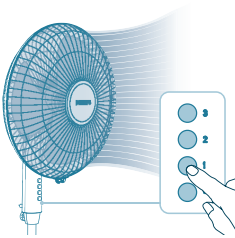


2 Press the **1/2/3** button to switch on the fan. The appliance beeps once.

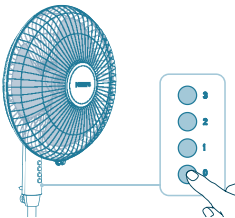

3 Press the **0** button again to switch off the fan.

Changing the fan speed


- You can choose the fan speed 1, fan speed 2 or fan speed 3 by pressing the **1/2/3** button.

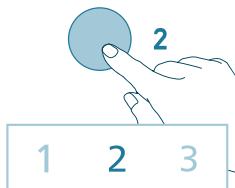

Oscillation


Horizontal oscillation

Use the switch to turn on/off oscillation function. The fan can oscillate horizontally up to 80 degrees.

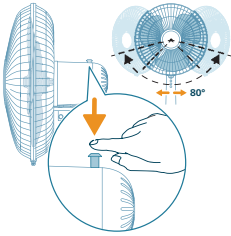

Vertical oscillation

You can manually adjust the fan to oscillate up to 30 degrees vertically.

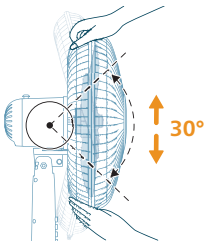

Cleaning and maintenance


Always unplug the appliance before you clean it.

Never immerse the appliance in water or any other liquid.

Never use abrasive, aggressive, or flammable cleaning agents such as bleach or alcohol to clean any part of the appliance.

Regularly clean the outside of the fan to prevent dust from collecting.

- Use a soft, dry cloth to clean both the exterior of the appliance and the air outlet.

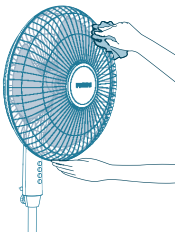

Storage

- 1 Turn off the appliance and unplug from the power socket.
- 2 Clean the appliance.
- 3 Store the appliance in a cool, dry location.

- 4 Always thoroughly wash hands after cleaning.

Troubleshooting

This chapter summarizes the most common problems you could encounter with the appliance. If you are unable to solve the problem with the information below, contact the Consumer Care Center in your country.

Problem	Possible solution
My fan fails to turn on or off.	If the appliance can't be turned on, please ensure the power plug is plugged in properly or try another power socket. If the appliance still doesn't work, contact the Consumer Care Center in your country.
My fan is not producing sufficient amount of air or very weak.	Ensure the appliance is set to the highest fan speed for maximum air circulation. Allow the appliance to fully circulate the air throughout the room, this may take few minutes. Ensure all the air inlet and outlet grilles are unobstructed.
The fan produces a strange/burnt smell.	The first few times you use the appliance, it may produce a plastic smell. This is normal on new appliance. However, if the appliance produces a burnt smell, turn off the appliance and unplug immediately, then contact the Consumer Care Center in your country.
My fan is too loud.	The higher the fan speed setting of the appliance, the louder the noise will be. Set to lower fan speed, the noise will be reduced. If anything drops into air outlet, it may also cause abnormal loud sound. Immediately turn off appliance, and get the foreign objects out of the appliance. If there is abnormal sound, contact the Consumer Care Center in your country.
The fan base is wobbly or vibrating.	Check if the appliance is placed on the flat floor or surface. Check if any foreign objects beneath the appliance. Check if the base of the appliance is properly assembled. Check the chapter "Installing the fan".

Warranty and support

Versuni offers a two-year warranty after purchase on this product. This warranty is not valid if a defect is due to incorrect use or poor maintenance. Our warranty does not affect your rights under law as a consumer. For more information or for invoking the warranty, please visit our website **www.philips.com/support**.

Penting

Baca petunjuk pengguna ini dengan saksama sebelum Anda menggunakan alat dan simpanlah sebagai referensi nanti.

Bahaya

- Jangan memasukkan cairan atau detergen yang mudah terbakar ke dalam alat untuk menghindari sengatan listrik dan/atau bahaya kebakaran.

Peringatan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak usia 8 tahun ke atas dan mereka yang berketerbatasan fisik, berketerbatasan indera atau kecakapan mental, atau mereka yang kurang pengalaman dan pengetahuan, bila mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai cara penggunaan alat yang aman dan mengerti bahayanya.
- Anak-anak dilarang bermain-main dengan alat ini.
- Pembersihan dan pemeliharaan tidak boleh dilakukan oleh anak-anak tanpa pengawasan.
- Alat ini tidak ditujukan untuk digunakan oleh orang (termasuk anak-anak) yang menyandang cacat fisik, memiliki keterbatasan kemampuan indra atau kecakapan mental, atau kurang pengalaman dan pengetahuan, kecuali jika mereka diberi pengawasan atau petunjuk mengenai penggunaan alat oleh orang yang bertanggung jawab bagi keselamatan mereka.
- Jangan sampai gordan atau benda lain masuk ke dalam kipas yang sedang dinyalakan.
- Jangan memasukkan jari, tongkat, atau benda lain ke dalam alat untuk menghindari sengatan listrik, cedera fisik, atau kebakaran.
- Jangan gunakan alat di dekat alat yang menggunakan gas atau perapian.
- Jangan menyemprotkan bahan yang mudah terbakar, seperti insektisida atau minyak wangi di dekat alat.
- Jika kabel listrik rusak, Anda harus membawanya ke Philips untuk diganti, pusat layanan yang ditunjuk resmi oleh Philips, atau orang yang mempunyai keahlian sejenis agar terhindar dari bahaya.

Perhatian

- Selalu letakkan dan gunakan alat pada permukaan horizontal yang kering, stabil, dan rata.
- Jangan gunakan alat di lingkungan yang sangat lembap, seperti kamar mandi, toilet, dapur, kolam renang, atau lingkungan luar ruangan.
- Selalu cabut alat dari stopkontak saat Anda ingin memindahkan, membersihkan, atau melakukan perawatan lainnya. Setelah dirakit, jangan lepaskan pelindung selama penggunaan atau pembersihan.
- Alat ini hanya ditujukan untuk penggunaan di rumah dalam kondisi pengoperasian normal.
- Jauhkan produk dari api dan jangan sampai terpapar sinar matahari langsung atau suhu tinggi.
- Kenakan sarung tangan saat melakukan perakitan atau pemeliharaan.

- Hindari mengarahkan kipas angin langsung ke tubuh seseorang saat dinyalakan dalam waktu yang lama, terutama ke tubuh pasien, bayi, dan lansia.

Medan elektromagnet (EMF)

Alat ini memenuhi semua standar dan peraturan yang berlaku terkait paparan medan elektromagnet.


Mendaur ulang

Serahkan produk yang sudah tidak bisa dipakai lagi ke titik pengumpulan resmi untuk didaur ulang alih-alih membuangnya bersama limbah rumah tangga biasa. Dengan melakukan hal ini, Anda turut membantu melestarikan lingkungan.

Patuhi peraturan mengenai pengumpulan produk-produk elektrik dan elektronik secara terpisah di negara Anda. Pembuangan produk secara benar akan membantu mencegah dampak negatif terhadap lingkungan dan kesehatan manusia

Kipas angin berdiri

Ringkasan produk

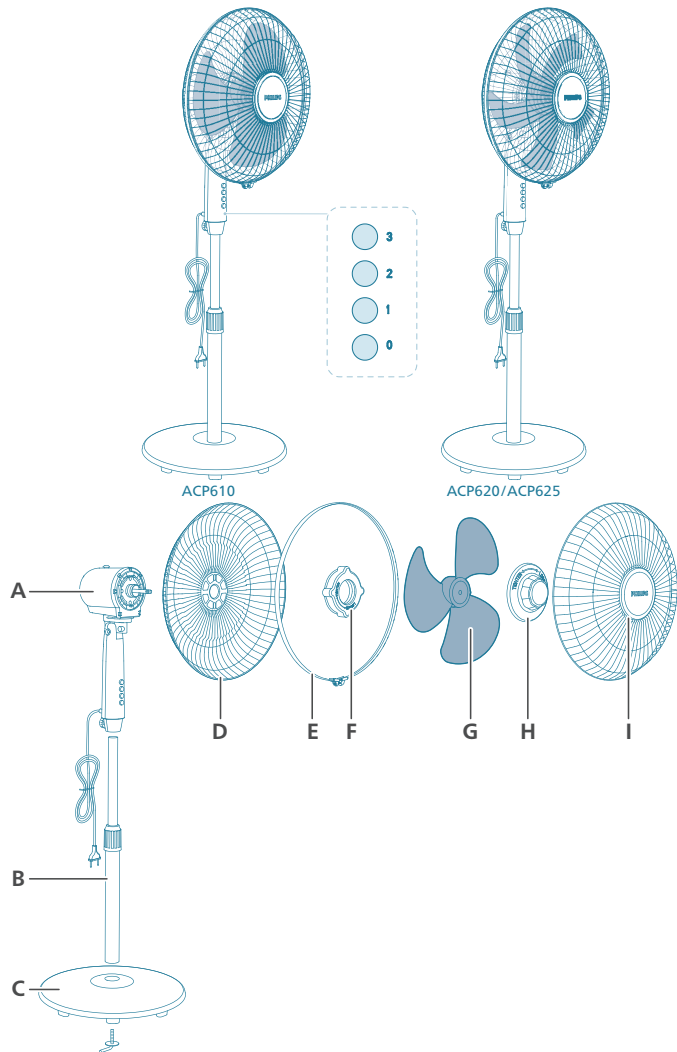

A Motor dan pilar atas

B Pilar bawah

C Alas

F Mur plastik

G Baling-baling kipas


H Spinner

D Jeruji belakang

I Jeruji depan

E Ring plastik

Ringkasan kontrol

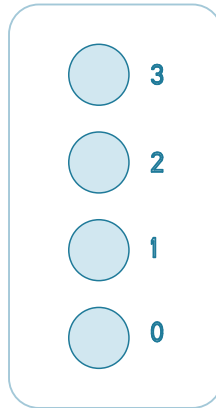

0 Tombol daya mati

1 Tombol kecepatan kipas 1

2 Tombol kecepatan kipas 2


3 Tombol kecepatan kipas 3

Memulai


Memasang kipas

Lepaskan semua kemasan sebelum menggunakan kipas untuk pertama kali.


Pastikan semua komponen kipas sudah terpasang dengan benar dan dikencangkan.

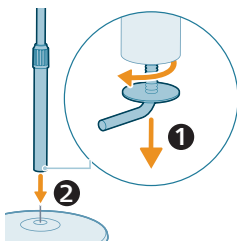


- 1 Putar sekrup alas searah jarum jam untuk melepaskannya dari pilar bawah, lalu pasang pilar bawah pada alas.

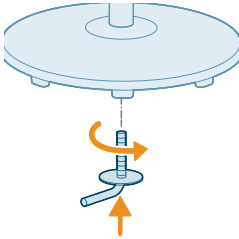


- 2 Masukkan sekrup alas, sambungkan alas dan pilar bawah dengan memutar sekrup alas berlawanan arah jarum jam.

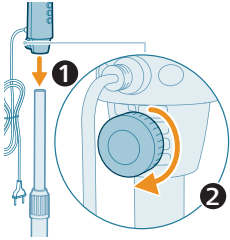


- 3 Putar spinner searah jarum jam untuk mengencangkan motor.

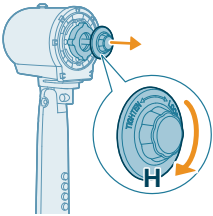


- 4 Putar spinner searah jarum jam untuk melepaskannya dari motor.

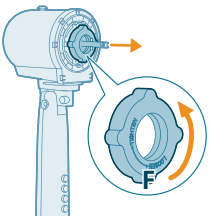


- 5 Putar mur plastik berlawanan arah jarum jam untuk melepaskannya dari motor.

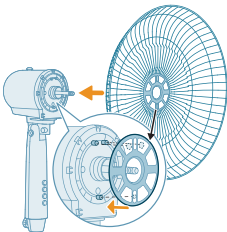


- 6 Pasang jeruji belakang pada motor dengan menyelaraskan lubang pemasangan pada jeruji belakang menggunakan baut pada motor.

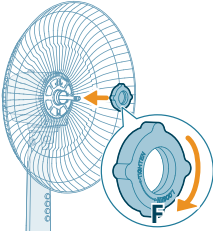


- 7 Putar mur plastik searah jarum jam untuk mengencangkan jeruji belakang.

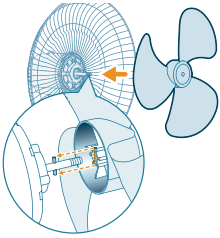


- 8 Pasang baling-baling kipas seperti yang ditunjukkan pada gambar.

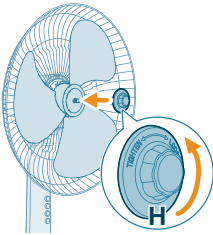

- 9 Putar spinner berlawanan arah jarum jam untuk mengencangkan baling-baling kipas.

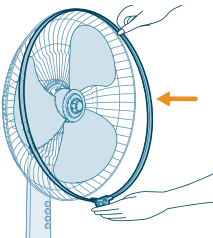


- 10 Pasang ring plastik di sekeliling jeruji belakang.

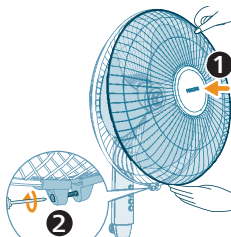


- 11 Pasang jeruji depan, pastikan ring plastik terpasang dengan benar di sekeliling jeruji depan. Sejajarkan pengunci bawah pada jeruji dan gunakan obeng untuk mengencangkan jeruji belakang dan depan.

Menggunakan kipas angin berdiri


Menyalakan dan mematikan

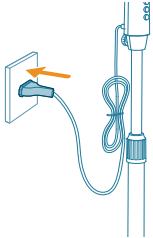

1 Colokkan steker alat ke stopkontak.

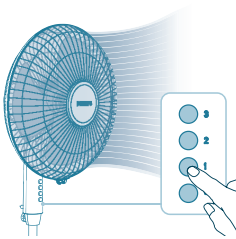


2 Tekan tombol **1/2/3** untuk menyalakan kipas. Alat akan berbunyi 'bip' sekali.

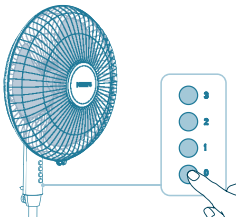


3 Sentuh lagi tombol **0** untuk mematikan kipas.

Mengubah kecepatan kipas

- Anda dapat memilih kecepatan kipas 1, 2, atau 3 dengan menekan tombol **1/2/3**.

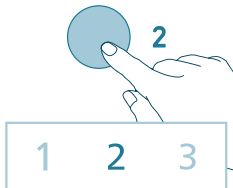


Osilasi

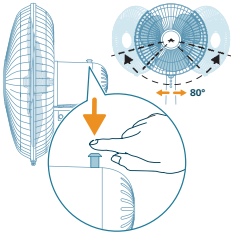

Osilasi horizontal

Gunakan sakelar untuk menyalakan/mematikan fungsi osilasi. Kipas dapat berosilasi secara horizontal hingga 80 derajat.

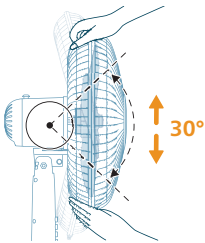

Osilasi vertikal

Kipas dapat berosilasi secara vertikal hingga 30 derajat setelah diatur secara manual.

Pembersihan dan pemeliharaan


Selalu cabut steker alat dari stopkontak sebelum membersihkan alat.

Jangan merendam alat di dalam air atau cairan.

Jangan sekali-kali menggunakan bahan pembersih yang abrasif, agresif, atau mudah terbakar, misalnya zat pemutih atau alkohol untuk membersihkan bagian apa pun pada alat.

Bersihkan bagian luar kipas secara berkala agar debu tidak menumpuk.

- Gunakan kain yang lembut dan kering untuk membersihkan bagian luar alat dan saluran keluar udara.

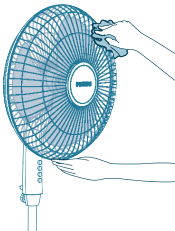

Penyimpanan

- 1 Matikan alat dan cabut stekernya dari stopkontak.
- 2 Bersihkan alat.

- 3 Simpan alat di tempat yang dingin dan kering.
- 4 Selalu cuci tangan Anda hingga bersih setelah membersihkan alat.

Mengatasi masalah

Bab ini berisi ringkasan masalah yang paling umum ditemui terkait alat. Jika informasi di bawah ini tidak membantu Anda mengatasi masalah, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.

Masalah	Solusi yang memungkinkan
Kipas saya tidak dapat dinyalakan atau dimatikan.	Jika alat tidak dapat dinyalakan, pastikan steker alat sudah dicolokkan dengan benar atau coba colokkan steker ke stopkontak lain. Jika alat masih tidak berfungsi, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.
Kipas saya tidak menghasilkan udara yang cukup atau kekuatan udara yang dihasilkan sangat lemah.	Pastikan alat diatur ke kecepatan kipas tertinggi untuk sirkulasi udara yang maksimal. Biarkan alat menyirkulasikan udara ke seluruh ruangan. Hal ini mungkin membutuhkan waktu beberapa menit. Pastikan semua jeruji saluran masuk dan keluar udara tidak terhalang.
Kipas saya mengeluarkan bau yang aneh atau bau terbakar.	Beberapa kali Anda menggunakan alat untuk pertama kali, alat mungkin akan mengeluarkan bau plastik. Hal ini normal terjadi pada alat baru. Namun, jika alat mengeluarkan bau terbakar, matikan alat dan segera cabut stekernya. Lalu, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.
Kipas saya terlalu bising.	Makin tinggi pengaturan kecepatan kipas yang digunakan, makin bising suaranya. Pengaturan kecepatan kipas yang rendah akan mengurangi kebisingan. Jika ada benda yang jatuh ke dalam saluran udara, hal ini juga dapat menyebabkan suara bising yang tidak normal. Segera matikan alat dan singkirkan benda tersebut dari alat. Jika suara alat terdengar tidak normal, hubungi Pusat Layanan Konsumen di negara Anda.
Alas kipas bergoyang atau bergetar.	Pastikan alat diletakkan di lantai atau permukaan yang rata. Pastikan tidak ada benda asing di bawah alat. Pastikan alas alat terpasang dengan benar. Lihat bab “Memasang kipas”.

Garansi dan dukungan

Versuni memberikan garansi dua tahun setelah pembelian untuk produk ini. Garansi ini tidak berlaku jika kerusakan disebabkan oleh kesalahan penggunaan

atau perawatan. Garansi kami tidak memengaruhi hak Anda berdasarkan undang-undang sebagai konsumen. Untuk informasi lebih lanjut atau untuk mengajukan garansi, silakan kunjungi situs web kami

www.philips.com/support.

PHILIPS
Kipas Angin Berdiri
ACP610
220-240V 50Hz
45W
Negara Pembuat: Cina
Diimpor oleh:
PT Versuni HomeLife Indonesia
Gedung Cibis Nine, Lantai 10, Jl. TB Simatupang No. 2, RT 001/RW 005 Kelurahan
Cilandak Timur, Kec. Pasar
Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, - DKI Jakarta, 12560 - INDONESIA
Negara Pembuat:Cina
No. Reg.: IMKG.2968.11.2024

PHILIPS
Kipas Angin Berdiri
ACP620
220-240V 50Hz
45W
Negara Pembuat: Cina
Diimpor oleh:
PT Versuni HomeLife Indonesia
Gedung Cibis Nine, Lantai 10, Jl. TB Simatupang No. 2, RT 001/RW 005 Kelurahan
Cilandak Timur, Kec. Pasar
Minggu, Kota Adm. Jakarta Selatan, - DKI Jakarta, 12560 - INDONESIA
Negara Pembuat:Cina
No. Reg.: IMKG.2968.11.2024

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2025 © Versuni Holding B.V.

