

Minuto

NÁVOD NA POUŽITIE

Type HD8762, HD8780, HD8862, HD8865

Skôr, než začnete kávovar používať si ho pozorne prečítajte.



SK

17



Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na stránkach

www.saeco.com/welcome

*Blahoželáme Vám k zakúpeniu plnoautomatického kávovaru Saeco Minuto s automatickým speňovačom mlieka! Získajte aj Vy maximálne možné výhody zákazníckeho servisu Saeco tým, že zaregistrujete svoj produkt na adrese **www.saeco.com/welcome**.*

Tento kávovar je určený na prípravu espressa z celých zrníek kávy, ako aj na vypúšťanie pary a horúcej vody. V tomto návode nájdete všetky informácie nutné pre montáž, obsluhu, čistenie a odstránenie vodného kameňa vo vašom kávovare.

OBSAH

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA	4
Bezpečnostné pokyny a informácie	4
Varovania	4
Upozornenia	6
Elektromagnetické polia	7
Likvidácia	7
INŠTALÁCIA	8
Zostavenie produktu	8
Všeobecný popis	9
PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE	10
Balenie kávovaru	10
Inštalácia kávovaru	10
PRVÉ ZAPNUTIE	13
Naplnenie okruhu	13
Automatický cyklus preplachovania/samočistenia	14
Manuálny cyklus preplachovania	15
Meranie a programovanie tvrdosti vody	17
Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"	19
Výmena filtra na vodu "INTENZA+"	21
NASTAVENIA	22
Saeco Adapting System	22
Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi	22
Nastavenie arómy (intenzity kávy)	23
Nastavenie výtoky kávy	24
Nastavenie množstva kávy v šálke	25
PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA	26
Príprava kávy a espresso zo zrnkovej kávy	26
Príprava kávy a espresso z predmletej kávy	27
AKO NAPIEŤ MLIEKO A PRIPRAVIŤ CAPPUCCINO	28
Ako napieť mlieko	28
Ako pripraviť cappuccino	31
VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY	31
ČISTENIE A ÚDRŽBA	33
Každodenné čistenie kávovaru	33
Každodenné čistenie nádržky na vodu	34
Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka	35
Týždenné čistenie kávovaru	36
Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy	36
Mesačné čistenie automatického speňovača mlieka	40
Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy	46
Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet	47
Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy	49
ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA	50
NÁHODNÉ PRERUŠENIE CYKLU ODSTRÁNENIA VODNÉHO KAMEŇA	56
PROGRAMOVANIE	57
Možno nastaviť nasledujúce parametre	57
Ako naprogramovať kávovar	58
VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI	60
RIEŠENIE PROBLÉMOV	64
ENERGETICKÁ ÚSPORA	67
Režim Stand-by	67
TECHNICKÉ PARAMETRE	68
ZÁRUKA A SERVIS	68
Záruka	68
Servis	68
OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU	69

DÔLEŽITÁ INFORMÁCIA

Bezpečnostné pokyny a informácie

Kávovar je vybavený bezpečnostnými prvkami. Napriek tomu je však nutné si pozorne prečítať a riadiť sa bezpečnostnými pokynmi obsiahnutými v tomto návode na použitie, aby bolo zabránené prípadným škodám na majetku či na zdraví vzniknutým v dôsledku nesprávneho používania kávovaru. Tento návod uschovajte aj k neskoršiemu nahliadnutiu.



Termín **VAROVANIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok smrť, vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.



Termín **UPOZORNENIE** a tento symbol upozorňujú používateľa na nebezpečnú situáciu, ktorá môže mať za následok menšie či menej vážne poranenia a/alebo poškodenie zariadenia.

Varovania

- Kávovar pripájajte iba k vhodnej nástennej zásuvke, ktorej sieťové napätie zodpovedá technickým parametrom kávovaru.
- Kávovar pripájajte iba k nástennej zásuvke s uzemnením.
- Nenechávajte napájací kábel visieť cez okraj stola či pracovnej dosky a zamedzte jeho kontaktu s horúcimi plochami.
- Neponárajte kávovar, napájací kábel, ani prúdovú zásuvku do vody: nebezpečenstvo zásahu elektrickým prúdom!
- Na konektor napájacieho kábla nelejte žiadnu kvapalinu.
- Prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovaný na časti tela: nebezpečenstvo obarenia!
- Nedotýkajte sa horúcich povrchov. Používajte vždy určené ruky alebo rukoväte.

- Po vypnutí kávovaru hlavným vypínačom situovaným na zadnej strane vytiahnite vždy zástrčku zo zásuvky:
 - pri výskyte akejkoľvek anomálie;
 - pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru;
 - pred každým čistením kávovaru.
- Zástrčku nevyťahujte zo zásuvky ťahaním za napájací kábel.
- Nedotýkajte sa zástrčky mokrými rukami.
- Nepoužívajte kávovar s poškodenou zástrčkou, napájacím káblom, ani sa nepokúšajte prevádzkovať vadný kávovar.
- Kávovar či napájací kábel nijako nepozmeňujte ani ináč neupravujte. Akékoľvek opravy môže vykonávať iba autorizovaný technický servis Philips, jedine tak predídete nebezpečenstvám.
- Tento kávovar môžu používať deti vo veku od 8 rokov a vyššie.
- Tento spotrebič môžu používať deti vo veku od 8 rokov (a staršie) iba v prítomnosti dospelaj osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.
- Čistenie a údržbu vykonávanú používateľom nesmú vykonávať deti, ak nie sú staršie ako 8 rokov a pod dozorom dospelaj osoby.
- Skladujte kávovar a elektrickú šnúru na mieste, ktoré nie je prístupné pre deti mladšie ako 8 rokov.
- Osoby s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať kávovar iba v prítomnosti dospelaj osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí správny spôsob používania spotrebiča a rozumejú prípadným nebezpečenstvám.

- Majte deti pod dohľadom a zabráňte tomu, aby sa hrali s kávovarom.
- Je zakázané vkladať prsty alebo iné predmety do mlynčeka na kávu.

Upozornenia

- Tento kávovar je určený len na použitie v domácnosti a nie je vhodný k použitiu do priestorov, ako sú napr. jedálne, menzy alebo jedálne kúty predajní, kancelárií, tovární či na iných pracoviskách.
- Ukladajte vždy kávovar na rovný a stabilný podklad.
- Neukladajte kávovar na horúce povrchy, ani do blízkosti rozohriatej rúry, platničiek, varičov či iných sálavých zdrojov tepla.
- Do zásobníka vkladajte vždy iba praženú zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môže kávovar poškodiť.
- Pred montážou či demontážou akéhokoľvek dielu nechajte kávovar vychladnúť, výhrevné plochy môžu zostať horúce aj po vypnutí spotrebiča.
- Do nádržky nenalievajte horúcu ani vriacu vodu. Používajte iba studenú pitnú a neperlivú vodu.
- Na čistenie nepoužívajte abrazívne prášky ani žiadne agresívne čistiace prostriedky. Stačí použiť mäkkú, vo vode navlhčenú utierku.
- Pravidelne odstraňujte vodný kameň z Vášho kávovaru. Neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii kávovaru. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadnú opravu!
- Kávovar neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C: hrozí zamrznutie zostatkovej vody vo výhrevných okruhoch a nebezpečenstvo poškodenia kávovaru mrazom.
- Pri dlhšej dobe nepoužívania kávovaru vylejte vodu

z nádržky. Nebezpečenstvo kontaminácie vody. Do kávovaru používajte vždy iba čerstvú vodu.

Elektromagnetické polia

Tento kávovar vyhovuje požiadavkám všetkých aplikovateľných noriem a štandardov v oblasti expozície elektromagnetickým poliam.


Likvidácia



Tento symbol na spotrebiči znamená, že výrobok podlieha požiadavkám Smernice Európskeho parlamentu a Rady 2012/19/EÚ. Informujte sa o platnom systéme separovaného zberu odpadov z elektrických a elektronických zariadení. Riadte sa miestnymi predpismi a zlikvidujte tento spotrebič oddelene od bežného domáceho odpadu. Zaistením správnej likvidácie tohto výrobku pomôžete predchádzať prípadným negatívnym dôsledkom pre životné prostredie a ľudské zdravie.

INŠTALÁCIA

Zostavenie produktu

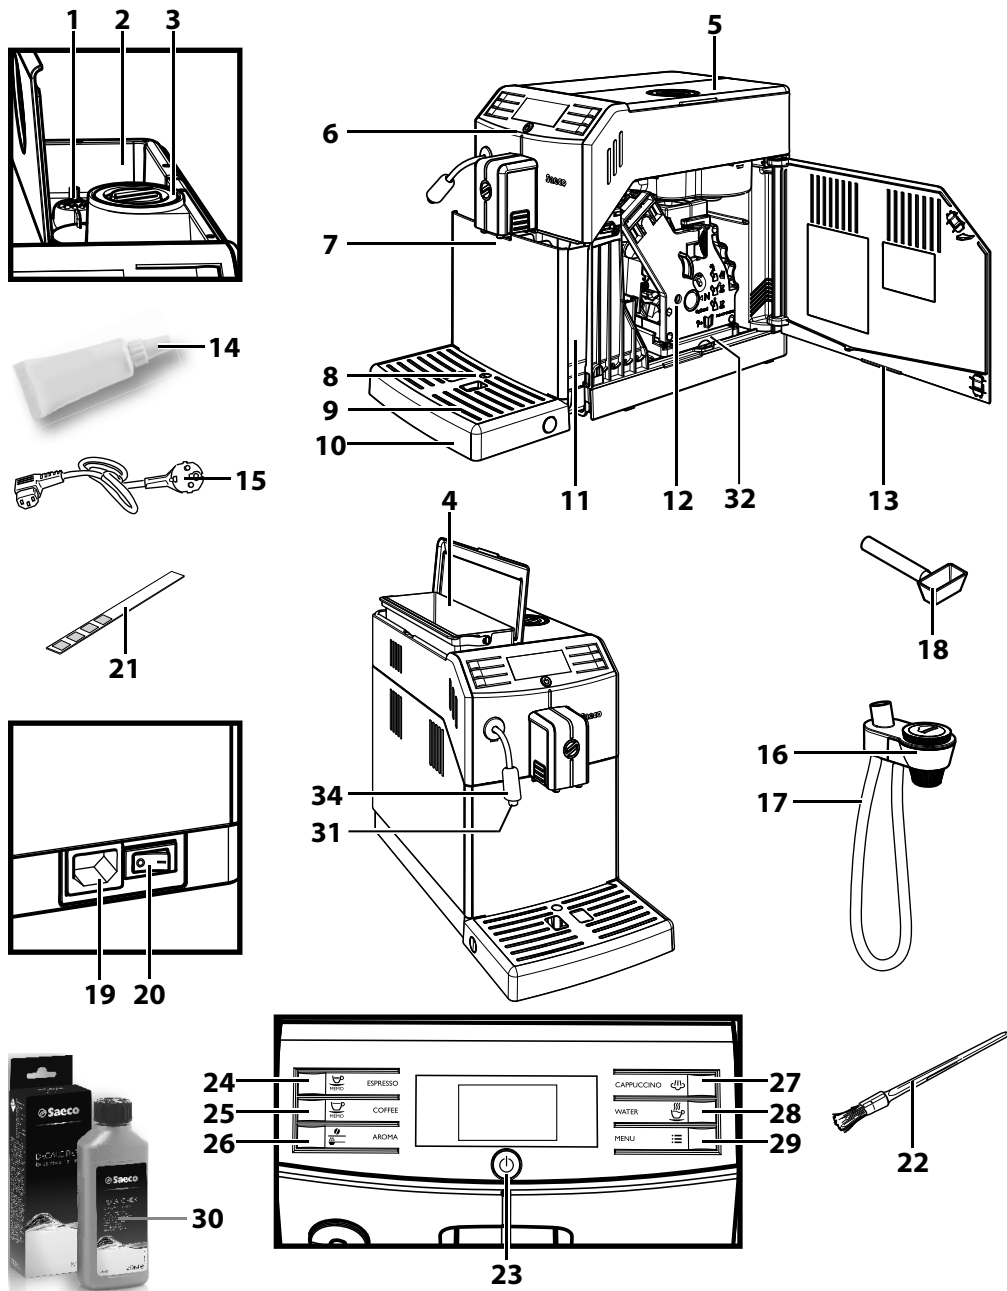

Všeobecný popis

1. Regulátor nastavenia jemnosti mletia
2. Zásobník zrnkovej kávy
3. Priehradka na predmletú kávu
4. Nádržka na vodu + Kryt
5. Kryt zásobníka zrnkovej kávy
6. Ovládací panel
7. Výtok kávy
8. Indikátor naplnenia odkvapávacieho podnosu
9. Mriežka na polozenie šálky
10. Odkvapávací podnos
11. Zberač kávovej usadeniny
12. Jednotka spracovania kávy
13. Servisné dvierka
14. Mazivo pre jednotku spracovania kávy (dodatkové vybavenie)
15. Napájací kábel
16. Automatický speňovač mlieka
17. Sacia rúrka do automatického speňovača mlieka
18. Kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu + Odmerka na predmletú kávu
19. Zásuvka na napájací kábel
20. Hlavný vypínač
21. Indikátorový papierik na test tvrdosti vody
22. Čistiaci štetček (dodatkové vybavenie)
23. Tlačidlo ON/OFF
24. Tlačidlo na prípravu espresso
25. Tlačidlo na prípravu kávy
26. Tlačidlo "Aróma" - Predmletá káva
27. Tlačidlo pary
28. Tlačidlo horúcej vody
29. Tlačidlo Menu
30. Roztok na odstránenie vodného kameňa - možno kúpiť samostatne
31. Gumená ochrana
32. Zberač kávy
34. Pochrómovaný kryt


PRÍPRAVNÉ OPERÁCIE

Balenie kávovaru

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad novej prepravy v budúcnosti.

Inštalácia kávovaru


1 Vybalte kávovar z obalu.

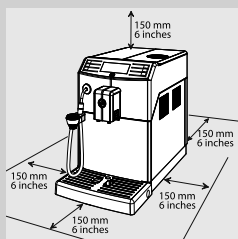


2 Aby bolo umožnené optimálne fungovanie kávovaru, odporúčame:

- vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej kávovar nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť;
- zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku.

3 Z nádržky na vodu zodvihnite kryt.

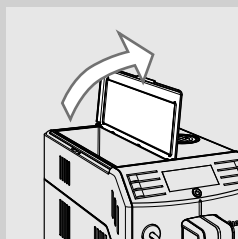

4 Vyberte pomocou príslušnej rúčky nádržku na vodu.

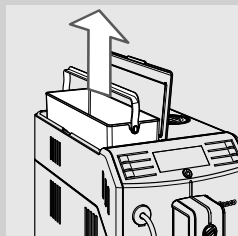




5 Vypláchnite nádržku na vodu čerstvou vodou.

6 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX a vložte ju späť do kávovaru. Uistite sa, že riadne zapadla.



Upozornenie:

do nádržky nenalievajte nikdy perlivú, horúcu či vriacu vodu, ani iné kvapaliny, ktoré by mohli poškodiť nádržku a kávovar.

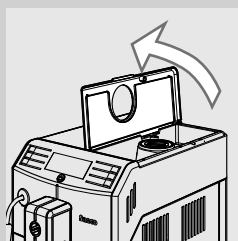

7 Otvorte kryt zásobníka zrnkovej kávy.



8 Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka zrnkovej kávy.



Poznámka:


do zásobníka zrnkovej kávy nesypte príliš veľké množstvo zrnkovej kávy. V opačnom prípade to môže negatívne ovplyvniť kvalitu mletia.



Upozornenie:


do zásobníka vkladajte vždy iba zrnkovú kávu. Predmletá, rozpustná, karamelizovaná a surová káva, ako aj iné predmety vložené do zásobníka zrnkovej kávy môžu kávovar poškodiť.

9 Na zásobník zrnkovej kávy znova nasadte kryt.

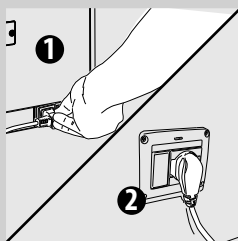


10 Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane kávovaru.


11 Zástrčku na druhom konci napájacieho kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

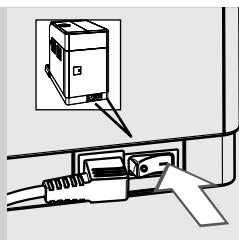

- 12** Hlavný vypínač prepnete na "I".
Tlačidlo "I" bliká.

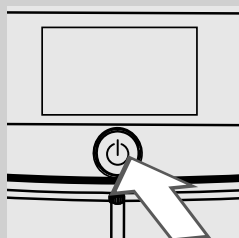


- 13** Kávovar možno zapnúť jednoduchým stlačením tlačidla "I".

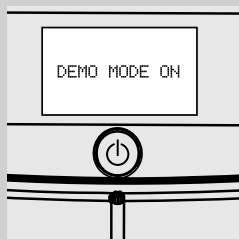

Poznámka:

keď podržíte stlačené tlačidlo viac ako 8 sekúnd, kávovar prejde do Demo režimu. Z Demo režimu vystúpíte odpojením napájacieho kábla a opätovným zapnutím kávovaru.



Žltá

- 14** Ovládací panel hlási, že je nevyhnutné pokračovať v naplňaní okruhu.

PRVÉ ZAPNUTIE

Pred prvým použitím skontrolujte dodržanie nasledujúcich podmienok:


- 1) je potrebné naplniť okruh;
- 2) kávovar vykoná automatický cyklus preplachovania/samočistenia;
- 3) je potrebné spustiť manuálny cyklus preplachovania.

Napĺňanie okruhu

Počas tejto operácie prúdi čerstvá voda vo vnútornom okruhu a kávovar sa zahrieva. Táto operácia trvá niekoľko minút.



- 1** Pod parnú dýzu postavte nádobu.




Žltá

- 2** Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie cyklu. Kávovar začne s automatickým plnením okruhu tak, že vypustí malé množstvo vody z parnej dýzy.



Žltá

- 3** Priebeh cyklu udáva indikátor pod symbolom. Po skončení procesu preruší kávovar automaticky výdaj.



Žltá

- 4** Na ovládacom paneli sa zobrazí symbol ohrevu kávovaru.

Automatický cyklus preplachovania/samočistenia

Po zahriatí vykoná kávovar automatický cyklus preplachovania/samočistenia vnútorných okruhov za použitia čerstvej vody. Táto operácia trvá necelú minútu.



- 5** Postavte pod výtok kávy nádobu na zachytenie malého množstva vypúšťanej vody.




Žltá

- 6** Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej. Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu.

**Poznámka:**

stlačením tlačidla "MEMO" zastavíte vypúšťanie.



Zelená


- 7** Po skončení vyššie uvedeného postupu bude na kávovare zobrazený vedľa uvedený displej. Teraz možno vykonať manuálny cyklus preplachovania.

Manuálny cyklus preplachovania

Počas tohto cyklu dôjde k výdaju kávy a z vodného okruhu vytečie čerstvá voda. Táto operácia trvá niekoľko minút.




- 1 Pod výtok kávy postavte nádobu.



Zelená

- 2 Skontrolujte, či je na kávovare zobrazený tento displej.



Zelená

- 3 Zvoľte funkciu prípravy predmletej kávy stlačením tlačidla "☺". Na kávovare bude zobrazený vedľa uvedený displej.




Poznámka:



Do priehradky nepridávajte predmletú kávu.

- 4 Stlačte tlačidlo "☺". Kávovar začne vypúšťať vodu.

- 5 Po vypustení nádobu vyprázdniť. Operácie od bodu 1 po bod 4 opätovne vykonajte 2 krát, potom prejdite na bod 6.

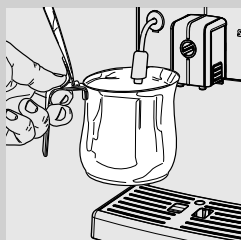

- 6 Pod parnú dýzu postavte nádobu.

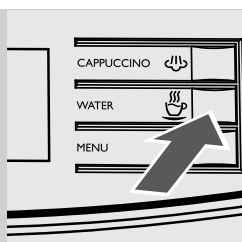



Červená

- 7** Stlačením tlačidla “” spustíte vypúšťanie horúcej vody.

- 8** Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa nezobrazí symbol nedostatku vody.

**Poznámka:**

Manuálny cyklus preplachovania je možné prerušiť stlačením tlačidla “” MEMO.

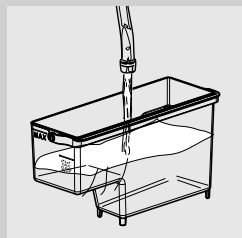

Zelená

- 9** Po ukončení operácie znova naplňte nádržku na vodu až po hladinu MAX. Kávovar je teraz pripravený na výdaj kávy. Zobrazí sa vedľa uvedený displej.


**Poznámka:**

automatický cyklus preplachovania/samočistenia sa zaháji po 15 minútach v režime Stand-by alebo po vypnutí kávovaru. Pri použití kávovaru po 2-týždňovej alebo dlhšej odstávke bude potrebné spustiť aj manuálny cyklus preplachovania. Po skončení cyklu je možné pripraviť kávu.

Meranie a programovanie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité pre určenie frekvencie odstraňovania vodného kameňa kávovaru a za účelom inštalácie filtra na vodu "INTENZA +" (pre bližšie informácie ohľadne filtra na vodu odkazujeme na nasledujúcu kapitolu).

Meranie tvrdosti vody vykonávajú podľa nasledovných pokynov:

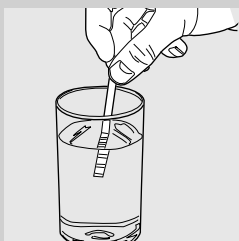


- 1** indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody (dodávaný ku kávovaru) ponorte na 1 sekundu do vody.



Poznámka:

indikátorový papierik je možné použiť iba na jedno meranie.

- 2** Počkajte jednu minútu.

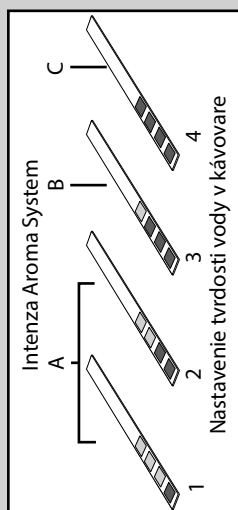

- 3** Skontrolujte, koľko štvorčekov zmenilo farbu na červenú a porovnajte ich s tabuľkou.




Poznámka:

Čísla na indikátorovom papieriku zodpovedajú jednotlivým nastaveniam podľa tvrdosti vody.


Konkrétne:

- 1 = 1 (veľmi mäkká voda)
- 2 = 2 (mäkká voda)
- 3 = 3 (tvrdá voda)
- 4 = 4 (veľmi tvrdá voda)


Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra na vodu "INTENZA+" (viď nasledujúca kapitola).



Žltá



Žltá



Zelená

- 4** Stlačte tlačidlo “” a stlačením tlačidla “” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.

**Poznámka:**

kávovar sa dodáva so štandardným nastavením tvrdosti vody, vhodným pre väčšinu typov úžitkovej vody.

- 5** Stlačte tlačidlo “” na zvýšenie hodnoty a tlačidlo “” na zníženie hodnoty.

- 6** Potvrďte nastavenie stlačením tlačidla “”.


- 7** MENU programovania opustíte stlačením tlačidla “”. Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.

Inštalácia filtra na vodu "INTENZA+"

Inštaláciou filtra na vodu "INTENZA+" sa obmedzí vytváranie vodného kameňa v kávovare a vaša káva získa ešte intenzívnejšiu arómu.

Filter na vodu "INTENZA+" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.


Voda je dôležitou súčasťou prípravy každej kávy, takže pre zaručenie optimálnej chuti je vždy najlepšie ju filtrovať profesionálne. Filter na vodu "INTENZA+" ochráni systém pred tvorbou minerálnych usadením a prispieva ku zlepšeniu kvality vody.

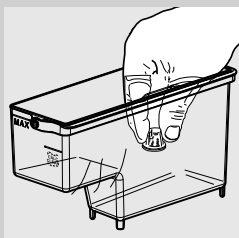


- 1** Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke na vodu a uschovajte ho na suchom mieste.



- 2** Vyberte filter na vodu "INTENZA+" z obalu a ponorte ho vo zvislej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby sa vypustili vzduchové bubliny.

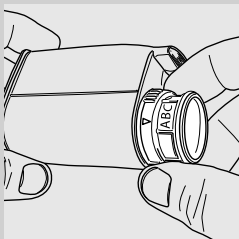

- 3** Filter na vodu "INTENZA+" je potrebné nastaviť podľa nameraných hodnôt (viď predchádzajúca kapitola) uvedených na filtri:
 A = mäkká voda – zodpovedá číslu 1 alebo 2 na indikátorovom papieriku
 B = tvrdá voda (štandardne) – zodpovedá číslu 3 na indikátorovom papieriku
 C = veľmi tvrdá voda – zodpovedá číslu 4 na indikátorovom papieriku

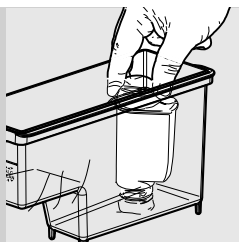


4 Filter na vodu "INTENZA+" vložte do prázdnej nádržky na vodu. Zatlačte filter čo najviac smerom dole.

5 Nádržku na vodu naplňte čerstvou vodou a vložte ju späť do kávovaru.

6 Pomocou funkcie horúca voda vypustíte úplne všetku vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (Vid' kapitola "Vypúšťanie horúcej vody").

7 Znova naplňte nádržku vodou.




Žltá

8 Stlačte tlačidlo "☰" a stlačením tlačidla "☰" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí vedľa uvedený displej.



Žltá

9 Stlačením tlačidla "☰" navoľte položku "ON" a potvrďte stlačením tlačidla "☰".



Zelená

10 Ukončíte stlačením tlačidla "☰". Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.

Teraz je kávovar naprogramovaný tak, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".


Výmena filtra na vodu "INTENZA+"

Keď bude potrebné vymeniť filter na vodu "INTENZA+", zobrazí sa tento symbol.




Žltá

- 1 Zabezpečte výmenu filtra na vodu "INTENZA+" za nový, spôsobom popísaným v predchádzajúcej kapitole.




Žltá

- 2 Stlačte tlačidlo "≡" a stlačením tlačidla "≡" prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí tento symbol.



Žltá


- 3 Navolte položku "RESET". Potvrdte stlačením tlačidla "≡".



Zelená

- 4 Ukončíte stlačením tlačidla "☺". Na kávovare sa zobrazí vedľa uvedený displej a je pripravený na výdaj.

Kávovar je za týchto okolností naprogramovaný na ovládanie nového filtra na vodu "INTENZA+".



Žltá



Poznámka:

ak je filter na vodu "INTENZA+" už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvolte možnosť "OFF".

V prípade, že filter na vodu "INTENZA+" nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Je možné vykonať niektoré nastavenia, umožňujúce prípravu tej najlepšej kávy.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, okrem surových, karamelizovaných či aromatizovaných, ktoré sú dostupné na trhu.

Kávovar sa nastaví automaticky po výdaji niekoľkých káv tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy.

Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi

Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi zaručí optimálny stupeň mletia s požadovanou granulometriou pre každú kávovú špecialitu. Vďaka tejto technológii je vždy zachovaná plná aróma a zaručená autentická talianska chuť v každej šálke.



Pozor:


Mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi obsahuje pohyblivé komponenty, ktoré môžu byť nebezpečné. Nevkladajte do neho preto prsty ani iné predmety. Nastavte mlynček na kávu s keramickými mlecími kameňmi pomocou kľúča na nastavenie jemnosti mletia.

Keramické mlecie kamene je možné nastaviť tak, aby jemnosť mletia kávy presne zodpovedala vašej osobnej chuti.




Pozor:

nastavenie mlynčeka na kávu možno upraviť len počas mletia zrnkovej kávy.

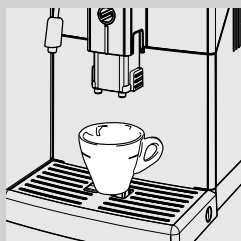

- 1** Pod výtok kávy postavte šálku.
Stlačte tlačidlo “MEMO” na prípravu espresso.

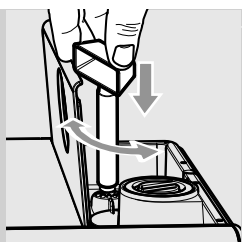

- 2** Zatiaľčo kávovar melie, stláčajte a otáčajte vždy regulátorom nastavenia jemnosti mletia, situovaným v zásobníku zrnkovej kávy len o jednu polohu. Na tento účel používajte príslušný dodaný kľúč na nastavenie mlynčeka na kávu. Rozdiel v chuti je patrný po výdaji 2-3 káv.



- 3** Nastavený stupeň mletia sa rozpozná podľa značiek v zásobníku zrnkovej kávy. Podľa značiek možno nastaviť päť stupňov mletia, od polohy 1 (●) pre hrubé mletie a jemnejšiu chuť kávy, až po polohu 2 (●) pre jemné mletie a silnejšiu chuť kávy. Pokiaľ je káva príliš vodová alebo ak vyteká pomaly, upravte nastavenia mlynčeka na kávu.

Nastavenie arómy (intenzity kávy)

Zvoľte vašu obľúbenú zmes kávy a nastavte podľa svojej chuti množstvo kávy k zomletiu. Možno navoliť funkciu predmletej kávy.





Poznámka:


toto nastavenie sa má uskutočniť pred zvolením kávy.

Stlačením tlačidla „☕“ možno vybrať niektorú z piatich možností. Každým stlačením tlačidla sa aróma zmení o jeden stupeň, podľa zvoleného množstva:

- = extra jemná aróma
- = jemná aróma
- = stredná aróma
- = silná aróma
- = extra silná aróma
- = predmletá káva

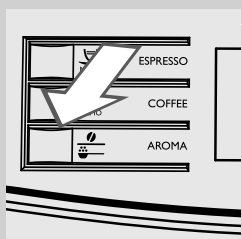

Zelená





Zelená


Nastavenie výtoku kávy

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmeru šálok, ktoré chcete používať.


Nastavenie možno uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku kávy tak, ako je to uvedené na obrázku.

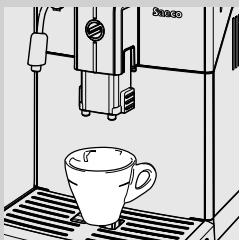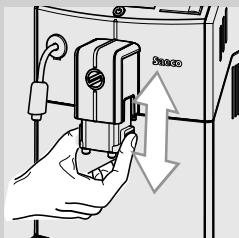

Odporúčame nasledovné pozície:
pri používaní malých šálok;

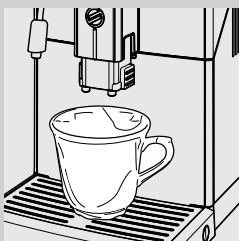

pri používaní veľkých šálok.

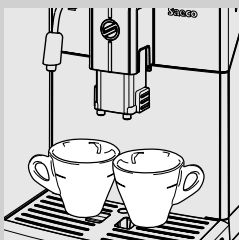


V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy alebo espressá, postavte pod výtok kávy dve šálky.

Nastavenie množstva kávy v šálke

Kávovar umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti šálok.

Po každom stlačení tlačidla „“ alebo „“ kávovar pripraví určité naprogramované množstvo kávy. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu nápoja; tieto pracujú nezávisle.

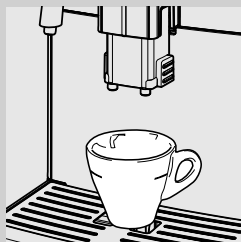


- 1 Pod výtok kávy umiestnite šálku.




Zelená

- 2 Pre naprogramovanie espresso podržte stlačené tlačidlo „“, až pokiaľ sa na displeji nezobrazí symbol „MEMO“ alebo tlačidlo „“ pre naprogramovanie kávy. Uvoľnite tlačidlo. Kávovar je vo fáze programovania a zahájí sa príprava zvoleného nápoja.



Zelená



Zelená


- 3 Keď je v šálke želané množstvo espresso alebo kávy, stlačte tlačidlo „“.

Teraz je predtým zvolené tlačidlo „“ alebo „“ naprogramované. Po každom stlačení kávovar zabezpečí prípravu rovnakého naprogramovaného množstva espresso alebo kávy.

PRÍPRAVA KÁVY A ESPRESSA

Pred prípravou kávy skontrolujte neprítomnosť indikátorov na ovládacom paneli, či je nádržka na vodu a zásobník zrnkovej kávy plný.

Príprava kávy a espressa zo zrnkovej kávy

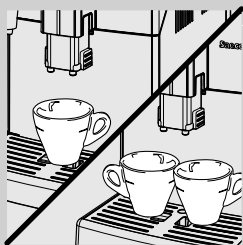


- 1 Pod výtok kávy postavte 1 alebo 2 šálky.

- 2 Pre prípravu 1 espressa alebo kávy navolte stlačením tlačidla "☕" želanú arómu.



Zelená

- 3 Stlačte tlačidlo "☕ MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "☕ MEMO" na prípravu kávy.



Zelená

- 4 Pre prípravu dvoch espress alebo káv dvakrát stlačte želané tlačidlo. Zobrazí sa vedľa uvedený symbol.



Poznámka:

pri tomto prevádzkovom režime kávovar automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch espress či káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly prípravy, ktoré sú ovládané kávovarom automaticky.

- 5 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku kávy.
- 6 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "☕ MEMO".


Príprava kávy a espressa z predmletej kávy

Táto funkcia umožňuje používať predmletú kávu.

Funkcia predmletej kávy umožňuje prípravu iba jednej kávy naraz.



Zelená

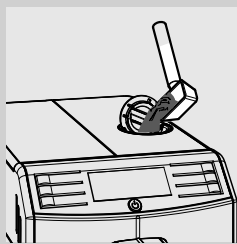

1 Navoľte stlačením tlačidla "☕" funkciu predmletej kávy.

2 Otvorte kryt priehradky na predmletú kávu a vsypte jednu plnú odmerku predmletej kávy.

Používajte len odmerku dodávanú ku kávovaru ako príslušenstvo a znova kryt priehradky predmletej kávy zatvorte.



Pozor:

Do priehradky predmletej kávy sypte len predmletú kávu. Vpravovanie iných látok alebo predmetov môže spôsobiť vážne škody na kávovare. Záruka sa v tom prípade nevzťahuje na prípadné škody.

3 Stlačte tlačidlo "☕ MEMO" na prípravu espressa alebo tlačidlo "☕ MEMO" na prípravu kávy. Spustí sa cyklus prípravy.

4 Po ukončení cyklu predparenia začne káva vytekať z výtoku kávy.

5 Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva. Je však možné predčasne prerušiť jej vytekanie stlačením tlačidla "☕ MEMO".

Po vypustení prejde kávovar do hlavného menu.

Ak chcete pripraviť ďalšie kávy z predmletej kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.



Poznámka:

ak sa do priehradky na predmletú kávu nenasype predmletá káva, vypustí sa len čistá voda.

Ak je dávka príliš veľká alebo ak sa vsype 2 a viac odmeriek kávy, kávovar kávu nepripraví a mletá káva bude vypustená do zberača kávovej usadeniny.

AKO NAPIŇIŤ MLIEKO A PRIPRAVIŤ CAPPUCCINO

Ako napeniť mlieko



Pozor:

Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Parná dýza a pochrómovaný kryt sa počas používania pary môžu zahriať na vysokú teplotu. V žiadnom prípade sa ich nedotýkajte rukami. Pri akejkoľvek manipulácii automatický speňovač mlieka držte vždy len za príslušný plastový vrúbkovaný úchyt.

- 1 Naplňte nádobu do 1/3 jej objemu studeným mliekom.




Poznámka:

pre lepší výsledok pri príprave cappuccina je nutné používať jedine studené mlieko (~5°C / 41°F) s obsahom proteínov aspoň 3%. Podľa vašej osobnej chuti možno použiť polotučné alebo plnotučné mlieko.




Poznámka:

Pokiaľ by ste po zapnutí kávovaru alebo výdaji kávy chceli napeniť mlieko, bude potrebné nechať vytiecť všetku vodu, ktorá zostala v okruhu. Stlačením tlačidla „“ nechajte za týmto účelom paru pár sekúnd vypúšťať. Potom prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla „“ a prejdite na bod 2.




Zelená


- 2 Pred napenením mlieka skontrolujte, či je kávovar pripravený na použitie a či je voda v nádržke.

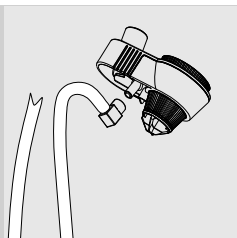


3 Do automatického speňovača mlieka vložte saciu rúrku.

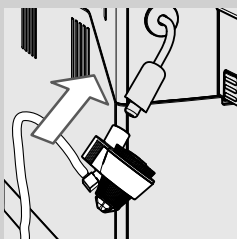


4 Nasuňte automatický speňovač mlieka na určené miesto parnej dýzy.

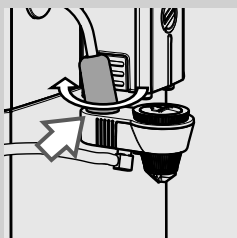

5 Uistite sa, že je v zodpovedajúcej polohe. Ak sa ho nedarí nasunúť, otočte pochrómovaným krytom. Automatický speňovač mlieka je nasunutý správne, ak riadne zapadol do príslušnej drážky.

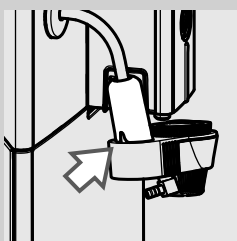


6 Vsuňte saciu rúrku do nádoby na mlieko.

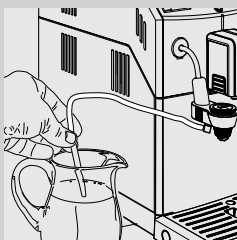


Upozornenie:

z hygienických dôvodov skontrolujte, či je vonkajšia plocha sacej rúrky čistá.

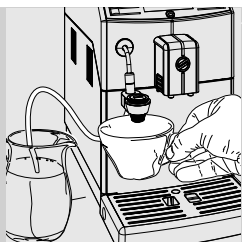

7 Pod automatický speňovač mlieka postavte šálku.

8 Na začatie šľahania mlieka stlačte tlačidlo "☺".



Zelená

9 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas; v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.



Zelená

10 V prípade, že sa na displeji zobrazí vedľa uvedený symbol, zaháji kávovar vypúšťanie speneného mlieka priamo do šálky.

11 Prerušte vypúšťanie stlačením tlačidla "☺".




Poznámka:

Počkajte ešte pár sekúnd, až kým nedôjde k úplnému prerušeniu vypúšťania speneného mlieka.



Poznámka:

Po 3 minútach sa preruší vypúšťanie speneného mlieka. Obnovte vypúšťanie stlačením tlačidla "☺".

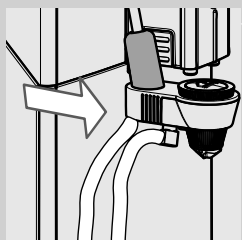

12 Po použití je možné sáciu rúrku uchytiť, ako je to uvedené na obrázku.

**Upozornenie:**

Ihneď po napnení mlieka vypustite do nádoby malé množstvo horúcej vody. Pre správny postup pri čistení odkazujeme na kapitolu "Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka".

**Poznámka:**


Ihneď po napnení mlieka možno prísť k výdaju espressa alebo horúcej vody.

Ako pripraviť cappuccino

Pre prípravu cappuccina postavte pod výtok kávy šálku so speneným mliekom a pripravte espresso.


VYPÚŠŤANIE HORÚCEJ VODY
**Pozor:**

Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať. Parná dýza a pochrómovaný kryt sa môžu zahriať na vysokú teplotu.




Zelená


Pred vypustením horúcej vody skontrolujte, či je kávovar pripravený na použitie a či je voda v nádržke.

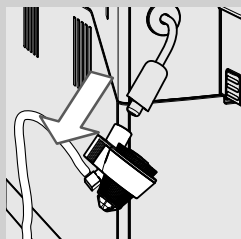


- 1 Stiahnite z parnej dýzy automatický speňovač mlieka.

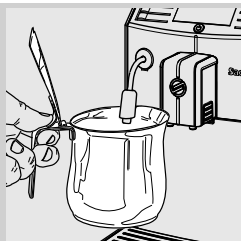

2 Pod parnú dýzu postavte nádobu.

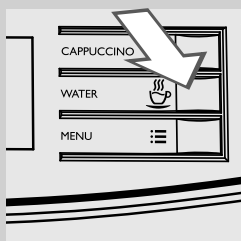

3 Stlačením tlačidla “☕” spustíte vypúšťanie horúcej vody.



Zelená

4 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas; v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.



Zelená

5 Odoberte želané množstvo horúcej vody. Výdaj horúcej vody možno zastaviť stlačením tlačidla “☕ MEMO”.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Každodenné čistenie kávovaru



Upozornenie:


pre zachovanie či predĺženie doby životnosti kávovaru je nevyhnutné jeho pravidelné čistenie a údržba. Váš kávovar je neustále vystavovaný vlhkosti, káve a vodnému kameňu!

Táto kapitola uvádza podrobné pokyny ku všetkým nutným postupom, vrátane stanovených intervalov. Ich nedodržanie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. Záruka sa vtedy NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.




Poznámka:

- na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú utierku;
- v umývačke riadu je umývateľná iba mriežka na polozenie šálky. Všetky ostatné časti kávovaru umývajte vlažnou vodou;
- kávovar neponárajte do vody;
- na čistenie kávovaru nepoužívajte alkohol, rozpúšťadlá ani abrazívne (drsné) materiály;
- kávovar ani jeho príslušenstvo nesaďte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

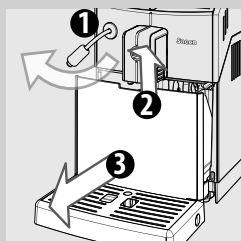


- 1** Každý deň pri zapnutom kávovare vyprázdňte a vyčistite zberač kávy usadeniny a odkvapávací podnos.


Ostatné údržbárske zásahy sa smú vykonávať len na vypnutom kávovare odpojenom od elektrickej siete.

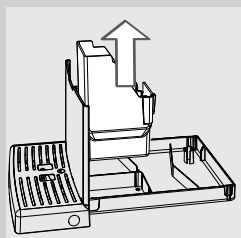

- 2** Odoberte a vyprázdňte zberač kávy usadeniny.
- 3** Vyprázdňte a umyte odkvapávací podnos.

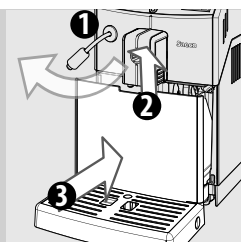


- 4** Vsuňte zberač kávovej usadeniny do odkvapávacieho podnosu, zasuňte spolu do kávovaru a zatvorte servisné dverka.

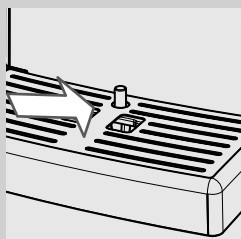

Poznámka:

vyprázdňte odkvapávací podnos aj so zdvihnutým indikátorom naplnenia odkvapávacieho podnosu.

Každodenné čistenie nádržky na vodu

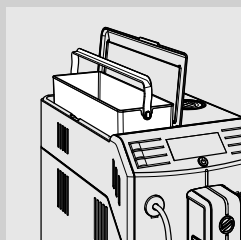

- 1** Vytiahnite z nádržky malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou vodou.
- 2** Zasuňte malý biely filter alebo filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) späť miernym natlačením a pootočením.
- 3** Naplňte nádržku čerstvou vodou.

Každodenné čistenie automatického speňovača mlieka

Z hygienických dôvodov a pre dosiahnutie správnej konzistencie mliečnej peny je podstatné čistiť automatický speňovač mlieka denne, i po každom použití.




Pozor:


Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať.

Po napnení mlieka je vždy potrebné:

1 Ponoriť saciu rúrku do nádoby s čerstvou vodou.

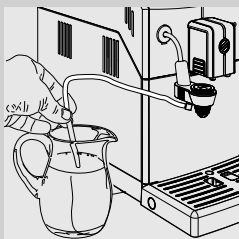


2 Postaviť prázdnu nádobu pod automatický speňovač mlieka.

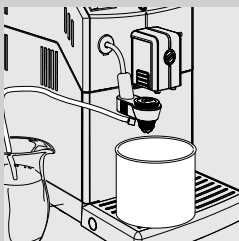

3 Navoliť paru stlačením tlačidla “☁”.

4 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.




Zelená

5 Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Nechať vodu vytekať z automatického speňovača mlieka, až pokiaľ nie je vypúšťaná čistá voda. Prerušiť vypúšťanie stlačením tlačidla “☕”.



Zelená


6 Očistite saciu rúrku vlhkou utierkou.

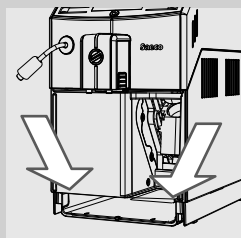Týždenné čistenie kávovaru


- 1** Jedenkrát do týždňa umývajte lôžko odkvapávacieho podnosu.

Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy


Jednotku spracovania kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa naplňa zásobník zrnkovej kávy, aspoň jedenkrát do týždňa.

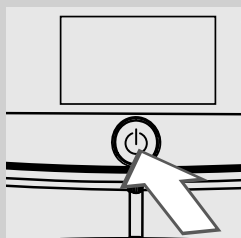


- 1** Vypnite kávovar stlačením tlačidla "⏻" a vytiahnite zástrčku napájacieho kábla.

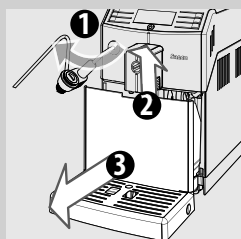


- 2** Odoberte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

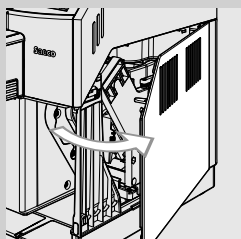



- 3** Otvorte servisné dvierka.

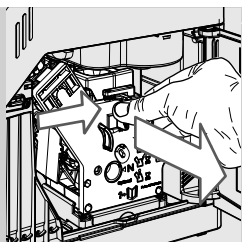


- 4** Za účelom vytiahnutia jednotky spracovania kávy stlačte tlačidlo «PUSH» a zatiahnite za rúčku. Vytiahnite ju vo vodorovnom smere, bez toho, aby ste ňou otáčali.

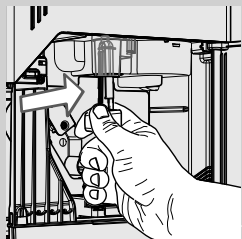

- 5** Očistite dôkladne kávové cesty príslušným čistiacim náradím dodaným spolu s kávovarom alebo rukoväťou lyžičky. Skontrolujte, či je príslušné čistiace náradie použité tak, ako je znázornené na obrázku.

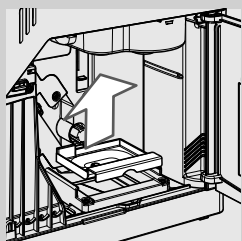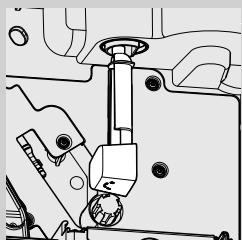

- 6** Vytiahnite zberač kávy a dôkladne ho umyte.

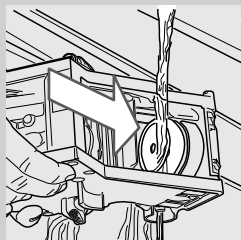


- 7** Umyte dôkladne jednotku spracovania kávy vlažnou vodou. Starostlivo očistite horný filter.


! **Upozornenie:**
na čistenie jednotky spracovania kávy nepoužívajte čistiace prostriedky ani mydlo.

- 8** Nechajte jednotku spracovania kávy voľne na vzduchu vyschnúť.


- 9** Kávovar čistite zvnútra dôkladne mäkkou, vo vode navlhčenou utierkou.

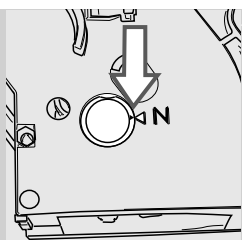


- 10** Uistite sa, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe. Dve značky majú byť v zodpovedajúcej polohe. V opačnom prípade vykonajte postup bodu 11.

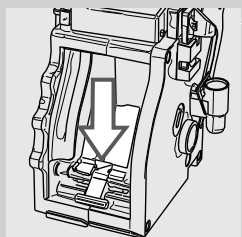


- 11** Zatlačte páčku smerom nadol, až do kontaktu so základňou jednotky spracovania kávy. Musia súhlasiť dve referenčné značky na boku jednotky.

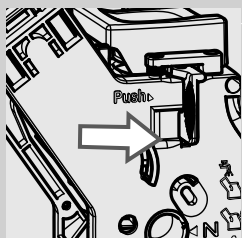


- 12** Rázne stlačte tlačidlo "PUSH".

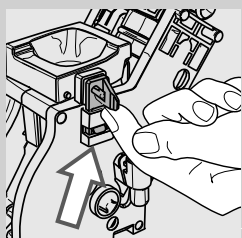

- 13** Uistite sa, že blokovacia západka jednotky spracovania kávy v zodpovedajúcej polohe. Ak je stále posunutá dole, zatlačte ju smerom nahor, až kým nezaklapne do zodpovedajúcej polohy.

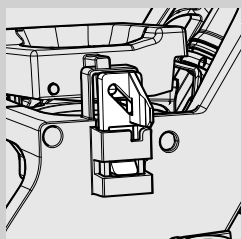

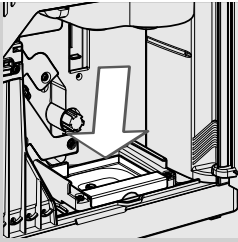


- 14** Vložte zberač kávy na určené miesto a skontrolujte, či je v správnej polohe.




Poznámka:

chybné zasunutie zberača kávy môže spôsobiť problematické nasadzovanie jednotky spracovania kávy do kávovaru.

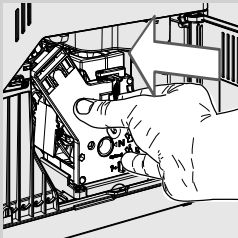

- 15** Jednotku spracovania kávy zasuňte späť do lôžka. Má zapadnúť bez toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

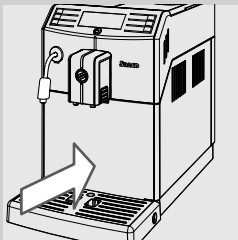

- 16** Vložte zberač kávovej usadeniny s odkvapávacím podnosom do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.



Mesačné čistenie automatického speňovača mlieka

Automatický speňovač mlieka vyžaduje dôkladné mesačné vyčistenie prostriedkom na čistenie mliečnych okruhov "Saeco Milk Circuit Cleaner". Čistiaci prostriedok "Saeco Milk Circuit Cleaner" si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.




Pozor:

Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku prípravy môže horúca voda prerušovane striekať.




1 Uistite sa, že je automatický speňovač mlieka správne a pevne nasunutý.


2 Vpravte prostriedok na čistenie mliečnych okruhov do nádoby. Vlejte ½ litra vlažnej vody a počkajte, až pokiaľ sa prostriedok úplne nerozpustí.

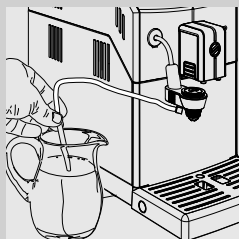

3 Do nádoby vložte saciu rúrku.

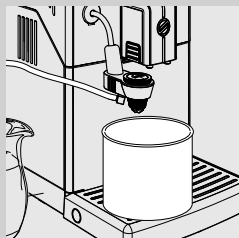


4 Pod automatický speňovač mlieka postavte väčšiu nádobu (1,5 l).



Zelená

5 Stlačte tlačidlo "☞" pre vypustenie pary.

6 Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.




Zelená


- 7** Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Akonáhle sa všetok roztok minie, zastavte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO".

**Pozor:**


Nepožívajte roztok, ktorý je vypúšťaný v tejto fáze.

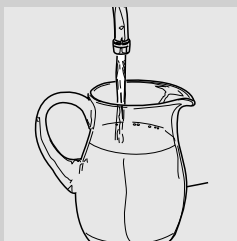

- 8** Nádobu riadne vypláchnite a naplňte ju ½ litrom čerstvej vody na cyklus preplachovania.

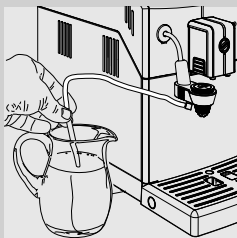


- 9** Do nádoby vložte saciu rúrku.

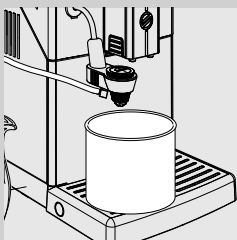


- 10** Vyprázdnite nádobu a znova ju postavte pod automatický speňovač mlieka.

- 11** Stlačte tlačidlo "☁" pre vypustenie pary.




Zelená

- 12** Kávovar potrebuje na zohriatie určitý čas: v tejto fáze sa zobrazí tento symbol.




Zelená

- 13** Pri vypúšťaní sa zobrazí vedľa uvedený symbol. Akonáhle sa všetka voda minie, zastavte vypúšťanie stlačením tlačidla "MEMO".

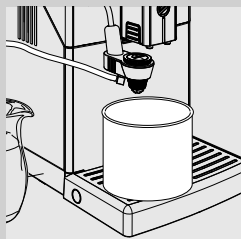


- 14** Vyprázdnite nádobu.


- !** **Upozornenie:**
Počkajte niekoľko minút, kým parná dýza nevychladne.

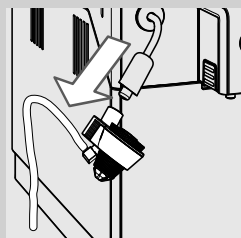


- 15** Stiahnite z parnej dýzy automatický speňovač mlieka.

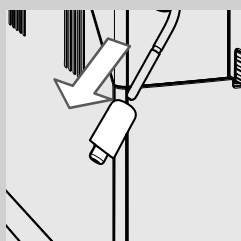


- 16** Stiahnite pochrómovaný kryt s gumenou ochranou z parnej dýzy.

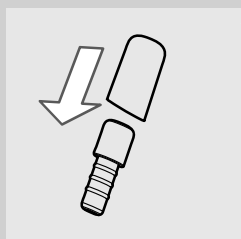


- 17** Stiahnite z pochrómovaného krytu gumenú ochranu.

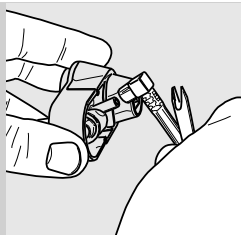


18 Odoberte saciu rúrku.

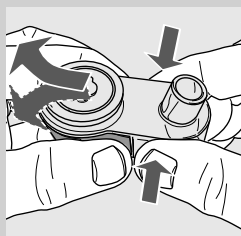


19 Pre demontáž automatického speňovača mlieka zatlačte po stranách a vytiahnite ho, pričom ním pohybujte pomalými postrannými pohybmi, ako je znázornené na obrázku.

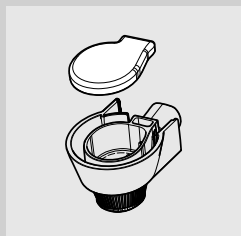


20 Zdvihnite gumený kryt, ako je znázornené na obrázku.

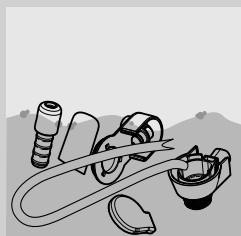


21 Umyte všetky diely vlažnou vodou.

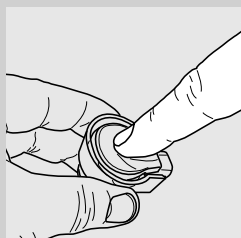


22 Nasadte späť kryt zatlačením v strednej časti a uistite sa o riadnom pripevnení.

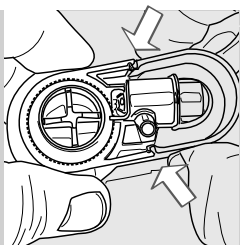


- 23** Nasadte automatický speňovač mlieka do prípojek a uistite sa, že riadne zapadol do zvýrazneného uloženia.

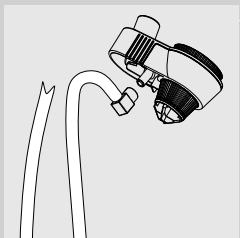

- 24** Nasadte saciu rúrku.

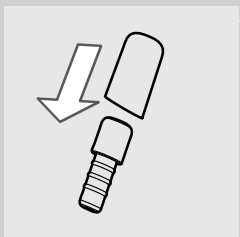

- 25** Nasadte späť gumenú ochranu na pochrómovaný kryt.

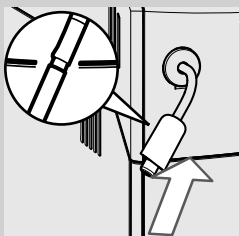


- 26** Nasuňte celok na parnú dýzu.




Upozornenie:


Pozor, dýza zostáva po vypnutí kávovaru ešte po určitú dobu horúca! Nenasadzujte gumenú ochranu za zvýraznené miesto. V takom prípade to môže viesť k nesprávnej funkcii automatického speňovača mlieka v dôsledku nedokonalého nasávania mlieka.

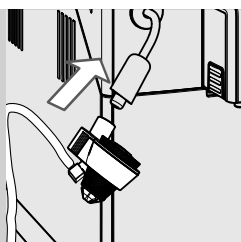

27 Nasuňte automatický speňovač mlieka na gumenú ochranu.

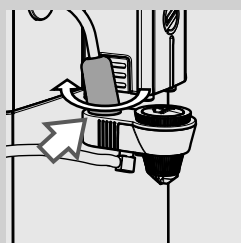

28 Uistite sa, že je v zodpovedajúcej polohe. Ak sa ho nedarí nasunúť, otočte pochrómovaným krytom. Automatický speňovač mlieka je nasunutý správne, ak riadne zapadol do príslušnej drážky.

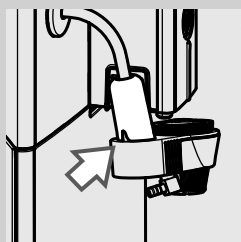

Mesačné namazanie jednotky spracovania kávy




Namažte jednotku spracovania kávy po príprave približne 500 šálok alebo jedenkrát mesačne.

Mazivo na namazanie jednotky spracovania kávy si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.





Upozornenie:


Jednotku spracovania kávy pred namazaním opláchnite čerstvou vodou a nechajte vyschnúť postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

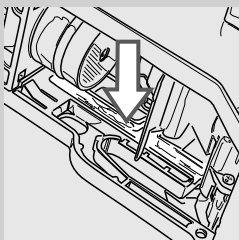


- 1 Naneste rovnomernú vrstvu maziva na obe bočné vodiace drážky.

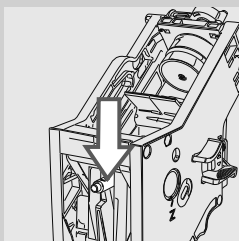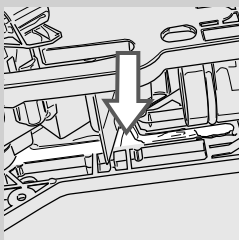

- 2 Namažte aj trň.

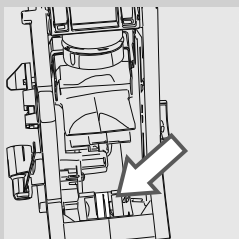

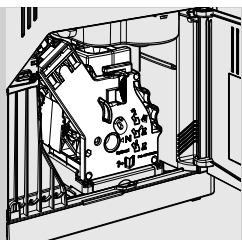

3 Zasuňte jednotku spracovania kávy do lôžka, až do nasadenia na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").

4 Zatvorte servisné dverka a zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

Mesačné čistenie jednotky spracovania kávy s použitím odmasťovacích tabliet



Okrem týždenného čistenia odporúčame vykonať po príprave približne 500 šálok kávy alebo jedenkrát mesačne aj tento čistiaci cyklus s použitím odmasťovacích tabliet. Táto operácia je súčasťou údržby jednotky spracovania kávy.

Odmasťovacie tablety si môžete dokúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.




Upozornenie:



Odmasťovacie tablety slúžia iba na čistenie a nemajú žiadny odvápnovací účinok. Za účelom odstránenia vodného kameňa používajte prípravok na odstránenie vodného kameňa Saeco a postupujte podľa pokynov, uvedených v kapitole "Odstránenie vodného kameňa".






1 Pod výtok kávy postavte nádobu.

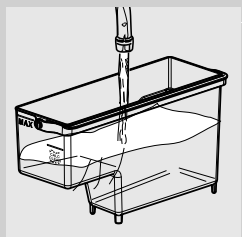

2 Uistite sa, že je nádržka na vodu naplnená čerstvou vodou až po hladinu "MAX".

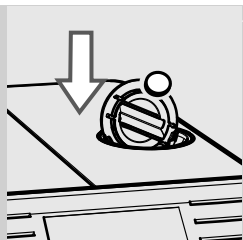

Zelená

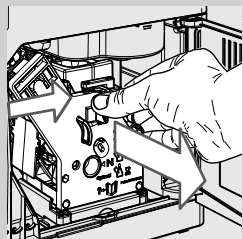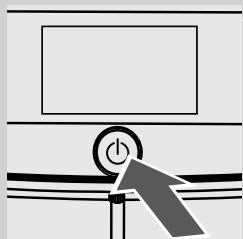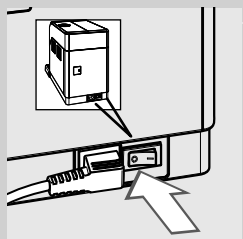

3 Do priehradky na predmletú kávu dajte jednu odmasťovaciu tabletu.

4 Jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla " " zvolte funkciu predmletej kávy bez toho, aby ste pridali mletú kávu do priehradky.

5 Stlačením tlačidla " " spustíte cyklus prípravy kávy.


6 Počkajte, až kým kávovar šálku nenaplní vodou do polovice.

7 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnete na "0".


8 Nechajte roztok pôsobiť približne 15 minút. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

9 Hlavný vypínač, ktorý je situovaný na zadnej strane kávovaru prepnete na "1". Kávovar možno zapnúť stlačením tlačidla " ". Počkajte na skončenie automatického cyklu preplachovania.


10 Odoberte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny a otvorte servisné dvierka. Vyberte jednotku spracovania kávy.

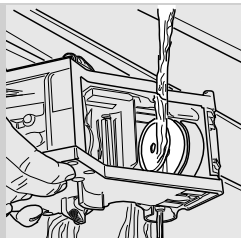

- 11** Umyte starostlivo jednotku spracovania kávy čerstvou vodou.

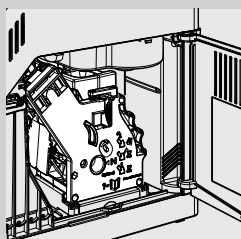

- 12** Jednotku spracovania kávy po jej umytí vložte naspäť tak, aby riadne zapadla na miesto (viď kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy"). Zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dverka.




Zelená

- 13** Stlačením tlačidla "☕" zvolíte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy bez toho, aby ste pridali predmletú kávu do priehradky.


- 14** Stlačením tlačidla "MEMO" spustíte cyklus prípravy kávy.

- 15** Zopakujte postup od bodu 13 do bodu 14 dvakrát. Vodu, ktorá vyteká z kávovaru je nutné vždy vyliať.

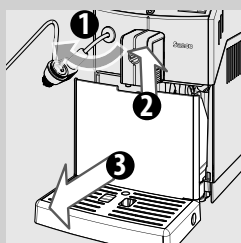

- 16** Pri čistení odkvapávacieho podnosu dajte do podnosu odmasťovaciu tabletu a naplňte ho horúcou vodou do 2/3. Nechajte čistiaci roztok pôsobiť približne 30 minút a potom ho dôkladne opláchnite.

Mesačné čistenie zásobníka zrnkovej kávy

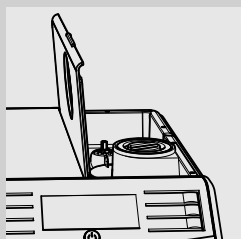

Aby došlo k odstráneniu olejnatých látok kávy, je potrebné čistiť prázdny zásobník zrnkovej kávy jedenkrát mesačne vlhkou utierkou. Znova naplňte zásobník zrnkovou kávou.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA



Žltá

Akonáhle sa zobrazí symbol "CALC CLEAN", znamená to, že je potrebné vykonať odstránenie vodného kameňa.

Cyklus odstránenia vodného kameňa trvá približne 30 minút.



Upozornenie:

neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru. V tom prípade sa záruka NEVZŤAHUJE na prípadnú opravu.



Pozor:

používajte len roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco, ktorý bol vyvinutý špeciálne na optimalizáciu výkonu kávovaru. Iné prípravky môžu spôsobiť poškodenie kávovaru a môžu vo vode po sebe zanechať zvyšky.



Roztok na odstránenie vodného kameňa Saeco možno kúpiť samostatne. Pre bližšie informácie odkazujeme na časť tohto návodu na použitie, ktorá pojednáva o prostriedkoch na údržbu.



Pozor:

nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.




Poznámka:


počas odvápnovacieho programu nevyťahujte jednotku spracovania kávy.

Cyklus odstránenia vodného kameňa vykonávajte podľa nasledujúcich pokynov:


Pred samotným odstránením vodného kameňa:

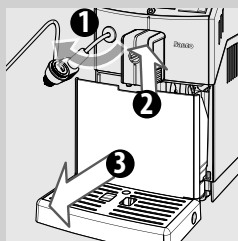

- 1 Vyprázdňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny.

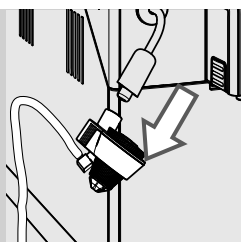

- 2** Stiahnite z dýzy pary/horúcej vody automatický speňovač mlieka.




- 3** Stlačte tlačidlo .



Poznámka:


ak bolo tlačidlo  stlačené omylom, stlačte tlačidlo .

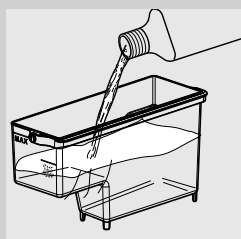


- 4** Vytiahnite filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) z nádržky na vodu a vymeňte ho za originálny malý biely filter. Nalejte do nádržky na vodu všetok roztok na odstránenie vodného kameňa.




- 5** Nádržku naplňte čerstvou vodou až po hladinu CALC CLEAN a nasadte ju späť.

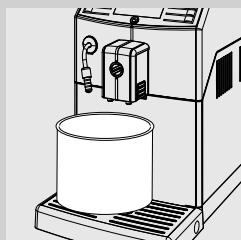

- 6** Pod dýzu pary/horúcej vody a pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu (1,5 l).




Žltá




Žltá



Žltá



Červená

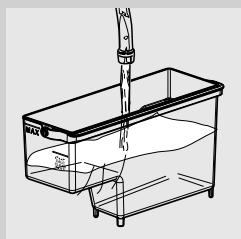

7 Stlačte tlačidlo “MEMO” na spustenie odvápnovacieho programu.

8 Kávovar začne postupne vypúšťať roztok na odstránenie vodného kameňa po dobu približne 20 minút. Indikátor na ovládacom paneli udáva priebeh cyklu.




Poznámka:


Cyklus odstránenia vodného kameňa možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla “MEMO”. Na obnovenie cyklu znova stlačte tlačidlo “MEMO”. Umožní sa tak vyprázdnenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.

9 Keď sa voda v nádržke minula, zobrazí sa tento symbol.

10 Odoberte nádržku na vodu, prepláchnite ju a naplňte čerstvou vodou až po hladinu MAX. Vložte ju späť do kávovaru.

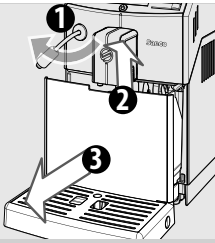

11 Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

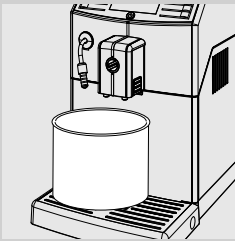


12 Vyprázdnite nádobu a postavte ju späť pod dýzu pary/horúcej vody a výtok kávy.



Žltá



13 Stlačte tlačidlo “” na spustenie cyklu preplachovania.



Žltá



Poznámka:

Cyklus preplachovania možno dočasne prerušiť stlačením tlačidla “”. Na obnovenie cyklu znova stlačte tlačidlo “”. Umožní sa tak vyprázdenie nádoby alebo krátkodobé pozastavenie.




Červená

- 14** Akonáhle sa voda potrebná pre preplachovanie minie, zobrazí sa na kávovare tento symbol. Stlačte tlačidlo "☺" a ukončíte cyklus odstránenia vodného kameňa.


**Poznámka:**

Ak nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, môže kávovar upozorniť na potrebu vykonania ďalšieho cyklu preplachovania. Nádržku naplňte vodou a vložte ju späť do kávovaru.


Zopakujte postup od bodu 13.

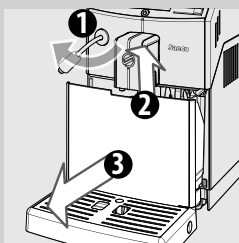





- 15** Kávovar spustí ohrev a automatické preplachovanie. Vytiahnite nádobu a vyprázdnite ju. Vyprázdnite odkvapávací podnos a zasuňte ho späť na miesto.

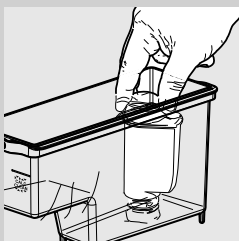

- 16** Odoberte malý biely filter a vložte filter na vodu "INTENZA+" (ak je k dispozícii) do nádržky na vodu.

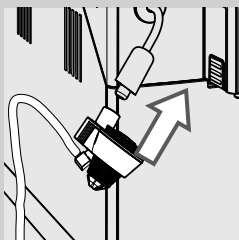

- 17** Nasadte späť automatický speňovač mlieka.

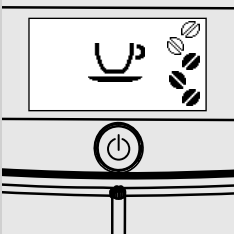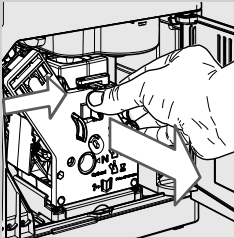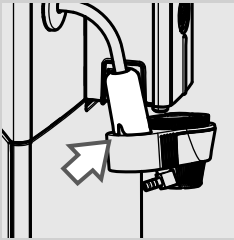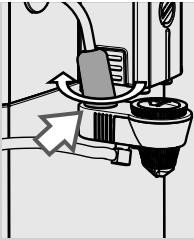

18 Uistite sa, že je v zodpovedajúcej polohe. Ak sa ho nedarí nasunúť, otočte pochrómovaným krytom. Automatický speňovač mlieka je nasunutý správne, ak riadne zapadol do príslušnej drážky.


19 Vyčistite jednotku spracovania kávy. Bližšie informácie nájdete v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

20 Kávovar je pripravený na výdaj kávy.


NÁHODNÉ PRERUŠENIE CYKLU ODSTRÁNENIA VODNÉHO KAMEŇA

Po spustení je potrebné odvápnovací program dokončiť a nevypínať pritom kávovar.

Ak dôjde k náhodnému prerušeniu odvápnovacieho programu (v dôsledku prerušenia dodávky elektrickej energie alebo neúmyselného a náhodného odpojenia napájacieho kábla), riadte sa uvedenými pokynmi.

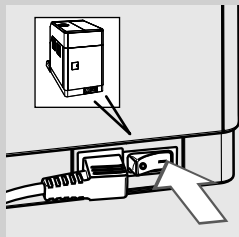

- 1** Skontrolujte, či je vypínač v polohe "I".

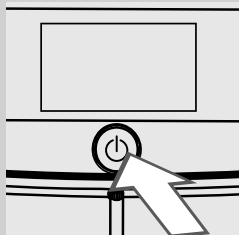

- 2** Zapnite kávovar stlačením tlačidla "I".



Žltá

- 3** Ak by ste prerušili cyklus odstránenia vodného kameňa vo fáze odvápnovania, začne od bodu 8 uvedeného v kapitole "Odstránenie vodného kameňa". Stlačením tlačidla "MEMO" obnovíte cyklus.



Žltá

- 4** Ak by ste prerušili cyklus odstránenia vodného kameňa vo fáze preplachovania, začne od bodu 13 uvedeného v kapitole "Odstránenie vodného kameňa". Stlačením tlačidla "MEMO" obnovíte cyklus.

PROGRAMOVANIE

Vstupom do menu programovania sa umožní individuálne nastavenie funkcií kávovaru.


Možno nastaviť nasledujúce parametre



Žltá

Teplota kávy


Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.



Žltá

Časovač (stand-by)


Táto funkcia umožní nastaviť čas od poslednej prípravy nápoja, po uplynutí ktorého kávovar prejde do režimu Stand-by.



Žltá

Kontrast

Táto funkcia umožní nastaviť kontrast displeja, aby sa zvýšila čitateľnosť správ.



Žltá

Tvrdosť vody

Táto funkcia umožňuje upraviť nastavenia podľa konkrétnej tvrdosti vody v regióne používateľa.

1 = veľmi mäkká voda

2 = mäkká voda

3 = tvrdá voda

4 = veľmi tvrdá voda

Detaily sú uvedené v kapitole "Meranie a programovanie tvrdosti vody".




Žltá

Filter na vodu "INTENZA+"

Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu "INTENZA+".

Detaily sú uvedené v kapitole o zaobchádzaní s filtrom.



Žltá

Cyklus odstránenia vodného kameňa

Táto funkcia umožňuje riadiť cyklus odstránenia vodného kameňa.



Žltá


Výrobné nastavenia

Táto funkcia umožní opätovne nastaviť výrobné nastavenia.


Ako naprogramovať kávovar

Príklad uvádza, ako sa postupuje pri programovaní kontrastu displeja. Pri programovaní ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.

Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je kávovar zapnutý a na displeji je zobrazený vedľa uvedený symbol.



Zelená

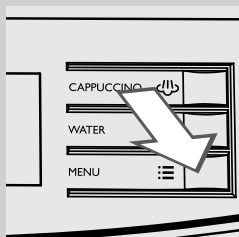


- 1** Stlačením tlačidla “☰” prejdite do menu programovania.




Žltá


- 2** Zobrazí sa hlavná obrazovka.

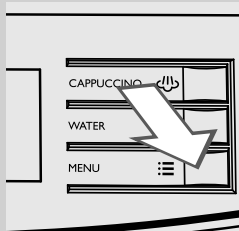

- 3** Stlačením tlačidla “☰” prejdite položky, až pokiaľ sa nezobrazí funkcia kontrast displeja.



Žltá

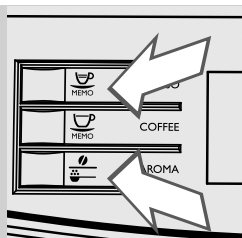


- 4 Stláčajte tlačidlá "MEMO" a "COFFEE" na zvýšenie alebo na zníženie hodnoty funkcie.



Žltá

- 5 Po upravení hodnoty sa objaví "OK". Potvrďte zmenu stlačením tlačidla "OK".

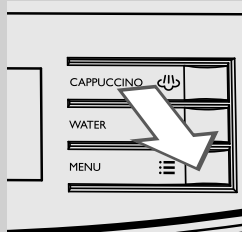


- 6 Režim programovania opustíte stlačením tlačidla "CAPPUCCINO".



Poznámka:

kávovar automaticky opustí režim programovania v prípade, že uplynú 3 minúty bez toho, aby bolo stlačené tlačidlo. Hodnoty, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.

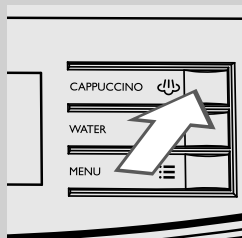

VÝZNAM SYMBOLOV NA DISPLEJI


Tento kávovar je vybavený farebnou signalizáciou na displeji pre jednoduché a intuitívne ovládanie.

Symboly sú pre maximálnu intuitívnosť zvýrazňované farbami semaforu.

Hlásenia činnosti (zelená)



Kávovar je pripravený na výdaj nápojov.



Kávovar je pripravený na výdaj predmletej kávy.



Vypúšťanie horúcej vody.




Dodávka pary.




Kávovar vo fáze prípravy 1 espresso.



Kávovar vo fáze prípravy 1 kávy.



Kávovar vo fáze prípravy 2 espress.




Kávovar vo fáze prípravy 2 káv.




Kávovar vo fáze programovania množstva espresso, ktoré sa má pripraviť.

Hlásenia činnosti (zelená)


Kávovar vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť.




Prebieha príprava espressa z predmletej kávy.




Prebieha príprava kávy z predmletej kávy.




Kávovar vo fáze ohrevu na prípravu nápojov.

Signalizácie (žltá)

Kávovar vo fáze ohrevu.




Kávovar vo fáze preplachovania. Počkajte, kým kávovar nedokončí cyklus.




Kávovar signalizuje, že je nutné vymeniť filter na vodu "INTENZA+".




Jednotka spracovania kávy obnovuje svoju pripravenosť po resetovaní kávovaru.



Znova naplňte zásobník kávy zrnkovou kávou.



Naplňte okruh.




Je potrebné odstrániť vodný kameň z kávovaru. Stlačte tlačidlo "MEMO" na spustenie odváňovacieho programu. Dodržiavajte pokyny, uvedené v kapitole "Odstránenie vodného kameňa" tohto návodu.


Pre odloženie odstránenia vodného kameňa a pokračovanie v používaní kávovaru stlačte tlačidlo "إلى".

Poznámka: neodvápnenie môže viesť k nesprávnej funkcii Vášho kávovaru.

Záruka sa v tom prípade NEVŽIAHUJE na prípadnú opravu.

Alarmové hlásenia (červená)

Zložte úplne odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny do kávovaru a zatvorte servisné dvierka.




Naplňte zásobník zrnkovej kávy.




Jednotka spracovania kávy musí byť správne zasunutá do prístroja.



Vyprázdnite zberač kávovej usadeniny. Pred jeho spätným vložením počkajte približne 5 sekúnd.



Naplňte nádržku vodou.



Err

Kávovar nefunguje. V pravom dolnom rohu displeja sa zobrazí chybový kód. Bližšie informácie ku chybovým kódom 1 - 3 - 4 - 5 nájdete v kapitole "Riešenie problémov", v prípade iných chybových kódov sa riadte nasledujúcimi pokynmi:

Vypnite kávovar. Po 30 sekundách ho znova zapnite. Vyskúšajte 2- alebo 3-krát.

Pokiaľ sa kávovar nezapne, kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips SAECO a poskytnite chybový kód uvedený na displeji.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach www.saeco.com/support.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

V tejto kapitole je uvedený zoznam najčastejšie sa vyskytujúcich porúch a problémov kávovarov.

Pokiaľ by Vám ani nižšie uvedené informácie nepomohli k odstráneniu problémov, navštívte sekciu často kladené otázky (FAQ) na stránkach **www.saeco.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline Philips Saeco.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.


Problém	Príčiny	Riešenia
Chybový kód 1 Zablokovaný mlynček na kávu.	Zanesené kávové cesty.	Vypláchnite dôkladne kávové cesty postupom popísaným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".
Chybový kód 3-4 Zaseknutá jednotka, nejde ju vytiahnuť.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zatvorte servisné dvierka. Vypnite a znova zapnite kávovar. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
Chybový kód 5 Porucha vodného okruhu.	Prítomnosť vzduchu vo vodnom okruhu.	Vytiahnite a niekoľkokrát znova zasunite nádržku na vodu a dávajte pritom pozor na správne nasadenie. Skontrolujte, či je priestor na nádržku na vodu čistý.
		Pokiaľ je inštalovaný filter Intenza+, odoberte ho. Vypnite a znova zapnite kávovar.
	Vnútorý okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Kávovar nie je pripojený k elektrickej sieti a/alebo hlavný vypínač je v polohe "O".	Pripojte kávovar k elektrickej sieti a/alebo prepnite hlavný vypínač do polohy "I".
Odkvapávací podnos je plný napriek tomu, že nedošlo k vypusteniu vody.	K automatickému vypúšťaniu vody do odkvapávacieho podnosu môže dôjsť v rámci preplachovania okruhov a k zaručeniu správnej funkcie kávovaru.	Jedná sa o normálny jav.
Na kávovare je stále zobrazený červený symbol  .	Došlo k vyprázdneniu zberača kávovej usadeniny pri vypnutom kávovare.	Vyprázdňujte vždy zberač kávovej usadeniny pri zapnutom kávovare. Pred jeho opätovným zasunutím počkajte, pokiaľ sa nezobrazí symbol   .
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
	Nesprávne nastavená teplota.	Nastavte teplotu postupom uvedeným v kapitole "Programovanie".
	Vnútorňý okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.
Kávovar nedodáva horúcu vodu alebo paru.	Otvor dýzy pary/horúcej vody je upchatý.	Vyčistite otvor parnej dýzy špendlíkom. Pred vykonaním tejto operácie sa uistite, či je kávovar vypnutý a studený.
Káva má málo peny (pozri poznámka).	Zmes nie je vhodná, káva nie je čerstvo pražená alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte stupeň mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
Kávovar sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vypúšťanej vody je nedostatočné.	Vnútorňý okruh kávovaru je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň z kávovaru.
Nemožno vytiahnuť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy je mimo polohy.	Zapnite kávovar. Zatvorte servisné dvierka. Jednotka spracovania kávy sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Založený zberač kávovej usadeniny.	Vytiahnite najskôr zberač kávovej usadeniny a následne odoberte jednotku spracovania kávy.
Nemožno zasunúť jednotku spracovania kávy.	Jednotka spracovania kávy sa nenachádza v kľudovej polohe.	Skontrolujte, či je jednotka spracovania kávy v kľudovej polohe postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".
	Nesprávna poloha prevodového motora.	Zasuňte odkvapávací podnos a zberač kávovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka. Zapnite kávovar bez založenia jednotky spracovania kávy. Prevodový motor zaujme správnu polohu. Vypnite kávovar a založte jednotku postupom uvedeným v kapitole "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy".

Problém	Príčiny	Riešenia
Kávovar namelie zrnkovú kávu, ale káva nevyteká (pozri poznámka).	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System“.
	Znečistený výtok kávy.	Vyčistite výtok kávy.
Káva je príliš vodová (pozri poznámka).	Môže sa vyskytnúť, keď kávovar automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v kapitole „Saeco Adapting System“.
Káva vyteká pomaly (pozri poznámka).	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes kávy alebo nastavte jemnosť mletia postupom popísaným v kapitole "Nastavenie mlynčeka na kávu s keramickými mlecími kameňmi".
	Okruh je prázdny.	Naplňte okruh (kapitola "Prvé zapnutie").
	Jednotka spracovania kávy je znečistená.	Vyčistite jednotku spracovania kávy (kapitola "Týždenné čistenie jednotky spracovania kávy").
Káva vyteká mimo výtok kávy.	Upchatý výtok kávy.	Vyčistite výtok kávy a jeho otvory.
Nenapenené mlieko.	Automatický speňovač mlieka je nasadený príliš na doraz. Nenasadenie mlieka.	Nechajte automatický speňovač mlieka vychladnúť. Mierne ho posuňte smerom dole. Nasadte ho správne na miesto.
Spenené mlieko je príliš studené.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Kávovar sa teraz nachádza v Demo režime.	Tlačidlo "☺" bolo stlačené dlhšie než 8 sekúnd.	Odpojte napájací kábel a znova zapnite kávovar.

**Poznámka:**

Tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene zmesi používanej kávy alebo pri prvej inštalácii. V takom prípade počkajte, pokiaľ kávovar nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v kapitole "Saeco Adapting System".

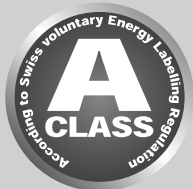ENERGETICKÁ ÚSPORA**Režim Stand-by**

Plnoautomatický espresso kávovar Saeco bol vyprojektovaný pre energetickú úsporu, ako to dokazuje energetický štítok, ktorý spotrebič začleňuje do energetickej triedy A.

Po uplynutí 15 minút nečinnosti sa kávovar automaticky vypne (pokiaľ nebol naprogramovaný iný interval režimu stand-by). Po príprave kávy vykoná kávovar cyklus preplachovania.

Spotreba energie v režime stand-by nepresahuje 1 Wh.
Pre zapnutie kávovaru stlačte tlačidlo "⏻" (za podmienky, že je hlavný vypínač na zadnej strane kávovaru na "I"). Po vychladnutí výhrevného telesa vykoná kávovar cyklus preplachovania.

TECHNICKÉ PARAMETRE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie - Nominálny výkon - Napájanie	Pozri štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane servisných dvierok
Materiál telesa	Termoplast
Rozmery (d x v x h)	215 x 330 x 429 mm
Hmotnosť	6,7 kg
Dĺžka kábla	800 - 1 200 mm
Ovládací panel	Čelný
Automatický speňovač mlieka	Špeciálne pre cappuccino
Veľkosť šálok	Max. 152 mm
Nádržka na vodu	1,8 litra - Snímateľná
Objem zásobníka zrnkovej kávy	250 g
Kapacita zberača kávovej usadeniny	15 porcií
Tlak čerpadla	15 barov
Výhrevné teleso	Výhrevné teleso nerez
Bezpečnostné prvky	Teplná poistka

ZÁRUKA A SERVIS**Záruka**

Bližšie informácie k záruke a k záručným podmienkam nájdete v samostatne dodanom záručnom liste.

Servis

Záleží nám na Vašej spokojnosti s kávovarom. Zaregistrujte svoj produkt na stránkach **www.saeco.com/welcome**, ak ste tak ešte neurobili. Vďaka tomu sa budeme môcť s vami spojiť a poskytnúť Vám pokyny a rady pre čistenie a odstraňovanie vodného kameňa.

V prípade potreby technickej podpory alebo servisného zásahu navštívte webové stránky Philips na adrese **www.saeco.com/support** alebo kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco. Kontaktné číslo nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.

OBJEDNÁVKA PROSTRIEDKOV NA ÚDRŽBU

Na čistenie a odstraňovanie vodného kameňa používajte výhradne prostriedky na údržbu Saeco. Tieto prostriedky si môžete zakúpiť on-line na stránkach e-shopu Philips na adrese **www.shop.philips.com/service**, u svojho miestneho predajcu alebo v autorizovaných technických servisoch. V prípade problémov čo sa týka dostupnosti prostriedkov na údržbu kontaktujte národnú technickú Hotline spoločnosti Philips Saeco.

Kontakty nájdete v samostatnom záručnom liste alebo na stránkach **www.saeco.com/support**.

Prehľad prostriedkov na údržbu:



- Prípravok na odstránenie vodného kameňa CA6700



- Filtračná vložka pre filter na vodu INTENZA+ CA6702



- Mazivo HD5061




- Odmasťovacie tablety CA6704



- Prostriedok na čistenie mliečnych okruhov: CA6705



- Údržbárska sada CA 6706





421946014311

Výrobca si vyhradzuje právo akejkoľvek zmeny či úpravy bez predchádzajúceho upozornenia.



www.saeco.com/welcome