

PHILIPS

AC0850



Uporabniški priročnik

Vsebina

1	Pomembno	2
	Varnost	2
	Poenostavljena izjava o skladnosti EU	3
2	Vaš čistilnik zraka	3
	Pregled izdelka	3
	Pregled gumbov	4
3	Uporaba čistilnika zraka	4
	Razlaga indikatorja kakovosti zraka	4
	Namestitev filtra	5
	Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi	5
	Povezava Wi-Fi	5
	Priključitev napajanja	6
	Vklop in izklop	6
	Spreminjanje nastavitve načina	6
4	Čiščenje	7
	Razpored čiščenja	7
	Čiščenje ohišja čistilnika zraka	7
	Čiščenje senzorja kakovosti zraka	7
	Čiščenje površine filtra	8
5	Menjava filtra	8
	Razlaga zaklepa za varovanje zdravega zraka	8
	Menjava filtra	8
	Ponastavitev filtra	9
6	Shranjevanje	9
7	Odpravljanje težav	10
8	Obvestila	11
	Elektromagnetna polja (EMF)	11
	Recikliranje	11
9	Garancija in podpora	12
	Naročanje delov ali dodatne opreme	12

1 Pomembno

Varnost

Pred uporabo aparata natančno preberite ta uporabniški priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Prijazno vam svetujemo, da za zagotovitev optimalnega delovanja čistilnik zraka posodobite na najnovejšo različico. Nadgradnjo lahko izvedete z aplikacijo Air+.

Nevarnost

- Aparata ne čistite z vodo, katero koli drugo tekočino ali (vnetljivim) čistilom. Če tega ne upoštevate, lahko pride do električnega udara in/ali požara.
- Okoli aparata ne pršite z vnetljivimi snovmi, kot so insekticidi ali dišave.

Opozorilo

- Preden priključite aparat na električno omrežje, preverite, ali napetost, navedena na aparatu, ustreza napetosti lokalnega električnega omrežja.
- Poškodovani napajalni kabel sme zamenjati samo podjetje Philips, Philipsov pooblaščen servis ali ustrezno usposobljeno osebo.
- Aparata ne uporabljajte, če je adapter, napajalni kabel ali sam aparat.
- Uporabljajte samo odobreni adapter (KA2401A-2401000EU), ki je priložen aparatu.
- Ta aparat lahko uporabljajo otroci od 8. leta starosti naprej in osebe z zmanjšanimi fizičnimi ali psihičnimi sposobnostmi ali s pomanjkljivimi izkušnjami in znanjem, če so prejele navodila glede varne uporabe aparata ali jih pri uporabi nadzoruje odgovorna oseba, ki jih opozori na morebitne nevarnosti.
- Otroci naj se ne igrajo z aparatom.
- Otroci aparata ne smejo čistiti in vzdrževati brez nadzora.
- Ne blokirajte dovoda in odvoda zraka, na primer s postavljanjem predmetov na odvod ali pred dovod.
- Pazite, da skozi dovod zraka v aparat ne padejo tujki.
- Standardni vmesnik Wi-Fi na osnovi standarda 802.11b/g/n/ax pri 2,4 GHz z največjo izhodno močjo 64 mW EIRP.
- Različica povezave Bluetooth 5.2 (LE) pri frekvenci 2,4 GHz, z izhodno močjo RF, manjšo od 10 mW EIRP.

Pozor

- Ta aparat ne predstavlja nadomestila za zračenje, redno sesanje ali uporabo kuhinjske nape oziroma ventilatorja med kuhanjem.
- Aparat postavite in uporabljajte na suhi, trdni in ravni podlagi.
- Okoli aparata naj bo vsaj 20 cm prostora, nad njim pa vsaj 30 cm.
- Na aparatu ne smete sedeti ali stati. Na aparat ne postavljajte predmetov.
- Aparata ne postavljajte neposredno pod klimatsko napravo, da preprečite kapljanje kondenzata na aparat.
- Uporabljajte samo originalne Philipsove filtre, ki so posebej izdelani za ta aparat. Ne uporabljajte drugih filtrov.
- Zgorevanje filtra lahko povzroči nepopravljivo nevarnost za ljudi in/ali ogrozi druga življenja. Filtra ne uporabljajte za gorivo ali druge namene.
- Po aparatu ne udarjajte s trdimi predmeti (predvsem po dovodu in odvodu zraka).
- S prsti ali drugimi predmeti ne posegajte v odvod ali dovod zraka, da preprečite telesne poškodbe ali nepravilno delovanje aparata.
- Aparata ne uporabljajte, če ste uporabili dimno sredstvo proti mrčesu ali ob prisotnosti ostankov olja, gorečih kadi ali kemičnih hlapov.
- Aparata ne uporabljajte v bližini plinskih aparatov, ogrevalnih naprav ali kaminov.
- Ko želite čistilnik zraka prestaviti, očistiti, zamenjati filter ali izvesti druga vzdrževalna dela, ga vedno najprej izklopite in izključite adapter iz vtičnice.
- Aparat je namenjen samo za domačo uporabo ob normalnih pogojih delovanja.

- Aparata ne uporabljajte v vlažnem okolju ali v okolju z visoko temperaturo, na primer v kopalnici, na stranišču, v kuhinji ali prostoru z velikimi spremembami temperature.
- Aparat ne odstranjuje ogljikovega monoksida (CO) ali radona (Rn). Ne smete ga uporabljati kot varnostno napravo v primeru nesreč s postopki zgorevanja in nevarnimi kemikalijami.

Poenostavljena izjava o skladnosti EU


Podjetje DAP B.V. izjavlja, da je radijska oprema tipa AC0850 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo Izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu: **www.philips.com**.

2 Vaš čistilnik zraka

Čestitamo vam za nakup in dobrodošli pri Philipsu!


Da bi izkoristili vse prednosti Philipsove podpore, izdelek registrirajte na **www.philips.com/support**.

Pregled izdelka

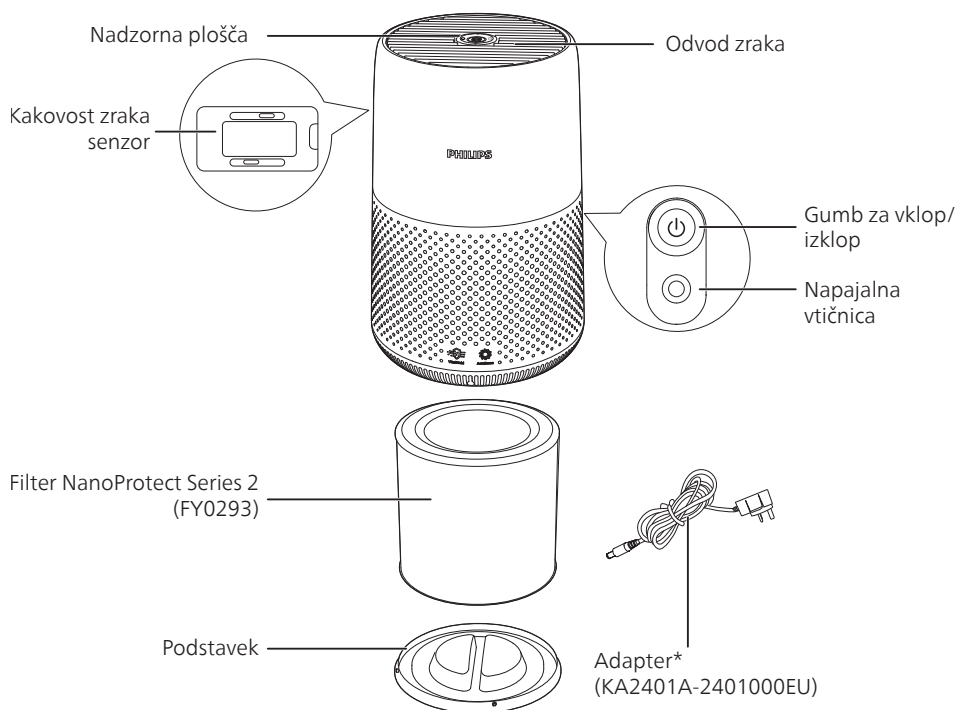

* Uporabljajte samo priloženi adapter.

Pregled gumbov

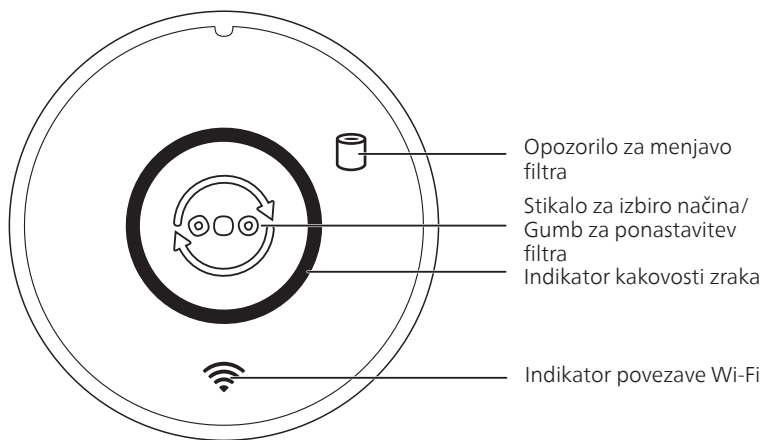

3 Uporaba čistilnika zraka

Razlaga indikatorja kakovosti zraka


Barva indikatorja kakovosti zraka ustreza kakovosti okoliškega zraka.
Svetlost indikatorja kakovosti zraka odraža trenutni način delovanja.

Stopnja delcev PM2,5	Barva indikatorja kakovosti zraka	Stopnja kakovosti zraka
≤ 12	Modra	Dobro
13–35	Modrovijolična	Zelo svetla
36–55	Vijoličnordeča	Slabo
> 55	Rdeča	Zelo slaba

Namestitev filtra

Pred uporabo s filtra odstranite vso embalažo.

Opomba: pred nameščanjem filtra se prepričajte, da je čistilnik zraka odklopljen iz električne vtičnice.

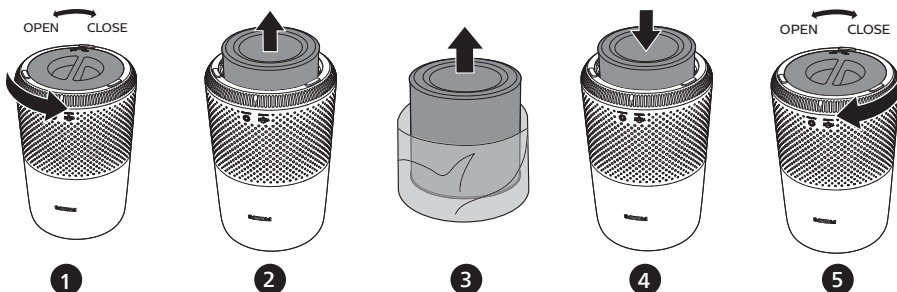

- 1 Podstavek obrnite v levo, da ga odstranite z aparata.
- 2 Filter povlecite iz aparata.
- 3 S filtra za čiščenje zraka odstranite ves embalažni material.
- 4 Filter namestite nazaj v aparat.
- 5 Znova namestite podstavek in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.

Razlaga indikatorja povezave Wi-Fi

Stanje ikone povezave Wi-Fi	Stanje povezave Wi-Fi
Utripa oranžno	Vzpostavljanje povezave s pametnim telefonom
Sveti oranžno	Vzpostavljena povezava s pametnim telefonom
Utripa belo	Vzpostavljanje povezave s strežnikom
Sveti belo	Vzpostavljena povezava s strežnikom
Izklopljeno	Funkcija Wi-Fi je onemogočena

Povezava Wi-Fi

Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi

- 1 Prenesite in namestite Philipsovo aplikacijo "Air+" iz trgovine **App Store** ali **Google Play**.
- 2 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in pritisnite , da vklopite čistilnik zraka.
↳ Indikator povezave Wi-Fi  prvič utripa oranžno.
- 3 Preverite, ali je pametni telefon ali tablični računalnik povezan v omrežje Wi-Fi.
- 4 Zaženite Philipsovo aplikacijo "Air+" in kliknite "**Connect a New Device**" (Poveži novo napravo) ali pritisnite gumb "+" na vrhu zaslona. Za povezavo čistilnika zraka z omrežjem sledite navodilom na zaslonu.



Opomba:

- To navodilo velja le za prvo nastavitve čistilnika zraka. Če se je omrežje spremenilo ali je potrebna ponovna nastavitve, glejte poglavje "Ponastavitev povezave Wi-Fi" na strani 6.
- Če želite s pametnim telefonom oz. tabličnim računalnikom povezati več čistilnikov zraka, morate ta postopek izvesti za vsakega posebej.
- Pametni telefon oz. tablični računalnik in čistilnik zraka ne smeta biti več kot 10 m narazen in med njima ne sme biti nobenih ovir.

Ponastavitev povezave Wi-Fi

Opomba:


- Povezavo Wi-Fi ponastavite, ko se privzeto omrežje spremeni.
- 1 Priključite vtič čistilnika zraka v vtičnico in pritisnite , da vklopite čistilnik zraka.
 - 2 Za 3 sekunde pridržite , da zaslišite pisk.
 - ↳ Čistilnik zraka preklopi v način združevanja.
 - ↳ Indikator povezave Wi-Fi  utripa oranžno.
 - 3 Sledite korakom 3–4 v razdelku "Prva vzpostavitev povezave Wi-Fi".

Priključitev napajanja

Opomba: nevarnost električnega udara. Če želite izključiti napajalni kabel AC, vedno povlecite vtič iz vtičnice. Nikoli ne vlecite za kabel.

Priključite napajalni adapter:

- Najprej v vtičnico na aparatu.
- Nato v stensko vtičnico.

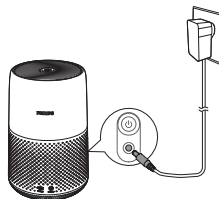

Vklop in izklop

Opomba:

- Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja zaprite vrata in okna.
- 1 Pritisnite gumb za vklop  na hrbtni strani čistilnika zraka, da ga vklopite.
 - ↳ Čistilnik zraka privzeto deluje v samodejnem načinu.
 - 2 Znova pritisnite gumb za vklop , da izklopite čistilnik zraka.

Spreminjanje nastavitve načina

Z gumbom za izbiro načina  lahko izbirate med samodejnim načinom, turbo načinom ali načinom mirovanja. Svetlost indikatorja kakovosti zraka odraža trenutni način delovanja:


- Način mirovanja – najnižja svetlost
- Samodejni način – srednja svetlost
- Turbo način – najvišja svetlost

Samodejni način

V samodejnem načinu čistilnik zraka izbere hitrost ventilatorja glede na kakovost zraka v prostoru.

Turbo način

V turbo načinu čistilnik zraka deluje pri najvišji hitrosti.

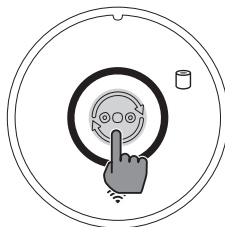

Način mirovanja

V načinu mirovanja čistilnik zraka deluje tiho pri nizki hitrosti.

4 Čiščenje

Opomba:

- Delov aparatov ne čistite z jedkimi, agresivnimi ali vnetljivimi čistili, kot sta belilo ali alkohol.

Razpored čiščenja

Pogostost	Metoda čiščenja
Po potrebi	Površino aparata obrišite z mehko in suho krpo
	Očistite pokrov odvoda zraka
Vsaka dva meseca	Senzor kakovosti zraka očistite s suho vatrano paličico
Vsake štiri tedne	Očistite površino filtra

Čiščenje ohišja čistilnika zraka

Redno čistite notranjost in zunanost čistilnika zraka, da se tam ne začne nabirati prah.

- 1 Z mehko in suho krpo očistite notranjost in zunanost čistilnika zraka.
- 2 Z mehko in suho krpo lahko očistite tudi odvod zraka.


Čiščenje senzorja kakovosti zraka

Senzor kakovosti zraka očistite vsake dva meseca, če želite zagotoviti optimalno delovanje aparata.

Opomba:

- Če čistilnik zraka uporabljate v prašnem prostoru, ga boste morda morali čistiti pogosteje.
- Če je v prostoru visoka vlažnost, lahko na senzorju kakovosti zraka nastane kondenzat, navedena kakovost zraka pa je lahko slabša, čeprav je dejansko dobra. V tem primeru očistite senzor kakovosti zraka ali čistilnik zraka uporabite pri ročni nastavitvi hitrosti.

- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.

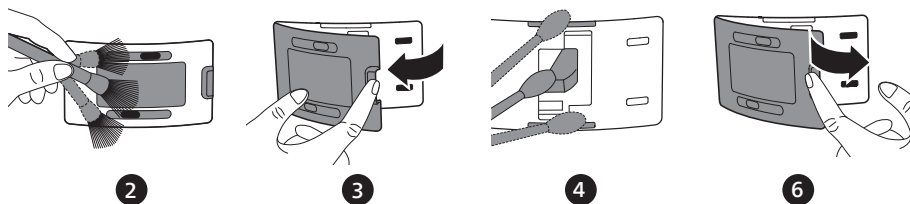


- 2 Dovod in odvod senzorja kakovosti zraka očistite z mehko ščetko.
- 3 Odprite pokrov senzorja kakovosti zraka.
- 4 Očistite senzor kakovosti zraka ter dovod in odvod prahu z navlaženo vatirano paličico.
- 5 Vse dele temeljito osušite s suho vatirano paličico.
- 6 Znova pritrdite pokrov senzorja kakovosti zraka.

Čiščenje površine filtra

Površino filtra obrišite z mehko in mokro krpo ali pa jo očistite s sesalnikom.

Opomba:

- z visokozmogljivim/industrijskim sesalnikom lahko poškodujete filter.

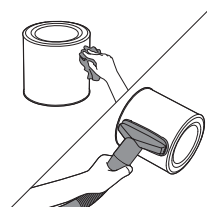

5 Menjava filtra


Razlaga zaklepa za varovanje zdravega zraka

Ta aparat je opremljen z zaklepom za varovanje zdravega zraka, ki zagotavlja optimalno stanje filtra NanoProtect med delovanjem aparata. Ko je filter tik pred iztekom življenjske dobe, opozorilo za menjavo filtra () zasveti rdeče, kar pomeni, da ga morate zamenjati. Če filtra ne zamenjate pravočasno, opozorilo za menjavo filtra () začne utripati. Aparat preneha delovati in se zaklene.

Menjava filtra

Opomba:

- Filter ni pralen za večkratno uporabo.
- Pred menjavo filtra izklopite čistilnik zraka in ga izključite iz električne vtičnice.

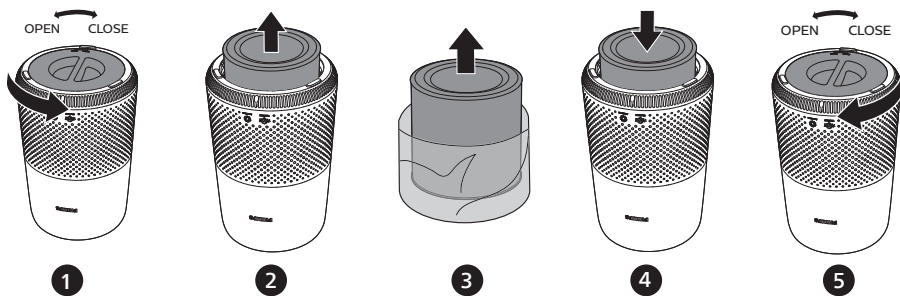

- 1 Podstavek obrnite v levo, da ga odstranite z aparata.
- 2 Filter povlecite iz aparata. Rabljeni filter zavržite.
- 3 Z novega filtra odstranite ves embalažni material.
- 4 V aparat vstavite filter.
- 5 Znova namestite podstavek in ga obrnite v desno, da ga pritrdite.
- 6 Vtič čistilnika zraka priključite v vtičnico.
- 7 Aparat vklopite z gumbom za vklop .
- 8 Pritisnite gumb  in ga pridržite za 3 sekunde, da ponastavite števec življenjske dobe filtra.
- 9 Ko zamenjate filter, si temeljito umijte roke.

Ponastavitev filtra

Filter lahko zamenjate tudi pred prikazom opozorila za menjavo filtra () na zaslonu. Po menjavi filtra morate ročno ponastaviti števec življenjske dobe filtra.

- 1 Za vklop aparata pritisnite gumb za vklop .
- 2 V 10 sekundah po vklopu se dotaknite gumba za izbiro načina  in ga pridržite za 5 sekund, da ponastavite števec življenjske dobe filtra.

6 Shranjevanje

- 1 Čistilnik zraka izklopite in izključite iz električne vtičnice.
- 2 Očistite čistilnik zraka, senzor kakovosti zraka in površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje").
- 3 Vse dele temeljito posušite na zraku, preden jih shranite.
- 4 Filter ovijte v nepredušno plastično vrečko.
- 5 Čistilnik zraka in filter hranite na hladnem in suhem mestu.
- 6 Po rokovanju s filtrom si vedno temeljito umijte roke.

7 Odpravljanje težav

To poglavje vsebuje povzetek najpogostejših težav, ki se lahko pojavijo pri uporabi aparata. Če težav s temi nasveti ne morete odpraviti, se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

Težava	Možna rešitev
Aparat ne deluje, tudi ko je priključen na električno omrežje.	• Opozorilo za menjavo filtra je utripalo, vendar zadevnega filtra niste zamenjali. Zaradi tega je zdaj aparat zaklenjen. V tem primeru zamenjajte filter in ponastavite števec življenjske dobe filtra.
Pretok zraka iz odvoda zraka je bistveno šibkejši kot prej.	• Površina filtra je umazana. Očistite površino filtra (glejte poglavje "Čiščenje").
Kakovost zraka se ne izboljša, čeprav aparat deluje dlje časa.	• Preverite, ali ste s filtra odstranili embalažni material. • Preverite, ali je filter pravilno nameščen. • Senzor kakovosti zraka je umazan ali moker. Očistite senzor kakovosti zraka (glejte poglavje "Čiščenje"). • Prostor je velik ali pa je kakovost zunanjega zraka slaba. Za kar najboljšo zmogljivost čiščenja med uporabo čistilnika zraka zaprite vrata in okna. • V prostoru so viri onesnaževanja, na primer kajenje, kuhanje, kadilo. • Življenjska doba filtra se je iztekla. Filter zamenjajte z novim.
Aparat oddaja nenavaden vonj.	• Pri prvih nekaj uporabah lahko iz aparata prihaja vonj po plastiki. To je normalno. Če pa naprava oddaja vonj po zažganem tudi po odstranitvi filtra, priporočamo, da se obrnete na prodajalca Philipsovih izdelkov ali Philipsov servisni center. Filter lahko oddaja vonj, potem ko ga uporabljate nekaj časa, in sicer zaradi vpijanja notranjih plinov. Priporočamo, da za večkratno uporabo filter ponovno aktivirate, tako, da ga postavite na neposredno sončno svetlobo. Če vonj ne izgine, filter zamenjajte.
Aparat je zelo glasen.	• Preverite, ali ste odstranili embalažo filtra. • Aparat deluje pri visoki hitrosti, ko je kakovost zraka slaba, zaradi česar je hrup večji. Ko aparat uporabljate ponoči v spalnici, izberite hitrost za mirovanje. • Če je v odvod zraka padel predmet, lahko tudi to povzroča nenormalen glasen zvok. Aparat takoj izklopite in ga obrnite na glavo, da spravite tujke iz aparata.
Aparat še vedno kaže, da moram zamenjati filter, vendar sem ga že zamenjal.	• Morda niste ponastavili števca življenjske dobe filtra. Vključite aparat. Nato pritisnite gumb za izbiro načina  in ga pridržite za 3 sekunde, dokler  ne izgine.

Težava	Možna rešitev
Povezava Wi-Fi ni uspešno vzpostavljena.	• Če usmerjevalnik, s katerim je povezana naprava, deluje na dveh frekvenčnih pasovih in trenutno nima vzpostavljene povezave z 2,4 GHz omrežjem, preklopite na drug frekvenčni pas usmerjevalnika (2,4 GHz) in ponovno poskusite združiti čistilnik. 5 GHz omrežja niso podprta. • Omrežja s spletnim preverjanjem pristnosti niso podprta. • Preverite, ali je naprava v dosegu usmerjevalnika Wi-Fi. Čistilnik zraka lahko poskusite premakniti bližje usmerjevalniku Wi-Fi. • Preverite, ali je ime omrežja pravilno. Pri imenu omrežja je pomembna velikost črk. • Preverite, ali je geslo za Wi-Fi pravilno. Pri geslu je pomembna velikost črk. • Z navodili v poglavju "Povezava z omrežjem Wi-Fi" ga znova poskusite namestiti. • Povezavo Wi-Fi lahko motijo elektromagnetne ali druge motnje. Aparat hranite zunaj dosega drugih elektronskih naprav, ki bi lahko povzročale motnje. • Preverite, ali je mobilna naprava v letalskem načinu. Letalski način mora biti izklopljen, ko vzpostavljate povezavo z omrežjem Wi-Fi. • Za podrobnejše in najnovejše nasvete za odpravljanje težav glejte razdelek s pomočjo v aplikaciji.
Aparat se ne vklopi, indikator kakovosti zraka pa utripa eno minuto.	• Aparat ne deluje pravilno. Obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

8 Obvestila

Elektromagnetna polja (EMF)

Ta aparat ustreza veljavnim standardom in predpisom glede izpostavljenosti elektromagnetnim poljem.

Recikliranje

Ta simbol pomeni, da izdelka ne smete odlagati skupaj z običajnimi gospodinjskimi odpadki (2012/19/EU).

Upoštevajte državne predpise za ločeno zbiranje električnih in elektronskih izdelkov. S pravilnim odlaganjem pripomorete k preprečevanju negativnih vplivov na okolje in zdravje ljudi.



9 Garancija in podpora

Versuni za ta izdelek nudi dveletno garancijo po nakupu. Ta garancija ne velja, če je okvara posledica nepravilne uporabe ali slabega vzdrževanja. Naša garancija ne vpliva na vaše pravice, ki jih imate kot potrošnik v skladu z zakonodajo. Za več informacij ali za uveljavljanje garancije obiščite naše spletno mesto **www.philips.com/support**.

Naročanje delov ali dodatne opreme

Če želite zamenjati del ali kupiti dodaten del, se obrnite na Philipsovega prodajalca ali obiščite spletno stran **www.philips.com/support**.

V primeru težav pri nabavi delov se obrnite na Philipsov center za pomoč uporabnikom v svoji državi.



Philips in Philipsov znak štita sta zaščiteni blagovni znamki podjetja Koninklijke Philips N.V. in se uporabljata na podlagi licence.

Izdelek je izdelala in je naprodaj pod odgovornostjo družbe Versuni Holding B.V., družba Versuni Holding B.V. tudi jamči za izdelek.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (08/11/2023)

