

Superautomatski aparat za pripremanje espresso kave
3000 series

21

UPUTE ZA UPORABU

HD8824

HD8825

Hrvatski

Pažljivo pročitajte prije nego započnete upotrebljavati aparat.



CR

21

CE

Registrirajte svoj proizvod i ostvarite pravo na podršku na stranici

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Čestitamo vam na kupnji superautomatskog aparata Philips za pripremanje kave koji je opremljen elementom za automatsko tučenje mlijeka.

*Kako biste u potpunosti iskoristili sve prednosti podrške Philips, registrirajte svoj proizvod na **www.philips.com/welcome**.*

Aparat je namijenjen za pripremanje espresso kave od cjelovitih zrna kave te ispuštanje tučenog mlijeka i tople vode.

U ovom priručniku navedene su sve informacije potrebne za postavljanje aparata, njegovu uporabu i čišćenje te izvođenje postupka uklanjanja kamenca.

SADRŽAJ

VAŽNO	4
Sigurnosne upute.....	4
Pažnja.....	4
Upozorenja.....	6
Elektromagnetska polja	7
Odlaganje	7
INSTALACIJA.....	8
Izgled proizvoda	8
Opći opis	9
PRIPREMNI POSTUPCI	10
Ambalaža aparata.....	10
Instalacija aparata.....	10
PRVO POKRETANJE	12
Punjenje sustava	12
Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja	13
Ručni ciklus ispiranja.....	14
MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE	16
UGRADNJA FILTERA ZA VODU "INTENZA+"	17
PODEŠAVANJA	19
Saeco Adapting System.....	19
Podešavanje keramičkog mlinca za kavu.....	19
Podešavanje ispusta kave.....	20
Podešavanje duljine kave u šalici	22
ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE.....	23
KAKO EMULZIONIRATI MLIJEKO I PRIPREMITI CAPPUCCINO	24
Kako emulzionirati mlijeko	24
Kako pripremiti cappuccino.....	27
ISPUŠTANJE TOPLE VODE.....	27
ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE.....	29
Dnevno čišćenje aparata	29
Dnevno čišćenje spremnika vode	30
Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka	31
Tjedno čišćenje aparata.....	32
Tjedno čišćenje grupe kave	32
Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka.....	36
Mjesečno podmazivanje grupe kave	42
Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnju	43
ČIŠĆENJE KAMENCA	44
PREKID CIKLUSA ČIŠĆENJA KAMENCA.....	50
OBAVIJESTI NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI	53
RJEŠENJE PROBLEMA	57
UŠTEDA ENERGIJE.....	59
Stand-by.....	59
TEHNIČKI PODACI	60
JAMSTVO I PODRŠKA.....	60
Jamstvo	60
Podrška	60
NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE	61

VAŽNO

Sigurnosne upute

Aparat je opremljen sigurnosnim uređajima. U svakom slučaju, potrebno je pažljivo pročitati i poštivati sigurnosne upute koje se nalaze u ovom priručniku za korištenje kako biste izbjegli slučajna oštećenja predmeta i ozljede osoba zbog pogrešnog rukovanja aparatom. Ovaj priručnik pohranite za eventualno buduće korištenje.



Izraz **PAŽNJA** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati teške osobne ozljede, opasnost po život i/ili oštećenja aparata.



Izraz **UPOZORENJE** i ovaj simbol upozoravaju korisnika na opasne situacije koje mogu uzrokovati lakše osobne ozljede i/ili oštećenja aparata.

Pažnja

- Aparat priključite na odgovarajuću zidnu utičnicu, čiji nazivni napon odgovara tehničkim podacima aparata.
- Aparat priključite na zidnu utičnicu s uzemljenjem.
- Izbjegnite da kabel napajanja visi sa stola ili radne površine ili da dodiruje vruće površine.
- Ne uranjajte aparat, utikač ili kabel napajanja u vodu: opasnost od udara električne struje!
- Ne proljevajte tekućine po priključku kabela napajanja.
- Mlaz tople vode ne usmjeravajte prema dijelovima tijela: opasnost od opekline!
- Ne dodirujte tople površine. Koristite ručke i drške.
- Nakon što ste aparat isključili glavnim prekidačem na

stražnjoj strani, izvucite utikač iz utičnice:

- ako ste primijetili anomalije;
- ako se aparat neće koristiti duže vrijeme;
- prije provođenja čišćenja aparata.
- Izvucite povlačenjem utikača, a ne kabela napajanja.
- Utičnicu ne dodirujte vlažnim rukama.
- Ne koristite aparat ako su utikač, kabel napajanja ili sam aparat oštećeni.
- Nemojte mijenjati ili vršiti bilo kakve izmjene na aparatu ili kabelu napajanja. Sve popravke treba izvršiti Philipsov ovlašteni centar za podršku kako bi se izbjegle bilo kakve opasnosti.
- Aparat nije namijenjen za upotrebu od strane djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti djeca starosti 8 godina (i starija) ukoliko su prethodno upućena u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesna su mogućih opasnosti ili pod nadzorom odrasle osobe.
- Djeca ne smiju obavljati čišćenje i održavanje, osim ako imaju više od 8 godina i pod nadzorom su odrasle osobe.
- Aparat i kabel napajanja držite dalje od dohvata djece mlađe od 8 godina.
- Aparat smiju koristiti osobe sa smanjenim fizičkim, osjetnim ili mentalnim sposobnostima i s nedovoljnim iskustvom i/ili kompetencijama ukoliko su prethodno upućene u pogledu pravilnog korištenja aparata i svjesne su mogućih opasnosti ili su pod nadzorom odrasle osobe.
- Djecu trebate nadzirati kako biste spriječili da se igraju s aparatom.
- Nikada ne gurajte prste ili druge predmete u mlinac za kavu.

Upozorenja

- Aparat je namijenjen samo za kućnu upotrebu i nije prikladan za korištenje u prostorima kao što su menze ili kuhinje u trgovinama, uredima, tvornicama i drugim radnim okolinama.
- Aparat uvijek postavite na ravnu i stabilnu površinu.
- Aparat ne stavljajte na tople površine, u blizinu vrućih pećnica, grijača i sličnih izvora topline.
- Spremnik uvijek napunite samo prženom kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, sirova kava kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnju.
- Dopustite da se aparat ohladi prije ugradnje ili uklanjanja bilo koje komponente, površine za grijanje su izložene zaostaloj toplini nakon upotrebe.
- U spremnik nikada ne nalijevajte toplu ili kipuću vodu. Koristite samo negaziranu pitku hladnu vodu.
- Za čišćenje ne koristite abrazivna sredstva ili agresivne deterdžente. Dovoljna je mekana krpa navlažena vodom.
- Redovito obavite čišćenje kamenca u aparatu. Ako se ova radnja ne izvrši, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak nije pokriven jamstvom!
- Aparat nemojte držati na temperaturi ispod 0 °C. Preostala voda unutar sustava zagrijavanja može se zalediti i oštetiti aparat.
- Ne ostavljajte vodu u spremniku ako se aparat neće koristiti tijekom duljeg perioda. Voda se može zagaditi. Prilikom svakog korištenja aparata, koristite svježiju vodu.

Elektromagnetska polja

Ovaj aparat zadovoljava sve norme i primjenjive normative u pogledu izlaganja elektromagnetskim poljima.


Odlaganje



Ovaj simbol na proizvodu označava da je proizvod pokriven europskom direktivom 2012/19/EU. Informirajte se o sustavu odvojenog prikupljanja za električne i elektroničke proizvode. Poštujte lokalne propise i ne odlažite proizvod s kućanskim otpadom. Pravilno odlaganje starih proizvoda pomaže u sprječavanju negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje.

INSTALACIJA

Izgled proizvoda

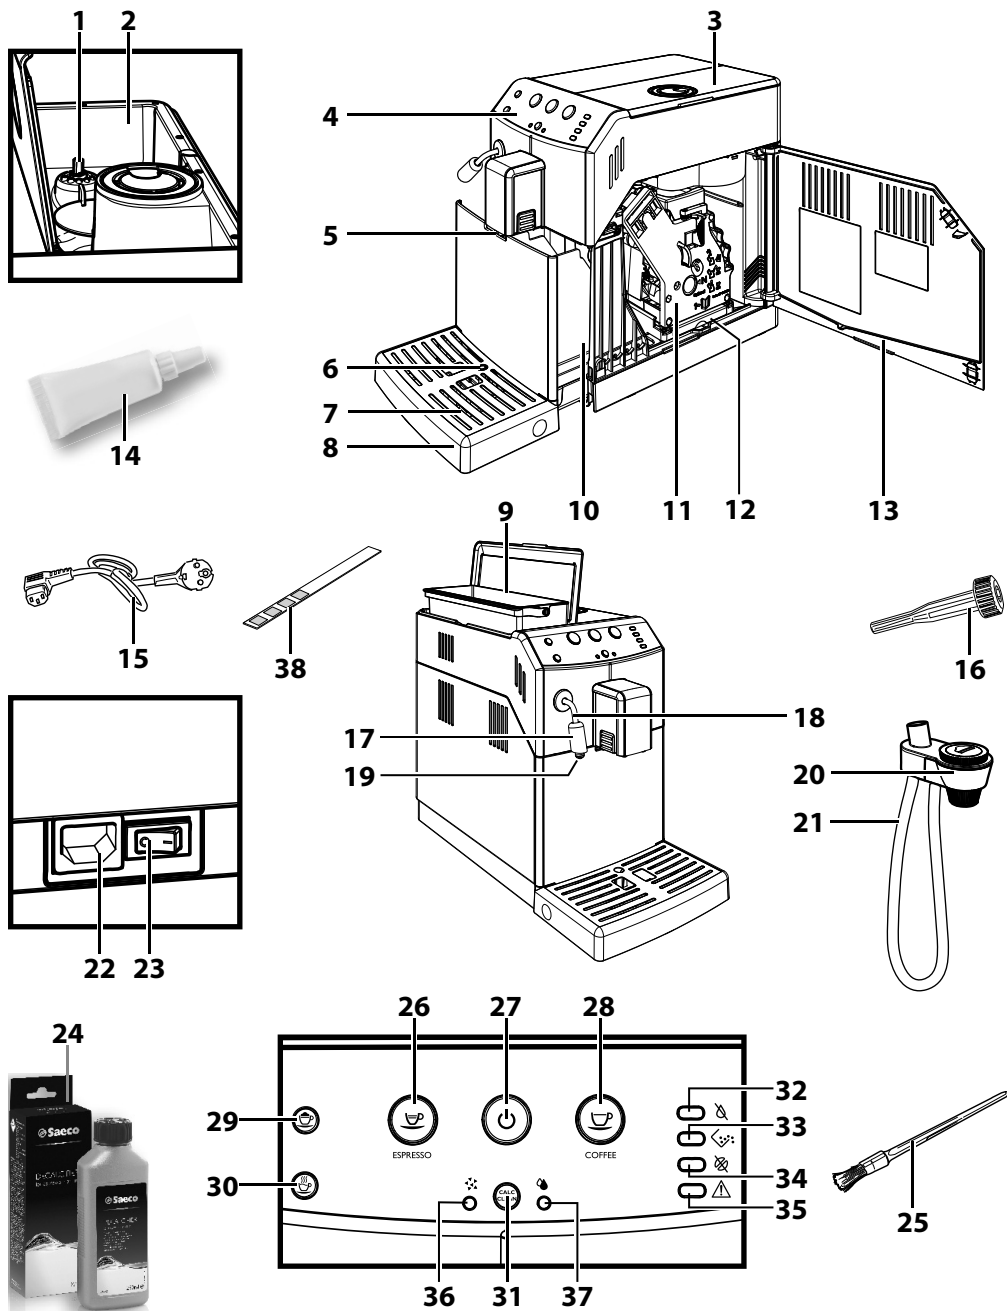

Opći opis

1. Ručica za podešavanje mljevenja
2. Spremnik kave u zrnu
3. Poklopac spremnika kave u zrnu
4. Upravljačka ploča
5. Ispust kave
6. Pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi
7. Rešetka za odlaganje šalice
8. Kadica za skupljanje kapi
9. Spremnik vode + Poklopac
10. Ladica za skupljanje taloga
11. Grupa kave
12. Ladica za sakupljanje kave
13. Servisna vratašca
14. Mast za podmazivanje grupe kave - (opcija)
15. Kabel napajanja
16. Ključ za podešavanje mlinca za kavu
17. Kromirana obloga
18. Cijev za paru
19. Gumena zaštita
20. Element za automatsko tučenje mlijeka
21. Cijev usisa za element za automatsko tučenje mlijeka
22. Utikač kabela napajanja
23. Glavni prekidač
24. Otopina za čišćenje kamenca - prodaje se odvojeno
25. Kist za čišćenje - (opcija)
26. Tipka ispuštanja za espresso kavu
27. ON/OFF tipka
28. Tipka ispuštanja kave
29. Tipka za Cappuccino
30. Tipka za toplu vodu
31. Tipka za čišćenje kamenca
32. Led nedostatka vode
33. Led pražnjenja ladice za skupljanje taloga
34. Led nedostatka kave
35. Led općeg alarma
36. Led ciklusa čišćenja kamenca
37. Led ciklusa ispiranja
38. Testna traka za test tvrdoće vode


PRIPREMNI POSTUPCI

Ambalaža aparata

Originalna ambalaža je osmišljena i proizvedena kako bi zaštitila aparat tijekom prijevoza. Preporučuje se sačuvati je za eventualan budući prijevoz.

Instalacija aparata


1 Izvadite aparat iz ambalaže.

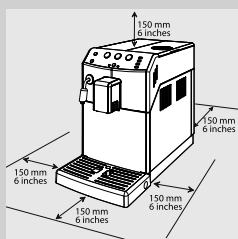


2 Za optimalno korištenje preporučuje se:


- odabrati sigurnu i vodoravnu površinu za smještaj aparata, gdje ga nitko ne može prevrnuti ili se ozlijediti;
- odabrati dovoljno osvijetljeno i čisto mjesto, s lako dostupnom utičnicom;
- predvidjeti minimalnu udaljenost zidova od aparata, kako je navedeno na slici.

3 Podignite poklopac spremnika vode.

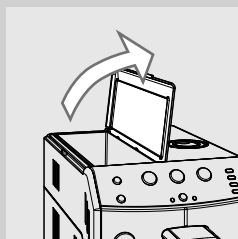

4 Podignite spremnik vode pomoću ručice.

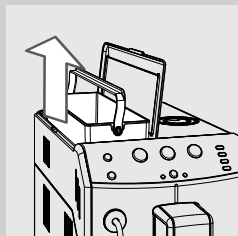

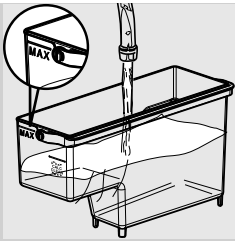


5 Spremnik vode isperite svježom vodom.

6 Spremnik vode napunite svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat. Provjerite da je umetnut do kraja.




Upozorenje:

u spremnik nikada ne ulijevajte toplu vodu, kipuću, gaziranu vodu ili druge tekućine koje mogu oštetiti sam spremnik i aparat.

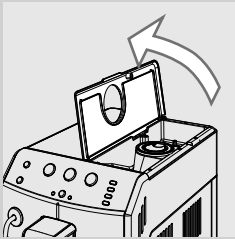

7 Podignite poklopac spremnika kave u zrnju.

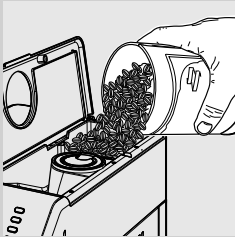

8 Polagano uspite kavu u zrnju u spremnik kave u zrnju.



Napomena:


Nemojte usuti previše zrna kave u spremnik kave u zrnju kako ne biste umanjili sposobnost mljevenja aparata.



Upozorenje:


spremnik uvijek napunite samo kavom u zrnju. Kava u prahu, topiva, karamelizirana kava, sirova kao i neki drugi predmeti mogu oštetiti aparat ukoliko ih se ubaci u spremnik kave u zrnju.

9 Vratite poklopac na spremnik kave u zrnju.

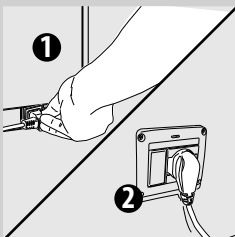

10 Ukopčajte utikač u utičnicu na stražnjoj strani aparata.

11 Utikač na drugoj strani kabela napajanja ukopčajte u zidnu utičnicu odgovarajućeg napona.

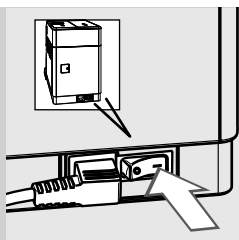

12 Glavni prekidač prebacite u položaj "I". Tipka "⏻" treperi.



13 Za uključivanje aparata dovoljno je pritisnuti tipku "⏻".


PRVO POKRETANJE

Prije prvog korištenja moraju se zadovoljiti sljedeći uvjeti:


- 1) sustav je potrebno napuniti;
- 2) aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja;
- 3) neophodno je pokrenuti jedan ručni ciklus ispiranja.

Punjenje sustava

Tijekom ovog procesa svježa voda teče kroz interni sustav i aparat se zagrijava. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

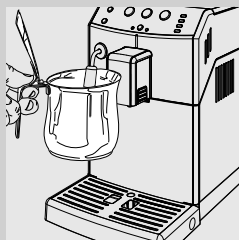


1 Postavite posudu ispod cijevi za paru.

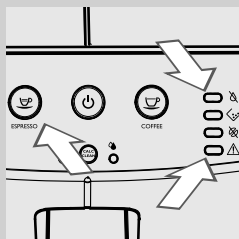

2 Led lampice "⚡" i "⚠" trepere istovremeno, nakon toga se uključuje tipka "☕".


Za provođenje punjenja potrebno je pritisnuti tipku "☕".

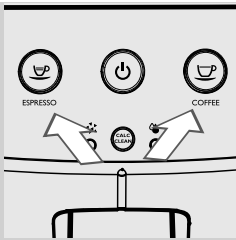


- 3** Aparat nastavlja sa zagrijavanjem i tipke “” i “” trepere istovremeno.

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja


Nakon dovršetka zagrijavanja, aparat provodi automatski ciklus ispiranja/samočišćenja unutarnjih sustava svježom vodom. Radnja traje kraće od jedne minute.

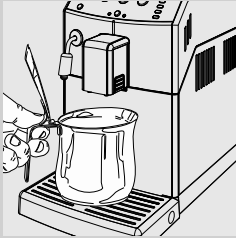

- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave kako biste sakupili količinu vode koja istječe.

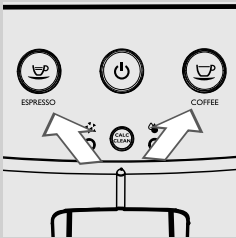


- 2** Tipke “” i “” trepere istovremeno. Pričekajte da ciklus završi automatski.

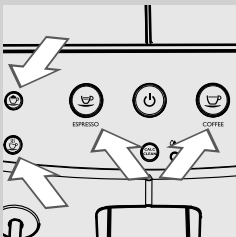


- 3** Nakon što završe gore navedeni postupci, tipke “”, “”, “” i “” svijetle stalno. Sada je moguće provesti ručni ciklus ispiranja.

Ručni ciklus ispiranja

Tijekom ovog procesa uključuje se ciklus ispuštanja kave i svježa voda protječe kroz sustav vode. Operacija zahtijeva nekoliko minuta.

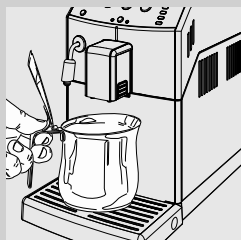


- 1** Postavite posudu ispod ispusta kave.

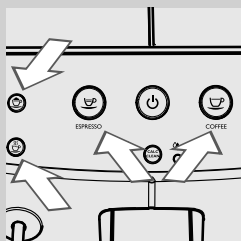


- 2** Provjerite svijetle li tipke "☺", "☺", "☺" i "☺" stalno.



- 3** Pritisnite tipku "☺". Aparat započinje s ispuštanjem kave. Pričekajte da se ispuštanje dovrši i ispraznite posudu.

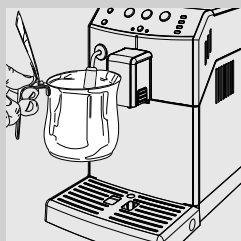

- 4** Postavite posudu ispod cijevi za paru.

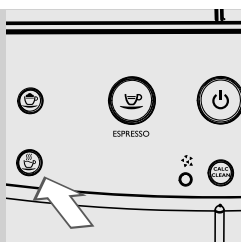

- 5 Pritisnite tipku “☕” za pokretanje ispuštanja tople vode. Tipka treperi tijekom ispuštanja.



- 6 Ispustite svu preostalu vodu. Led lampica “❄️” svijetli stalno.



Napomena:

Pritisnite tipku “☕” za prekid ručnog ciklusa ispiranja. Za ponovno pokretanje ciklusa pritisnite tipku “☕”.



- 7 Ponovno napunite spremnik vode do razine MAX. U tom trenutku aparat je spreman za ispuštanje kave.



Napomena:

Automatski ciklus ispiranja/samočišćenja pokreće se kada je aparat ostao u stand-by načinu rada, ili je bio isključen, dulje od 15 minuta. Ukoliko se aparat nije koristio dva ili više tjedana, pri uključivanju je potrebno pokrenuti i jedan ručni ciklus ispiranja. Po završetku ciklusa može se ispustiti kava.

MJERENJE I PROGRAMIRANJE TVRDOĆE VODE

Mjerenje tvrdoće vode vrlo je važno za utvrđivanje učestalosti čišćenja kamenca u aparatu i za ugradnju filtera za vodu "INTENZA+" (za više detalja o filteru za vodu pogledajte sljedeće poglavlje).

Za mjerenje tvrdoće vode, pridržavajte se sljedećih uputa:


- 1 Testnu traku za utvrđivanje tvrdoće vode (priložena uz aparat) uronite u vodu na 1 sekundu.



Napomena:

Testna traka se može koristiti samo za jedno mjerenje.

- 2 Pričekajte jednu minutu.

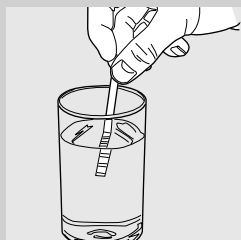

- 3 Provjerite koliko je kvadrata postalo crveno i pogledajte tablicu.



Napomena:

Brojevi na testnoj traci odgovaraju tvrdoći vode.


Preciznije:

1 = 1 (vrlo mekana voda)

2 = 2 (mekana voda)

3 = 3 (tvrda voda)

4 = 4 (vrlo tvrda voda)

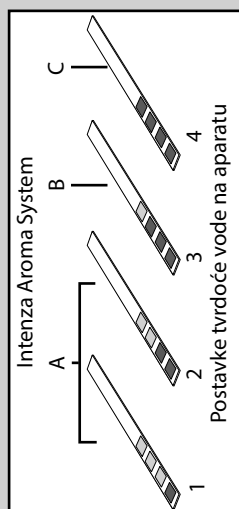

Slova odgovaraju referencama koje se nalaze na dnu filtera za vodu "INTENZA+" (pogledajte sljedeće poglavlje).


UGRADNJA FILTERA ZA VODU "INTENZA+"

Preporuča se ugradnja filtera za vodu "INTENZA+" koji ograničava stvaranje kamenca u unutrašnjosti aparata i daje intenzivniju aromu Vašoj kavi.




Filter za vodu "INTENZA+" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.


Voda je temeljna komponenta u pripremi kave: stoga je vrlo važno filtrirati je uvijek na profesionalan način. Filter za vodu "INTENZA+" može spriječiti stvaranje mineralnih naslaga, poboljšavajući kvalitetu vode.

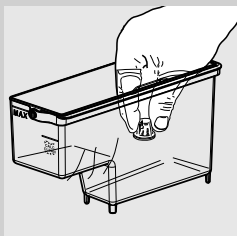


- 1** Uklonite mali bijeli filter koji se nalazi u spremniku vode i pohranite ga na suho mjesto.

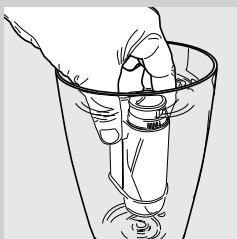

- 2** Izvadite filter za vodu "INTENZA+" iz pakiranja, uronite ga u hladnu vodu u okomitom položaju (s otvorom prema gore) i potom pažljivo pritisnite stranice kako bi iz filtera izašli mjehurići zraka.

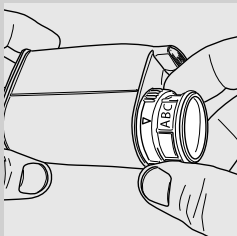


- 3** Filter za vodu "INTENZA+" postavite na temelju provedenog mjerenja (pogledajte prethodno poglavlje) i oznaka na dnu filtera:
 A = mekana voda – odgovara 1 ili 2 na testnoj traci
 B = tvrda voda (standardno) – odgovara 3 na testnoj traci
 C = vrlo tvrda voda – odgovara 4 na testnoj traci

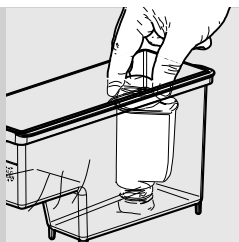

4 Filter za vodu "INTENZA +" umetnite u prazan spremnik vode. Gurnite ga do najnižeg mogućeg položaja.

5 Spremnik vode napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.

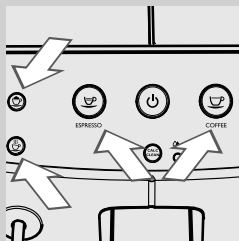

6 Provjerite svijetle li tipke "☕", "☕", "☕" i "☕" stalno.

7 Pritisnite tipku "☕" za pokretanje ispuštanja tople vode. Tipka treperi tijekom ispuštanja.

8 Ispustite svu preostalu vodu u spremniku. Led lampica "❄" svijetli stalno.

9 Spremnik vode opet napunite svježom vodom i vratite ga u aparat.

10 Nakon što završe gore navedeni postupci, tipke "☕", "☕", "☕" i "☕" svijetle stalno.



Napomena:

Filter za vodu "INTENZA+" treba se zamijeniti nakon dva mjeseca korištenja.

PODEŠAVANJA

Aparat omogućuje provođenje nekoliko podešavanja za ispuštanje najbolje moguće kave.

Saeco Adapting System

Kava je prirodni proizvod i njezine značajke mogu varirati ovisno o porijeklu, mješavini i načinu prženja. Aparat je opremljen sustavom automatskog podešavanja koji omogućuje korištenje svih vrsta kave u zrnju koja postoji na tržištu, osim sirovih, karameliziranih ili aromatiziranih zrna.

Aparat se podešava automatski nakon ispuštanja nekoliko kava kako bi se optimizirala ekstrakcija kave.

Podešavanje keramičkog mlinca za kavu

Keramički mlinci za kavu uvijek jamče savršeni stupanj mljevenja i specifičnu veličinu zrna za svaku posebnu kavu.

Ova tehnologija omogućuje potpuno očuvanje arome i jamči pravi izvorni talijanski ukus u svakoj šalici.



Pažnja:

Keramički mlinac za kavu sadrži pomične dijelove koji mogu biti opasni. Stoga je u njegovu unutrašnjost zabranjeno gurati prste ili druge predmete. Mlinac za kavu podesite koristeći isključivo ključ za podešavanje mljevenja.

Keramički mlinac se može podešavati kako bi se mljevenje kave prilagodilo Vašem osobnom ukusu.




Pažnja:


Postavke mlinca za kavu mogu se mijenjati samo kad aparat melje kavu u zrnju.

1


Postavite šalicu ispod ispusta kave.

Pritisnite tipku "☕" za ispuštanje jedne espresso kave.

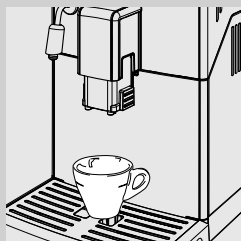

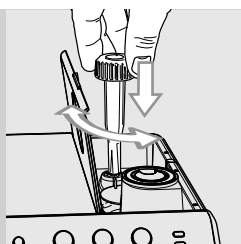


- 2** Dok aparat melje, pritisnite i okrenite ručicu za podešavanje mljevenja koja se nalazi unutar spremnika kave u zrnju samo za jedan korak odjednom. Koristite ključ za podešavanje mlinca za kavu priložen uz aparat. Razlika u okusu bit će primijećena nakon ispuštanja 2-3 kave.

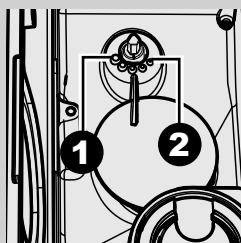

- 3** Oznake unutar spremnika kave u zrnju označavaju postavljeni stupanj mljevenja. Moguće je postaviti 5 različitih stupnjeva mljevenja od položaja 1 (●) za grubo mljevenje i lagani okus do položaja 2 (●) za finije mljevenje i jači okus. Ako je kava vodenasta ili izlazi sporo, izmijenite postavke mlinca za kavu.

Podešavanje ispusta kave


Ispust kave se može podešavati po visini kako bi se bolje prilagodio dimenzijama šalice koje želite koristiti.

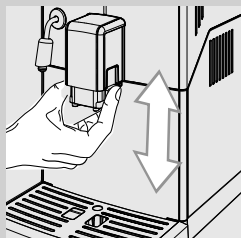


Kako biste izvršili podešavanje, ručno podignite ili spustite ispušt kave prstima kao što je prikazano na slici.



Preporučeni položaji su sljedeći:
Za korištenje malih šalica;

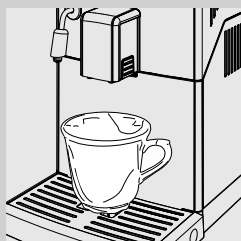

Za korištenje velikih šalica.

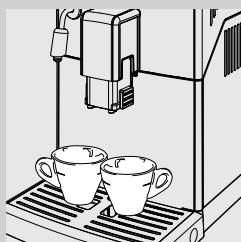


Ispod ispusta kave je moguće postaviti dvije šalice za istovremeno ispuštanje dvije kave ili espresso kave.


Podešavanje duljine kave u šalici

Aparat omogućuje podešavanje količine ispuštene kave sukladno Vašem ukusu i dimenzijama šalice. Svakim pritiskom tipke "☺" ili "☹" aparat će ispustiti programiranu količinu kave. Svakoj tipki je dodijeljena jedna vrsta ispuštanja; tipke funkcioniraju neovisno jedna o drugoj.

Sljedeći postupak pokazuje kako programirati tipku "☺".

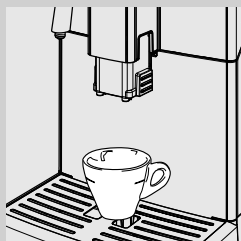

- 1 Postavite šalicu ispod ispusta kave.

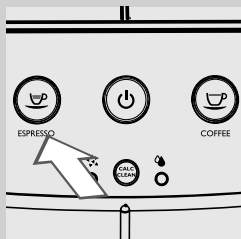

- 2 Držite pritisnutu tipku "☺" dok ne počne brzo treperiti, zatim pustite tipku. Aparat je sada u procesu programiranja. Tipka "☺" treperi tijekom provođenja cijelog ciklusa programiranja. Aparat započinje s ispuštanjem kave.

- 3 Pritisnite tipku "☹" čim se postigne željena količina kave.

U tom je trenutku tipka "☹" programirana; na svaki pritisak, aparat će ispustiti istu količinu espresso kave koju ste programirali.




Napomena:


Pridržavajte se istog postupka za programiranje tipke "☹". Koristite tipku "☹" za prekid ispuštanja kave jednom kada se postigne željena količina.

ISPUŠTANJE KAVE I ESPRESSO KAVE

Prije ispuštanja kave, provjerite izostanak oznaka na upravljačkoj ploči i jesu li spremnik vode i spremnik kave u zrnu puni. Provjerite svijetle li tipke "☕", "☕", "☕" i "☕" stalno.

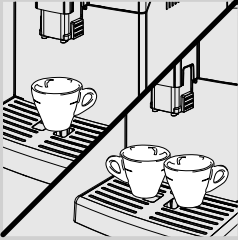

- 1 Postavite 1 ili 2 šalice ispod ispusta kave.

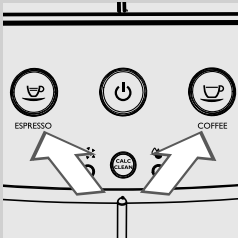

- 2 Pritisnite tipku "☕" za jednu espresso kavu ili tipku "☕" za jednu kavu.
- 3 Za ispuštanje jedne espresso kave ili jedne kave, samo jednom pritisnite željenu tipku. Pritisnuta tipka treperi sporo.
- 4 Za ispuštanje dvije espresso kave ili dvije kave, dvaput uzastopno pritisnite željenu tipku. Pritisnuta tipka treperi brzo 2 puta.


**Napomena:**

Na taj način će aparat automatski samljeti i dozirati odgovarajuću količinu kave. Priprema dvije espresso kave, ili dvije kave zahtijeva dva ciklusa mljevenja i dva ciklusa ispuštanja kave koje aparat provodi automatski.

- 5 Nakon dovršetka ciklusa predubrizgavanja, kava počinje curiti iz ispusta kave.
- 6 Ispuštanje kave će se automatski prekinuti kad se postigne postavljena razina; moguće ga je, međutim, prekinuti ranije pritiskom na prethodno korištenu tipku.

KAKO EMULZIONIRATI MLJEKO I PRIPREMITI CAPPUCCINO

Kako emulzionirati mlijeko

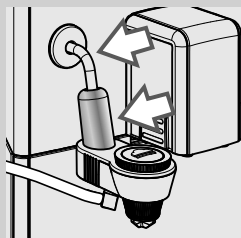**Pažnja:**

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode. Kada se koristi para, cijev za paru i kromirana obloga mogu postići visoke temperature. Izbjegavajte ih izravno doticati rukama. Element za automatsko tučenje mlijeka mora se pomicati koristeći samo odgovarajuću plastičnu narovašenu ručku.

- 1 Posudu napunite do 1/3 hladnim mlijekom.


**Napomena:**

Koristite hladno mlijeko (~5°C / 41°F) sa sadržajem masnoće od najmanje 3% kako biste dobili cappuccino dobre kvalitete. Moguće je koristiti punomasno mlijeko kao i obrano mlijeko, prema osobnom ukusu.


**Napomena:**

Ukoliko želite emulzionirati mlijeko prilikom uključivanja aparata ili nakon ispuštanja kave, prije nastavka, možda će biti potrebno ispustiti vodu koja se još uvijek nalazi u sustavu.


Da biste to učinili, pritisnite tipku "☕" za ispuštanje pare nekoliko sekundi. Zatim pritisnite tipku "☕" za prekid ispuštanja. Zatim prijedite na točku 2.

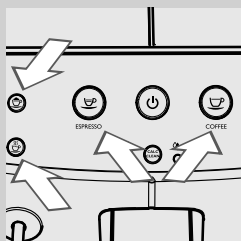


- 2 Prije ispuštanja mlijeka, provjerite je li aparat spreman za korištenje i je li spremnik vode pun. Provjerite svijetle li tipke "☕", "☕", "☕" i "☕" stalno.

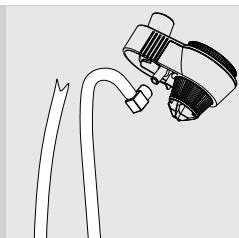

3 Cijev usisa umetnite u element za automatsko tučenje mlijeka.

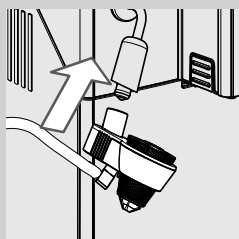


4 Element za automatsko tučenje mlijeka umetnite u ležište cijevi za paru.

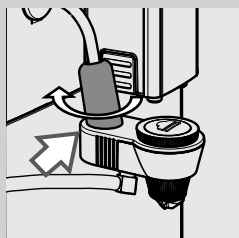

Napomena:

Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se ne može umetnuti, potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

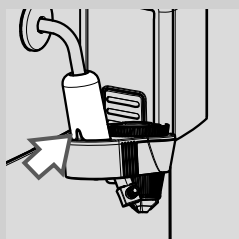


5 Cijev usisa umetnite u spremnik mlijeka.


Upozorenje:

Uvjerite se da je vanjska površina cijevi usisa čista zbog higijenskih motiva.



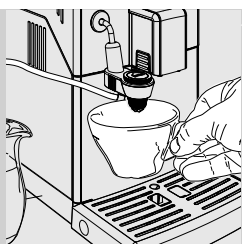


6 Postavite šalicu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

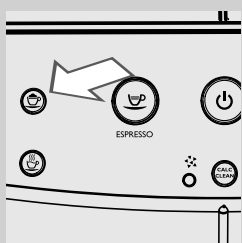

7 Pritisnite tipku “☕” za emulzioniranje mlijeka. Tipka treperi.

8 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja; u toj fazi tipka “☕” treperi. Po završetku faze zagrijavanja započinje ispuštanje mlijeka i tipka “☕” treperi.

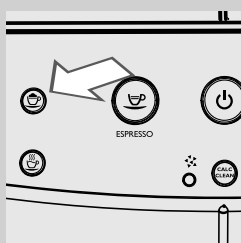

9 Pritisnite tipku “☕” za prekid ispuštanja emulzioniranog mlijeka.




Napomena:

Bit će potrebno pričekati nekoliko sekundi prije nego aparat u potpunosti prekine ispuštanje emulzioniranog mlijeka.



Napomena:

Ispuštanje emulzioniranog mlijeka se prekida nakon 3 minute. Pritisnite tipku “☕” za novo ispuštanje.

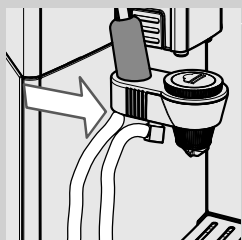

10 Nakon upotrebe, cijev usisa se može postaviti kao što je prikazano na slici.

**Upozorenje:**

Nakon emulzioniranja mlijeka, potrebno je ispustiti malu količinu tople vode u posudu. Za detaljne upute u pogledu čišćenja, pogledajte poglavlje "Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka".

**Napomena:**

Nakon emulzioniranja mlijeka, odmah se može prijeći na ispuštanje espresso kave ili tople vode.

Kako pripremiti cappuccino


Za pripremu cappuccina, postavite šalicu s emulzioniranim mlijekom ispod ispusta kave i ispuštite jednu espresso kavu.


ISPUŠTANJE TOPLE VODE

**Pažnja:**


Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.

Prije ispuštanja tople vode, provjerite da je aparat spreman za korištenje i da je spremnik vode pun. Provjerite svijetle li tipke "☺", "☺", "☺" i "☺" stalno.

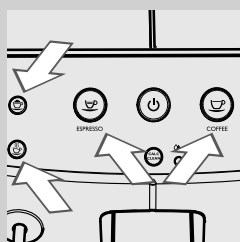

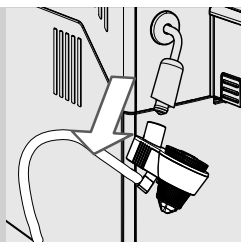

1 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru.

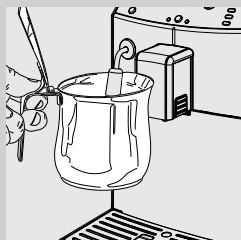


2 Postavite posudu ispod cijevi za paru.



3 Pritisnite tipku “☕” za pokretanje ispuštanja tople vode; tipka “☕” treperi tijekom faze pripreme i ispuštanja.

4 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja; u toj fazi tipka “☕” treperi. Po završetku faze zagrijavanja započinje ispuštanje tople vode i tipka “☕” treperi.

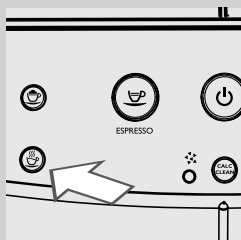

5 Ispustite željenu količinu tople vode. Za prekid ispuštanja tople vode pritisnite tipku “☕”.

ČIŠĆENJE I ODRŽAVANJE

Dnevno čišćenje aparata



Upozorenje:


redovito čišćenje i održavanje aparata najbitniji su za produljenje njegovog vijeka trajanja. Vaš aparat je stalno izložen vlazi, kavi i kamencu!

Ovo poglavlje detaljno opisuje koje radnje trebate provesti i koliko često. U suprotnom slučaju, aparat više neće pravilno funkcionirati. Ova vrsta popravka NIJE pokrivena jamstvom.




Napomena:

- Za čišćenje aparata koristite mekanu krpu navlaženu vodom.
- U perilici posuđa može se prati samo rešetka za odlaganje šalica. Sve ostale komponente moraju se prati mlakom vodom.
- Ne uranjajte aparat u vodu.
- Ne koristite alkohol, otapala i/ili abrazivne predmete za čišćenje aparata.
- Ne sušite niti aparat ni njegove sastavne dijelove u mikrovalnoj i/ili klasičnoj pećnici.

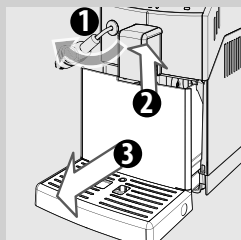


- 1** Svaki dan, kad je aparat uključen, ispraznite i očistite ladicu za skupljanje taloga i kadicu za skupljanje kapi.

Daljnje postupke održavanja možete provesti samo kad je aparat isključen i iskopčan iz električne mreže.

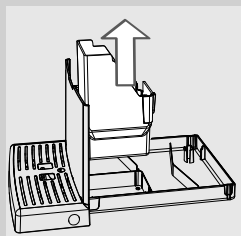


- 2** Uklonite ladicu za skupljanje taloga i ispraznite je.

- 3** Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi.

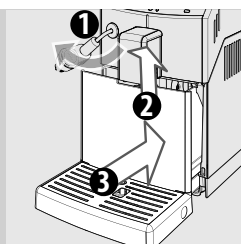


- 4 Ladicu za skupljanje taloga umetnite u kadicu za skupljanje kapi i zajedno ih vratite u aparat.

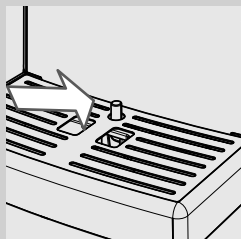

Napomena:

Ispraznite i operite kadicu za skupljanje kapi i kada je pokazatelj napunjenosti kadice za skupljanje kapi podignut.

Dnevno čišćenje spremnika vode

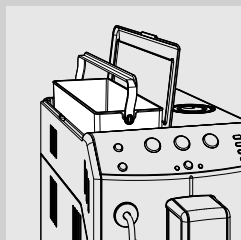

- 1 Izvadite mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika i operite ga svježom vodom.
- 2 Mali bijeli filter ili filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) vratite na njegovo mjesto lagano ga pritišćući i istovremeno okrećući.
- 3 Spremnik napunite svježom vodom..

Dnevno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka

Važno je očistiti element za automatsko tučenje mlijeka nakon svakog korištenja kako bi se održala higijena i zajamčila priprema pjene od mlijeka savršene čvrstoće.




Pažnja:

Opasnost od opekline! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.


Nakon što ste emulzionirali mlijeko, uvijek je potrebno:



- 1 Umetnite cijev usisa u posudu punu svježe vode.

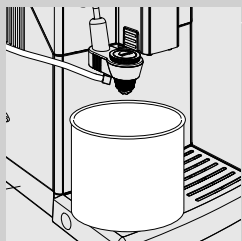


- 2 Postavite praznu posudu ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

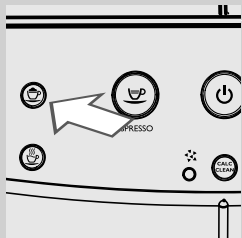

- 3 Pritisnite tipku "☕" za odabir pare. Tipka treperi.
- 4 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja; u toj fazi tipka "☕" treperi.
- 5 Tijekom faze ispuštanja treperi tipka "☕". Ispuštajte vodu iz elementa za automatsko tučenje mlijeka sve dok voda na izlazu ne bude čista. Pritisnite tipku "☕" za prekid ispuštanja.
- 6 Cijev usisa očistite vlažnom krpom.

Tjedno čišćenje aparata

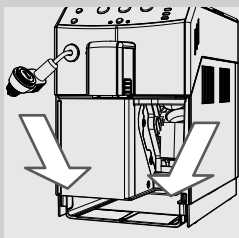

- 1 Očistite ležište kadice za skupljanje kapi.


Tjedno čišćenje grupe kave

Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.


- 1 Isključite aparat pritiskom na tipku "⏻" i izvucite utikač kabela napajanja.

Tjedno čišćenje grupe kave


Grupu kave je potrebno očistiti svaki put kad se ponovno napuni spremnik kave u zrnju ili barem jednom tjedno.

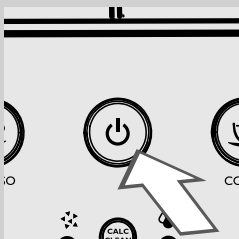


- 1 Isključite aparat pritiskom tipke "⏻".
Pričekajte dok tipka "⏻" zatreperi i izvucite kabel za napajanje iz utičnice.

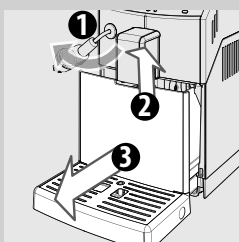


- 2 Uklonite kadicu za skupljanje kapi i ladicu za skupljanje taloga.

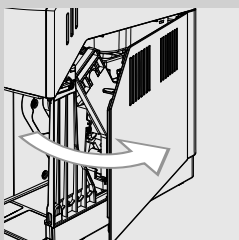


- 3 Otvorite servisna vratašca.

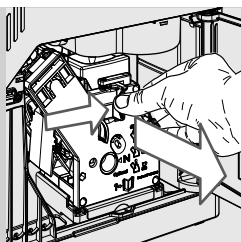


- 4** Za izvlačenje grupe kave pritisnite tipku «PUSH» povlačeći za ručku. Izvucite je vodoravno bez zakretanja.

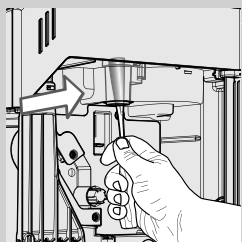

- 5** Temeljito očistite izlazni kanal kave drškom žličice ili drugim zaobljenim kuhinjskim priborom.

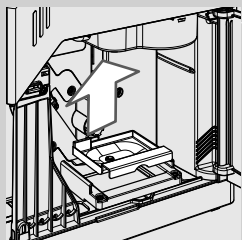

- 6** Uklonite ladicu za skupljanje kave i pažljivo je operite.

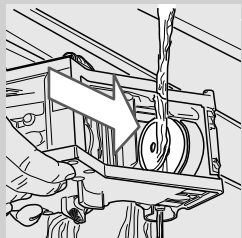


- 7** Grupu kave detaljno operite mlakom vodom; pažljivo očistite gornji filter.


! **Upozorenje:**
za čišćenje grupe kave ne koristite deterdžente ili sapune.

- 8** Pustite da se grupa kave u potpunosti osuši na zraku.


- 9** Pažljivo očistite unutrašnjost aparata koristeći mekanu krpu navlaženu vodom.

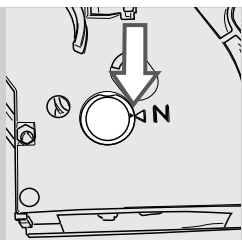


- 10** Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju; dvije oznake položaja grupe se moraju podudarati. U suprotnom, provedite postupak opisan u točki (11).

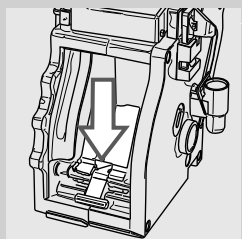


- 11** Pažljivo pritisnite ručicu prema dolje dok ne dodirne dno grupe kave i dok se dvije referentne oznake na bočnim stranicama grupe ne podudare.

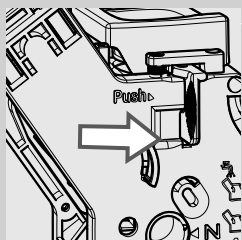


- 12** Snažno pritisnite tipku "PUSH".

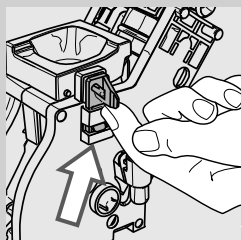

- 13** Uvjerite se da je kukica za blokadu grupe kave u pravilnom položaju. Ako je još uvijek u spuštenom položaju podignite je prema gore sve dok se ne zakači pravilno.

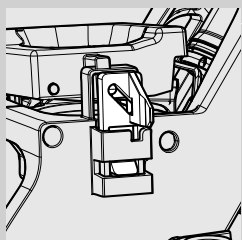

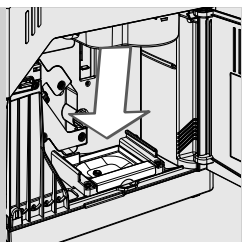


- 14** Ladicu za sakupljanje kave umetnite u njeno ležište i uvjerite se da je pravilno postavljena.




Napomena:

Ukoliko ladica za sakupljanje kave nije postavljena pravilno, možda se grupa kave neće moći umetnuti u aparat.

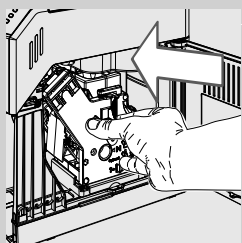

- 15** Ponovno umetnite grupu kave u ležište sve dok se ne zakači bez pritiska na tipku "PUSH".

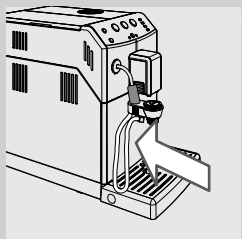

- 16** Ladicu za skupljanje taloga s kadicom za skupljanje kapi vratite u unutrašnjost aparata i zatvorite servisna vratašca.

Mjesečno čišćenje elementa za automatsko tučenje mlijeka




Element za automatsko tučenje mlijeka zahtijeva temeljitije mjesečno čišćenje s posebnim sistemom za čišćenje sustava mlijeka "Saeco Milk Circuit Cleaner". "Saeco Milk Circuit Cleaner" prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.




Pažnja:

Opasnost od opekлина! Na početku ispuštanja je moguće da će doći do kratkog prskanja tople vode.

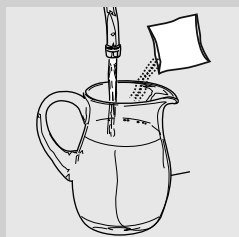

1 Uvjerite se da je element za automatsko tučenje mlijeka pravilno ugrađen.


2 Proizvod za čišćenje sustava mlijeka uspite u posudu. Nadolijte ½ l mlake vode i pričekajte da se proizvod u potpunosti otopi.

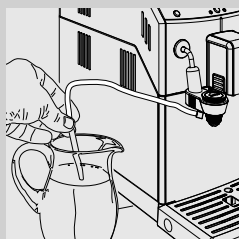

3 Umetnite cijev usisa u posudu.



4 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

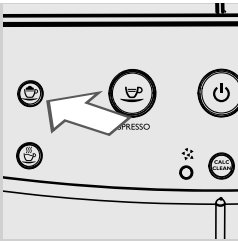

5 Pritisnite tipku "☕" za ispuštanje pare.


6 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja; u toj fazi tipka "☕" treperi.

7 Tijekom faze ispuštanja treperi tipka "☕". Kada se otopina u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "☕" za prekid ispuštanja.




Pažnja:


Nemojte piti otopinu ispuštenu tijekom procesa.

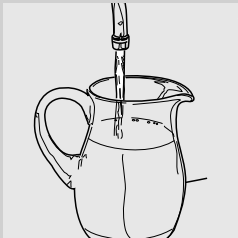


8 Posudu temeljito isperite i napunite je s ½ l svježe vode koja će se koristiti za ciklus ispiranja.

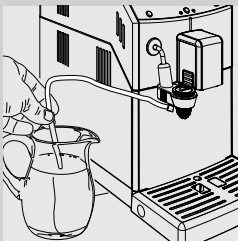

9 Umetnite cijev usisa u posudu.

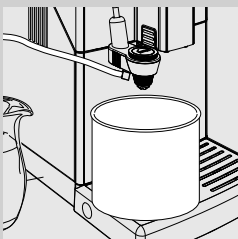


10 Ispraznite posudu i ponovno je stavite ispod elementa za automatsko tučenje mlijeka.

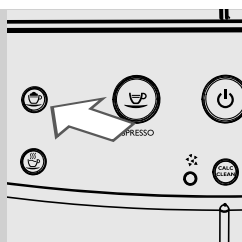

11 Pritisnite tipku "☕" za ispuštanje pare.


12 Aparatu je potrebno određeno vrijeme predzagrijavanja; u toj fazi tipka "☕" treperi.

13 Tijekom faze ispuštanja treperi tipka "☕". Kada se voda u potpunosti ispusti, pritisnite tipku "☕" za prekid ispuštanja.

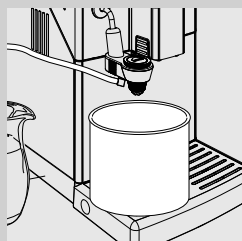


14 Ispraznite posudu.


! **Upozorenje:**
Pričekajte nekoliko minuta dok se cijev za paru ohladi.

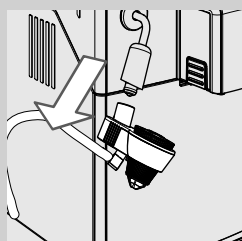


15 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru.

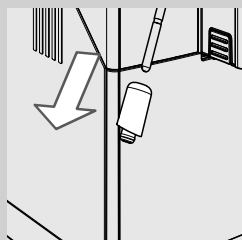


16 Uklonite kromiranu oblogu s gumenom zaštitom s cijevi za paru.

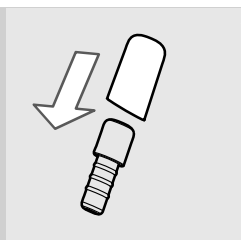


17 Uklonite gumenu zaštitu s kromirane obloge.

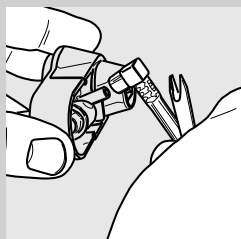

18 Uklonite cijev usisa.

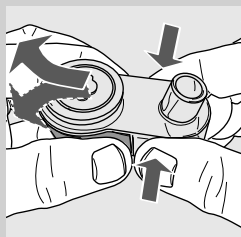


19 Za rastavljanje elementa za automatsko tučenje mlijeka pritisnite na bočne stranice i izvucite ga uz lagane pokrete bočno kao što je prikazano na slici.

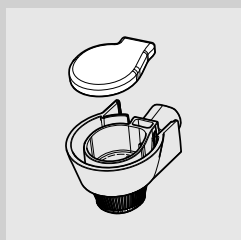


20 Uklonite gumeni poklopac kao što je prikazano na slici.




21 Sve komponente operite mlakom vodom.

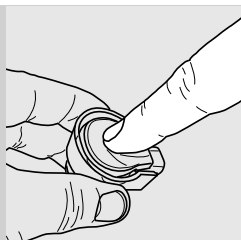


- 22** Postavite poklopac pritišćući na srednji dio i uvjerite se da je dobro ugrađen.

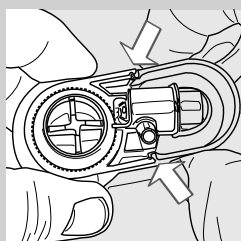


- 23** Postavite element za automatsko tučenje mlijeka na priključak i uvjerite se da je dobro učvršćen u označenim ležištima.

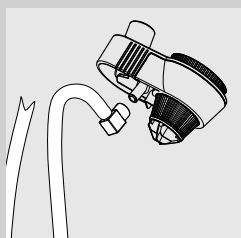

- 24** Ugradite cijev usisa.

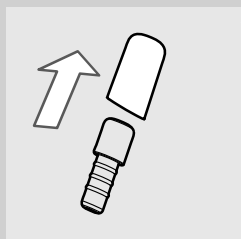

- 25** Postavite gumenu zaštitu na kromiranu oblogu.

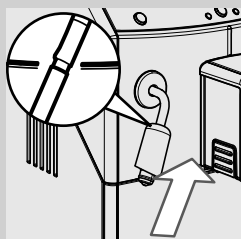


- 26** Vratite ih na cijev za paru.




Upozorenje:


Ukoliko je aparat nedavno bio korišten cijev može biti vruća, oprez! Gumenu zaštitu nemojte umetati dalje od označenog utora. U tom slučaju, element za automatsko tučenje mlijeka neće pravilno funkcionirati jer nije u stanju usisavati mlijeko.

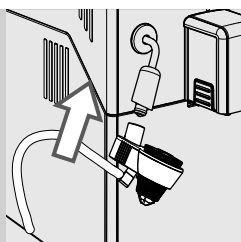

27 Element za automatsko tučenje mlijeka postavite na gumenu zaštitu.

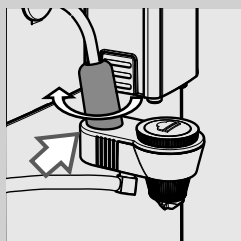

28 Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se ne može umetnuti, potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

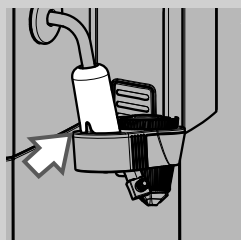

Mjesečno podmazivanje grupe kave




Grupu kave podmažite nakon otprilike pripremljenih 500 šalica ili jednom mjesečno.

Mast za podmazivanje grupe kave može se kupiti odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.





Upozorenje:


prije podmazivanja grupe kave, istu očistite svježom vodom i pustite da se osuši prema uputama navedenima u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".

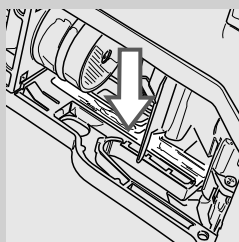


- 1 Mast jednoliko nanesite na obje bočne vodilice.

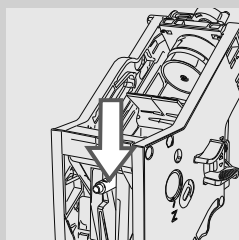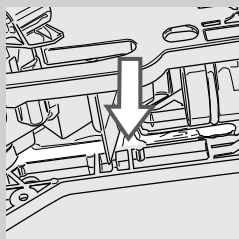

- 2 Podmažite i osovinu.

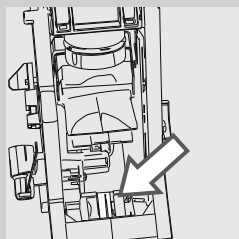


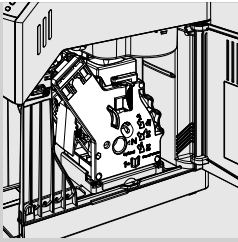

3 Grupu kave umetnite u ležište dok ne skoči u položaj (pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").

4 Ladicu za skupljanje taloga s kadicom za skupljanje kapi umetnite u aparat i zatvorite servisna vratašca.

Mjesečno čišćenje spremnika kave u zrnju

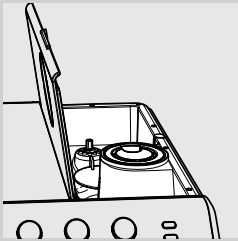


Spremnik kave u zrnju očistite jednom mjesečno kada je prazan pomoću mekane krpe radi uklanjanja uljastih tvari iz kave. Spremnik ponovno napunite kavom u zrnju.

ČIŠĆENJE KAMENCA

Kada se uključi tipka "CALC CLEAN", potrebno je provesti čišćenje kamenca.

Ciklus čišćenja kamenca traje približno 30 minuta.

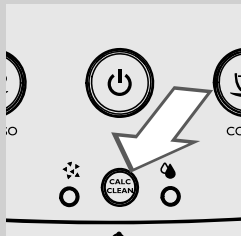

Upozorenje:

Ako se ovaj postupak ne izvrši, aparat će prestati ispravno funkcionirati; u tom slučaju popravak NIJE pokriven jamstvom.



Pažnja:

Koristite isključivo otopinu za čišćenje kamenca Saeco, osmišljenu za optimiziranje performansi aparata. Korištenje drugih proizvoda može uzrokovati oštećenje aparata i ostaviti ostatke u vodi.

Otopina za čišćenje kamenca Saeco prodaje se odvojeno. Za više detalja pogledajte stranicu koja se odnosi na proizvode za održavanje u ovim uputama za korištenje.



Pažnja:

Ne pijte otopinu za čišćenje kamenca niti proizvode koje ispustite, sve dok ciklus ne bude dovršen. Ni u kojem slučaju ne koristite ocat kao sredstvo za čišćenje kamenca.




Napomena:

Nemojte izvlačiti grupu kave tijekom postupka čišćenja kamenca.


Za provođenje ciklusa čišćenja kamenca poštujujte sljedeće upute:

Prije početka čišćenja kamenca:

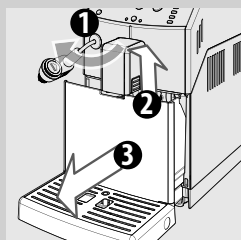


1

Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i ladicu za skupljanje taloga.

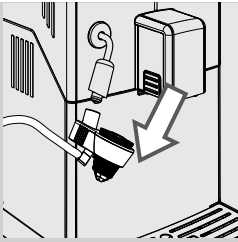


2 Uklonite element za automatsko tučenje mlijeka s cijevi za paru/toplu vodu.


3 Izvadite spremnik vode i izvadite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) iz spremnika vode i zamijenite ga originalnim malim bijelim filterom.

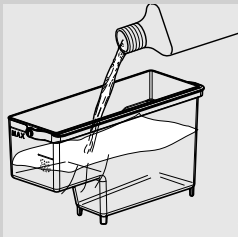

4 Svu otopinu za čišćenje kamenca uspite u spremnik vode.

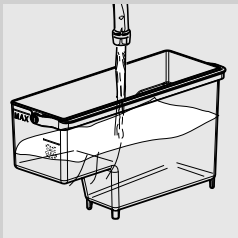


5 Spremnik napunite svježom vodom do razine CALC CLEAN i vratite ga u aparat.

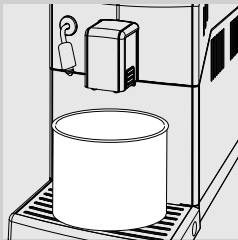

6 Postavite veliku posudu (1,5 l) ispod cijevi za paru/toplu vodu i ispusta kave.



7 Pritisnite tipku "CALC CLEAN" najmanje 3 sekunde za pokretanje ciklusa čišćenja kamenca. Lampica "☕" svijetli stalno. Tipka "CALC CLEAN" treperi tijekom cijelog trajanja ciklusa.

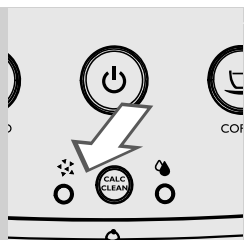

- 8** Uključuje se led lampica "⚡". Aparat počinje ispuštati otopinu za čišćenje kamenca u pravilnim intervalima od približno 20 minuta.




Napomena:

Ciklus čišćenja kamenca je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku "☕". To omogućuje pražnjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda.


Za ponovno pokretanje ciklusa, još jednom pritisnite tipku "☕". Tijekom pauze tipka "☕" treperi. Tijekom ciklusa čišćenja kamenca tipka "☕" stalno svijetli.




- 9** Kada led lampica "⚡" zasvijetli, spremnik vode je prazan.

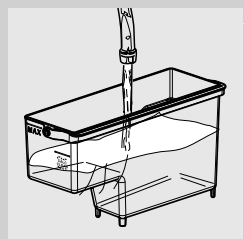


- 10** Isperite spremnik, napunite ga svježom vodom do razine MAX i vratite ga u aparat.

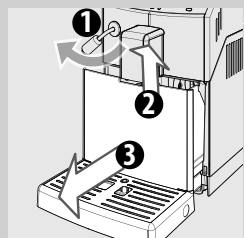

- 11** Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

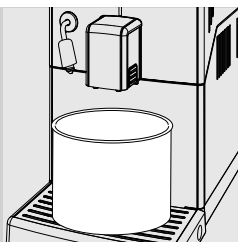

12 Ispraznite posudu i vratite je u položaj.

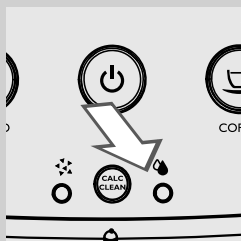


13 Led lampica "❄️" se uključuje. Kada tipka "☕" treperi pritisnite je za pokretanje ciklusa ispiranja.




Napomena:

Ciklus ispiranja je moguće privremeno zaustaviti pritiskom na tipku "☕". To omogućuje pražnjenje posude ili udaljavanje tijekom kratkog perioda. Za ponovno pokretanje ciklusa, još jednom pritisnite tipku "☕". Tijekom pauze tipka "☕" treperi. Tijekom ciklusa čišćenja kamenca tipka "☕" stalno svijetli.

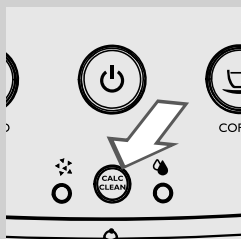

14 Po završetku ciklusa ispiranja, tipka "CALC/CLEAN" se gasi.

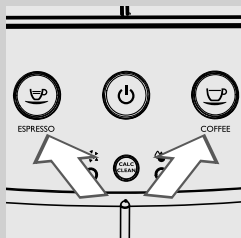


15 Aparat provodi zagrijavanje i automatsko ispiranje. Tipke "☕" i "☕" trepere istovremeno. Ciklus čišćenja kamenca je potpun.




Upozorenje:

Ukoliko se crvena led lampica "❄️" uključi i led lampica "❄️" se ne ugasi, spremnik vode nije napunjen do razine MAX za ispiranje. Spremnik napunite svježom vodom i ponovno krenite od točke 13.

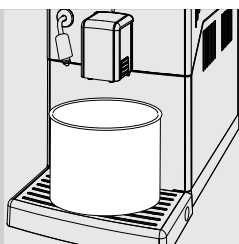


16 Ispraznite korištenu posudu.

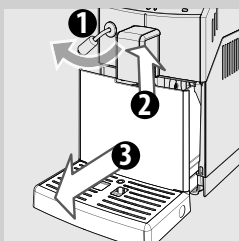

17 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.





18 Uklonite mali bijeli filter i vratite filter za vodu "INTENZA+" (ako postoji) u spremnik vode.

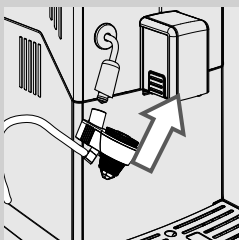


19 Ponovno umetnite element za automatsko tučenje mlijeka.



- 20** Provjerite da je pravilno postavljen. Ukoliko se ne može umetnuti, potrebno je zakrenuti kromiranu oblogu. Element za automatsko tučenje mlijeka postavljen je pravilno kada zubac nasjedne u žlijeb.

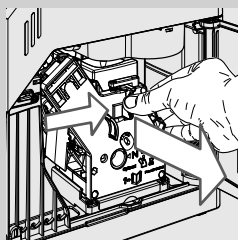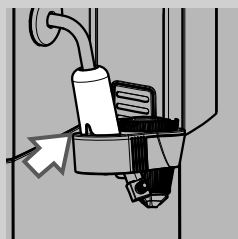

- 21** Očistite grupu kave. Za više informacija, pogledajte poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave".

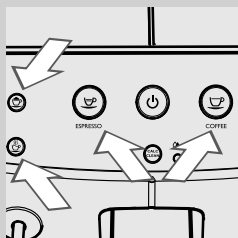


- 22** Aparat je spreman za korištenje
Tipke "Espresso", "Coffee" i "Power" svijetle.


PREKID CIKLUSA ČIŠĆENJA KAMENCA

Jednom kada se postupak čišćenja kamena pokrene, potrebno ga je završiti izbjegavajući isključivanje aparata.


U slučaju da dođe do blokade tijekom postupka čišćenja kamena, iz njega možete izaći pritiskom on/off tipke. Ukoliko se to dogodi pošaljite navedene upute.

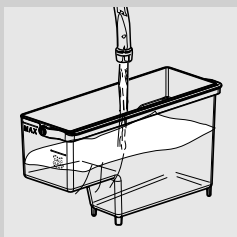


- 1 Ispraznite, pažljivo isperite spremnik vode i napunite ga do razine MAX.

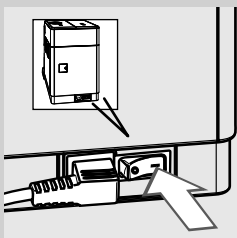


- 2 Provjerite da je prekidač u položaju "I".

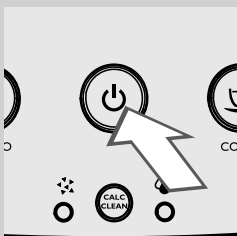


- 3 Pritisnite tipku "I" za uključivanje aparata.

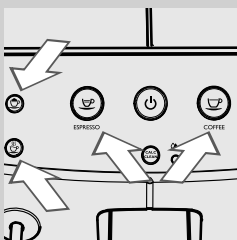

- 4 Provjerite svijetle li tipke "Espresso", "Coffee", "Espresso" i "Coffee" stalno.

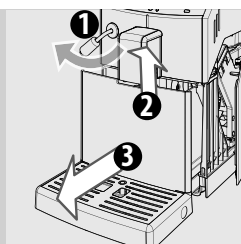

5 Ispraznite kadicu za skupljanje kapi i vratite je u položaj.

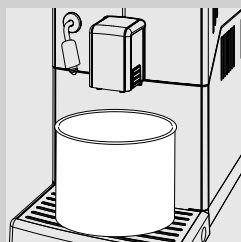


6 Ispraznite posudu i vratite je u položaj.




7 Pritisnite tipku "☕" za ispuštanje 500 ml vode. Tipka "☕" treperi.




8 Za prekid ispuštanja vode pritisnite tipku "☕". Ispraznite posudu.

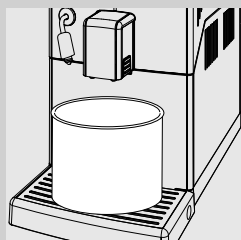


9 Postavite posudu ispod ispusta kave.

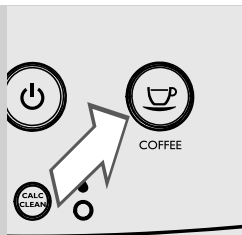

10 Pritisnite tipku “☕” za ispuštanje jedne kave.

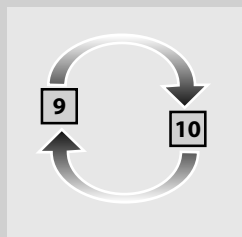

11 Ponovite postupke od točke 9 do točke 10 i nakon toga prijedite na točku 12.

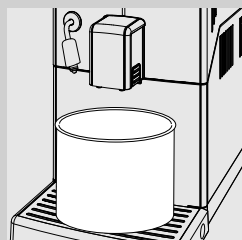

12 Ispraznite posudu. Aparat je spreman za korištenje.



Napomena:

ukoliko se narančasta led lampica “**CALC
CLEAN**” ne ugasi potrebno je provesti novi ciklus čišćenja kamena što je prije moguće.

OBAVIJESTI NA UPRAVLJAČKOJ PLOČI

Obavijesti

1



Trepere

Aparat radi i provodi jednu od ovih radnji:

- Zagrijavanje
- Automatsko ispiranje.

2



"☕" stalno i "⚡" te "⚠" trepere

Aparat zahtijeva punjenje sustava. Pritisnite tipku "☕". Jednom kada se pritisne tipka se gasi. Tijekom punjenja sustava led lampice "⚡" i "⚠" trepere i gase se po završetku punjenja.


3



Stalno svijetle

Aparat je spreman za ispuštanje proizvoda.

4

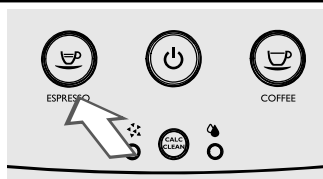

Treperi sporo

Aparat je u fazi ispuštanja jedne espresso kave.


5



Treperi sporo


Aparat je u fazi ispuštanja jedne kave.

6

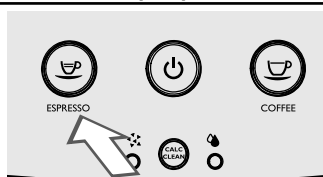


Dvostruko brzo treperenje

Aparat je u fazi ispuštanja dvije espresso kave.

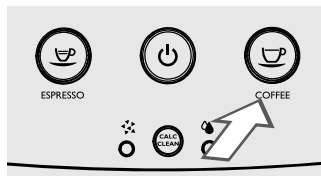Obavijesti**7**

Aparat je u fazi ispuštanja dvije kave.

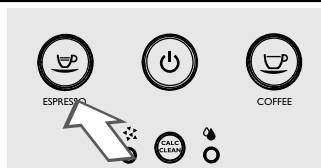Dvostruko brzo treperenje**8**

Aparat je u fazi programiranja količine espresso kave koju će ispustiti.

Treperi brzo**9**


Aparat je u fazi programiranja količine jedne kave koju će ispustiti.

Treperi brzo**10**

Aparat je u fazi ispuštanja pare.

Treperi sporo**11**

Aparat je u fazi ispuštanja tople vode.

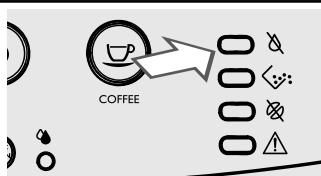Treperi sporo**12**

Ponovno napunite spremnik vode.

Svijetli stalno

Obavijesti
13


Svjetli stalno

Umetnite kadicu za skupljanje kapi i ladicu za skupljanje taloga do kraja u aparat i zatvorite servisna vratašca.


14

Treperi brzo


Grupa kave je u fazi resetiranja zbog resetiranja aparata.

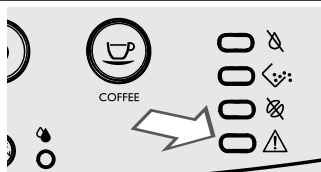15

Treperi sporo

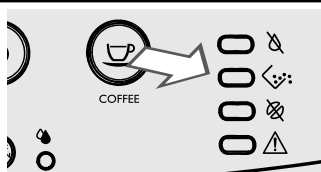Umetnite grupu kave.

16

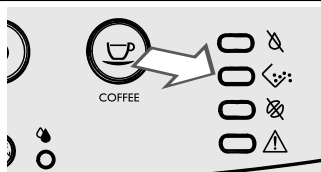Svjetli stalno

Ispraznite ladicu za skupljanje taloga.

17

Treperi


Ladica za skupljanje taloga nije umetnuta u aparat. Pričekajte nekoliko sekundi dok se led lampica "❄️" ne ugasi i led lampica "⚠️" ne počne svijetliti stalno. Zatim umetnite ladicu za skupljanje taloga i zatvorite servisna vratašca.

18

Svjetli stalno


Napunite spremnik kavom u zrnu i ponovno pokrenite ciklus. Led lampica se gasi prilikom pritiska tipke za ispuštanje odabranog proizvoda.

Ako je oznaka prisutna, moguće je ispustiti paru i hladnu vodu.

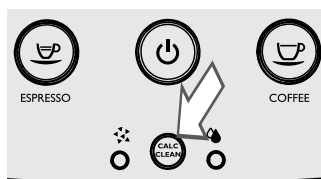Obavijesti**19****Svijetli stalno**

Aparat se treba očistiti od kamenca. Pridržavajte se postupaka opisanih u poglavlju "Čišćenje kamenca" ovog priručnika.

Napomena: u slučaju neprovođenja čišćenja kamenca, aparat više neće pravilno funkcionirati. U tom slučaju, popravak NIJE pokriven jamstvom.

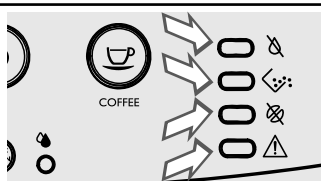20**Sve trepere istovremeno**

Aparat ne radi.

Isključite aparat. Uključite ga ponovno nakon 30 sekundi. Postupak ponovite 2 ili 3 puta.

Ukoliko se aparat ne pokrene, kontaktirajte korisničku službu Philips u svojoj zemlji (brojevi su navedeni u jamstvenoj knjižici)

RJEŠENJE PROBLEMA

Ovo poglavlje donosi rješenja za probleme koji se najčešće javljaju i koji se mogu odnositi na Vaš aparat.


Ukoliko Vam informacije u nastavku ne pomognu u rješavanju problema, pogledajte stranicu FAQ na stranicama www.philips.com/support ili kontaktirajte korisničku podršku Philips u Vašoj zemlji. Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat se ne uključuje.	Aparat nije priključen na električnu mrežu ili je glavni prekidač u položaju "O".	Aparat priključite na električnu mrežu i glavni prekidač prebacite na "I".
Kadica za skupljanje kapi se puni čak i ako se voda ne ispušta.	Ponekad aparat automatski ispušta vodu u kadicu za skupljanje kapi da bi upravljao ispiranjem sustava i zajamčio optimalan rad.	Ovo ponašanje se smatra normalnim.
Aparat uvijek prikazuje led lampicu "❄️".	Ladica za skupljanje taloga ispražnjena je dok je aparat bio isključen.	Ladica za skupljanje taloga treba se isprazniti kad je aparat uključen.
Kava nije dovoljno topla.	Šalice su hladne.	Zagrijte šalice toplom vodom.
Kava nije dovoljno kremasta (pogledajte napomenu).	Mješavina kave nije prikladna, kava nije svježije pržena ili je pregrubo samljevena.	Promijenite mješavinu kave ili podesite stupanj mljevenja kao što je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
Nije moguće umetnuti grupu kave.	Grupa kave nije u neutralnom položaju.	Uvjerite se da je grupa kave u neutralnom položaju kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".
	Elektromotor s reduktorom nije u pravilnom položaju.	Umetnite kadicu za skupljanje kapi i ladicu za skupljanje taloga. Zatvorite servisna vratašca. Uključite aparat bez umetnute grupe kave. Elektromotor s reduktorom vraća se u pravilan položaj. Isključite aparat i umetnite grupu kave kao što je opisano u poglavlju "Tjedno čišćenje grupe kave".
Nije moguće izvući grupu kave.	Grupa kave nije u pravilnom položaju.	Uključite aparat. Zatvorite servisna vratašca. Grupa kave se automatski vraća u početni položaj.
	Ladica za skupljanje taloga je umetnuta.	Izvucite ladicu za skupljanje taloga prije uklanjanja grupe kave.

Ponašanje	Uzroci	Otklanjanje
Aparat melje zrna kave ali kava ne izlazi (pogledajte napomenu).	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Ispust kave je prljav.	Očistite ispušt kave.
Kava je previše vodenasta (pogledajte napomenu).	To se može dogoditi kada aparat automatski podešava dozu.	Ispustite nekoliko kava na način opisan u poglavlju "Saeco Adapting System".
	Keramički mlinac za kavu je postavljen na grubo mljevenje.	Keramički mlinac za kavu podesite na finiji stupanj mljevenja (vidi odjeljak "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu").
Kava izlazi sporo (pogledajte napomenu).	Kava je presitna.	Promijenite mješavinu kave ili podesite mljevenje kao što je opisano u poglavlju "Podešavanje keramičkog mlinca za kavu".
	Sustav nije napunjen.	Napunite sustav (poglavlje "Prvo pokretanje").
	Grupa kave je prljava.	Očistite grupu kave (poglavlje "Tjedno čišćenje grupe kave").
Kava izlazi izvan ispusta kave.	Ispust kave je začepljen.	Očistite ispušt kave i izlazne otvore istoga.
Topla voda ili para ne izlaze iz aparata.	Otvor cijevi za paru/toplu vodu je začepljen.	Iglicom očistite otvor cijevi za paru. Prije nego započnete navedeni postupak, uvjerite se da je aparat isključen i hladan.
Ciklus čišćenja kamenca se ne može završiti.	Nije ispušteno dovoljno vode za ispiranje.	Pritisnite ON/OFF tipku i pratite upute opisane u odjeljku "Prekid ciklusa čišćenja kamenca".

**Napomena:**

Ovi problemi mogu biti sasvim normalni ukoliko ste promijenili mješavinu kave ili u slučajevima kad se instalacija provodi po prvi puta; u tom slučaju pričekajte da aparat izvrši samopodešavanje kao što je opisano u poglavlju "Saeco Adapting System".

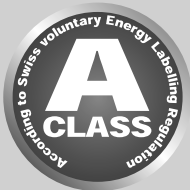UŠTEDA ENERGIJE**Stand-by**

Super automatski aparat za espresso kavu Philips projektiran je za uštedu energije, kao što je vidljivo iz energetske oznake klase A.

Nakon što protekne 30 minuta neaktivnosti, aparat će se automatski isključiti. Ukoliko je ispušten jedan proizvod, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

U stand-by načinu rada potrošnja energije manja je od 1 Wh.
Za uključivanje aparata pritisnite tipku "⏻" (ako je glavni prekidač ugrađen na stražnjoj strani aparata u položaju "I"). Ako je grijač hladan, aparat provodi jedan ciklus ispiranja.

TEHNIČKI PODACI

Proizvođač zadržava pravo izmjene tehničkih značajki proizvoda.

Nominalni napon - Nominalna snaga - Napajanje	Pogledajte pločicu na unutrašnjosti servisnih vratašaca
Materijal kućišta	Termoplastika
Dimenzije (š x v x d)	215 x 330 x 429 mm / 8.5 x 13 x 16.9 palaca
Težina	7 kg / 16 pounds
Duljina kabela	800 - 1200 mm / 32-47 palaca
Upravljačka ploča	5 prednje strane
Dimenzije šalice	Do 152 mm / 6 palaca
Spremnik vode	1.8 litara / 60.8 unca - Na izvlačenje
Kapacitet spremnika kave u zrnju	250 g / 1 šalice
Kapacitet ladice za skupljanje taloga	15
Tlak pumpe	15 bar
Grijač	Inox grijač
Sigurnosni uređaji	Termoosigurač

JAMSTVO I PODRŠKA**Jamstvo**

Za detaljne informacije o jamstvu i s njim povezanim uvjetima, pogledajte posebnu jamstvenu knjižicu.

Podrška

Želimo se uvjeriti da ste zadovoljni s Vašim aparatom. Ukoliko to još niste učinili, registrirajte svoj proizvod na adresi **www.philips.com/welcome**. Na taj način ćemo moći ostati u kontaktu s Vama i poslati Vam podsjetnik za postupke čišćenja i čišćenja kamenca.

Ukoliko Vam je potrebna podrška ili pomoć, posjetite web stranicu Philipsa **www.philips.com/support** ili kontaktirajte korisničku podršku Philips u Vašoj zemlji. Broj kontakta je naveden u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici **www.philips.com/support**.

NARUČIVANJE PROIZVODA ZA ODRŽAVANJE

Za održavanje čistoće i čišćenje kamenca koristite samo Saeco proizvode za održavanje. Ovi proizvodi se mogu kupiti u Philipsovoj online trgovini (ako je dostupno u Vašoj zemlji) na adresi www.shop.philips.com/service, kod Vašeg dobavljača ili u ovlaštenim centrima za podršku. Ukoliko naiđete na probleme u pronalaženju dodatne opreme i proizvoda za održavanje Vašeg aparata, molimo da kontaktirate korisničku podršku Philips u Vašoj zemlji.

Kontakti su navedeni u posebnoj Jamstvenoj knjižici ili na stranici www.philips.com/support.

Pregled proizvoda za održavanje



- Sredstvo za čišćenje kamenca CA6700




- Umetak filtera za vodu INTENZA+ CA6702




- Mast HD5061



- Komplet za održavanje CA 6706

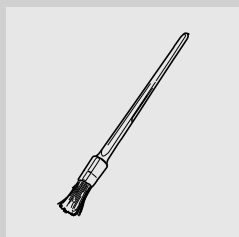

- Kist za čišćenje HD5084





Proizvođač zadržava pravo bilo kakvih izmjena bez prethodne obavijesti.

www.philips.com/welcome



421946023261

Rev.01 del 15-02-15