

PHILIPS

AC0850



Felhasználói kézikönyv

Tartalom

1	Fontos	2
	Biztonság	2
	Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat	3
2	A légtisztító	3
	A termék rövid bemutatása	3
	Vezérlőszervek áttekintése	4
3	A légtisztító használata	4
	A levegőminőség jelzőfényének megismerése	4
	A szűrő behelyezése	5
	A Wi-Fi jelzőfény megismerése	5
	Wi-Fi kapcsolat	5
	Tápcsatlakozás bekötése	6
	Be- és kikapcsolás	6
	Az üzemmód-beállítás módosítása	7
4	Tisztítás	7
	Tisztítás ütemezése	7
	A légtisztító házának tisztítása	7
	A levegőminőség-érzékelő tisztítása	8
	A szűrő felületének megtisztítása	8
5	A szűrő cseréje	9
	Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megismerése	9
	A szűrő cseréje	9
	Szűrő visszaállítása	9
6	Tárolás	10
7	Hibaelhárítás	10
8	Figyelmeztetések	12
	Elektromágneses mezők (EMF)	12
	Újrahasznosítás	12
9	Garancia és támogatás	12
	Alkatrészecskék és tartozékok rendelése	12

1 Fontos

Biztonság

A készülék első használata előtt figyelmesen olvassa el a használati útmutatót, és őrizze meg későbbi használatra.

A legjobb teljesítmény érdekében javasoljuk, hogy győződjön meg róla, hogy a légtisztító a legújabb verzióra van frissítve. Ezt a frissítést az Air+ alkalmazáson keresztül végezheti el.

Veszély

- Az áramütés és/vagy tűz kockázatának elkerülése érdekében ne tisztítsa a készüléket vízzel, egyéb folyadékkal vagy (tűzveszélyes) tisztítószerrel.
- Ne permetezzen gyúlékony anyagokat, pl. rovarirtót vagy illatosítót a készülék közelében.

Figyelmeztetés

- A készülék csatlakoztatása előtt ellenőrizze, hogy a rajta feltüntetett feszültség egyezik-e a helyi hálózatával.
- Ha a hálózati kábel meghibásodott, a kockázatok elkerülése érdekében Philips szakszervizben vagy hivatalos szakszervizben ki kell cserélni.
- Ne használja a készüléket, ha az adapter, a hálózati vezeték vagy a készülék sérült.
- Csak a készülékhez mellékelte, jóváhagyott adaptert (KA2401A-2401000EU) használja.
- A készüléket 8 éven felüli gyermekek, illetve csökkent fizikai, érzékelési vagy szellemi képességekkel rendelkező, vagy a készülék működtetésében járatlan személyek is használhatják, amennyiben ezt felügyelet mellett teszik, illetve ismerik a készülék biztonságos működtetésének módját és az azzal járó veszélyeket.
- Ne engedje, hogy gyermekek játszanak a készülékkel.
- Gyermekek felügyelet nélkül nem tisztíthatják a készüléket és nem végezhetnek karbantartást rajta.
- Ne zárja el a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyílásokat, például ne helyezzen tárgyakat a levegőkimeneti nyílásra vagy a levegőbemeneti nyílás elé.
- Vigyázzon, hogy ne essen idegen tárgy a készülékbe a levegőkimeneti nyílásán keresztül.
- Normál Wi-Fi interfész 802.11b/g/n/ax alapon, 2,4 GHz-en, 64 mW-os EIRP maximális kimeneti teljesítménnyel.
- Bluetooth-verzió: 5.2 (LE) 2,4 GHz frekvencián, 10 mW-os EIRP értéknel kisebb RF-kimeneti teljesítménnyel.

Vigyázat!

- A készülék nem helyettesíti a megfelelő szellőztetést, a rendszeres porszívózást, illetve főzéskor a szagelszívó használatát.
- Mindig száraz, stabil és vízszintes felületen tárolja és használja a készüléket.
- Hagyjon legalább 20 cm szabad helyet a készülék körül, illetve hagyjon legalább 30 cm szabad helyet a készülék előtt.
- Ne üljön vagy álljon a készülékre. Ne tegyen semmit a készülékre.
- Ne helyezze a készüléket közvetlenül légkondicionáló alá, nehogy a kicsapódó pára a készülékre csepegjen.
- Kizárólag az ehhez a készülékhez való, eredeti Philips szűrőket használja. Semmilyen más szűrőt ne használjon.
- A szűrő égése visszafordíthatatlan veszéllyel járhat az emberre nézve és/vagy veszélyeztetheti mások életét. Ne használja a szűrőt tüzelőanyagként vagy hasonló célokra.
- Ügyeljen, hogy ne csapódjanak kemény tárgyak a készülékhez (különösen a levegőbemeneti és a levegőkimeneti nyíláshoz).
- Ne nyúljon be kézzel vagy más tárggyal a levegőkimeneti vagy -bemeneti nyílásba, mert az sérüléshez vagy a készülék meghibásodásához vezethet.
- Ne használja a készüléket, ha a helyiségben füstölő rovarriasztót, olajos párologtatót vagy füstölőt helyezett el, vagy vegyi gázok vannak a levegőben.

- Ne használja a készüléket gázkészülék, fűtőberendezés vagy kandalló közelében.
- A készülék elmozdítása, tisztítása, a szűrők kicserélése vagy egyéb karbantartás esetében először mindig kapcsolja ki a légtisztítót, majd húzza ki az adaptert a fali aljzatból.
- A készülék csak háztartási használatra alkalmas, normál működési körülmények között.
- Ne használja a készüléket nedves vagy magas hőmérsékletű helyiségekben, például fürdőszobában, mellékhelyiségben, konyhában vagy olyan helyiségben, ahol nagy a hőmérséklet-ingadozás.
- A készülék nem távolítja el a szén-monoxidot (CO) és a radont (Rn). Nem használható biztonsági eszközként az égési folyamatokkal és veszélyes vegyi anyagokkal kapcsolatos balesetek esetén.

Egyszerűsített EU megfelelőségi nyilatkozat


A DAP B.V. ezennel kijelenti, hogy az AC0850 típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU irányelvnek. Az EU megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege a következő internetcímen érhető el: www.philips.com.

2 A légtisztító

Köszönjük, hogy Philips terméket vásárolt, és üdvözljük a Philips világában!


A Philips által biztosított támogatás teljes körű igénybevételéhez regisztrálja termékét az alábbi honlapon: www.philips.com/support.

A termék rövid bemutatása

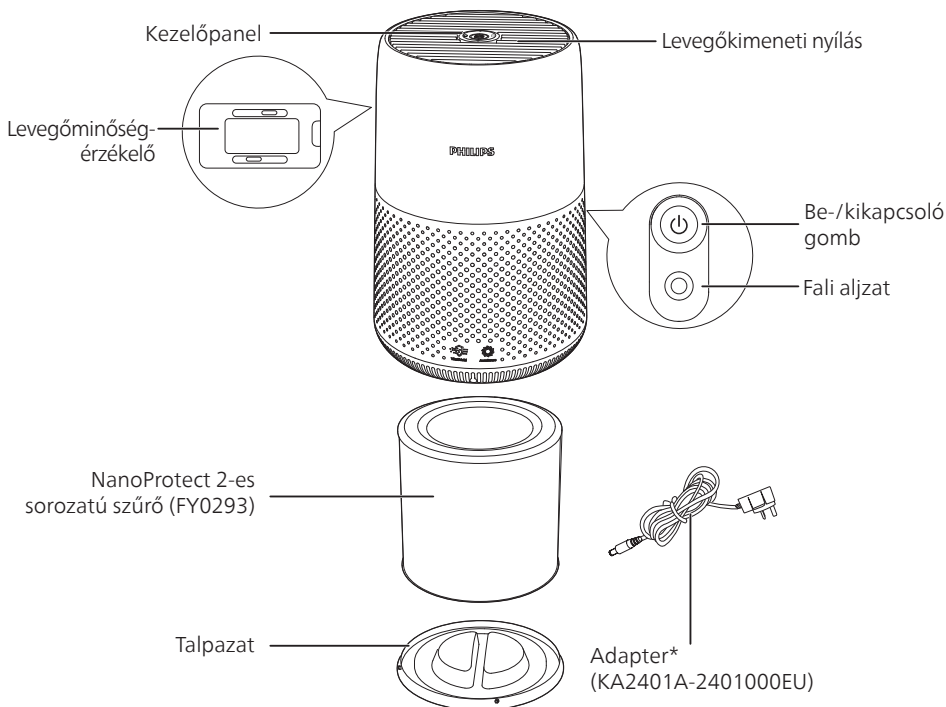

*Kérjük, csak a mellékelt adaptert használja.

Vezérlőszervek áttekintése

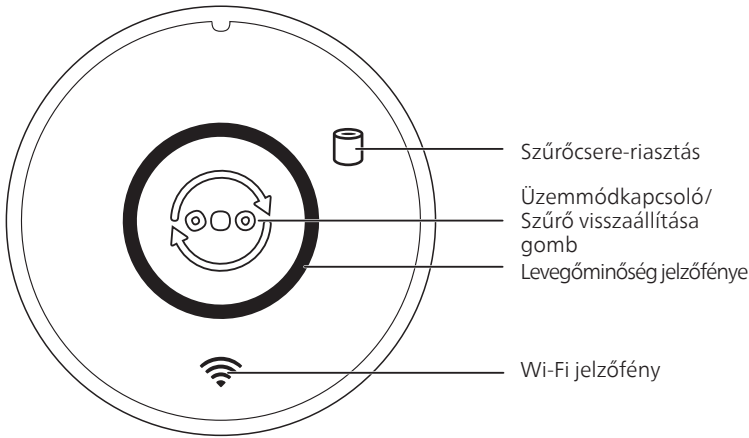

3 A légtisztító használata

A levegőminőség jelzőfényének megismerése

A levegőminőség jelzőfénye a környezeti levegő minőségét jelzi.


A levegőminőség jelzőfényének erőssége az aktuális üzemmódot jelzi.

PM2,5 szint	A levegőminőség jelzőfényének színe	Levegőminőség szintje
≤12	Kék	Megfelelő
13–35	Kék-lila	Kielégítő
36–55	Lila-piros	Rossz
>55	Piros	Nagyon rossz

A szűrő behelyezése

Használat előtt távolítsa el a szűrő csomagolását.

Megjegyzés: Mielőtt behelyezné a szűrőt, ellenőrizze, hogy a légtisztító hálózati csatlakozódugója ki van-e húzva a fali aljzatból.

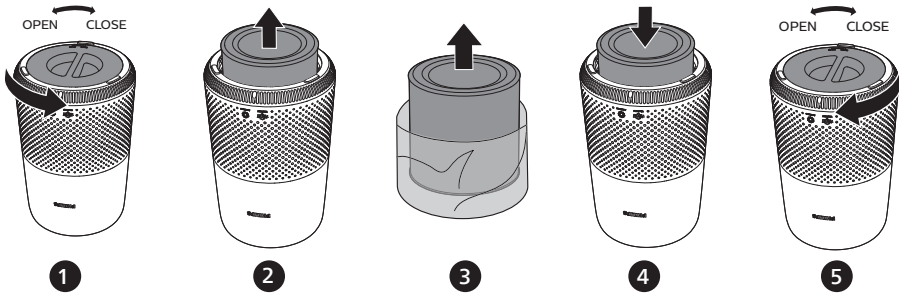

- 1 Forgassa el a talpazatot az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a készülékről.
- 2 Húzza ki a szűrőt a készülékből.
- 3 Távolítson el minden csomagolóanyagot a légtisztító szűrőről.
- 4 Tegye vissza a szűrőt a készülékbe.
- 5 Helyezze vissza a talpazatot, a rögzítéséhez pedig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban.

A Wi-Fi jelzőfény megismerése

Wi-Fi ikon állapota	Wi-Fi kapcsolat állapota
Narancssárgán villog	Csatlakozás az okostelefonhoz
Folyamatos narancssárga fénnel világít	Csatlakoztatva az okostelefonhoz
Fehéren villog	Csatlakozik a szerverhez
Folyamatos fehér fénnel világít	Csatlakoztatva a szerverhez
Ki	Wi-Fi funkció kikapcsolva

Wi-Fi kapcsolat

A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor

- 1 Töltse le és telepítse a Philips „Air+” alkalmazást az **App Store** vagy a **Google Play** áruházból.
- 2 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd nyomja meg a levegőtisztító  gombját.
→ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog az első alkalommal.
- 3 Ellenőrizze, hogy az okostelefon vagy táblagép csatlakoztatva van-e a Wi-Fi hálózathoz.



- 4 Indítsa el a Philips „Air+” alkalmazást, és kattintson az „Új eszköz csatlakoztatása” gombra, vagy nyomja meg a képernyő tetején található „+” gombot. Kövesse a képernyőn megjelenő utasításokat a légtisztító hálózathoz történő csatlakoztatásához.

Megjegyzés:

- Ez az utasítás csak a levegőtisztító első beállításakor érvényes. Ha a hálózat megváltozott, vagy a beállítást ismét el kell végezni, tekintse meg „A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása”, 6. oldal című fejezetet.
- Ha egynél több levegőtisztítót szeretne az okostelefonjához vagy táblagépéhez csatlakoztatni, külön-külön el kell végeznie mindegyik levegőtisztító csatlakoztatását.
- Győződjön meg arról, hogy az okostelefon vagy táblagép és a levegőtisztító közötti távolság nem nagyobb 10 méternél, és nincsenek akadályok az eszköz és a levegőtisztító között.

A Wi-Fi kapcsolat visszaállítása

Megjegyzés:


- Állítsa vissza a Wi-Fi kapcsolatot, mikor az alapértelmezett hálózat megváltozik.
- 1 Csatlakoztassa a levegőtisztító csatlakozódugóját a fali aljzathoz, majd nyomja meg a levegőtisztító  gombját.
 - 2 Nyomja meg a  gombot 3 másodpercig, amíg hangjelzést nem hall.
 - ↳ A levegőtisztító párosítási üzemmódba lép.
 - ↳ A Wi-Fi jelzőfény  narancssárgán villog.
 - 3 Kövesse „A Wi-Fi kapcsolat beállítása az első használatkor” című rész 3-4. lépését.

Tápcsatlakozás bekötése

Megjegyzés: Áramütésveszély! A váltakozó áramú hálózati kábel kihúzásakor minden esetben a csatlakozódugónál fogva húzza ki azt az aljzatból. A kábelt tilos húzni.

Csatlakoztassa a hálózati adaptert:

- először a készüléken található aljzatba;
- majd a fali aljzatba.

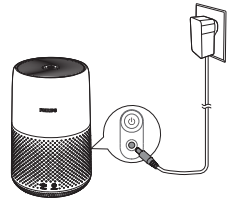

Be- és kikapcsolás


Megjegyzés:

- Az optimális tisztítási teljesítményért csukja be az ajtókat és ablakokat.
- 1 A készülék bekapcsolásához nyomja meg a légtisztító hátulján található bekapcsológombot ().
 - ↳ A légtisztító alapértelmezés szerint automatikus módban működik.
 - 2 A készülék kikapcsolásához nyomja meg ismét a  be-/kikapcsoló gombot.

Az üzemmód-beállítás módosítása

Az üzemmódváltó gomb  lenyomásával az Automatikus üzemmód, a Turbó üzemmód, illetve az Alvó üzemmód közül választhat. A levegőminőség jelzőfényének erőssége az aktuális üzemmódot jelzi:

- Alvó üzemmód – legalacsonyabb fényerőszint
- Automatikus üzemmód – közepes fényerőszint
- Turbó üzemmód – legmagasabb fényerőszint

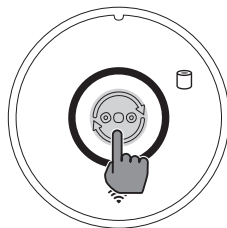

Automatikus üzemmód

Automatikus üzemmódban a készülék a környezeti levegő minősége alapján választja ki a ventilátorsebességet.

Turbó üzemmód

Turbó módban a légtisztító a legnagyobb sebességen működik.

Alvó üzemmód

Alvó üzemmódban a légtisztító csendesen működik nagyon alacsony sebességgel.

4 Tisztítás

Megjegyzés:

- A készülék alkatrészeinek tisztításához soha ne használjon súrolószert, valamint agresszív vagy gyúlékony tisztítószeret, pl. fehérítőt vagy alkoholt.

Tisztítás ütemezése

Gyakoriság	Tisztítási módszer
Amikor szükséges	A készülék burkolatát száraz kendővel törölje le
	Tisztítsa meg a levegőkimeneti nyílás fedelét
Kéthavonta	Tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt száraz fültisztító pálcikával
Négyhetente	Tisztítsa meg a szűrő felületét

A légtisztító házának tisztítása

A por lerakódásának megelőzése érdekében rendszeresen tisztítsa meg a légtisztítót kívül és belül.

- 1 Törölje meg a légtisztítót kívül és belül egy puha, száraz ruhával.
- 2 A levegőkimeneti nyílás is megtisztítható puha, száraz ruhával.


A levegőminőség-érzékelő tisztítása

A készülék optimális működése érdekében kéthavonta végezze el a levegőminőség-érzékelő tisztítását.

Megjegyzés:

- Ha a légtisztítót poros környezetben használják, elképzelhető, hogy gyakrabban kell tisztítani.
- Ha a helyiség páratartalma nagyon magas, páralecsapódás alakulhat ki a levegőminőség-érzékelőn, és a levegőminőség jelzőfénye rosszabb levegőminőséget jelezhet ki még jó minőségű levegő esetén is. Ebben az esetben tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt, vagy manuális sebességbeállítással használja a légtisztítót.

- 1 Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.

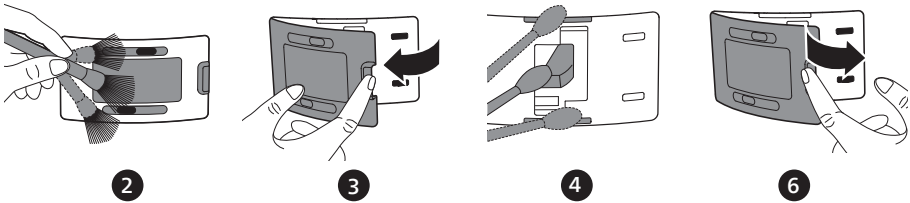


- 2 Tisztítsa meg puha kefével a levegőminőség-érzékelő bemenetét és kimenetét.
- 3 Nyissa fel a levegőminőség-érzékelő burkolatát.
- 4 Nedves fültisztító pálcikával tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt, a porbemenetet és a porkimenetet.
- 5 Minden alkatrészt gondosan töröljön szárazra száraz fültisztító pálcikával.
- 6 Helyezze vissza a levegőminőség-érzékelő burkolatát.

A szűrő felületének megtisztítása

A szűrő felületét puha, nedves ruhával törölje le, vagy tisztítsa meg porszívóval.

Megjegyzés:

- Ha nagy teljesítményű/ipari porszívót használ, azzal kárt tehet a szűrőben.

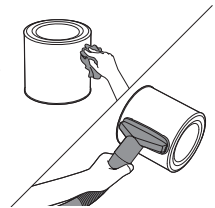

5 A szűrő cseréje


Az egészséges levegővel kapcsolatos biztonsági figyelmeztetés megismerése

A készülék a NanoProtect szűrő optimális működés közbeni állapotának megőrzése érdekében az egészséges levegő védelméért felelős zároló mechanizmussal van ellátva. Ha a szűrő szavatossága közel van a lejáráthoz, a cserére figyelmeztető fény (☐) pirosan világít. Ha a szűrőt nem cseréli ki megfelelő időn belül, a cserére figyelmeztető fény (☐) villogni kezd. A készülék működése leáll, és a készülék zárolja magát.

A szűrő cseréje

Megjegyzés:

- A szűrő nem mosható és nem használható fel újra.
- A szűrő cseréje előtt mindig kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati csatlakozódugóját a fali aljzatból.

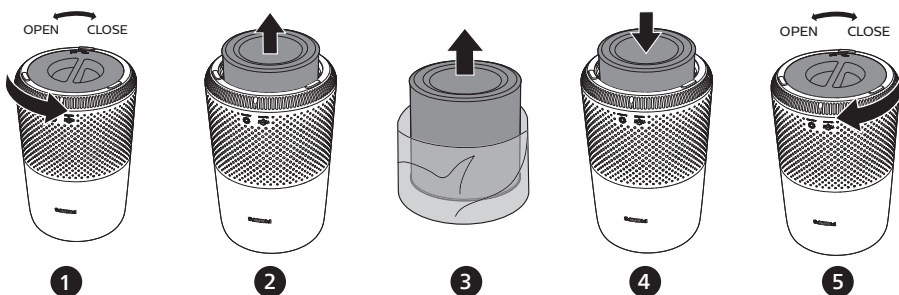

- 1 Forgassa el a talpazatot az óramutató járásával ellentétes irányban, és vegye le a készülékről.
- 2 Húzza ki a szűrőt a készülékből. Dobja el a használt szűrőt.
- 3 Távolítson el minden csomagolóanyagot az új szűrőről.
- 4 Helyezze be a szűrőt a készülékbe.
- 5 Helyezze vissza a talpazatot, a rögzítéséhez pedig forgassa el az óramutató járásával megegyező irányban.
- 6 Csatlakoztassa a légtisztító hálózati dugóját a fali aljzatba.
- 7 A  bekapcsológombbal kapcsolja be a készüléket.
- 8 Tartsa 3 másodpercig lenyomva a  gombot a szűrő élettartam-számlálójának nullázásához.
- 9 Alaposan mosson kezet a szűrő cseréjét követően.

Szűrő visszaállítása

Az előtt is kicserélheti a szűrőt, mielőtt a szűrőcsere-riasztás (☐) megjelenne a kijelzőn. A szűrő cseréje után manuálisan le kell nulláznia a szűrő élettartam-számlálóját.

- 1 Nyomja meg a bekapcsológombot () a készülék bekapcsolásához.
- 2 A bekapcsolást követő 10 másodpercen belül nyomja meg és tartsa lenyomva 5 másodpercig az üzemmódváltó gombot () a szűrő élettartam-számlálójának lenullázásához.

6 Tárolás

- 1 Kapcsolja ki a légtisztítót, és húzza ki a hálózati aljzatból.
- 2 Tisztítsa meg a légtisztítót, a levegőminőség-érzékelőt és a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás” c. fejezetet).
- 3 Hagyja teljesen megszáradni az összes alkatrészt, mielőtt elteszi azokat.
- 4 Csomagolja be a szűrőt légmentesen záró műanyag zacskóba.
- 5 Száraz, hűvös helyen tárolja a légtisztítót és a szűrőt.
- 6 A szűrő érintése után mindig alaposan mosson kezet.

7 Hibaelhárítás

Ez a fejezet részletesen foglalkozik a készülékkel kapcsolatban leggyakrabban felmerülő problémákkal. Ha a hibát az alábbi útmutató segítségével nem tudja elhárítani, forduljon a helyi vevőszolgálatához.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék csatlakozik az elektromos hálózathoz, mégsem működik.	• A szűrőcsere-riasztás villog, Ön azonban még nem cserélte ki a megfelelő szűrőt. Ennek eredményeképpen a készülék zárolja magát. Ebben az esetben cserélje ki a szűrőt, és nullázza le a szűrő élettartam-számlálóját.
A levegőkimenetből távozó légáram jelentősen gyengébb, mint korábban.	• A szűrő felülete szennyezett. Tisztítsa meg a szűrő felületét (lásd a „Tisztítás” című fejezetet).
A levegőminőség nem javul, pedig a készülék hosszú ideje működésben van.	• Ellenőrizze, hogy a csomagolóanyag le lett-e véve a szűrőről. • Győződjön meg róla, hogy a szűrő megfelelően be van-e helyezve. • A levegőminőség-érzékelő szennyezett vagy nedves. Tisztítsa meg a levegőminőség-érzékelőt (lásd a „Tisztítás” című fejezetet). • A helyiség mérete nagy, vagy a kültéri levegő minősége rossz. Az optimális tisztítási teljesítményért, kérjük, csukja be az ajtókat és ablakokat a légtisztító üzemeltetése közben. • Szennyezőforrás található a beltéren. Ez lehet dohányzás, sütés/főzés, illetve füstölő. • A szűrő az élettartama végéhez ér. Cserélje ki a szűrőt újra.
A készülék használatakor furcsa szag keletkezik.	• Előfordulhat, hogy az első néhány használat alkalmával a készülék műanyagszagot bocsát ki. Ez normális jelenség. Ha azonban a készülék még a szűrő eltávolítása után is égett szagot áraszt, lépjen kapcsolatba egy Philips értékesítővel vagy egy hivatalos Philips márkaszervizzel. Előfordulhat, hogy a szűrő kellemetlen szagot áraszt, ha már egy ideje használatban van. Ez a beltéri gázok abszorpciója miatt van. Javasoljuk, hogy ismételt használatához aktiválja újra a szűrőt azáltal, hogy közvetlen napfénynek teszi ki. Ha a szagot továbbra is érzi, cserélje ki a szűrőt.

Probléma	Lehetséges megoldás
A készülék nagyon hangos.	- Ellenőrizze, hogy a szűrő csomagolása el lett-e távolítva. - Ha a levegő minősége rossz, a készülék nagy sebességen működik, ami nagyobb zajt válthat ki. Amennyiben éjszaka a hálózobában használja a készüléket, válassza az Alvó sebességet. - Az is rendellenes, hangos zajt válthat ki, ha valami beesik a levegőkimeneti nyílásba. Azonnal kapcsolja ki a készüléket, és fordítsa azt fejfel lefelé, hogy kieshessen belőle az adott tárgy.
A készülék még mindig azt jelzi, hogy ki kell cserélnem egy szűrőt, pedig már meg tettem.	Előfordulhat, hogy nem nullázta le a szűrő élettartam-számlálóját. Kapcsolja be a készüléket. Ezt követően nyomja meg és tartsa lenyomva az üzemmódváltó gombot (☺) 3 másodpercig, amíg a ☺ eltűnik.
A Wi-Fi beállítás nem sikerült.	- Ha az útválasztó – amelyhez a készülék kapcsolódik – kétsávos, és jelenleg nem kapcsolódik 2,4 GHz-es hálózathoz, kapcsoljon át másik sávra ugyanezen az útválasztón (2,4 GHz), majd próbálja meg ismét a tisztító párosítását. 5 GHz-es hálózatok nem támogatottak. - A webhitelesítési hálózatok nem támogatottak. - Ellenőrizze, hogy a készülék a Wi-Fi útválasztó hatótávolságán belül van-e. Próbálja meg közelebb vinni a levegőtisztítót a Wi-Fi útválasztóhoz. - Ellenőrizze, hogy a hálózat neve megfelelő-e. A hálózat nevéénél meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. - Ellenőrizze, hogy helyes-e a beírt Wi-Fi jelszó. A jelszónál meg kell különböztetni a kis- és nagybetűket. - Próbálja meg újra a beállítást „A Wi-Fi kapcsolat” című fejezetben leírtak szerint. - A Wi-Fi csatlakozását zavarhatják elektromágneses vagy egyéb interferenciák. Tartsa távol a készüléket az esetleg interferenciákat okozó egyéb elektromos berendezésektől. - Ellenőrizze, hogy a mobil eszköze repülőgép üzemmódban van-e. Ellenőrizze, hogy a repülőgép üzemmód ki van-e kapcsolva, amikor a Wi-Fi hálózathoz csatlakozik. - Tekintse meg az alkalmazás súgó részét az átfogó és naprakész hibaelhárítási javaslatok megtekintéséhez.
A készülék kikapcsol, de a levegőminőséget jelző fény még egy percig villog.	A készülék hibásan működik. Forduljon az országa vevőszolgálatához.

8 Figyelmeztetések

Elektromágneses mezők (EMF)

A készülék megfelel az elektromágneses terekre érvényes vonatkozó szabványoknak és előírásoknak.

Újrahasznosítás

Ez a szimbólum azt jelenti, hogy a termék nem kezelhető normál háztartási hulladékként (2012/19/EU).

Kövesse az országában érvényes, az elektromos és elektronikus készülékek hulladékkezelésére vonatkozó jogszabályokat. A megfelelő hulladékkezelés segítséget nyújt a környezettel és az emberi egészséggel kapcsolatos negatív következmények megelőzésében.



9 Garancia és támogatás

A Versuni két éves garanciát nyújt a termék megvásárlását követően. Ez a garancia nem érvényes, ha a hiba helytelen használat vagy nem megfelelő karbantartás miatt következett be. A garanciánk nem érinti a törvény által biztosított fogyasztói jogokat. További információkért vagy a garancia igénybe vételéhez látogasson el weboldalunkra: www.philips.com/support.

Alkatrészek és tartozékok rendelése

Ha ki szeretne cserélni egy alkatrészt, vagy újat szeretne vásárolni, forduljon a területileg illetékes Philips márkakereskedőhöz, vagy látogasson el a www.philips.com/support weboldalra.

Ha problémái adódnak az alkatrészek beszerzésével, kérjük, forduljon az adott ország Philips vevőszolgálatához.



Philips és a Philips Shield Emblem a Koninklijke Philips N.V. bejegyzett védjegye, , és engedéllyel használják azokat.

A terméket a Versuni Holding B.V. gyártja és forgalmazza, és a Versuni Holding B.V. a garanciavállaló a termékkel kapcsolatban.

2023 © Versuni Holding B.V.

AC0850_UM_v1.0 (07/11/2023)

