


Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu
www.philips.com/welcome

HD7854



Lietošanas instrukcija

PHILIPS

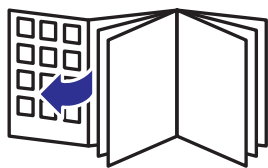

Ievads	3
Vispārīgs apraksts	4
Svarīgi	6
Darbības uzsākšana	8
SENSEO® kafijas pagatavošana	10
Piena pagatavošanas vienības tīrīšana	16
Kafijas automāta tīrīšana	19
Atkalķošana	23
Glabāšana	26
Rezerves detaļas	26
Apkārtējās vides aizsardzība	27
Garantija un serviss	27
Darbības traucējumu novēršana	27

Ievads


Apsveicam ar jūsu pirkumu un laipni lūgti Philips! Lai pilnībā izmantotu atbalstu, ko piedāvā Philips, reģistrējiet savu preci mūsu interneta vietnē: **www.philips.com/welcome**.

Padariet savus kafijas baudīšanas mirkļus patiesi īpašus ar SENSEO®. Šī unikālā sistēma apvieno viegli lietojamo Philips SENSEO® kafijas automātu un speciāli izstrādātās Douwe Egberts SENSEO® kafijas tabletes, ikreiz sniedzot jums lieliskas garšas kafiju ar gardu putu slāni.

SENSEO® Latte kafijas automātā ir iespējams pagatavot gardus kafijas dzērienus ar svaigu, saputotu pienu. Jūs varat pagatavot kapučīno, latte macchiato, caffè latte un parastu melnu SENSEO® kafiju – viss, nospiežot tikai vienu taustiņu.

Vispārīgs apraksts

1

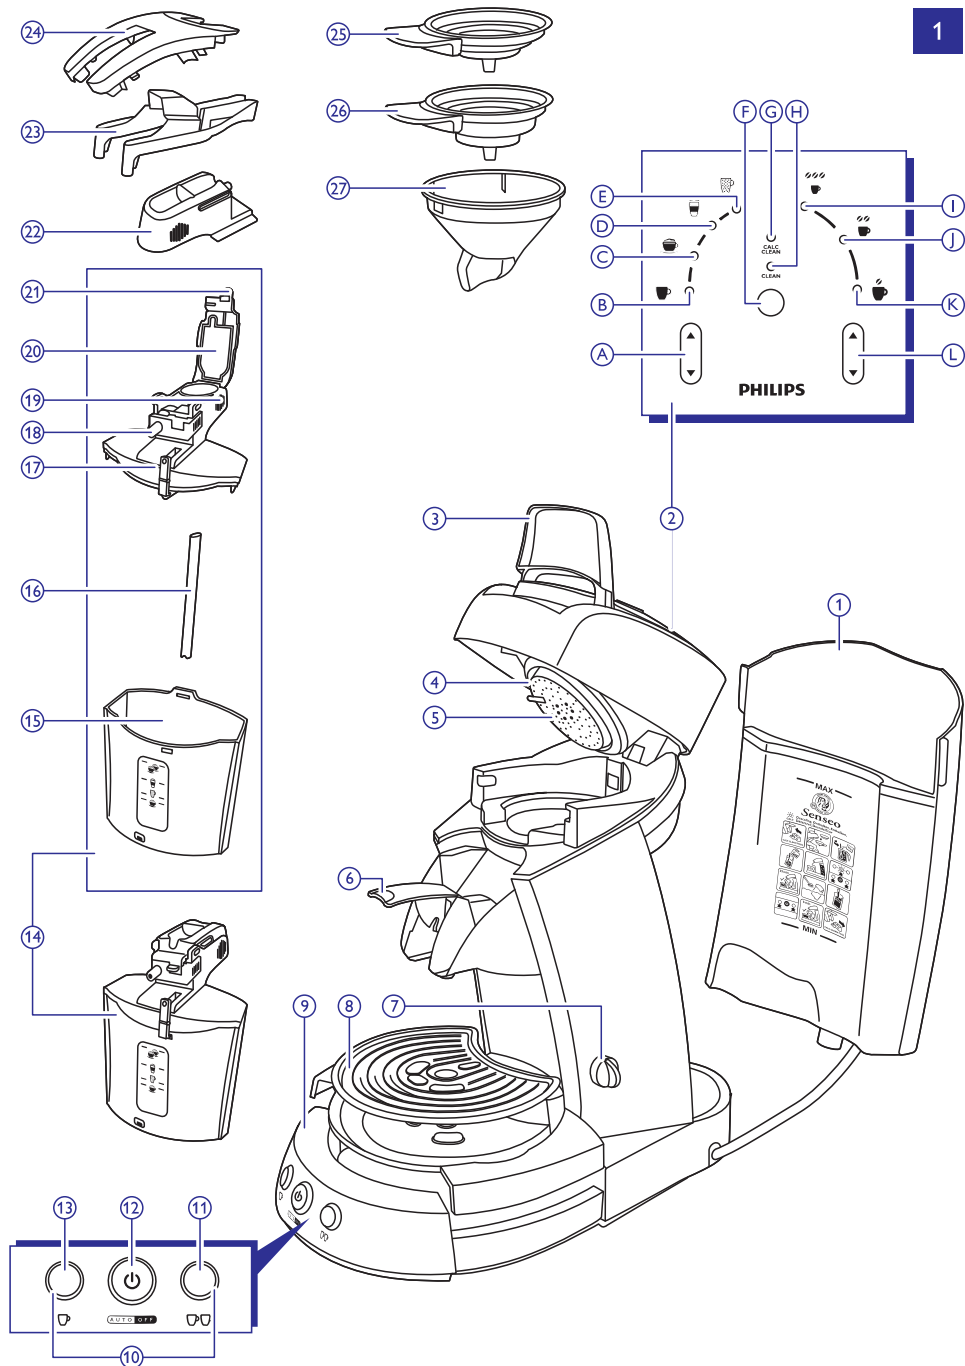

1. Ūdens tvertne
2. Vadības panelis
- A. Kafijas izvēles taustiņš
- B. Melnas SENSEO® kafijas indikators
- C. Kapučīno indikators
- D. Latte macchiato indikators
- E. Caffè latte indikators
- F. Taustiņš "CLEAN/CALC CLEAN"
- G. "CALC CLEAN" indikators
- H. "CLEAN" indikators
- I. Stipras melnas kafijas indikators
- J. Vidēji stipras melnas kafijas indikators
- K. Maigas melnas kafijas indikators
- L. Stipruma izvēles taustiņš
3. Vāka svira
4. Blīvredzens
5. Ūdens piegādes disks
6. Piena tvertnes svira
7. Pilienu savācēja augstuma regulēšanas slēdzis
8. Krūzīšu novietošanas paplāte
9. Pilienu savācējs
10. Gaismas apli
11. 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņš ☞☞
12. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš ar gaismas apli
13. 1-krūzītes pagatavošanas taustiņš ☞
14. Piena pagatavošanas vienība
15. Piena tvertne
16. Piena caurulīte
17. Piena tvertnes vāka svira
18. Tvaika ieplūdes atvere
19. Piena tvertnes vāks ar putošanas ierīci
20. Piena tvertnes vāka aptvere
21. Piena tvertnes vāka aptveres atbrīvošanas cilne
22. Atkalķošanas rīks
23. Kafijas padeves krāns
24. Kafijas padeves krāna vāciņš
25. 1-kafijas tabletes turētājs ☞
26. 2-kafijas tablešu turētājs ☞☞
27. Kafijas savācējs

Pirms lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju un saglabāiet to izmantošanai nākotnē.

Bīstami!

- Nekad neiemērciet kafijas automātu ūdenī vai citā šķidrumā.

Brīdinājums!

- Pirms kafijas automāta pievienošanas elektrībai pārliecinieties, vai spriegums, kas ir norādīts uz kafijas automāta apakšējā paneļa, atbilst jūsu vietējā elektrotīkla spriegumam.
- Šī ierīce nav paredzēta lietošanai bērniem un personām ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēkiem ar nepietiekamu pieredzi un zināšanām, izņemot gadījumu, ja minēto cilvēku rīcību uzrauga par viņu drošību atbildīgā persona vai arī ja šī persona ir apmācījusi minētos cilvēkus, kā pareizi darboties ar šo ierīci.
- Bērni ir jāuzrauga, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar ierīci.
- Nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektrības vads vai pats automāts ir bojāti.
- Ja ir bojāts elektrības vads, tad, lai izvairītos no iespējamām briesmām, tā nomaņu ir jāveic Philips vai Philips autorizētā servisa centrā, vai arī atbilstoši kvalificētam darbiniekam.

Uzmanību!

- Pareiza piena tvertnes tīrīšana ir ļoti nozīmīga, lai nodrošinātu pareizu piena pagatavošanas vienības darbību un izcilas kvalitātes putotu pienu. Plašākai informācijai skatiet nodaļu "Piena pagatavošanas vienības tīrīšana".
- Ja jūsu kafijas automātu ir nepieciešams remontēt, tad vienmēr nogādājiet to Philips autorizētā servisa centrā. Nemēģiniet savu kafijas automātu labot pašu spēkiem, pretējā gadījumā tā garantija vairs nebūs spēkā.
- SENSEO® kafijas automātā nedrīkst lietot parasto malto kafiju, kā arī nekad neizmantojiet bojātas kafijas tabletes, jo kafijas biežumu nonākšana sistēmā var to bloķēt.
- Neizmantojiet kafijas automātu kopā ar transformatoru, jo tas var izraisīt bīstamas situācijas.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nekad neatstājiet kafijas automātu darbojamies bez uzraudzības.
- Nelietojiet kafijas automātu reģionos, kas atrodas augstāk par 2200 metriem virs jūras līmeņa.

- Kafijas automāts nedarbojas temperatūrā, kas ir zemāka par 10°C.
- Pirms pirmās lietošanas reizes izskalojiet kafijas automātu ar tīru ūdeni (skatīt nodaļu “Darbības uzsākšana”). Tas nodrošina boileru uzpildīšanos ar ūdeni, kas ir nepieciešams, lai ierīce pareizi darbotos.
- Nelietojiet SENSEO® kafijas automātā ūdens mikstinātājus, kuru darbība pamatojas uz nātrija jonu apmaiņu.
- Philips iesaka atkalķot SENSEO® kafijas automātu ikreiz, kad iedegas “CALC CLEAN” indikators. Ja ierīce netiek atkalķota īstajā laikā atbilstoši procedūrai, kas aprakstīta nodaļā “Atkalķošana”, tad tas var izraisīt tehniskas dabas traucējumus.
- Nekad neizmantojiet minerālskābju atkalķošanas līdzekļus kā sērskābi, sālsskābi un etiķskābi (piemēram, etiķi). Šīs atkalķošanas vielas var sabojāt jūsu SENSEO® kafijas automātu.
- Pēc kafijas automāta izņemšanas no iepakojuma nekad nenovietojiet to uz sāniem, jo no boilerā var iztecēt ūdens. Vienmēr turiet to vertikālā pozīcijā, arī transportēšanas laikā.
- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai mājāsaimniecības vajadzībām. Tas nav paredzēts izmantošanai darbinieku virtuvēs, veikalos, birojos, lauku saimniecībās vai citā darba vidē. Tāpat tas nav paredzēts klientu lietošanai viesnīcās, moteļos, *bed&breakfast* tipa un citās viesu izmitināšanas vietās.

Atbilstība standartiem

Šī ierīce atbilst visiem elektromagnētisko lauku (EML) standartiem. Ja ar to rīkojaties pareizi un saskaņā ar šajā instrukcijā norādīto informāciju, tad, pamatojoties uz šobrīd pieejamo zinātnisko informāciju, šī ierīce ir droša lietošanai.

Kad kafijas automāts ir izslēgts, tā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 W. Tas nozīmē, ka šī ierīce atbilst Eiropas Savienības Direktīvas 2009/125/EK prasībām, kas nosaka ekoloģiskās prasības enerģiju patērējošām ierīcēm.

Izpakošana

1. Izņemiet kafijas automātu no kastes.

Piezīme: Pārliecinieties, vai papildus detaļas, piemēram, 2-kafijas tablešu turētāju un atkalķošanas rīku noglabājat drošā vietā. Tās ir svarīgas kafijas automāta detaļas.

Atkalķošanas rīks ir aprīkots ar magnētu. Lai izvairītos no bojājumiem, nenovietojiet to kredītkaršu, bankas karšu vai citu datu nesēju, kurus var bojāt magnētisms, tuvumā.






Kafijas automāta skalošana, lai uzpildītu ūdens boileri

NAV IESPĒJAMS PAGATAVOT KAFIJU, JA SENSEO® KAFIJAS AUTOMĀTS VISPIRMS NAV IZSKALOTS!

Izskalošana nodrošina to, ka tiek piepildīts ūdens boileris. Pēc skalošanas ierīce ir gatava darbam.


Skalošana ir jāveic sekojoši:

1. Uz krūzīšu novietošanas paplātes novietojiet bļodu ar tilpumu vismaz 1,5 l.
2. Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni līdz atzīmei **MAX**, un novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz ierīces.
3. Pārliecinieties, vai piena pagatavošanas vienība ir pievienota kafijas automātam.

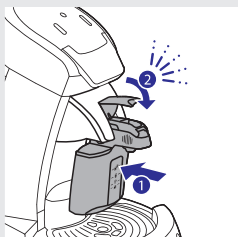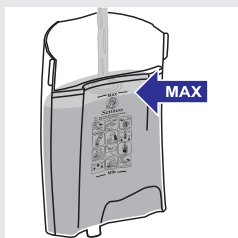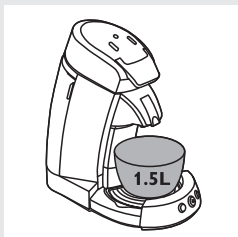





4. Pārliecinieties, vai kafijas tabletes turētājs bez tabletes vai tabletēm ir savā vietā.
5. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.

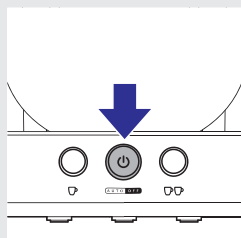

6. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu .
- ▶ Deg gaismas aplī ap 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu  un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .

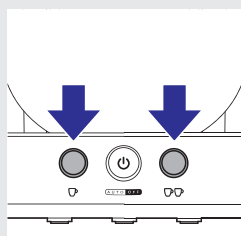

7. Lai sāktu skalošanu, vienlaicīgi viegli piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu  un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .

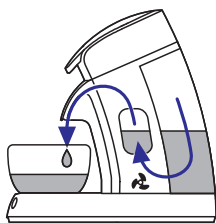

- ▶ Skalošanas laikā ūdens no ūdens tvertnes tiek izskalots cauri visam kafijas automātam un boilers tiek piepildīts ar ūdeni. Skalošanas procedūra ilgst no 90 līdz 150 sekundēm.


Nekad nepārtrauciet skalošanu. Ja tā tiek pārtraukta, tad boilers nepiepildās pareizi.

Piezīme: Skalošanas laikā ierīces darbība ir skaļāka nekā parasta kafijas gatavošanas procesa laikā.

- ▶ Kafijas automāts automātiski izslēdzas, kad skalošana ir pabeigta.

Tagad Jūsu Philips SENSEO® kafijas automāts ir gatavs lietošanai.

Piezīme: Ja kafijas automāts nedarbojas, tad atkārtojiet 1. – 7. soli. Nepārtrauciet skalošanu.

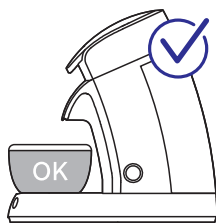

Padomi labākas SENSEO® kafijas pagatavošanai


- Vienmēr izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.
- Izmantojiet SENSEO® kafijas tabletes, ko Douwe Egberts ir izgatavojis tieši SENSEO® kafijas automātiem, lai nodrošinātu pilnīgu, bagātīgu kafijas garšu.
- Vienmēr izmantojiet atdzesētu pienu (5-8°C), lai pagatavotu kapučīno, latte macchiato vai caffè latte ar izcilas kvalitātes saputotu pienu.
- Izņemiet izlietotās kafijas tabletes uzreiz pēc kafijas pagatavošanas.
- Pēc tam, kad esat pagatavojis kapučīno, latte macchiato vai caffè latte, izskalojiet piena pagatavošanas vienību, piespiežot taustiņu "CLEAN" (skatīt sadaļu "Skalošana pēc katras lietošanas reizes" nodaļā "Piena pagatavošanas vienības tīrīšana").
- Rūpīgi izmazgājiet piena tvertni un tās vāku, ja tajā dienā vairs nepagatavosiet kafijas dzērienu ar pienu (skatīt sadaļu "Visu detaļu tīrīšana katras dienas beigās" nodaļā "Piena pagatavošanas vienības tīrīšana").
- Ja kafijas automātu kādu laiku neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni (vairāk informācijas sadaļā "Kafijas automāta skalošana" nodaļā "Kafijas automāta tīrīšana").


Ūdens tvertnes piepildīšana

1. Piepildiet ūdens tvertni ar aukstu ūdeni virs atzīmes MIN, un novietojiet to atpakaļ uz ierīces.

Atzīme MIN norāda uz mazāko ūdens daudzumu, kādam ir jābūt ūdens tvertnē, lai varētu pagatavot kafiju. Vienmēr uzpildiet ūdens tvertni virs atzīmes MIN.


Nekad neļiejiet ūdens tvertnē pienu, kafiju, karstu vai gāzētu ūdeni.

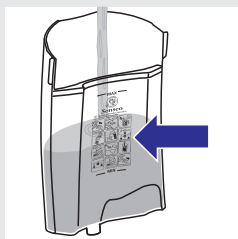

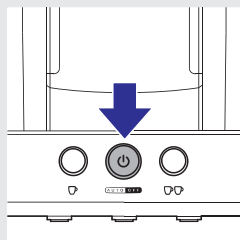

Kafijas automāta ieslēgšana


1. Iespraudiet kontaktdakšu iezemētā rozetē.
2. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu .
- ▶ Kamēr tiek uzsildīts ūdens, gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu lēnām mirgo. Uzsildīšana ilgst apmēram 90 sekundes.
- ▶ Kafijas automāts ir gatavs lietošanai, kad gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu deg nepārtraukti.
- ▶ Ja gaismas aplis ātri mirgo, tad ūdens tvertnē nav pietiekams daudzums ūdens, lai pagatavotu vismaz vienu krūzīti kafijas.

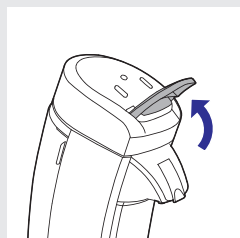


Kafijas tablešu turētāja uzstādīšana

1. Atbrīvojiet vāku, paceļot sviru uz augšu.
2. Atveriet vāku.
3. Ievietojiet kafijas automātā atbilstošo kafijas tablešu turētāju.






Piezīme: Vienlaicīgi ir iespējams pagatavot tikai divas krūzītes melnas SENSEO® kafijas.

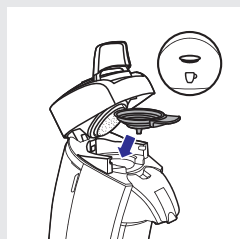

- Ja jūs vēlaties pagatavot vienu krūzīti melnas SENSEO® kafijas, kapučīno, latte macchiato vai caffè latte, tad lietojiet vienu kafijas tableti kombinācijā ar 1-kafijas tabletes turētāju .

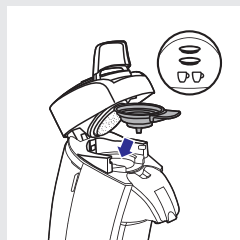

- Ja jūs vēlaties pagatavot divas krūzītes melnas SENSEO® kafijas, tad lietojiet divas kafijas tabletes kombinācijā ar 2-kafijas tablešu turētāju .

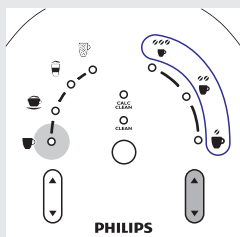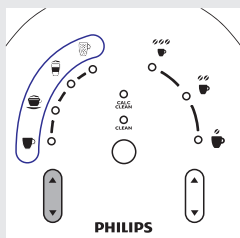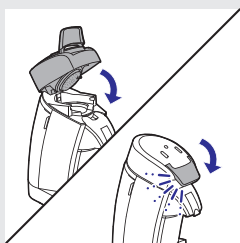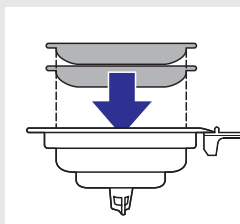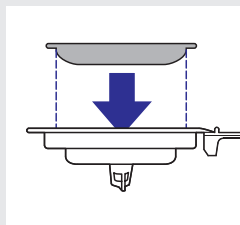

Vienas vai divu kafijas tablešu ievietošana

SENSEO® kafijas automātā nekādā gadījumā nedrīkst lietot parasto malto kafiju un bojātas kafijas tabletes, jo kafijas biežumu nonākšana sistēmā var to bloķēt.

1. Ievietojiet SENSEO® kafijas tableti/-es tablešu turētāja centrā ar izliekto pusi uz leju.
 - Ievietojiet vienu SENSEO® kafijas tableti 1-kafijas tabletes turētājā ☐.
 - Ievietojiet divas SENSEO® kafijas tabletes 2-kafijas tablešu turētājā ☐☐.

Piezīme: Pārliecinieties, vai kafija tabletē ir vienmērīgi sadalīta, un viegli piespiediet tableti, lai tā cieši ieguļ kafijas tabletes turētājā.

2. Aizveriet vāku un nobloķējiet sviru.

Piespiediet vāka sviru uz leju, līdz tā ar klikšķi nofiksējas savā vietā.

Piezīme: Nav iespējams pagatavot kafiju, ja vāks nav pilnībā aizvērts un tā svira nav nobloķēta.

Pagatavojamās kafijas izvēle

1. Piespiediet kafijas izvēles taustiņu, lai izvēlētos kafiju, kādu vēlaties pagatavot:

- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu melnu SENSEO® kafiju;
- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu kapučīno,
- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu latte macchiato,
- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu caffè latte.

2. Ja esat izvēlējis melnu SENSEO® kafiju ☐, tad varat regulēt arī pagatavojamās kafijas stiprumu, piespiežot stipruma izvēles taustiņu. Mainot kafijas stiprumu, tiek mainīts arī pagatavojamais kafijas daudzums.

- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu nelielu tilpumu stipras melnas kafijas (60 ml).
- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu parastu tilpumu vidēji stipras melnas kafijas (125 ml).
- Izvēlieties ☐, lai pagatavotu lielāku tilpumu maigas melnas kafijas (145 ml).




Piezīme: Nav iespējams mainīt kafijas stiprumu, ja jūs izvēlaties pagatavot kādu no kafijas dzērieniem ar pienu.


Piena konteinera piepildīšana

Piezīme: Šī sadaļa ir piemērojama tikai tad, ja esat izvēlējis pagatavot kādu no kafijas dzērieniem ar pienu. Ja esat izvēlējis melnu SENSEO® kafiju, tad izlaidiet šo sadaļu un lasiet "Krūzišu novietošanas paplātes augstuma regulēšana".

1. Ar pirkstu pavelciet uz augšu piena tvertnes sviru, lai atbrīvotu piena tvertni.
2. Velciet piena tvertni uz priekšu, lai izceltu to no kafijas automāta.
3. Piespiediet piena tvertnes vāka atbrīvošanas sviru (1), pagāziet vāku mazliet uz sāniem (2) un velciet uz augšu, lai noņemtu to no piena tvertnes (3).
4. Piepildiet piena tvertni ar aukstu pienu no ledusskapja (5 – 8°C), ievērojot uz tvertnes norādīto līmeni katra dzēriena veida pagatavošanai.


Piezīme: Piena daudzums, kas tiks izmantots kafijas pagatavošanā, var atšķirties atkarībā no piena temperatūras un piena veida. To var ietekmēt arī piena tvertnes tīrības pakāpe.

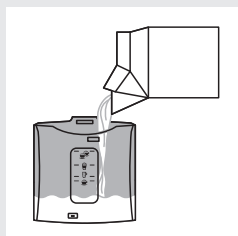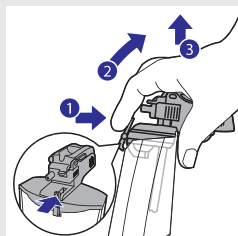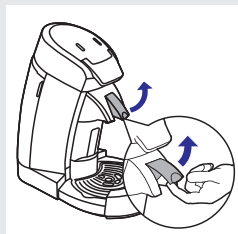

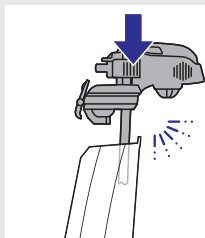

5. Uzlieciet piena tvertnei vāku ("klikšķis").

Kad ievietojat piena tvertni atpakaļ kafijas automātā, vienmēr pārbaudiet, vai vāks ir kārtīgi nofiksējies, lai novērstu piena izšļakstīšanos.

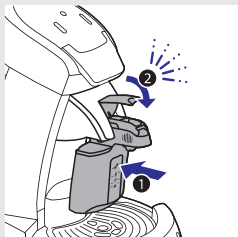


6. Ievietojiet piena tvertni atpakaļ kafijas automātā (1) un aizveriet sviru (2).

Piezīme: Piespiediet piena konteineru sviru uz leju, cik tālu ir iespējams ("klikšķis"), lai pārliecinātos, vai piena tvertne ir pareizi ievietota kafijas automātā. Piens tiks pareizi saputots tikai tad, ja piena tvertne būs pareizi ievietota kafijas automātā.

Krūzīšu novietošanas paplātes augstuma regulēšana

1. Novietojiet vienu vai divas krūzītes zem kafijas padeves krāna.


Padoms: Nelietojiet pārāk lielas krūzītes, jo kafija tajās ātrāk atdziest.

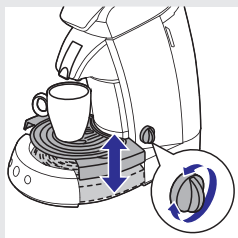

2. Lai samazinātu šļakstīšanos, pagrieziet slēdzi, lai noregulētu krūzīšu novietošanas paplātes augstumu tā, lai krūzītes augšmala būtu tikai mazliet zem kafijas padeves krāna.

Izvēlētās kafijas pagatavošana

1. Nospiediet taustiņu, kas atbilst SENSEO® kafijas krūzīšu skaitam, ko vēlaties pagatavot.
 - Nospiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu ☐ vienas krūzītes melnas SENSEO® kafijas, kapučīno, latte macchiato vai caffe latte pagatavošanai.
 - Nospiediet 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu ☐☐ divu krūzīšu melnas SENSEO® kafijas pagatavošanai.
- SENSEO® kafijas automāts sāk gatavot kafiju un automātiski nodrošina nepieciešamā ūdens un piena daudzuma padevi, kas ir nepieciešami izvēlētajā kafijas veida pagatavošanai.

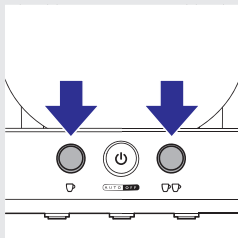

Kafijas gatavošanas laikā nenonemiet ūdens tvertni, jo tas izraisa gaisa ieplūdi kafijas automātā. Ja tas notiek, tad nākamā kafijas tasīte ir pustukša.

Kafijas gatavošanas laikā nenonemiet piena tvertni.

2. Izņemiet izlietotās kafijas tabletes no kafijas automāta, izceļot kafijas tablešu turētāju no kafijas automāta un to iztukšojot.

Esiet uzmanīgi, kad to darāt, jo kafijas tabletēs var būt saglabājies karsts ūdens vai kafija.

Kafijas dzērieni ar pienu


Katram kafijas dzērienam ar pienu ir savs pagatavošanas process:


- **Kapučīno** ☕ tiek pagatavots no vienas trešdaļas kafijas un divām trešdaļām karsta, saputota piena ar krēmīgu putu kārtiņu. Kad jūs gatavojat kapučīno, krūzīte no sākuma tiek piepildīta ar karstu, saputotu pienu un pēc tam virs putām tiek pagatavota stipra melna kafija. Tādējādi kafija nolaižas zem putu slāņa.

Piezīme: Nav iespējams vienlaicīgi pagatavot divas tasītes kapučīno. Ja jūs vēlaties pagatavot divas tasītes kapučīno, tad piena tvertne jāpiepilda līdz divu kapučīno tasīšu atzīmei un kapučīno tasītes jāpagatavo viena aiz otras, piespiežot 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu ☑.

- **Latte macchiato** ☕ ir dzēriens trīs kārtās. Tas satur vairāk piena nekā kafija. Kad jūs gatavojat latte macchiato, kafijas automāts no sākuma iepilda krūzītē karstu pienu un piena putas un tad uz 15 sekundēm apstājas. Šajā laikā piens nogrimst zem putu slāņa. Tad kafijas automāts pagatavo melnu kafiju, kas arī nogrimst zem putu slāņa, bet nostājas virs piena.
- **Caffe latte** ☕ ir dzēriens, kas veidojas no vienāda piena un kafijas daudzuma. Kad jūs gatavojat caffe latte, krūzīte no sākuma tiek piepildīta ar karstu kafiju, bet pēc tam tiek pagatavots karsts, saputots piens.

Piezīme: Katru reizi, kad jūs esat izmantojis piena tvertni, lai pagatavotu kafijas dzērienu ar pienu, iedegas indikators "CLEAN", lai atgādinātu, ka piena tvertne ir jāizskalo. Skatiet sadaļu "Skalošana pēc katras lietošanas reizes" nodaļā "Piena pagatavošanas vienības tīrīšana".

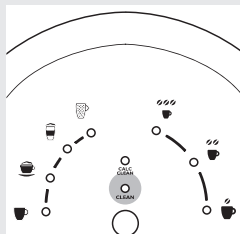

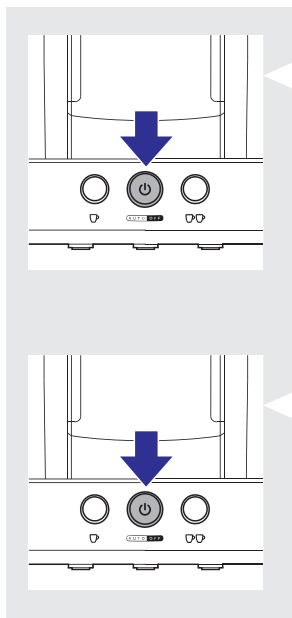

Kafijas gatavošanas pārtraukšana

1. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai pārtrauktu kafijas gatavošanas procesu.


Piezīme: Ja pēc kafijas gatavošanas pārtraukšanas atkal ieslēdzat kafijas automātu, pārtrauktā kafijas gatavošana netiek atsākta.

Izslēgšana

1. Pēc kafijas automāta lietošanas nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai to izslēgtu.

Piezīme: Ja jūs neizslēdzat kafijas automātu, tad pēc 30 minūtēm tas izslēdzas automātiski.

Piena pagatavošanas vienības tīrīšana

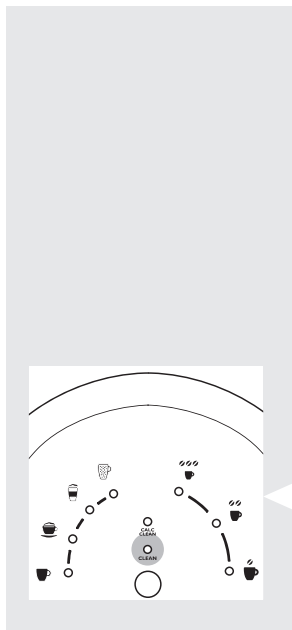

Ir ļoti svarīgi, ka piena pagatavošanas vienība regulāri tiek rūpīgi iztīrīta. Tikai atbilstoši iztīrīta piena pagatavošanas vienība nodrošina ilgstošu labas kvalitātes putota piena pagatavošanu.

1. Ja pēc lietošanas tuvākajā neplānojat pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, **tad 30 minūšu laikā izskalojiet piena tvertni.**
2. Katru dienu pēc pēdējās lietošanas reizes **rūpīgi notīriet visas piena pagatavošanas vienības daļas.**

Lai pilnībā notīrītu piena pagatavošanas vienību, izpildiet tālāk aprakstītās darbības.


Piezīme: Ja jūs nevarat iegūt augstas kvalitātes piena putas, tad piena tvertne visticamāk ir netīra.

Skalošana pēc katras lietošanas reizes


- Katru reizi pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas iedegas indikators “CLEAN”, atgādinot, ka ir nepieciešams izskalojiet piena tvertni.

Piezīme: Ja pēc izmantošanas tuvākajā neplānojat pagatavot kafijas dzērienu ar pienu, tad 30 minūšu laikā izskalojiet piena tvertni.

Piena pagatavošanas vienības tīrīšana

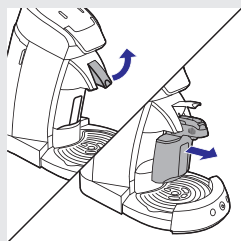

1. Ar pirkstu pavelciet uz augšu piena tvertnes sviru, lai atbrīvotu piena tvertni. Velciet piena tvertni uz priekšu, lai izceltu to no kafijas automāta.

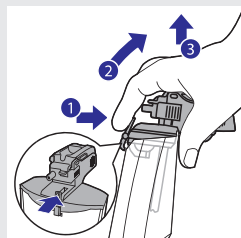


2. Piespiediet piena tvertnes vāka atbrīvošanas sviru (1), pagāziet vāku mazliet uz sāniem (2) un velciet uz augšu, lai noņemtu to no piena tvertnes (3).

3. Izlejiet pienu, kas ir atlicis tvertnē, un izskalojiet tvertni zem tekoša krāna ūdens.


4. Piepildiet piena tvertni ar aukstu ūdeni līdz divu kapučīno tasišu pagatavošanas atzīmei ☕☕.

Piezīme: Nelejiet piena tvertnē siltu vai karstu ūdeni, citādi kafijas automāts veidos tvaiku un piena pagatavošanas vienība netiks atbilstoši iztīrīta.

5. Uzlieciet piena tvertnei vāku ("klikšķis").

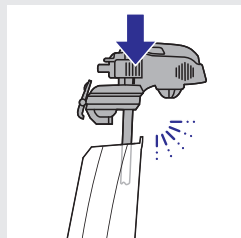


6. Ievietojiet piena tvertni atpakaļ kafijas automātā (1) un aizveriet sviru (2).

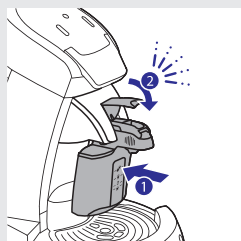

7. Zem kafijas padeves krāna novietojiet tukšu krūzīti.




Piena pagatavošanas vienības tīrīšana

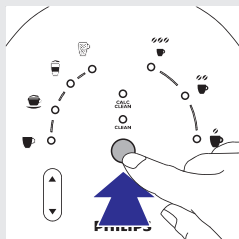


8. Piespiediet taustiņu "CLEAN".
- Piena pagatavošanas vienība ir izskalota.


Visu detaļu tīrīšana katras dienas beigās

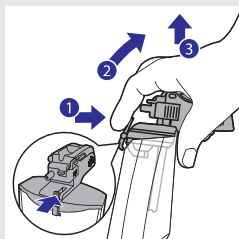

1. Piespiediet piena tvertnes vāka atbrīvošanas sviru (1), pagāziet vāku mazliet uz sāniem (2) un velciet uz augšu, lai noņemtu to no piena tvertnes (3).

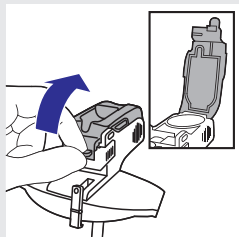


2. Pavelciet piena tvertnes vāka aptveres atbrīvošanas cilni, lai to atvērtu.

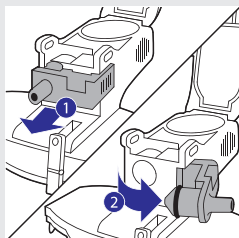





3. Atveriet tvaika padeves vienību, pavelkot to uz priekšu (1) un pa labi (2). Šī daļa paliek pievienota vākam ar eņģi.

Piezīme: Tvaika padeves vienību var atvērt tikai tad, ja ir atvērta piena tvertnes vāka aptvere.

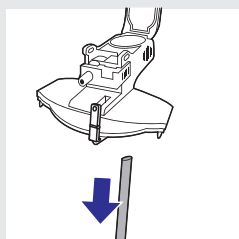

4. Izņemiet no piena tvertnes vāka piena caurulīti.

Piena pagatavošanas vienības tīrīšana

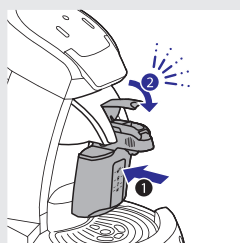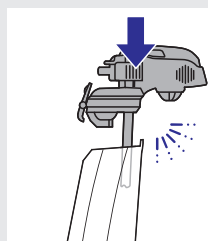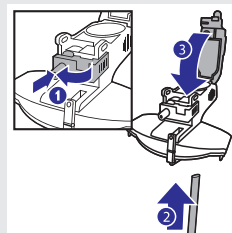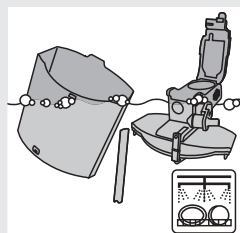

5. Mazgājiet piena tvertni, piena tvertnes vāku un piena caurulīti trauku mazgājamajā mašīnā vai ar trauku mazgāšanas birsti karstā ūdenī ar nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Pēc mazgāšanas noskalojiet ar tīru ūdeni.

Piezīme: Mēs iesakām detaļas mazgāt trauku mazgājamā mašīnā, īpaši tad, ja piena pagatavošanas vienība ir ļoti netīra. Pirms ievietoņāt piena pagatavošanas vienību trauku mazgājamā mašīnā, atveriet visas atveramās detaļas un noņemiet visas noņemamās detaļas.

6. Pēc tīrīšanas iestumiet atpakaļ tvaika padeves vienību (1), pievienojiet piena caurulīti (2) un aizveriet piena tvertnes vāka aptveri (3).

Piezīme: Iestumiet tvaika padeves vienību, pirms aizverat vāku, citādi tas nav iespējams.

Piezīme: Pārliecinieties, vai uzstumjat piena caurulīti pietiekami tālu uz savienotāja tā, lai visi savienotāja atvērumi būtu nosegti. Pretējā gadījumā neveidojas piena putas.

7. Uzlieciet piena tvertnei vāku ("klikšķis").

Piezīme: Salieciet piena tvertnes vāku tikai tad, ja visas tā daļas ir sausas.


8. Ievietojiet piena tvertni kafijas automātā (1) un aizveriet sviru ("klikšķis") (2).

Kafijas automāta tīrīšana


Bistami: Nekad neiegremdējiet SENSEO® kafijas automātu ūdenī.

Kafijas automāta tīrīšana


1. Vienmēr pirms kafijas automāta tīrīšanas atvienojiet to no elektrības.
2. Kafijas automāta ārpusi tīriet ar mitru drāniņu.

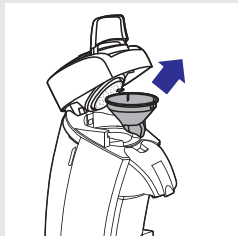


3. Izņemiet kafijas savācēju.

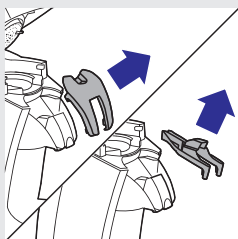

4. Noņemiet kafijas padeves krāna vāciņu un izņemiet kafijas padeves krānu, bīdot to uz augšu.

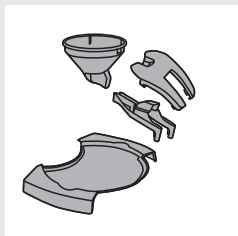


5. Mazgājiet kafijas padeves krānu, tā vāciņu, kafijas savācēju un pilienu savācēju ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa. Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

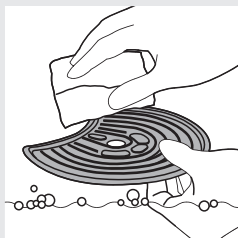

6. Turiet krūziņu novietošanas paplāti rokās, kamēr mazgājat to ar karstu ūdeni. Ja nepieciešams, lietojiet nelielu daudzumu trauku mazgājamā līdzekļa.

Krūziņu novietošanas paplāti drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

Lai notīrītu krūziņu novietošanas paplāti, vienmēr izņemiet to no kafijas automāta. Ja ar to darbojas neuzmanīgi, tad iespējams savainoties uz asajām malām. Vienmēr apejieties ar šo detaļu uzmanīgi.

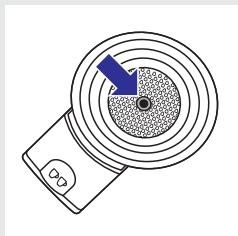

7. Mazgājiet kafijas tablešu turētāju ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājama līdzekļa. Šo detaļu drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.


Pārbaudiet, vai sietiņš kafijas tablešu turētāja centrā nav aizsērējis vai nobloķējies. Ja tas tā ir, tad izskalojiet sietiņu zem tekoša krāna ūdens. Ja nepieciešams, lietojiet mazgāšanas birsti, lai pilnībā iztīrītu sietiņu.



8. Mazgājiet ūdens tvertni ar karstu ūdeni, ja nepieciešams, pievienojot nelielu daudzumu trauku mazgājama līdzekļa.

Piezīme: Ja mazgāšanai izmantojat birsti, tad uzmanieties, lai nesabojātu vārstuli ūdens tvertnes apakšā.


Piezīme: Šo detaļu drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.

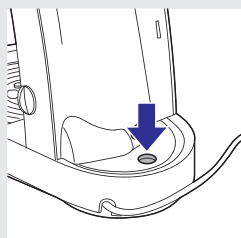

9. Tiriet kafijas automāta ūdens ieplūdes atveri ar mitru drānu.

Ūdens ieplūdes atveres tīrīšanai neizmantojiet priekšmetus ar asiem stūriem.

10. Noskalojiet detaļas ar tīru ūdeni un ievietojiet tās atpakaļ kafijas automātā.

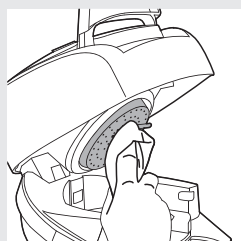

11. Tiriet ūdens padeves disku ar mitru drānu.


Dariet to uzmanīgi, lai gumijas blīvīgredzens nenosprostotu ūdens padeves disku un nekur neieķertos. Ja tā notiks, tad kafijas automāts sāks tecēt!

Piezīme: Esiet uzmanīgi, lai nesabojātu ūdens padeves diska metāla cilpiņu.


Kafijas automāta skalošana


Ja kafijas automātu trīs dienas neesat lietojis, tad pirms kārtējās lietošanas reizes to ir nepieciešams izskalot ar tīru ūdeni. Lai izskalotu ūdens boileri:

1. Uzpildiet ūdens tvertni vismaz līdz atzīmei **MAX** un uzlieciet to atpakaļ uz kafijas automāta.

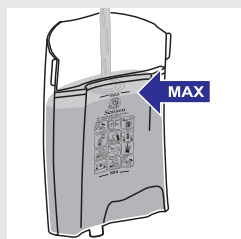


2. Ielieciet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju ☞ vai 2-kafijas tablešu turētāju ☞☞ bez kafijas tabletēm.

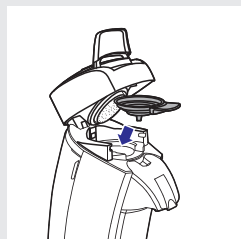


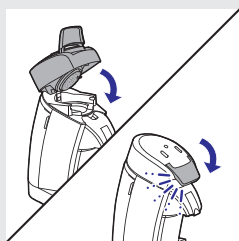

3. Aizveriet vāku un nobloķējiet sviru.

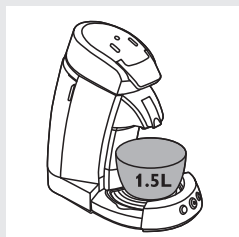


4. Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar tilpumu vismaz 1,5 l.

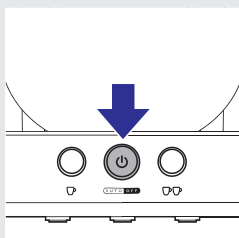

5. Nospiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu .

► Deg gaismas aplī ap 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu  un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .

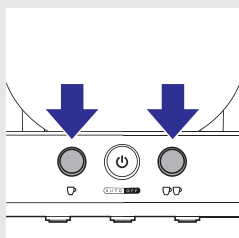

6. Lai sāktu skalošanu, vienlaicīgi viegli piespiediet 1-krūzītes pagatavošanas taustiņu  un 2-krūzīšu pagatavošanas taustiņu .


► Skalošanas laikā ūdens no ūdens tvertnes tiek izskalots cauri visam kafijas automātam un boilers tiek piepildīts ar ūdeni. Skalošanas procedūra ilgst no 90 līdz 150 sekundēm.

Nekad nepārtrauciet skalošanu. Ja tā tiek pārtraukta, tad boilers nepiepildās pareizi.

Piezīme: Skalošanas laikā ierīces darbība ir skaļāka nekā parasta kafijas gatavošanas cikla laikā.

► Kafijas automāts automātiski izslēdzas, kad skalošana ir pabeigta.

Tagad jūsu Philips SENSEO® kafijas automāts atkal ir gatavs lietošanai.

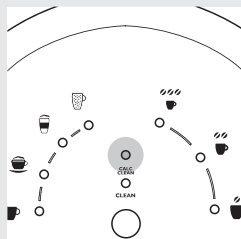

Kad ir nepieciešams atkalķot?

- Kad iedegas brīdinājuma indikators “CALC CLEAN”, veiciet SENSEO® kafijas automāta atkalķošanu zemāk aprakstītajā veidā. “CALC CLEAN” indikators iedegas pēc apmēram 1000 krūzīšu melnas SENSEO® kafijas pagatavošanas vai 250 SENSEO® kafijas dzērienu ar pienu pagatavošanas. Ja vēlaties, tad savu SENSEO® kafijas automātu varat atkalķot arī biežāk. Atkalķošana ir jāveic obligāti reizi trijos mēnešos. Atkalķošanas procedūra ilgst apmēram 40 minūtes.

Kāpēc ir nepieciešams atkalķot?

Lietojot kafijas automātu, tajā uzkrājas kaļķakmens. Ir būtiski atkalķot SENSEO® kafijas automātu ikreiz, kad iedegas “CALC CLEAN” indikators. Iemesli, kāpēc ir jāveic atkalķošana, ir sekojoši:

- Tādā veidā tiek paildzināts jūsu SENSEO® kafijas automāta darbības mūžs.
- Tiek nodrošināta maksimāla krūzītes piepildīšana.
- Tiek nodrošināta maksimāla kafijas temperatūra.
- Gatavošanas laikā kafijas automāts darbojas klusāk.
- Tiek novērsti kafijas automāta darbības traucējumi.

Ja atkalķošana netiek veikta pareizi, tad kaļķakmens nogulsnes paliek sistēmā. Tas izraisa vēl ātrāku kaļķakmens izgulsnēšanos un var radīt pastāvīgu un neatgriezenisku kafijas automāta bojājumu.

Izmantojiet atbilstošu atkalķošanas līdzekli

SENSEO® kafijas automāta atkalķošanai ir piemēroti tikai tie līdzekļi, kas ir gatavoti uz citronskābes bāzes. Šāda veida atkalķotāji iztīra kafijas automātu, to nebojājot. Lai noteiktu pareizu pievienojamā atkalķošanas līdzekļa daudzumu, skatieties sadaļu “Atkalķošanas procedūra”. Katrs atkalķošanas maisījums var tikt lietots tikai vienu reizi. Pēc izmantošanas atkalķošanas maisījums vairs nav aktīvs.

Mēs iesakām lietot speciālo SENSEO® atkalķotāju (HD7012, HD7011, HD7006). Lai uzzinātu vairāk par šo atkalķotāju, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com.

Nekad neizmantojiet minerālskābju atkalķošanas līdzekļus kā, sērskābi, sālsskābi un etiķskābi (piemēram, etiķi). Šīs atkalķošanas vielas var sabojāt jūsu SENSEO® kafijas automātu.

Atkalķošanas procedūra

Atkalķošanas procedūra sastāv no diviem cikliem:

- atkalķošanas cikla (apmēram 35 minūtes);
- skalošanas cikla (apmēram 5 minūtes).

Atkalķošanu nav iespējams veikt, ja kafijas padeves krānā nav ievietots atkalķošanas rīks.

Atkalķošanas cikls




1. Izņemiet no kafijas automāta piena pagatavošanas vienību, ievietojiet kafijas padeves krānā atkalķošanas rīku un aizveriet piena pagatavošanas vienības sviru.
2. Ievietojiet kafijas automātā 1-kafijas tabletes turētāju # ar jau izlietotu kafijas tableti. Aizveriet vāku un pārliedcinieties, vai tas ir pilnībā noslēgts.


Piezīme: Vienmēr izmantojiet jau lietotu kafijas tableti, kad atkalķojat kafijas automātu. Šī kafijas tablete kalpo kā filtrs, lai novērstu kafijas tablešu turētāja un tā sietiņa nobloķēšanos ar kaļķakmens nogulsniem.

3. Sajauciet 50 gramus citronskābes ar 1 litru ūdens. Maisiet, līdz citronskābe pilnībā izšķīst.


4. Noņemiet ūdens tvertni un piepildiet to ar atkalķojošo maisījumu. Novietojiet ūdens tvertni atpakaļ uz kafijas automāta.

5. Zem kafijas padeves krāna novietojiet bļodu ar vismaz 1500 ml tilpumu, lai savāktu atkalķošanas maisījumu.

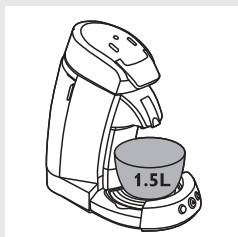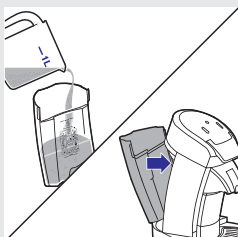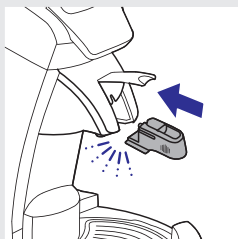

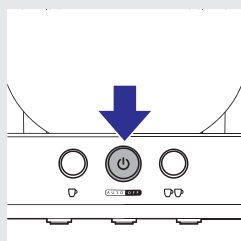

6. Piespiediet ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu , lai ieslēgtu kafijas automātu.
- ▶ Kafijas automāts ir gatavs veikt atkalķošanas procedūru tad, kad deg gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu.

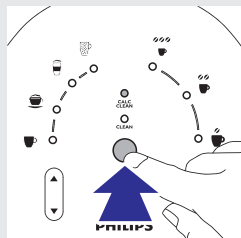


7. Lai sāktu atkalķošanu, piespiediet taustiņu "CLEAN/CALC CLEAN".

Nekad nepārtrauciet atkalķošanas ciklu. Ja esat to pārtraucis, skatiet nodaļu "Darbības traucējumu novēršana".


- Mirgo brīdinājuma gaismiņa "CALC CLEAN" un gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu, ziņodami par to, ka ir uzsākts atkalķošanas process.
- Atkalķošana ilgst apmēram 35 minūtes. Šī cikla laikā karstais ūdens pa kafijas padeves krānu izplūst ar intervāliem, jo procesa laikā kafijas automāts vairākas reizes apstājas, ļaujot atkalķošanas maisījumam iedarboties un uzsilt.
- Kad ir izlietots viss ūdens, kas atradās ūdens tvertnē, atkalķošanas cikls ir pabeigts. Gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu ātri mirgo, ziņojot, ka ūdens tvertne ir tukša.

35 min.


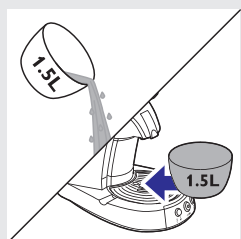


Skalošanas cikls

1. Iztukšojiet bļodu un vēlreiz novietojiet to zem kafijas padeves krāna.
2. Izskalojiet ūdens tvertni.

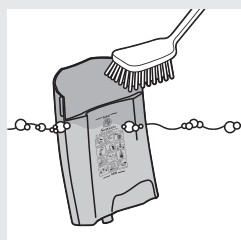

Atkaļķošana

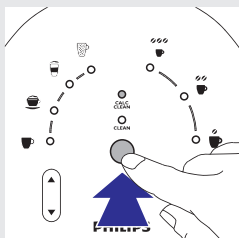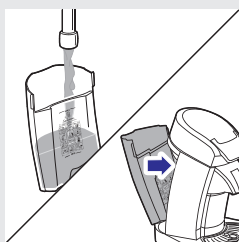

3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni un novietojiet to uz kafijas automāta.

Piezīme: Nelejiet ūdens tvertnē karstu ūdeni vai izlietoto atkaļķošanas maisījumu.

- Kafijas automāts ir gatavs skalošanas ciklam tad, kad deg gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu.

4. Lai sāktu skalošanu, piespiediet taustiņu "CLEAN/CALC CLEAN".

- Skalošanas cikla laikā iedegas indikatoru gaismiņas uz vadības paneļa pretēji pulksteņrādītāja kustības virzienam, norādot, ka tiek veikta skalošana.

Piezīme: Skalošanas cikls ilgst dažas minūtes.

5. Izņemiet izlietoto kafijas tableti, kā arī izņemiet un izskalojiet tabletes turētāju, lai novērstu sietiņa nobloķēšanos.

6. Izņemiet atkaļķošanas rīku no kafijas padeves krāna.

Atkaļķošanas procedūra ir pabeigta, un kafijas automāts atkal ir gatavs darbam.

Glabāšana

Pēc tam, kad esat kafijas automātu pirmo reizi lietojis, tātad izskalojis, lai izvairītos no tā bojājumiem, to drīkst lietot un glabāt tikai tādā vietā, kur neveidojas sarma vai sals.

Rezerves detaļas

Lai pasūtītu šīs ierīces detaļas, dodieties uz mūsu interneta vietni www.shop.philips.com/service. Ja detaļu un piederumu pasūtīšana sagādā problēmas, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru. Kontaktinformācija ir atrodama mūsu interneta vietnē www.philips.com/support.

Apkārtējās vides aizsardzība



- Kad ierīce ir nokalpojusi savu laiku, neizmetiet to kopā ar ikdienas mājtsaīmniecības atkritumiem, bet nododiet to pārstrādei oficiālā savākšanas punktā. Tā darot, jūs palīdzat aizsargāt apkārtējo vidi.

Garantija un serviss

Ja jums ir nepieciešami servisa pakalpojumi vai jebkāda veida informācija, vai ir radusies kāda problēma, lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta vietni www.philips.com vai arī sazinieties ar Philips klientu apkalpošanas centru savā valstī (tā telefona numuru jūs atradīsiet vispasaules garantijas talonā).

Ja jūsu valstī nav klientu apkalpošanas centra, lūdzu, vērsieties pie vietējā Philips pārstāvja.

Philips SENSEO® kafijas automāta iegāde nekādā veidā neietekmē Sara Lee/ Douwe Egberts vai Philips patentu tiesības, kā arī nepiešķir pircējam licenci uz šiem patentiem.

Darbības traucējumu novēršana

Šajā sadaļā ir apkopotas biežākās iespējamās problēmas, kas var ietekmēt jūsu kafijas automāta darbību. Ja nevarat atrast radušās problēmas risinājumu, papildu informācija ir pieejama mūsu interneta vietnē www.philips.com/support. Ja joprojām nevarat atrisināt problēmu, lūdzu, sazinieties ar savas valsts Philips klientu apkalpošanas centru (skatīt nodaļu "Garantija un serviss").

Problēma

Risinājums

SENSEO® kafijas automāts nepagatavo pietiekami saputotu pienu.


1. Iespējams, ka piena pagatavošanas vienība ir netīra. Iztīriet to atbilstoši nodaļā "Piena pagatavošanas vienības tīrīšana" sadaļā "Visu detaļu tīrīšana katras dienas beigās" sniegtajiem norādījumiem. Mēs iesakām mazgāt piena pagatavošanas vienības detaļas trauku mazgājamā mašīnā.

Problēma	Risinājums
	2. Pārliecinieties, vai uzstumjat piena caurulīti pietiekami tālu uz savienotāja tā, lai visi savienotāja atvērumi būtu nosegti. Pretējā gadījumā neveidojas piena putas. 3. Iespējams, ka esat lietojis pienu, kas nav pietiekami auksts. Ja piena temperatūra ir virs 8°C, tad kafijas automāts izmanto mazāk piena. Vienmēr izmantojiet aukstu pienu tieši no ledusskapja (5 – 8°C). 4. Jūs neesat izmantojis govs pienu, bet gan citādu pienu (piemēram, rīsu vai sojas). Ar šādu pienu nevar pagatavot augstas kvalitātes putotu pienu. Lai pagatavotu augstas kvalitātes putotu pienu, mēs iesakām izmantot vidēji treknu govs pienu.
Kafijas gatavošanas vai kafijas automāta tīrīšanas laikā no tā plūst tvaiks.	1. Kad jūs gatavojat kafijas dzērienu ar pienu, tad neliela tvaika daudzuma izplūšana ir norma. Lai nodrošinātu lieliskas kafijas pagatavošanu un samazinātu tvaika izplūšanu, piepildiet piena tvertni atbilstoši izvēlētajā dzēriena vajadzībām. 2. Iespējams, ka jūs esat aizmirsis piepildīt piena tvertni. Piepildiet to atbilstoši izvēlētajā dzēriena vajadzībām. 3. Iespējams, ka piena caurulīte nav pievienota piena tvertnes vākam. Pievienojiet to piena tvertnes vākam. Pārliecinieties, vai uzstumjat piena caurulīti pietiekami tālu uz savienotāja tā, lai visi savienotāja atvērumi būtu nosegti. 4. Iespējams, ka piena pagatavošanas vienība ir netīra. Iztīriet to atbilstoši nodaļā “Piena pagatavošanas vienības tīrīšana” sniegtajiem norādījumiem. Mēs iesakām mazgāt piena pagatavošanas vienības detaļas trauku mazgājamā mašīnā. 5. Iespējams, ka piena tvertne nav pareizi pievienota kafijas automātam. Pārliecinieties, vai pievienojat to pareizi un līdz galam, proti, līdz dzirdat klikšķi. Tas ir svarīgi, lai sasniegtu vēlamo putošanas rezultātu.

Problēma	Risinājums
	6. Iespējams, ka jūs esat piespiedis taustiņu "CLEAN/ CALC CLEAN", lai izskalotu piena tvertni, taču tajā nav ieliets ūdens. Vienmēr pirms skalošanas piepildiet piena tvertni ar ūdeni. Skalošanas laikā no kafijas automāta vienmēr plūst neliels tvaika daudzums, un tas ir normāli. Šis tvaiks ir nepieciešams, lai pilnībā iztīrītu piena pagatavošanas vienību. 7. Iespējams, ka pirms skalošanas piepildījāt piena tvertni ar siltu ūdeni. Vienmēr piepildiet to ar aukstu ūdeni.
Pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas piena tvertnē ir palicis piens.	1. Tas ir normāli, ka pēc kafijas dzēriena ar pienu pagatavošanas piena tvertnē ir palicis mazliet piena. Papildus piens ir nepieciešams augstas kvalitātes putu pagatavošanai. 2. Iespējams, ka jūs ielējāt piena tvertnē vairāk piena nekā nepieciešams izvēlētajā kafijas dzēriena pagatavošanai. 3. Iespējams, ka esat lietojis pienu, kas nav pietiekami auksts. Ja piena temperatūra ir virs 8°C, tad kafijas automāts izmanto mazāk piena. Vienmēr izmantojiet aukstu pienu tieši no ledusskapja (5 – 8°C).
Kafijas dzērieni ar pienu nav pietiekami karsti.	1. Tas ir normāli, ka kafijas dzērieni ar pienu nav tik karsti kā melna SENSEO® kafija, jo piens tiek uzsildīts līdz zemākai temperatūrai, lai nodrošinātu augstas kvalitātes piena putu pagatavošanu. 2. Pirms kafijas dzēriena pagatavošanas jūs varat sasildīt kafijas krūzītes ar karstu ūdeni, lai kafija ilgāk saglabātos silta. Lai to izdarītu, piespiediet 1-tasītes pagatavošanas taustiņu , bet neielieciet tabletes turētājā kafijas tableti. 3. Iespējams, ka kafijas dzēriens ir pagatavots pārāk lielā krūzītē. Lielās krūzēs kafija ātrāk atdziest. Mēs iesakām izmantot 180 ml krūzīti kapučīno pagatavošanai, 260 ml latte macchiato un 220 ml caffe latte pagatavošanai.

Problēma	Risinājums
SENSEO® kafijas automāts šļakstās, kad tiek pagatavoti dzērieni ar pienu.	Iespējams, ka esat lietojis pienu, kas nav pietiekami auksts. Vienmēr izmantojiet aukstu pienu tieši no ledusskapja (5 – 8°C).
Deg "CALC CLEAN" indikators.	Šis indikators iedegas tad, kad ir nepieciešams veikt kafijas automāta atkalķošanu. Parasti tas iedegas pēc 1000 kafijas krūzīšu melnas SENSEO® kafijas pagatavošanas vai 250 krūzīšu kapučīno, latte macchiato vai caffè latte pagatavošanas. Lai atkalķotu kafijas automātu, ievērojiet nodaļā "Atkalķošana" aprakstīto procedūru. "CALC CLEAN" indikators nodziest tikai tad, kad atkalķošanas procedūra ir pabeigta un no kafijas padeves krāna ir izņemts atkalķošanas rīks.
Pēc taustiņa "CLEAN/ CALC CLEAN" piespiešanas kafijas automāts nedarbojas.	1. Ja vēlaties izskalot piena pagatavošanas vienību, pārliecinieties, vai piepildāt piena tvertni ar aukstu ūdeni un pareizi novietojat to uz kafijas automāta. 2. Ja vēlaties atkalķot kafijas automātu, pārliecinieties, vai ir pievienots atkalķošanas rīks. Plašākai informācijai skatīt nodaļu "Atkalķošana". 3. Iespējams, ka kafijas automāts joprojām silst (gaismas aplis ap ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņu lēni mirgo). Kafijas automātam ir nepieciešams uzsilt pirms tas spēj veikt atkalķošanu.
Atkalķošanas cikls ilga tikai 5 minūtes.	Visticamāk, ka atkalķošanas cikls ir ticis pārtraukts. Tas var būt noticis vairākos veidos: 1) Atkalķošanas cikla laikā ir piespiests ieslēgšanas/ izslēgšanas taustiņš; 2) Atkalķošanas cikla laikā ir noņemta ūdens tvertne; 3) Atkalķošanas rīks nav pievienots pareizi vai atkalķošanas cikla laikā ir ticis noņemts. Lai atsāktu atkalķošanu: 1) Noņemiet atkalķošanas rīku; 2) Izskalojiet kafijas automātu, vienlaicīgi viegli piespiežot 1-tasītes pagatavošanas taustiņu  un 2-tasīšu pagatavošanas taustiņu ; 3) Ievietojiet atkalķošanas rīku un piespiediet "CLEAN/CALC CLEAN" taustiņu, lai sāktu atkalķošanu.

Problēma	Risinājums
Gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ātri mirgo.	1. Kad gaismas aplis ap ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu ātri mirgo, tad ūdens tvertnē nav pietiekami daudz ūdens, lai pagatavotu kafiju. Lai pagatavotu kafiju, ūdenim tvertnē vienmēr jābūt virs atzīmes MIN. 2. Jūs esat izvēlēties kāda kafijas dzēriena ar pienu (kapučīno, latte macchiato, caffè latte) pagatavošanu, bet piena tvertne nav ievietota kafijas automātā vai arī ir ievietota nepareizi. Ievietojiet kafijas automātā ar pienu piepildītu piena tvertni. 3. Ūdens tvertne nav pievienota pareizi. Noņemiet to no kafijas automāta un uzlieciet pareizi. 4. Iespējams, ka kafijas automāta vāks nav aizvērts. Pārbaudiet, vai vāka svira ir noslēgta. 5. Iespējams, ka jūs lietojat SENSEO® kafijas automātu telpā, kurā gaisa temperatūra ir zem 10°C. SENSEO® kafijas automāts nedarbojas temperatūrā, kas ir zemāka par 10°C. Pārbaudiet, vai SENSEO® kafijas automāts darbojas normāli, ja tiek izmantots telpā, kurā gaisa temperatūra ir virs 10°C.
SENSEO® kafijas automāts darbojas skaļāk kā parasti.	1. Ja tiek gatavots kafijas dzēriens ar pienu, tad tas ir normāli, ka kafijas automāts darbojas skaļāk nekā, gatavojot melnu SENSEO® kafiju. 2. Iespējams, ka piena tvertnes vāks nav aizvērts. Vienmēr pilnībā aizveriet vāku (līdz dzirdat klikšķi).
Es nezinu, kādu pienu izmantot kafijas dzērienu pagatavošanai.	Lai iegūtu visaugstākās kvalitātes piena putas, mēs iesakām izmantot vidēji treknu govju pienu. Citāds piens (piemēram, rīsu vai sojas) nav piemērots augstas kvalitātes putu pagatavošanai.
Es nezinu, kā pielietot savu SENSEO® kafijas automātu, lai pagatavotu tikai putotu pienu.	Ar šo kafijas automātu nav iespējams pagatavot tikai putotu pienu. Tas ir paredzēts kafijas dzērienu ar pienu gatavošanai.

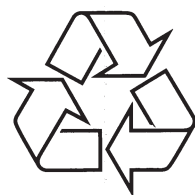

Apmeklējiet Philips Internetā
<http://www.philips.com>