


PHILIPS

AI551



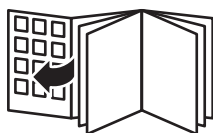

Português do Brasil 6

Conteúdo

Importante	6
Reciclagem	9
Garantia e suporte	9
Introdução	9
Descrição geral	10
Antes da primeira utilização	11
Preparações antes do primeiro uso	11
Utilização do aparelho	15
Limpeza	20
Armazenamento	21
Resolução de problemas	21
Mensagem de erro no painel	23

Importante

Leia atentamente estas informações importantes antes de usar o aparelho e guarde-as para consultas futuras.

Perigo



- Não coloque o aparelho sobre ou perto de um fogão a gás ou fogões e placas de cozimento elétricos quentes, ou de um forno aquecido.
- Nunca mergulhe o aparelho em água nem enxágue sob a torneira.
- Não deixe entrar água ou outro líquido no aparelho para evitar choque elétrico.
- Sempre coloque os alimentos que serão fritos no recipiente de forma a impedir que encostem nos elementos de aquecimento.
- Tenha cuidado ao posicionar o suporte no nível superior, para evitar que os ingredientes entrem em contato com o elemento de aquecimento.
- Não cubra a entrada de ar e as aberturas para saída de ar enquanto o aparelho estiver em uso.
- Não encha o coletor de gordura com óleo, pois isso pode causar incêndio.
- Não utilize o aparelho se a tomada, o cabo de energia ou o próprio aparelho estiverem danificados.
- Nunca toque o interior do aparelho enquanto ele estiver em funcionamento.
- Nunca coloque uma quantidade de alimentos que exceda o nível máximo indicado na cesta.
- Nunca se esqueça de bloquear a alça quando utilizar a cesta.
- Nunca coloque contêineres plásticos no aparelho.

Aviso

- Se o aparelho estiver frio, pré-aqueça por aproximadamente 5 minutos antes de preparar os alimentos para um obter um melhor desempenho.
- Se o cabo de energia estiver danificado, deverá ser substituído pela Philips, pelo agente de serviço ou por técnicos igualmente qualificados para evitar situações de risco.



- Só ligue o aparelho a uma tomada de parede aterrada, protegida por um disjuntor de fuga à terra.
- Sempre verifique se o plugue está inserido na tomada da parede de forma adequada.
- Este aparelho não deve ser operado por meio de um temporizador externo ou sistema de controle remoto à parte.
- Crianças pequenas devem ser supervisionadas para que não brinquem com o aparelho.
- Este aparelho não deve ser usado por pessoas (inclusive crianças) com capacidades físicas, mentais ou sensoriais reduzidas ou pouca experiência e conhecimento, a menos que sejam supervisionadas ou instruídas sobre o uso do aparelho por uma pessoa responsável por sua segurança.
- Crianças não devem realizar limpeza ou manutenção sem a supervisão de um adulto.
- Não encoste o aparelho na parede nem em outros aparelhos. Deixe pelo menos 10 cm de espaço livre ao redor do aparelho. Não coloque nada sobre o aparelho.
- Ao fritar com ar quente, o vapor quente é liberado pelas aberturas para saída de ar. Mantenha as mãos e o rosto a uma distância segura do vapor e das aberturas para saída de ar. Além disso, tenha cuidado com o vapor e o ar quente quando você remover os acessórios do aparelho.
- Nunca use ingredientes leves ou papel-manteiga no aparelho.
- Armazenamento das batatas: A temperatura deve ser adequada para o tipo de batata armazenada e superior a 6 °C para minimizar o risco de exposição à acrilamida no alimento preparado.
- Este aparelho foi projetado para ser utilizado em temperaturas ambientes entre 5 °C e 40 °C.
- Antes de ligar o aparelho, verifique se a voltagem indicada no aparelho corresponde à voltagem do local.
- Mantenha o cabo de energia distante de superfícies quentes.
- Não coloque o aparelho sobre ou próximo a materiais inflamáveis, como toalhas de mesa ou cortinas.
- Não use o aparelho para uma finalidade diferente da descrita neste manual do usuário e use somente acessórios Philips originais.
- Não deixe o aparelho funcionando sem supervisão.
- A cesta e os acessórios inseridos dentro da câmara de cozimento ficam quentes durante e após o uso do aparelho. Sempre os manuseie com cuidado. Utilize sempre luvas de forno ou pegadores de panela para manusear os acessórios.
- Limpe completamente todas as partes que entram em contato com o alimento antes de usar o aparelho pela primeira vez.
- Após o uso, quando o aparelho tiver esfriado, limpe todos os acessórios e o aparelho. Consulte as instruções no manual.
- Coloque sempre o filtro corta-pingos antes de utilizar o aparelho.
- Para obter melhores resultados, alterne a posição das bandejas durante a preparação.

Cuidado

- Este aparelho destina-se somente para uso doméstico. Ele não se destina ao uso em ambientes como cozinhas de funcionários em comércio, escritórios, fazendas ou outros ambientes profissionais. Também não deve ser usado por hóspedes em hotéis, pousadas ou outros ambientes residenciais.
- Sempre desconecte o aparelho da tomada se não for utilizá-lo e antes de montá-lo, desmontá-lo, guardá-lo ou limpá-lo.
- Coloque o aparelho em uma superfície horizontal, plana e estável.
- Se o aparelho for usado de forma inadequada ou para fins profissionais ou semiprofissionais ou se não for usado de acordo com as instruções do manual, a garantia perderá a validade e a Philips se eximirá da responsabilidade pelo dano causado.
- Sempre encaminhe o aparelho a uma assistência técnica autorizada pela Philips para avaliações ou consertos. Não tente consertar o aparelho sozinho. Você pode perder a garantia.
- Sempre desligue o aparelho após o uso.
- Deixe o aparelho esfriar por, aproximadamente, 30 minutos antes de limpá-lo ou tocar nele.
- Verifique se os alimentos preparados no aparelho ficam dourados em vez de escuros ou na cor marrom. Remova os restos queimados. Não frite batatas frescas a uma temperatura acima de 180°C (para minimizar a produção de acrilamida).
- Tenha cuidado ao limpar a parte superior da câmara de cozimento: o elemento de aquecimento, a borda das peças de metal e a proteção contra respingos estão quentes.
- Verifique sempre se os alimentos estão totalmente cozidos na Airfryer Oven.
- Tenha cuidado ao retirar os alimentos cozidos e tenha cuidado para não deixar os acessórios caírem.

Campos eletromagnéticos (EMF)

Este aparelho está em conformidade com os padrões e regulamentos aplicáveis relacionados à exposição a campos eletromagnéticos.

Trava de segurança interna

- O aparelho tem uma trava de segurança interna que garante que só pode ser ligado se a porta estiver corretamente encaixada e fechada. Se a porta estiver corretamente encaixada e fechada, a trava de segurança interna estará destravada.

Trava de segurança da alça

- A alça da cesta possui uma trava de segurança que garante que a alça não se desprenda da cesta. Após prender a alça na cesta, verifique sempre se a trava está corretamente acionada antes de mover a cesta.
- Consulte o passo 4 no capítulo "Fritura com ar quente".

Reciclagem



- Este símbolo significa que produtos elétricos não deve ser descartados com o lixo doméstico convencional.
- Siga as regras de seu país referentes à coleta seletiva de produtos elétricos.

Garantia e suporte


A Versuni oferece uma garantia de 2 anos para este produto após a compra. Esta garantia não é válida se o defeito for decorrente de uso incorreto ou má manutenção. A garantia não interfere em seus direitos de acordo com o Código de Defesa do Consumidor. Para obter mais informações ou acionar a garantia, acesse o nosso site **www.philips.com/support**.

Introdução

Parabéns pela sua aquisição e seja bem-vindo à Philips!

Para aproveitar ao máximo o suporte oferecido, registre seu produto em **www.philips.com/welcome**.

Descrição geral

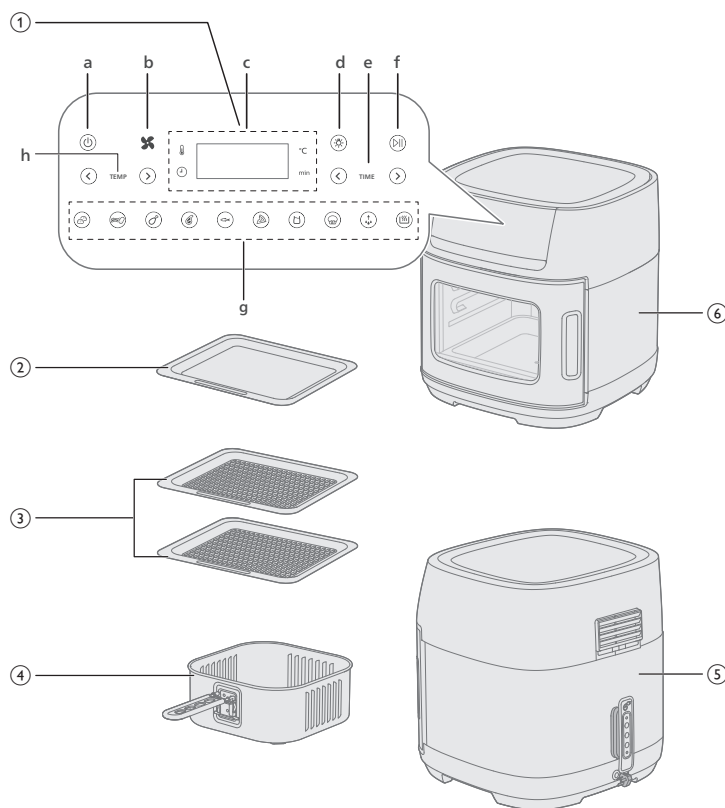

1 Painel de controle

a Botão liga/desliga

Pressione para ligar/desligar o aparelho.

Segure por 2 segundos para retornar ao modo de espera.

b Ícone de rotação do ventilador:

Mostra que o ventilador está em funcionamento.

c Exibição de status

Mostra o tempo e a temperatura restantes para o cozimento.

d Botão de ligar/desligar a luz

Pressione para ligar/desligar a iluminação quando o aparelho estiver ligado.

e Botão de ajuste de tempo

Pressione para definir o tempo manualmente ou para inserir uma predefinição.

Ajuste o tempo durante o cozimento conforme necessário.

f Tecla iniciar/pausar

Pressione para iniciar o processamento.

Pressione durante o uso para pausar. Pressione novamente para continuar.

g Botões pré-programados

Consulte "Cozinhar com uma predefinição" para obter detalhes sobre as funções predefinidas.

h Botão de temperatura

Pressione para definir a temperatura manualmente ou para inserir uma predefinição.

Ajuste a temperatura durante o cozimento conforme necessário.

2 Placa coletora de óleo

3 Suporte

4 Cesta com alça removível

5 Parte traseira da unidade principal

Armazenamento do plugue de energia

Saída de ventilação

6 Unidade principal

Antes da primeira utilização

- 1 Remova todo o material de embalagem, inclusive o papelão de proteção que estiver dentro ou embaixo da gaveta.
- 2 Remova rótulos ou etiquetas (se aplicável) do aparelho.
- 3 Limpe completamente o aparelho antes do primeiro uso (consulte o capítulo "Limpeza").

Preparações antes do primeiro uso


Coloque o aparelho em uma superfície estável, horizontal, nivelada e resistente ao calor.

Nota


- Não coloque nada sobre o aparelho nem nas laterais dele. Isso pode interromper o fluxo de ar e afetar o resultado da fritura.
- Não coloque o aparelho em funcionamento próximo ou sob objetos que possam ser danificados pelo vapor, como paredes e armários.

12 Português do Brasil


1 Desligue o aparelho da tomada.

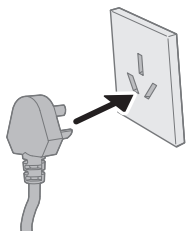

2 Abra a porta.

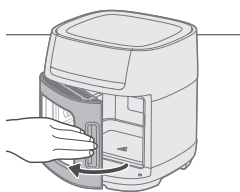


3 Pressione o botão de liberação no aparelho e remova a porta.

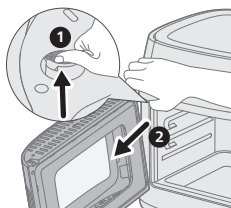


4 Limpe a porta cuidadosamente.




5 Recoloque a porta e alinhe seu eixo ao orifício do forno.

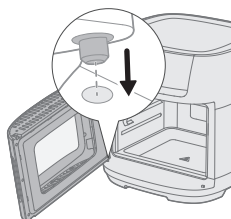


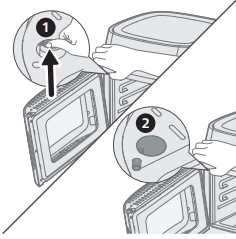


- 6** Pressione o botão de liberação no forno novamente para liberar o eixo da porta.

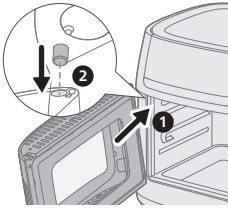


- 7** Alinhe o eixo do aparelho ao orifício no lado superior esquerdo da porta.

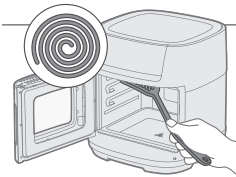

- 8** Limpe o elemento de aquecimento na parte superior da câmara usando uma escova, depois limpe com um pano macio.

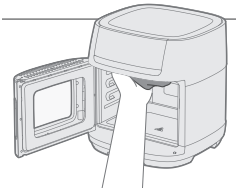


- 9** Limpe a câmara interna.

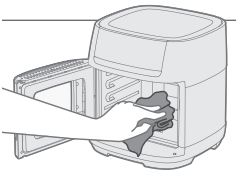


14 Português do Brasil


10 Feche a porta corretamente.

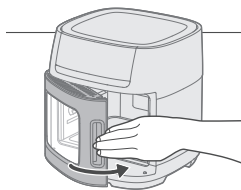


11 Limpe a parte externa do aparelho com um pano macio.

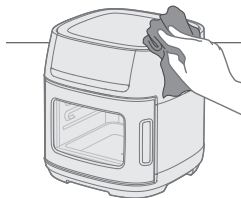


12 Limpe o suporte cuidadosamente com um pano macio.

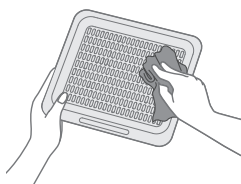

13 Limpe a placa coletora de óleo com um pano macio.

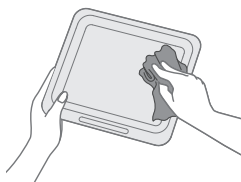

14 Limpe a cesta com um pano macio.

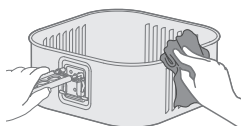


Utilização do aparelho

Fritura com ar quente


Cuidado

- Este é um forno Airfryer que funciona com ar quente. Não encha o recipiente de suporte com óleo ou qualquer outro líquido.
- Não toque nas superfícies quentes. Use alças ou cabos. Manuseie os acessórios quentes com luvas resistentes ao forno.
- Este aparelho destina-se apenas a uso doméstico.
- Este aparelho pode produzir uma pequena quantidade de fumaça quando usado pela primeira vez. Isso é comum.


1 Abra a porta do forno.

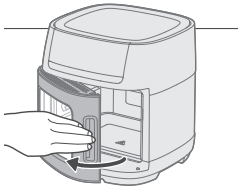


2 Coloque o coletor de gordura nos suportes da grade mais baixos dentro do forno.

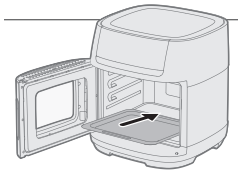


3 Posicione a grade logo acima da posição mais baixa nos suportes da grade dentro do forno.

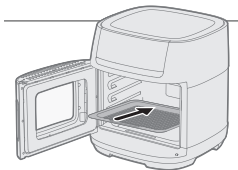


- 4 Levante a trava frontal e aperte a alça para encaixá-la na cesta.

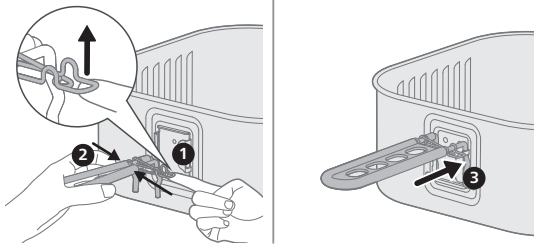


- 5 Adicione os alimentos à cesta.

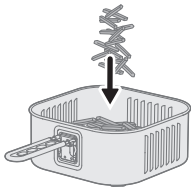


- 6 Insira a cesta no forno.

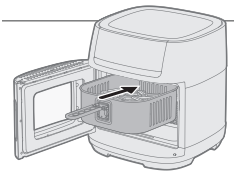


- 7 Para remover a cesta, levante a trava frontal e aperte a alça.

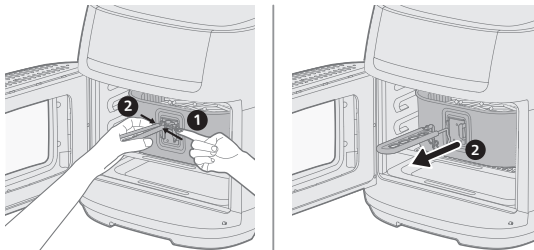


- 8 Feche a porta do forno.

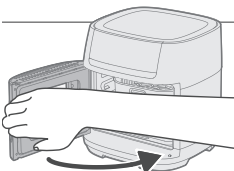

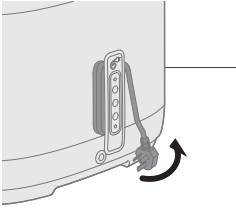


9 Desenrole o cabo de alimentação.

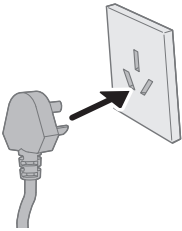


10 Conecte o aparelho.



11 Pressione o botão liga/desliga.

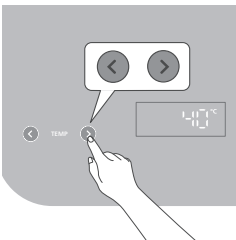


12 Use os botões de aumento e diminuição da temperatura para ajustá-la.

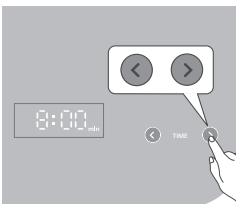


13 Use os botões de aumento e diminuição da temperatura para ajustar o tempo de cozimento.


18 Português do Brasil

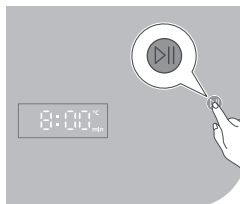


14 Pressione o botão iniciar/pausar para iniciar o cozimento.

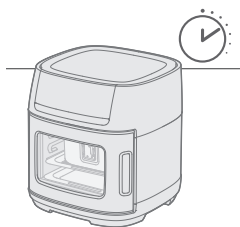


15 Aguarde até que o ciclo de cozimento seja concluído.

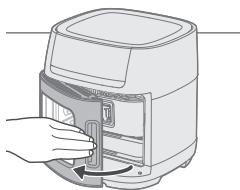

16 Abra a porta do forno.

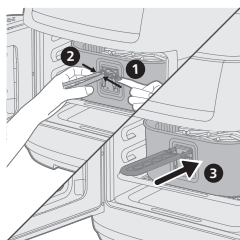


17 Prenda a alça na cesta.

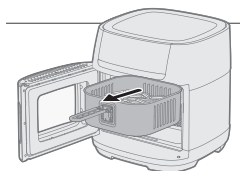

18 Retire a cesta do forno.

19 Esvazie o conteúdo da cesta.

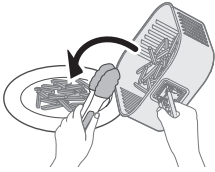

Preparo com uma predefinição

- 1** Siga as etapas 1 a 10 da seção "Fritura com ar quente".
- 2** Pressione o botão de predefinição desejado.
É possível ajustar o tempo e a temperatura de cozimento conforme necessário.
Para isso, use os botões de ajuste de tempo e temperatura.
Consulte a tabela de predefinições para tempo de cozimento e temperatura padrão e ajustáveis.
- 3** Inicie o processo de preparo pressionando o botão iniciar/pausar.

Tabela de predefinições

Predefinições	Tempo padrão	Temperatura padrão	Tempo ajustável	Temperatura ajustável	Quantidade
 Pão de queijo	20 min	160°C	1 - 60 min	65 - 200°C	500 g
 Batatas fritas congeladas	28 min	200°C	1 - 60 min	65 - 200°C	500 g
 Frango	25 min	190°C	1 - 30 min	65 - 200°C	400 g
 Carne	10 min	200°C	1 - 60 min	65 - 200°C	400 g
 Filé de peixe	10 min	180°C	1 - 60 min	65 - 200°C	200 g

20 Português do Brasil



Pizza

8 min

180°C

1 - 60 min

65 - 200°C

200 g



logurte

8 horas

40°C

6 a 12 horas

35 - 55°C

1L



Bolo/muffin

30 min

160°C

1 - 60 min

65 - 200°C

500 g



Desidratar

8 horas

55°C

1 hora a 24 min

35 - 65°C

2 bandejas



Manter aquecido

30 min

65°C

1 - 60 min

65 - 200°C

-

Limpeza

Aviso


- **Deixe a cesta e a parte interna do aparelho esfriarem completamente antes de começar a limpeza.**
- **A cesta tem um revestimento antiaderente. Não use utensílios de cozinha metálicos nem materiais de limpeza abrasivos, pois eles podem danificar o revestimento antiaderente.**

Limpe o aparelho após cada uso. Remova o óleo e a gordura do fundo da cesta depois de cada uso.

- 1 Pressione o botão ligar/desligar para desligar o aparelho, retire o plugue da tomada e deixe o aparelho esfriar.
- 2 Descarte a gordura processada ou o óleo do fundo do coletor de gordura.
- 3 Limpe a parte externa do aparelho com um pano úmido.

Nota

- Certifique-se de que o painel de controle esteja seco após a limpeza usando um pano para remover qualquer umidade.
- 4 Limpe a resistência com uma escova de limpeza para remover resíduos de alimentos.
 - 5 Limpe a parte interna do aparelho com água quente e uma esponja não-abrasiva.
 - 6 Limpe a porta do aparelho com um pano macio.

				
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✓	✓	✗	✓
	✓	✗	✓	✓
	✗	✗	✗	✓

Armazenamento

- 1 Retire o plugue do aparelho da tomada e deixe-o esfriar.
- 2 Verifique se todas as peças estão limpas e secas antes de guardar.

Nota

- Ao transportar a Airfryer, segure-a horizontalmente e apoie o recipiente na frente para evitar qualquer inclinação acidental e possíveis danos às peças.
- Sempre certifique-se de que as partes removíveis da Airfryer estejam encaixadas antes de usá-las e/ou guardá-las.

Resolução de problemas

Este capítulo resume os problemas mais comuns que você pode entrar no aparelho. Caso você não consiga solucionar o problema com as informações abaixo, acesse www.philips.com/support para obter uma lista de perguntas frequentes ou entre em contato com a Central de Atendimento ao Cliente do seu país.

Problema	Possível causa	Solução
A parte externa do aparelho aquece muito durante o uso.	O calor no interior da câmara de preparação irradia para as paredes externas.	Isso é comum. Todos os cabos e botões que são necessários manusear durante o uso permanecem frios o bastante para que você possa tocá-los.

Problema	Possível causa	Solução
		O recipiente e a parte interna do aparelho sempre ficam quentes quando ele está ligado para garantir que o alimento seja preparado adequadamente. Essas peças são sempre muito quentes ao toque.
		Se você deixar o aparelho ligado por tempo prolongado, algumas áreas ficam muito quentes ao toque. Essas áreas são indicadas no aparelho com o seguinte ícone:  Se você souber quais áreas estão quentes e evitar tocá-las, o uso do dispositivo é totalmente seguro.
A Airfryer Oven não liga	O plugue não está inserido corretamente na tomada	Verifique se o plugue da Airfryer Oven foi inserido corretamente na tomada.
	A porta não está completamente fechada	Certifique-se de que a porta do seu aparelho esteja completamente fechada. Se a porta não estiver completamente fechada, o interruptor de detecção do recipiente não será desativado e o dispositivo não iniciará o aquecimento.
	Muitos aparelhos estão conectados na mesma tomada	Se muitos aparelhos estiverem conectados na mesma tomada, a Airfryer Oven pode não funcionar. Desconecte os outros aparelhos ou use outra tomada.
A comida da Airfryer Oven não está crocante como esperado	Caso tenha cozinhado com uma receita HomeID, desenvolvida para a Airfryer Oven, talvez você não tenha seguido a receita em termos da quantidade de ingredientes que colocou.	Ao cozinhar com uma receita HomeID, siga as quantidades recomendadas. As alterações podem afetar o resultado do preparo.
	Muitos petiscos ou alimentos preparados ao mesmo tempo.	Evite cozinhar muitos petiscos ou muita comida de uma única vez. Porções menores fritam de forma mais uniforme. Uma boa maneira de garantir isso é cobrir as bandejas/cesta da Airfryer Oven com apenas uma camada de alimentos.
	Você não está agitando ou alternando as bandejas e a cesta.	Sugerimos alternar as grades ou agitar a cesta uma ou duas vezes para obter um resultado homogêneo. Além disso, espalhe os alimentos de forma mais uniforme para ter uma distribuição mais equilibrada de calor e fluxo de ar, resultando em um melhor cozimento.
	A temperatura definida não está correta.	Escolha a temperatura correta: A maioria dos alimentos precisa ser preparada a 200°C, recomenda-se que os ingredientes desidratados sejam preparados de 45 a 65°C e o iogurte a 40°C.

Problema	Possível causa	Solução
	As bandejas ou a cesta não estão posicionadas em um nível adequado.	Ajuste a altura do rack e da cesta adequadamente. Ao usar a cesta, não use o coletor de gordura como suporte, mas sim uma bandeja e posicione a cesta na segunda camada. Alimentos preparados no nível mais alto estão mais próximos do elemento de aquecimento e tendem a cozinhar mais rápido por fora do que nos níveis mais baixos.
Fumaça e cheiro saem da Airfryer Oven	Você está cozinhando ingredientes gordurosos.	Se você usar alimentos com alto teor de gordura, pare de cozinhar e use toalhas de papel para absorver o óleo no fundo do recipiente da Airfryer Oven ou descarte o excesso de óleo. Depois disso, você pode continuar a cozinhar.
	O coletor de gordura ainda contém resíduos de gordura do uso anterior.	Resíduos de gordura do uso anterior podem causar a liberação de fumaça branca da Airfryer Oven. Nesse caso, pare de cozinhar e remova cuidadosamente os resíduos do coletor de gordura da Airfryer Oven. Para evitar que isso aconteça novamente, limpe cuidadosamente o coletor de gordura, a cesta ou as bandejas e o elemento de aquecimento da Airfryer Oven após cada uso.
	O empanado ou a cobertura não aderiram bem aos alimentos.	Farelos de empanados podem causar a liberação de fumaça branca da Airfryer Oven. Neste caso, pressione firmemente o empanado ou a cobertura no alimento para garantir que fiquem bem aderidos aos alimentos.
	Ingredientes leves são sugados para o elemento de aquecimento.	O elemento de aquecimento está localizado na parte interna superior da Airfryer Oven. Devido ao forte fluxo de ar, ingredientes leves (por exemplo, uma fatia de torrada, vegetais ou chips de frutas) podem atingir o elemento de aquecimento. Remova os alimentos do elemento de aquecimento depois que o aparelho esfriar.
	Você está cozinhando alimentos congelados	Alimentos congelados podem produzir vapor, que não é fumaça, então você não precisa se preocupar. Se houver gotículas ao finalizar o processo de cozimento, seque com um pano.
O vidro embaça durante a preparação	Você está cozinhando alimentos congelados ou úmidos	Ao preparar alimentos congelados ou úmidos, geralmente ocorre a evaporação da água, o que pode embaçar o vidro. Recomenda-se pré-aquecer o aparelho por cinco minutos. Se a Airfryer Oven já estiver aquecida depois de cozinhar algo, você pode ignorar o pré-aquecimento e começar a cozinhar imediatamente.

Mensagem de erro no painel

Mensagem	Solução
E0	Feche a porta
E2	Desligue e ligue o aparelho. Se a mensagem persistir, entre em contato conosco para receber mais assistência via www.philips.com/support .
E4	Desligue e ligue o aparelho. Se a mensagem persistir, entre em contato conosco para receber mais assistência via www.philips.com/support .

2024 © Versuni Holding B.V.

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.



100 % recycled paper
100 % papier recyclé