

Super automatyczny ekspres do kawy espresso
4000 series

13

INSTRUKCJA OBSŁUGI

HD8841
HD8842

Polski

Przeczytać uważnie niniejszą instrukcję obsługi przed rozpoczęciem użytkowania urządzenia.



PL

13

CE

Zarejestruj produkt, aby uzyskać pomoc na stronie internetowej

www.philips.com/welcome

PHILIPS

Gratulujemy zakupu super automatycznego ekspresu do kawy espresso Philips z technologią CoffeeSwitch i klasyczną przystawką do spieniania mleka!

*Aby w pełni korzystać z serwisu obsługi klienta Philips, zarejestruj swój produkt na stronie internetowej **www.philips.com/welcome**.*

Ekspres do kawy jest przeznaczony do przygotowywania kawy espresso i dużej kawy (Classic Coffee) z pełnych ziaren oraz do wytwarzania pary i nalewania gorącej wody. W niniejszej instrukcji zawarto wszelkie informacje niezbędne do zainstalowania, użytkowania, czyszczenia i odprowadzania urządzenia.

SPIS TREŚCI

WAŻNE.....	4
Zasady bezpieczeństwa.....	4
Uwaga	4
Ostrzeżenia	6
Pola elektromagnetyczne	7
Utylizacja urządzenia	7
INSTALACJA.....	8
Schemat produktu	8
Opis ogólny	9
OPERACJE WSTĘPNE	10
Opakowanie urządzenia	10
Instalacja urządzenia	10
Funkcja demo.....	12
PIERWSZE URUCHOMIENIE.....	13
Napełnianie obwodu.....	13
Automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia	14
Ręczny cykl płukania.....	14
POMIAR I PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY.....	17
FILTR WODY „INTENZA+”.....	19
Instalacja filtra wody „INTENZA+”.....	19
Wymiana filtra wody „INTENZA+”	21
REGULACJA	22
CoffeeSwitch - Dzwignia wyboru „ESPRESSO” lub „COFFEE”	22
Saeco Adapting System.....	24
Regulacja młynka ceramicznego.....	24

Regulacja aromatu (intensywności kawy)	26
Regulacja dozownika kawy	27
Regulacja ilości kawy w filiżance	28
PARZENIE KAWY ESPRESSO I DUŻEJ KAWY ESPRESSO	29
Parzenie kawy espresso i dużej kawy espresso na bazie kawy ziarnistej	29
Parzenie kawy espresso i dużej kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej	30
PARZENIE DUŻEJ KAWY (CLASSIC COFFEE)	31
Parzenie dużej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy ziarnistej	31
Parzenie dużej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy wstępnie zmielonej	32
SPINIENIE MLEKA I PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO	34
Spienianie mleka	34
Przygotowanie cappuccino	36
NALEWANIE GORĄCEJ WODY	36
CZYSZCZENIE I KONSERWACJA	38
Codienne czyszczenie urządzenia	38
Cotygodniowe czyszczenie urządzenia	39
Czyszczenie pojemnika na wodę	40
Codienne czyszczenie klasycznej przystawki do spieniania mleka	40
Cotygodniowe czyszczenie klasycznej przystawki do spieniania mleka	40
Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy	41
Comiesięczne smarowanie bloku kawy	45
Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odtłuszczających	46
Comiesięczne czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą	48
ODWAPNIANIE	49
Faza przygotowania	49
Faza odwapniania	51
Faza płukania	52
Przerwanie cyklu odwapniania	54
PROGRAMOWANIE	54
Można ustawić następujące parametry	54
Programowanie urządzenia	56
OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU	58
ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW	62
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII	65
Stand-by	65
WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE	65
USTAWIENIA FABRYCZNE	66
GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA	66
Gwarancja	66
Obsługa klienta	66
ZAMAWIANIE PRODUKTÓW KONSERWACYJNYCH	67

WAŻNE

Zasady bezpieczeństwa

Ekspres jest wyposażony w urządzenia zabezpieczające. Należy jednak uważnie zapoznać się z zasadami bezpieczeństwa przedstawionymi w niniejszej instrukcji obsługi i przestrzegać ich, aby zapobiec kalectwu lub uszkodzeniu mienia z powodu niewłaściwego użytkowania urządzenia. Zachować niniejszą instrukcję na przyszłość.



Słowo **UWAGA** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować kalectwo, niebezpieczeństwo dla życia i/lub uszkodzenie urządzenia.



Słowo **OSTRZEŻENIE** oraz symbol umieszczony z boku informują użytkownika o sytuacjach zagrożenia, które mogą spowodować niewielkie obrażenia i/lub uszkodzenie urządzenia.

Uwaga

- Podłączyć urządzenie do odpowiedniego gniazdka ściennego, którego napięcie jest zgodne z parametrami technicznymi urządzenia.
- Podłączyć urządzenie do gniazdka ściennego z uziemieniem.
- Kabel zasilający nie powinien zwisać ze stołu lub płaszczyzny roboczej ani dotykać gorących powierzchni.
- Nie wolno zanurzać w wodzie urządzenia, gniazdka elektrycznego ani kabla zasilającego: niebezpieczeństwo porażenia prądem!

- Nie wolno wylewać płynów na wtyczkę kabla zasilającego.
- Nie wolno kierować strumienia gorącej wody w stronę części ciała: niebezpieczeństwo poparzeń!
- Nie dotykać gorących powierzchni. Używać odpowiednich uchwytów i pokręteł.
- Po wyłączeniu urządzenia za pomocą wyłącznika głównego umieszczonego z tyłu należy wyjąć wtyczkę z gniazdka:
 - w razie wystąpienia awarii;
 - jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu;
 - przed rozpoczęciem czyszczenia urządzenia.
- Nie ciągnąć za kabel zasilający, tylko za wtyczkę.
- Nie dotykać wtyczki mokrymi rękami.
- Nie używać urządzenia, jeżeli wtyczka, kabel zasilający lub urządzenie jest uszkodzone.
- Nie wolno dokonywać żadnych zmian ani przeróbek urządzenia lub kabla zasilającego. Wszystkie naprawy muszą być wykonywane przez autoryzowane centrum obsługi klienta firmy Philips, aby zapobiec ewentualnym zagrożeniom.
- Urządzenie nie jest przeznaczone do użytku przez dzieci w wieku poniżej 8 lat.
- Urządzenie może być używane przez dzieci w wieku 8 lat (lub starsze), jeżeli wcześniej zostały one poinstruowane w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia i są świadome zagrożeń lub są pod opieką osoby dorosłej.
- Czynności związane z czyszczeniem i konserwacją nie mogą być wykonywane przez dzieci, chyba że są w wieku powyżej 8 lat i są pod opieką osoby dorosłej.
- Przechowywać urządzenie i kabel zasilający z dala od dzieci w wieku poniżej 8 lat.

- Urządzenie może być używane przez osoby o ograniczonych możliwościach fizycznych, umysłowych oraz o ograniczonych zdolnościach zmysłowych lub w przypadku niewystarczającego doświadczenia i/lub odpowiedniego przygotowania, jeżeli wcześniej zostały one poinstruowane w zakresie prawidłowej obsługi urządzenia i są świadome zagrożeń lub są pod opieką osoby dorosłej.
- Nie pozostawiać dzieci bez opieki, aby uniknąć, by bawiły się urządzeniem.
- Nie wolno wkładać palców ani przedmiotów do młynka.

Ostrzeżenia

- Urządzenie jest przeznaczone tylko do użytku domowego. Nie powinno być stosowane w stołówkach, kuchniach zakładowych, biurach, zakładach produkcyjnych lub w innych środowiskach pracy.
- Zawsze należy ustawiać urządzenie na płaskiej i stabilnej powierzchni.
- Nie ustawiać urządzenia na powierzchniach gorących, w pobliżu gorącego pieca, grzejnika lub innych źródeł ciepła.
- Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie paloną kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, surowej kawy ani żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.
- Przed włożeniem lub wyjęciem jakichkolwiek elementów należy poczekać, aż urządzenie ostygnie. Po użytkowaniu na powierzchniach grzewczych znajduje się ciepło resztkowe.
- Nie wolno wlewać do pojemnika gorącej lub wrzącej wody. Używać tylko zimnej pitnej wody niegazowanej.

- Do czyszczenia nie wolno używać proszków ściernych ani silnych detergentów. Wystarczy miękka ściereczka zwilżona w wodzie.
- Należy regularnie wykonywać odwapnianie urządzenia. W przypadku niewykonania tej operacji urządzenie nie będzie działać prawidłowo. W takim wypadku naprawa nie jest objęta gwarancją!
- Nie wolno przechowywać urządzenia w temperaturze poniżej 0°C. Resztki wody znajdujące się wewnątrz systemu grzejnego mogą zamarznąć i spowodować uszkodzenie urządzenia.
- Nie wolno zostawiać wody w pojemniku, jeżeli urządzenie nie będzie używane przez długi okres czasu. Woda może ulec zanieczyszczeniu. Zawsze należy używać świeżej wody.

Pola elektromagnetyczne

To urządzenie spełnia wszystkie normy i przepisy dotyczące narażenia na działanie pól elektromagnetycznych.










Utylizacja urządzenia



Ten symbol umieszczony na produkcie oznacza, że produkt podlega przepisom dyrektywy europejskiej 2012/19/UE. Należy zapoznać się z obowiązującym systemem segregacji odpadów elektrycznych i elektronicznych. Należy przestrzegać przepisów lokalnych i nie wolno utylizować produktu razem z odpadami komunalnymi. Właściwa utylizacja zużytych produktów zapobiega negatywnym konsekwencjom dla środowiska i zdrowia ludzkiego.

INSTALACJA

Schemat produktu

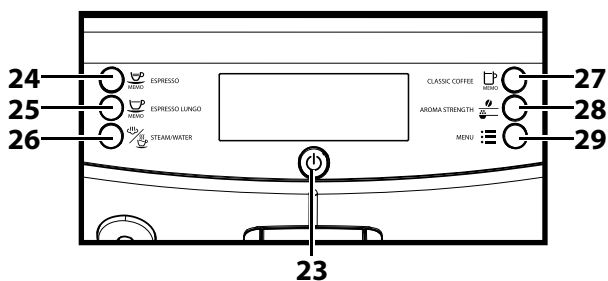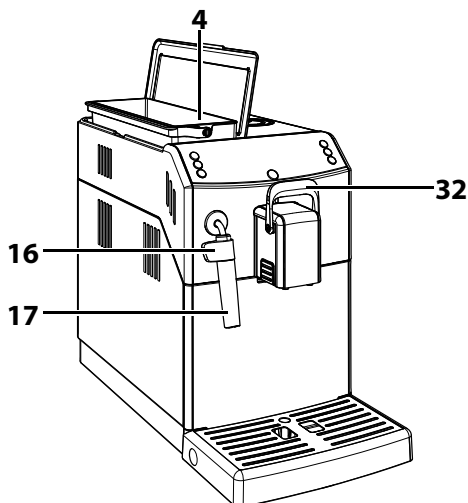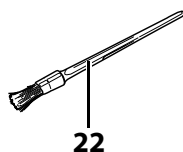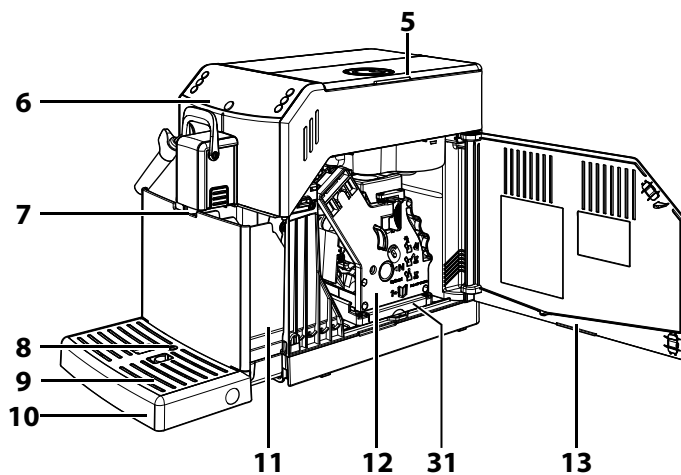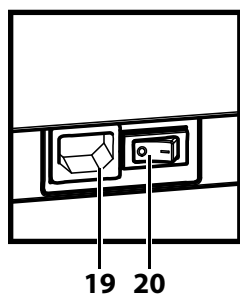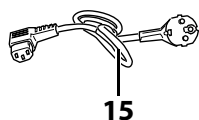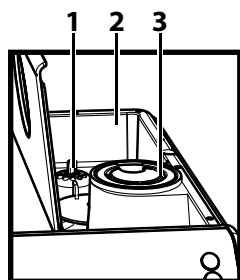

Opis ogólny


1. Pokrętło regulacji mielenia
2. Pojemnik na kawę ziarnistą
3. Przegródka na kawę wstępnie zmieloną
4. Pojemnik na wodę + pokrywka
5. Pokrywka pojemnika na kawę ziarnistą
6. Panel sterowania
7. Dozownik kawy
8. Wskaźnik pełnej tacy ociekowej
9. Kratka na filiżanki
10. Taca ociekowa
11. Kasetka na fusy
12. Blok kawy
13. Drzwiczki serwisowe
14. Smar do bloku kawy - (opcja)
15. Kabel zasilający
16. Zabezpieczenie dla rurki wylotu
17. Klasyczna przystawka do spieniania mleka (do gorącej wody/pary)
18. Klucz do regulacji młynka + miarka do kawy wstępnie zmielonej
Narzędzie do czyszczenia przewodu kawy
19. Gniazdo kabla zasilającego
20. Wyłącznik główny
21. Pasek testowy do pomiaru twardości wody
22. Pędzelek czyszczący - (opcja)
23. Przycisk ON/OFF
24. Przycisk parzenia kawy espresso
25. Przycisk parzenia dużej kawy espresso
26. Przycisk gorącej wody/pary
27. Przycisk parzenia dużej kawy (Classic Coffee)
28. Przycisk „Aroma” - kawa wstępnie zmielona
29. Przycisk menu
30. Roztwór odwapniający - do nabycia oddzielnie
31. Kasetka na kawę
32. Dźwignia wyboru Espresso/Coffee

OPERACJE WSTĘPNE**Opakowanie urządzenia**

Oryginalne opakowanie zostało zaprojektowane i wyprodukowane w celu ochrony urządzenia podczas transportu. Zaleca się jego zachowanie do ewentualnej potrzeby transportu w przyszłości.

Instalacja urządzenia


1 Wyjąć urządzenie z opakowania.

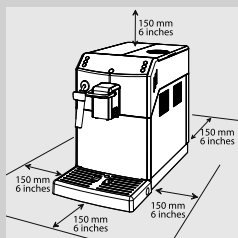


2 Aby zapewnić prawidłowe użytkowanie urządzenia, należy:

- wybrać bezpieczną, dobrze wypoziomowaną płaszczyznę podparcia, na której nikt nie będzie mógł przewrócić urządzenia lub zostać zraniony;
- wybrać pomieszczenie odpowiednio oświetlone, higieniczne, z łatwo dostępnym gniazdem elektrycznym;
- umieścić urządzenie w odpowiedniej odległości od ścian, tak jak to pokazano na rysunku.

3 Podnieść pokrywkę pojemnika na wodę.

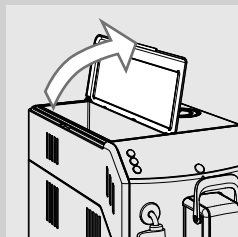

4 Wyjąć pojemnik na wodę za pomocą uchwytu.

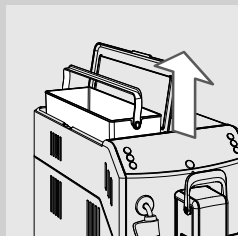




5 Oplukać pojemnik na wodę świeżą wodą.

6 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu MAX i włożyć go ponownie do urządzenia. Sprawdzić, czy jest włożony do samego końca.




Ostrzeżenie:

Nie napełniać pojemnika gorącą, wrzącą lub gazowaną wodą ani innymi cieczami, które mogą uszkodzić pojemnik lub urządzenie.

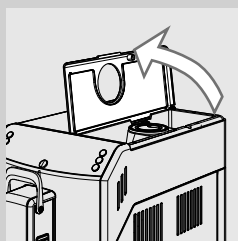

7 Podnieść pokrywkę pojemnika na kawę ziarnistą.

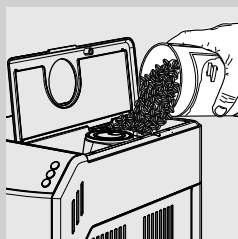

8 Wsypać powoli kawę ziarnistą do pojemnika na kawę ziarnistą.



Uwaga:


Nie wolno wsypywać zbyt wiele ziaren kawy do pojemnika na kawę ziarnistą, aby zapewnić jednolite mielenie urządzenia.



Ostrzeżenie:


Wsypywać do pojemnika tylko i wyłącznie kawę ziarnistą. Nie wolno umieszczać w pojemniku na kawę ziarnistą kawy w proszku, kawy rozpuszczalnej, kawy karmelowej, surowej kawy ani żadnych przedmiotów, ponieważ mogą one uszkodzić urządzenie.

9 Założyć pokrywkę na pojemnik na kawę ziarnistą.

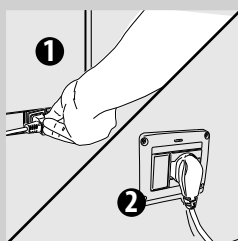


10 Włożyć wtyczkę do gniazdka elektrycznego znajdującego się z tyłu urządzenia.


11 Włożyć wtyczkę znajdującą się na drugim końcu kabla zasilającego do ściennego gniazdka elektrycznego o odpowiednim napięciu.

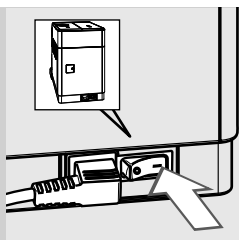

12 Ustawić wyłącznik główny w położeniu „I”. Miga przycisk „”.

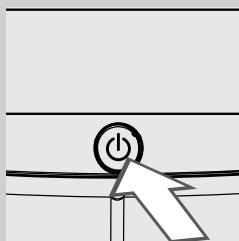

13 Nacisnąć przycisk „”, aby włączyć urządzenie.




Żółty

14 Panel sterowania sygnalizuje, że należy wykonać napełnianie obwodu.

Funkcja demo

Urządzenie posiada program symulacji pracy.

Wciśnięcie przycisku „” przez dłużej niż 8 sekund powoduje, że urządzenie przełącza się na tryb demo. Aby wyjść z trybu demo, należy wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.

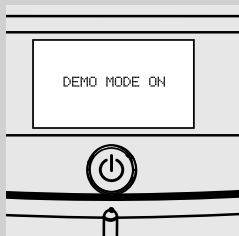

PIERWSZE URUCHOMIENIE

Przed pierwszym użyciem należy wykonać następujące czynności:

- 1) napełnić obwód;
- 2) urządzenie wykona automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia;
- 3) uruchomić ręczny cykl płukania.


Napełnianie obwodu

W tym procesie świeża woda przepływa przez wewnętrzny obwód i nagrzewa urządzenie. Operacja trwa kilka minut.

- 1 Ustawić pojemnik pod klasyczną przystawką do spieniania mleka.



- 2 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl napełniania obwodu.

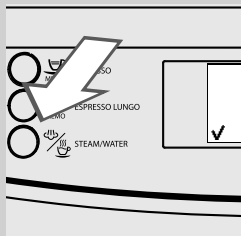


- 3 Pasek pod symbolem wskazuje postęp operacji. Po zakończeniu tego procesu urządzenie automatycznie przerwie nalewanie.




Żółty


- 4 Następnie na panelu sterowania pojawi się symbol nagrzewania urządzenia.



Żółty

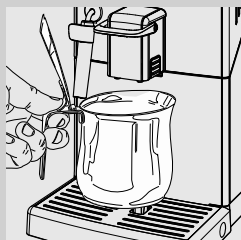

Żółty



Zielony



Zielony

Automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia

Po zakończeniu nagrzewania urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia obwodów wewnętrznych świeżą wodą. Operacja trwa krócej niż jedną minutę.

- 5** Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy, aby zebrać niewielką ilość wypływającej wody.

- 6** Urządzenie wykonuje automatyczny cykl płukania. Początek, aż cykl zakończy się automatycznie.



Uwaga:

W razie potrzeby można przerwać cykl poprzez naciśnięcie przycisku „”.


- 7** Po zakończeniu powyższych czynności na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku. Można teraz wykonać ręczny cykl płukania.

Ręczny cykl płukania

Podczas tego procesu zostaje uruchomiony cykl parzenia kawy, a świeża woda przepływa przez obwód pary/gorącej wody. Operacja trwa kilka minut.

- 1** Ustawić pojemnik pod dozownikiem kawy.








Zielony



Zielony



Zielony

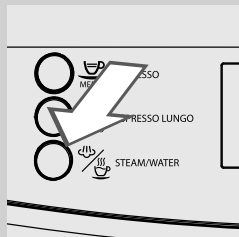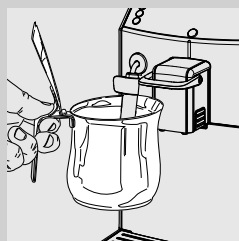

Zielony

2 Sprawdzić, czy na wyświetlaczu urządzenia pojawia się obraz pokazany z boku.

3 Wybrać funkcję parzenia kawy wstępnie zmielonej poprzez naciśnięcie przycisku „”. Na wyświetlaczu urządzenia pojawi się obraz pokazany z boku.



Uwaga:



Nie dodawać kawy wstępnie zmielonej do przegródki.

4 Sprawdzić, czy dźwignia jest w położeniu „ESPRESSO”. Nacisnąć przycisk „”. Urządzenie rozpoczyna nalewanie wody przez dozownik kawy.



5 Po zakończeniu nalewania opróżnić pojemnik. Powtórzyć czynności od punktu 1 do punktu 4 dwukrotnie. Następnie przejść do punktu 6.

6 Ustawić pojemnik pod klasyczną przystawką do spieniania mleka.


7 Nacisnąć przycisk „” aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu przedstawionego z boku.

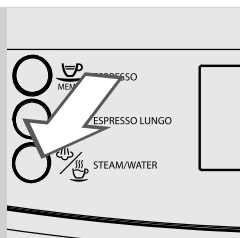

Czerwony

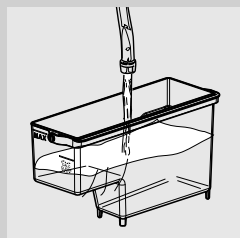

Zielony



Zielony

8 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.

9 Nalać wodę do momentu pojawienia się symbolu braku wody.

**Uwaga:**

W razie potrzeby można przerwać cykl poprzez naciśnięcie przycisku „”.

10 Po zakończeniu napełnić ponownie pojemnik na wodę do poziomu MAX.

11 W tym momencie urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy.
Na wyświetlaczu pojawi się obraz pokazany po lewej stronie.

**Uwaga:**

Automatyczny cykl płukania/automatycznego czyszczenia jest uruchamiany wtedy, gdy od ponad 15 minut urządzenie jest w trybie stand-by lub zostało wyłączone.

Jeżeli urządzenie nie było używane przez dwa tygodnie lub dłużej, należy uruchomić również ręczny cykl płukania.

Po zakończeniu cyklu można zaparzyć kawę.

POMIAR I PROGRAMOWANIE TWARDOŚCI WODY

Pomiar twardości wody jest bardzo ważny do ustalenia częstotliwości odwapniania urządzenia oraz do zainstalowania filtra wody „INTENZA+” (szczegółowe informacje na temat filtra wody znajdują się w kolejnym rozdziale).

Aby zmierzyć twardość wody, należy wykonać następujące czynności:

- 1 Zanurzyć w wodzie na 1 sekundę pasek testowy do pomiaru twardości wody (dołączony do urządzenia).



Uwaga:

Pasek testowy można użyć tylko do jednego pomiaru.

- 2 Począkać minutę.

- 3 Sprawdzić, ile kwadracików zmienia kolor na czerwony, i porównać z tabelą.




Uwaga:

Numery na pasku testowym odpowiadają ustawieniom regulacji twardości wody.

A dokładnie:

- 1 = 1 (woda bardzo miękka)
- 2 = 2 (woda miękka)
- 3 = 3 (woda twarda)
- 4 = 4 (woda bardzo twarda)

Litery dotyczą punktów odniesienia umieszczonych na podstawie filtra wody „INTENZA+” (patrz kolejny rozdział).

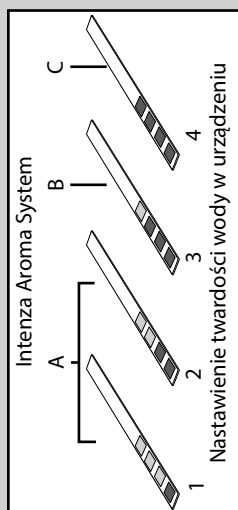


Żółty

- 4 Nacisnąć przycisk „” i przewinąć opcję, naciskając przycisk „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku. Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do funkcji.



Uwaga:

Urządzenie jest dostarczane ze standardowym ustawieniem twardości wody, które jest odpowiednie do większości rodzajów wody.



Żółty


5 Nacisnąć przycisk „” aby zwiększyć wartość, i przycisk „”, aby ją zmniejszyć.

6 Nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić ustawienie.




Żółty

7 Nacisnąć przycisk „” aby opuścić MENU programowania.



Zielony

8 Wyświetlacz urządzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urządzenie jest gotowe do zaparzania.



Zielony

FILTR WODY „INTENZA+”




Zalecamy zainstalowanie filtra wody „INTENZA+”, który ogranicza tworzenie się kamienia w urządzeniu oraz nadaje bardziej intensywny aromat kawie.


Filtr wody „INTENZA+” jest do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.

Woda jest podstawowym składnikiem każdej kawy. Bardzo ważna jest zatem jej odpowiednia filtracja. Filtr wody „INTENZA+” zapobiega tworzeniu się osadów mineralnych i poprawia jakość wody.


Instalacja filtra wody „INTENZA+”

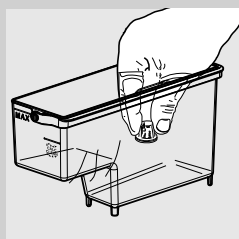


- 1** Wyjąć mały biały filtr znajdujący się w pojemniku na wodę. Przechowywać go w suchym miejscu.

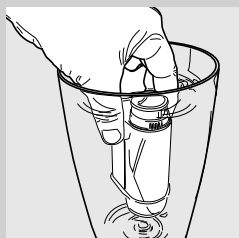

- 2** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” z opakowania, zanurzyć go w zimnej wodzie w pozycji pionowej (częścią otwartą do góry) i nacisnąć delikatnie na brzegi, aby wypuścić pęcherzyki powietrza.

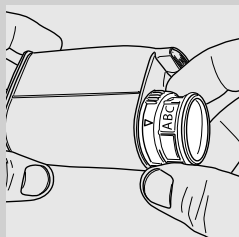

- 3** Ustawić filtr wody „INTENZA+” na podstawie dokonanych pomiarów (patrz poprzedni rozdział) i umieszczonych na podstawie filtra:
 A = woda miękka – 1 lub 2 na pasku testowym
 B = woda twarda (standard) – 3 na pasku testowym
 C = woda bardzo twarda – 4 na pasku testowym

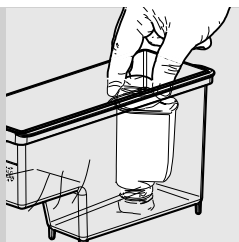

Żółty




Żółty




Żółty



Żółty



Zielony



Zielony

4 Włożyć filtr wody „INTENZA +” do pustego pojemnika na wodę. Pchnąć go do najniższego punktu.

5 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą i włożyć go ponownie do urządzenia.

6 Za pomocą funkcji gorącej wody (patrz rozdział „Nalewanie gorącej wody”) nalać całą wodę znajdującą się w pojemniku.

7 Ponownie napełnić pojemnik na wodę.

8 Nacisnąć przycisk „” i przewinąć opcje, naciskając przycisk „” do momentu, gdy wyświetli się obraz przedstawiony z boku.

9 Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do funkcji.


10 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać „ON”, a następnie nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.

11 Aby wyjść, nacisnąć przycisk „”.

12 Wyświetlacz urządzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urządzenie jest gotowe do zaparzania.

W ten sposób urządzenie jest programowane w celu informowania użytkownika o konieczności wymiany filtra wody „INTENZA+”.

Wymiana filtra wody „INTENZA+”



Żółty



Żółty


Jeżeli konieczna jest wymiana filtra wody „INTENZA+”, pojawia się symbol przedstawiony z boku.

- 1 Wymienić filtr wody „INTENZA+” zgodnie z opisem zawartym w poprzednim rozdziale.



Żółty

- 2 Nacisnąć przycisk „” i przewinąć opcję, naciskając przycisk „” do momentu, gdy wyświetli się symbol przedstawiony z boku.



Żółty

- 3 Nacisnąć przycisk „”, aby przejść do funkcji.




Żółty

- 4 Wybrać opcję „RESET” poprzez naciśnięcie przycisku „”. Nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić.



Żółty

- 5 Aby wyjść, nacisnąć przycisk „”.



Zielony



Zielony

- 6 Wyświetlacz urządzenia pokazuje obraz przedstawiony z boku, a urządzenie jest gotowe do zaparzania.

Urządzenie zostało zaprogramowane do pracy z nowym filtrem wody „INTENZA+”.



Żółty



Uwaga:

Jeżeli filtr wody „INTENZA+” został już zainstalowany i użytkownik chce go wyjąć, ale nie wymienić, powinien wybrać opcję „OFF”.

Jeżeli nie ma filtra wody „INTENZA+”, należy włożyć do pojemnika mały biały filtr wyjęty wcześniej.



REGULACJA

Urządzenie umożliwia wykonanie regulacji w celu zaparzania jak najlepszej kawy.

CoffeeSwitch - Dźwignia wyboru „ESPRESSO” lub „COFFEE”

Innowacyjna technologia CoffeeSwitch umożliwia parzenie dwóch rodzajów kawy w urządzeniu poprzez zmianę ciśnienia parzenia, używając tylko dźwigni.

Zwiększenie ciśnienia pozwala na zaparzenie idealnej kawy espresso, a zmniejszenie pozwala na zaparzenie delikatnej dużej kawy (Classic Coffee).

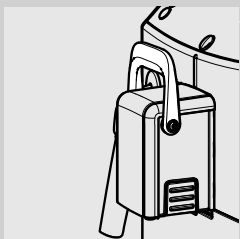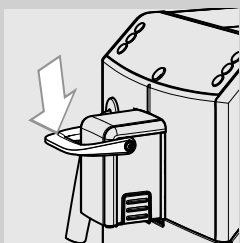

Należy obrócić dźwignię do właściwego położenia przed zaparzeniem napoju, zgodnie z poniższym opisem.



1 Obrócić dźwignię w dół, aby wybrać funkcję „ESPRESSO”.

W tym położeniu można zaparzyć kawę espresso poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO” lub dużą kawę espresso poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO”.



Czerwony




Czerwony



Uwaga:

Jeżeli zostanie wybrana kawa espresso lub duża kawa espresso, a dźwignia będzie w niewłaściwym położeniu, na wyświetlaczu pojawią się symbole przedstawione z boku, które przypominają o konieczności ustawienia dźwigni we właściwym położeniu w ciągu 30 sekund w celu ukończenia zaparzania.

Jeżeli dźwignia nie zostanie ustawiona we właściwym położeniu przed upływem wskazanego czasu, urządzenie nie zaparzy wybranej kawy.

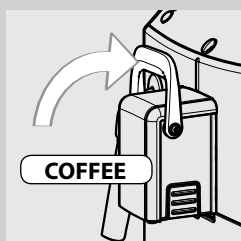

2 Obrócić dźwignię w górę, aby wybrać funkcję „COFFEE”.

W tym położeniu można zaparzyć dużą kawę (Classic Coffee) poprzez naciśnięcie przycisku „MEMO”.



Czerwony



Czerwony



Uwaga:

Jeżeli zostanie wybrana duża kawa (Classic Coffee), a dźwignia będzie w niewłaściwym położeniu, na wyświetlaczu pojawią się symbole przedstawione z boku, które przypominają o konieczności ustawienia dźwigni we właściwym położeniu w ciągu 30 sekund w celu ukończenia zaparzania. Jeżeli dźwignia nie zostanie ustawiona we właściwym położeniu przed upływem wskazanego czasu, urządzenie nie zaparzy wybranej kawy.

Saeco Adapting System

Kawa jest produktem naturalnym i jej cechy mogą zmieniać się w zależności od pochodzenia, rodzaju mieszanki i palenia. Urządzenie posiada system autoregulacji, który pozwala na stosowanie każdego typu kawy ziarnistej dostępnej w sprzedaży z wyjątkiem ziaren surowych, karmelowych i aromatyzowanych.

Urządzenie automatycznie reguluje się po zaparzeniu kilku kaw, aby umożliwić uzyskanie jak najlepszego ekstraktu z kawy.

Regulacja młynka ceramicznego

Młynki ceramiczne gwarantują idealny stopień mielenia i odpowiedni rozmiar ziaren dla każdego typu kawy.

Ta technologia zapewnia zachowanie pełnego aromatu oraz gwarantuje wyborny smak kawy w każdej filiżance.



Uwaga:

Młynek ceramiczny składa się z ruchomych elementów, które mogą być niebezpieczne. Nie wolno wkładać do niego palców lub innych przedmiotów. Wyregulować młynek ceramiczny tylko za pomocą kluczyka do regulacji mielenia.

Młynki ceramiczne mogą być regulowane w celu dopasowania stopnia mielenia kawy do indywidualnych upodobań.



Uwaga:


Zmiana ustawień młynka do kawy jest możliwa tylko wtedy, gdy urządzenie mieli kawę ziarnistą.

- 1** Sprawdzić, czy dźwignia jest w położeniu „ESPRESSO”.







- 2** Ustawić filiżankę pod dozownikiem.
Nacisnąć przycisk „MEMO”, aby nalać kawę espresso.

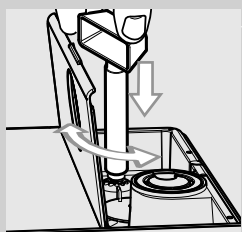

- 3** Gdy urządzenie mieli, należy nacisnąć i obrócić pokrętkę do regulacji mielenia umieszczone w pojemniku na kawę ziarnistą każdorazowo tylko o jedną jednostkę. Użyć specjalnego klucza do regulacji młynka do kawy dołączonego do urządzenia. Różnicę w smaku można zauważyć po zaparzeniu 2-3 kaw.

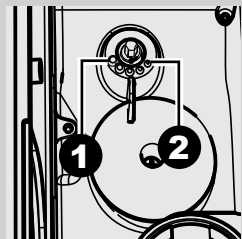

- 4** Punkty odniesienia znajdujące się wewnątrz pojemnika na kawę ziarnistą wskazują ustawiony stopień mielenia. Można ustawić 5 różnych stopni mielenia, od położenia 1 (●) do mielenia grubego i lżejszego smaku do położenia 2 (●) do mielenia drobnego i mocniejszego smaku. Jeżeli kawa jest wodnista lub wypływa powoli, należy zmienić ustawienia młynka.

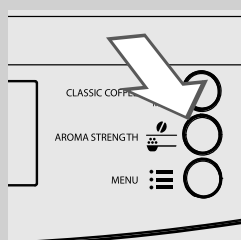


Regulacja aromatu (intensywności kawy)

Można wybrać ulubioną mieszankę kawy i ustawić ilość kawy do zmielenia według indywidualnych upodobań. Można także wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.




Uwaga:


Regulację należy wykonać przed wybraniem kawy.



Zielony



Zielony



Zielony



Zielony

Poprzez naciśnięcie przycisku „” można wybrać jedno z pięciu ustawień. Po każdym naciśnięciu przycisku aromat zmienia się o jeden stopień, w zależności od wybranej ilości:

 = aromat bardzo lekki

 = aromat lekki

 = aromat średni

 = aromat mocny


 = aromat super mocny

 = kawa wstępnie zmielona

Regulacja dozownika kawy

Możliwa jest regulacja wysokości dozownika kawy, aby lepiej dopasować go do wielkości używanych filiżanek.

Aby wykonać regulację, należy podnieść lub obniżyć ręcznie dozownik, ustawiając palce tak, jak pokazano na rysunku.

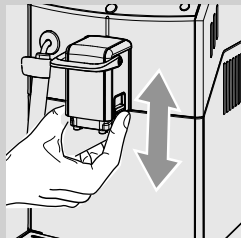


Zalecane pozycje:
Jeżeli stosowane są małe filiżanki;




Jeżeli stosowane są duże kubki.



Pod dozownikiem można ustawić dwie filiżanki, aby zaparzyć równocześnie dwie kawy espresso lub dwie duże kawy espresso.

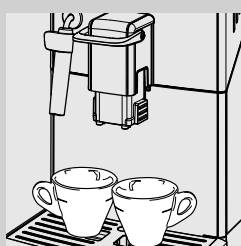


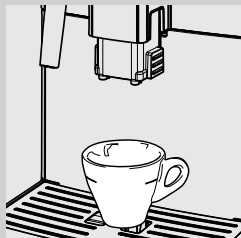

Zielony



Zielony



Zielony

Regulacja ilości kawy w filiżance

Urządzenie pozwala na regulację ilości parzonej kawy zgodnie z upodobaniami użytkowników i częstotliwością programowania określoną w rozdziale „Ustawienia fabryczne”. Aby uzyskać mocniejszy smak, należy zmniejszyć ilość. Aby uzyskać lżejszy smak, należy zwiększyć ilość. Do każdego przycisku przypisane jest jedno parzenie produktu, które odbywa się niezależnie.

- 1 Ustawić filiżankę pod dozownikiem kawy.

- 2 Trzymać wciśnięty przycisk „” lub „” do momentu pojawienia się symbolu „MEMO” na wyświetlaczu. Zwolnić przycisk. Urządzenie jest w fazie programowania i zaczyna nalewać wybrany produkt.



Uwaga:

Można wyjść z trybu programowania poprzez naciśnięcie przycisku „”, gdy wyświetli się symbol „”. W takim przypadku ilość produktu nie zostanie zapisana.

- 3 Gdy w lewym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się symbol „”, oznacza to, że można zapisać produkt.

- 4 Nacisnąć przycisk „” w momencie, gdy zostanie nalana odpowiednia ilość kawy. Następnie na wyświetlaczu pojawi się symbol pokazany z boku.



Uwaga:

Symbol ten pojawia się również wtedy, gdy zostanie nalana maksymalna ilość, jaką można zaprogramować.

Wybrany wcześniej przycisk „” lub „” jest już zaprogramowany. Po każdym naciśnięciu przycisku urządzenie należy zapisać ilość produktu.




Uwaga:

Ilustracje dotyczą programowania przycisku „”.

PARZENIE KAWY ESPRESSO I DUŻEJ KAWY ESPRESSO

Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić, czy na panelu sterowania nie ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.

Parzenie kawy espresso i dużej kawy espresso na bazie kawy ziarnistej

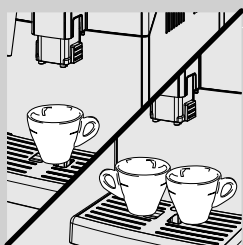

- 1 Ustawić 1 lub 2 filiżanki pod dozownikiem.




- 2 Obrócić dźwignię w dół, aby wybrać funkcję „ESPRESSO”.

- 3 Aby nalać jedną kawę espresso lub jedną dużą kawę espresso, należy nacisnąć przycisk „” i wybrać odpowiedni aromat.



Zielony

- 4 Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „”, aby zaparzyć dużą kawę espresso.




Zielony

- 5 Aby zaparzyć dwie kawy espresso lub dwie duże kawy espresso, należy nacisnąć odpowiedni przycisk kolejno dwa razy. Pojawi się symbol pokazany z boku.



Uwaga:

W tym trybie pracy urządzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpowiedniej ilości kawy. Przygotowanie dwóch kaw espresso lub dwóch dużych kaw espresso wymaga dwóch cykli mielenia i dwóch cykli parzenia, które są automatycznie wykonywane przez urządzenie.

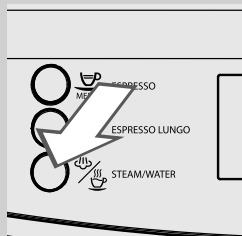

- 6 Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika.
- 7 Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przerwania parzenia kawy poprzez naciśnięcie przycisku „”.


Parzenie kawy espresso i dużej kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstępnie zmielonej.

Funkcja kawy wstępnie zmielonej umożliwia zaparzenie tylko jednej kawy na raz.




- 1 Obrócić dźwignię w dół, aby wybrać funkcję „ESPRESSO”.



Zielony

- 2 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.

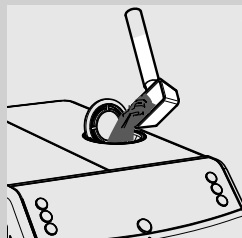

- 3 Podnieść pokrywkę odpowiedniej przegródki i dodać jedną płaską miarkę kawy wstępnie zmielonej. Stosować tylko miarkę dołączoną do urządzenia, następnie założyć pokrywkę przegródki na kawę wstępnie zmieloną.



Uwaga:

Do przegródki na kawę wstępnie zmieloną wsypywać tylko kawę wstępnie zmieloną. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotów może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.

4 Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć kawę espresso, lub przycisk „”, aby zaparzyć dużą kawę espresso. Rozpocznie się cykl parzenia.

5 Po zakończeniu cyklu wstępnego parzenia kawa zacznie wypływać z dozownika kawy.

6 Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Istnieje jednak możliwość wcześniejszego przerwania parzenia kawy poprzez naciśnięcie przycisku „”.

Po zakończeniu parzenia urządzenie powraca do menu głównego.

Aby zaparzyć kolejne kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej, należy powtórzyć czynności opisane powyżej.



Uwaga:

Jeżeli do przegródki na kawę wstępnie zmieloną nie zostanie wsypana kawa wstępnie zmielona, zostanie nalana tylko woda.

Jeżeli doza jest zbyt duża lub jeżeli zostaną wsypane 2 lub więcej miarek kawy, urządzenie nie naleje produktu, a kawa mielona zostanie usunięta do kasetki na fusy.


PARZENIE DUŻEJ KAWY (CLASSIC COFFEE)

Przed zaparzeniem kawy należy sprawdzić, czy na panelu sterowania nie ma sygnalizacji oraz czy pojemnik na wodę i pojemnik na kawę ziarnistą są napełnione.


Parzenie dużej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy ziarnistej



1 Ustawić dużą filiżankę pod dozownikiem kawy.

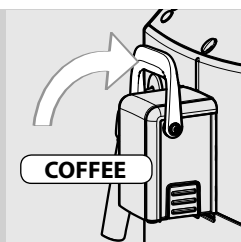

Zielony

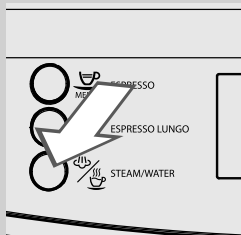

2 Obrócić dźwignię w górę, aby wybrać funkcję „COFFEE”.

3 Aby zaparzyć napój, należy nacisnąć przycisk „” i wybrać odpowiedni aromat.

4 Aby zaparzyć dużą kawę (Classic Coffee), należy nacisnąć przycisk „” tylko jeden raz. Pojawi się symbol pokazany z boku.



Uwaga:


W tym trybie pracy urządzenie automatycznie rozpocznie mielenie i dozowanie odpowiedniej ilości kawy.

5 Parzenie napoju zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać parzenie wcześniej, należy nacisnąć przycisk „”.


Parzenie dużej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy wstępnie zmielonej

Ta funkcja pozwala na stosowanie kawy wstępnie zmielonej.


Funkcja kawy wstępnie zmielonej umożliwia parzenie tylko jednego napoju na raz.

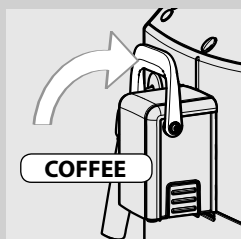

1 Obrócić dźwignię w górę, aby wybrać funkcję „COFFEE”.



Zielony

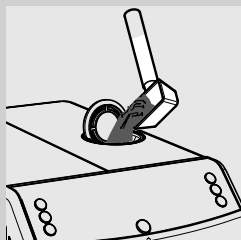

2 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej.

3 Podnieść pokrywkę odpowiedniej przegródki i dodać jedną płaską miarkę kawy wstępnie zmielonej. Stosować tylko miarkę dołączoną do urządzenia, następnie założyć pokrywkę przegródki na kawę wstępnie zmieloną.



Uwaga:

Do przegródki na kawę wstępnie zmieloną wsypywać tylko kawę wstępnie zmieloną. Wprowadzanie innych substancji lub przedmiotów może spowodować poważne uszkodzenie urządzenia. Uszkodzenia te nie są objęte gwarancją.

4 Nacisnąć przycisk „”, aby zaparzyć dużą kawę (Classic Coffee). Rozpocznie się cykl parzenia.

5 Parzenie kawy zostanie automatycznie przerwane, kiedy ustawiony poziom zostanie osiągnięty. Aby przerwać wcześniej parzenie kawy, należy nacisnąć przycisk „”.

Po zakończeniu parzenia urządzenie powraca do menu głównego.

Aby zaparzyć kolejne kawy na bazie kawy wstępnie zmielonej, należy powtórzyć czynności opisane powyżej.



Uwaga:

Jeżeli do przegródki na kawę wstępnie zmieloną nie zostanie wsypana kawa wstępnie zmielona, zostanie nalana tylko woda.


Jeżeli wsypano zbyt dużo miarek kawy, urządzenie nie naleje produktu, a kawa mielona zostanie usunięta do kasetki na fusy.

SPIENIANIE MLEKA I PRZYGOTOWANIE CAPPUCCINO

Spienianie mleka

**Uwaga:**

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę pryskać. Klasyczna przystawka do spieniania mleka może być bardzo nagrzana. Nie dotykać jej gołymi rękami. Używać specjalnego uchwytu ochronnego.

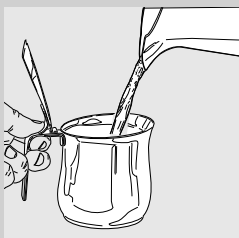


- 1 Napełnić pojemnik zimnym mlekiem do wysokości 1/3.

**Uwaga:**


Stosować zimne mleko (~5°C / 41°F) o zawartości białka co najmniej 3%, aby zapewnić dobrą jakość cappuccino. W zależności od upodobań można używać mleka pełnego, odtłuszczonego, sojowego lub mleka bez laktozy.

**Uwaga:**

Jeżeli użytkownik chce wytworzyć parę w momencie włączenia urządzenia lub po zaparzeniu kawy, przed wykonaniem tej operacji może być konieczne nalanie wody pozostałej w obwodzie. W tym celu należy nacisnąć przycisk „☞”, przycisk „☞”, a następnie przycisk „☞”, aby wytworzyć parę przez kilka sekund. Następnie nacisnąć przycisk „☞”, aby przerwać wytwarzanie, i przejść do punktu 2.

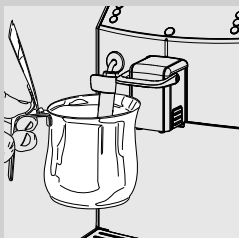


- 2 Zanurzyć w mleku klasyczną przystawkę do spieniania mleka.

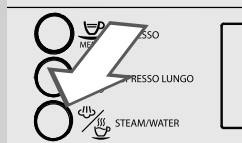

Zielony



Zielony



Zielony



Zielony

3 Naciśnąć przycisk „☞☞☞” aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu przedstawionego z boku.

4 Naciśnąć przycisk „☞☞☞” aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu przedstawionego z boku.

5 Naciśnąć przycisk „☞☞☞”, aby rozpocząć wytwarzanie pary.

6 Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.

7 Spienić mleko, wykonując pojemnikiem delikatne ruchy okrężne w górę i w dół.

8 Gdy konsystencja piany mleka będzie odpowiednia, należy nacisnąć przycisk „☞☞☞”, aby przerwać wytwarzanie pary.



Uwaga:

Poczekać kilka sekund, zanim urządzenie całkowicie zakończy wytwarzanie pary.



Uwaga:

Wytwarzanie pary kończy się po upływie 3 minut. Naciśnięcie przycisk „☞☞☞”, aby ponownie wykonać wytwarzanie pary.

**Ostrzeżenie:**

Po spienieniu mleka należy nalać do pojemnika niewielką ilość gorącej wody. Wyjąć zewnętrzną część klasycznej przystawki do spieniania mleka i umyć ją w ciepłej wodzie.

**Uwaga:**

Po wytworzeniu pary można od razu rozpocząć parzenie kawy espresso lub nalewanie gorącej wody.

Przygotowanie cappuccino


Aby przygotować cappuccino, należy ustawić filiżankę ze spienionym mlekiem pod dozownikiem kawy, a następnie nalać kawę espresso.

NALEWANIE GORĄCEJ WODY

**Uwaga:**

Niebezpieczeństwo poparzeń! Na początku parzenia gorąca woda może przez chwilę przyskać. Klasyczna przystawka do spieniania mleka może być bardzo nagrzana. Nie wolno dotykać jej gołymi rękami. Używać specjalnego uchwyty ochronnego.


Przed nalaniem gorącej wody należy sprawdzić, czy urządzenie jest gotowe do pracy oraz czy pojemnik na wodę jest pełny.




Zielony



Zielony

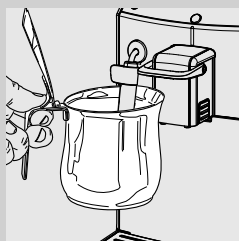


- 1 Ustawić pojemnik pod klasyczną przystawką do spieniania mleka.

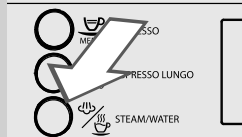


Zielony

- 2** Nacisnąć przycisk „” aż do pojawienia się na wyświetlaczu symbolu przedstawionego z boku.

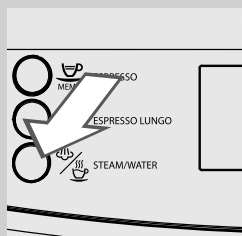

- 3** Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć nalewanie gorącej wody.



Zielony

- 4** Urządzenie potrzebuje czasu na wstępne nagrzanie. W tej fazie wyświetlany jest symbol przedstawiony z boku.



Zielony

- 5** Nalać odpowiednią ilość gorącej wody. Aby przerwać nalewanie gorącej wody, należy nacisnąć przycisk „”.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Codziennie czyszczenie urządzenia



Ostrzeżenie:


Regularne czyszczenie i konserwacja urządzenia są niezbędne do zapewnienia długiego okresu użytkowania urządzenia. Urządzenie jest stale narażone na działanie wilgoci, kawy i kamienia!

W niniejszym rozdziale przedstawiono w sposób szczegółowy, jakie czynności należy wykonać i z jaką częstotliwością. Niewykonywanie tych czynności spowoduje awarię urządzenia. W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją.




Uwaga:


- Do czyszczenia urządzenia stosować miękką ściereczkę zwilżoną w wodzie.
- W zmywarce można myć tylko kratkę na filiżanki. Wszystkie inne elementy należy myć w ciepłej wodzie.
- Nie zanurzać urządzenia w wodzie.
- Do czyszczenia urządzenia nie wolno używać alkoholu, rozpuszczalników i/lub ostrych przedmiotów.
- Nie suszyć urządzenia i/lub jego elementów w kuchence mikrofalowej i/lub w piekarniku.

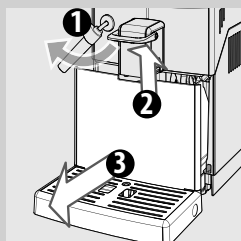

- 1** Codziennie, kiedy urządzenie jest włączone, należy opróżnić i wyczyścić kasetkę na fusy i tacę ociekową.

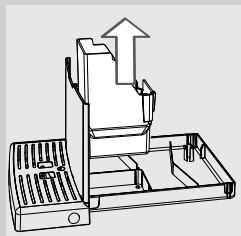


- 2** Zdjąć kasetkę na fusy i opróżnić ją.
- 3** Opróżnić i umyć tacę ociekową.

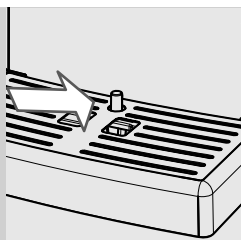

Uwaga:

Tacę ociekową należy opróżniać również wtedy, gdy wskaźnik pełnej tacy ociekowej jest podniesiony.

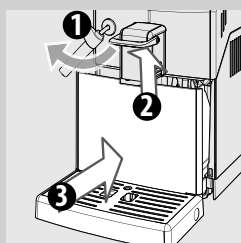

4 Włożyć kasetkę na fusy do tacy ociekowej, następnie umieścić tacę w urządzeniu.



Czerwony



Uwaga:


W przypadku wykonania tych czynności w momencie, gdy urządzenie jest wyłączone, po ponownym uruchomieniu ekspres nie skasuje alarmu.



Uwaga:


Pozostałe czynności konserwacyjne powinny być wykonywane, tylko jeżeli urządzenie jest wyłączone i odłączone od zasilania elektrycznego.

Cotygodniowe czyszczenie urządzenia

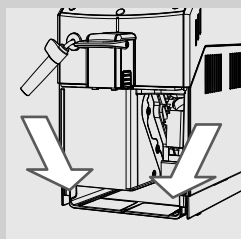

1 Wyczyścić miejsce tacy ociekowej.


Czyszczenie pojemnika na wodę

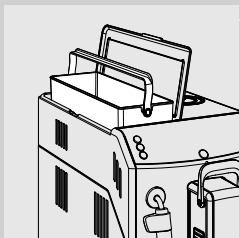

- 1** Wyjąć mały biały filtr lub filtr wody „INTENZA+” (jeżeli jest zamontowany) z pojemnika i umyć go w świeżej wodzie.
- 2** Włożyć mały biały filtr lub filtr wody „INTENZA+” (jeżeli jest zamontowany) w odpowiednie miejsce, lekko go dociskając i przekręcając.
- 3** Napęlnić pojemnik świeżą wodą.

Codzienne czyszczenie klasycznej przystawki do spieniania mleka

Należy pamiętać o czyszczeniu klasycznej przystawki do spieniania mleka codziennie i po każdym użyciu, aby zapewnić higienę i przygotowanie piany mleka o idealnej konsystencji.

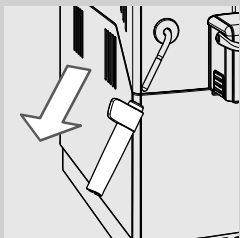


Po spienieniu mleka należy nalać do pojemnika niewielką ilość gorącej wody.

Wyjąć zewnętrzną część klasycznej przystawki do spieniania mleka i umyć ją w ciepłej wodzie.


Cotygodniowe czyszczenie klasycznej przystawki do spieniania mleka

Cotygodniowe czyszczenie jest bardziej dokładne, ponieważ należy zdemonstować wszystkie elementy klasycznej przystawki do spieniania mleka.

Należy wykonać następujące czynności związane z czyszczeniem:

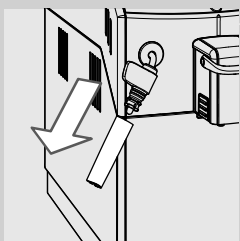


- 1** Zdjąć zewnętrzną część klasycznej przystawki do spieniania mleka. Umyć ją w ciepłej wodzie.

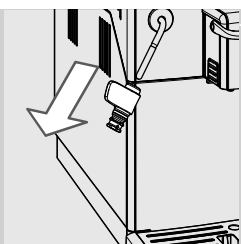


- 2 Wyjąć górną część klasycznej przystawki do spieniania mleka z rurki wylotu pary/gorącej wody.
- 3 Umyć górną część klasycznej przystawki do spieniania mleka w świeżej wodzie.
- 4 Wyczyścić wilgotną ściereczką rurkę wylotu pary/gorącej wody klasycznej przystawki do spieniania mleka, aby usunąć resztki mleka.
- 5 Umieścić górną część w rurce wylotu pary/gorącej wody (sprawdzić, czy jest włożona do samego końca).
- 6 Założyć zewnętrzną część klasycznej przystawki do spieniania mleka.

Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy


Blok kawy musi być czyszczony co najmniej raz w tygodniu.

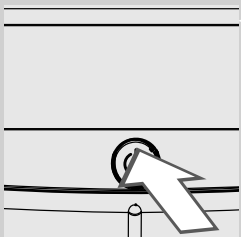


- 1 Wyłączyć urządzenie poprzez naciśnięcie przycisku „1”. Poczekać, aż przycisk „1” zacznie migać, i wyjąć wtyczkę kabla zasilającego.

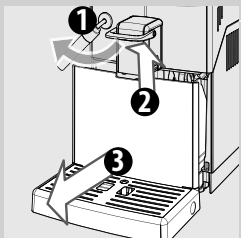


- 2 Wyjąć tacę ociekową i kasetkę na fusy.

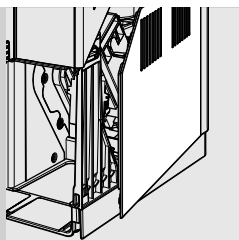



3 Otworzyć drzwiczki serwisowe.

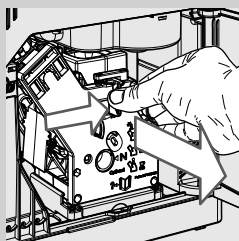


4 Aby wyjąć blok kawy, należy nacisnąć przycisk „PUSH” i pociągnąć za uchwyt. Wyjąć go poziomo, nie obracając.

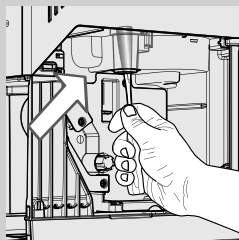

5 Wyczyścić dokładnie przewód wylotowy kawy przy pomocy specjalnego narzędzia do czyszczenia dołączonego do urządzenia lub uchwytem łyżeczki. Należy włożyć specjalne narzędzie do czyszczenia tak, jak przedstawiono na ilustracji.

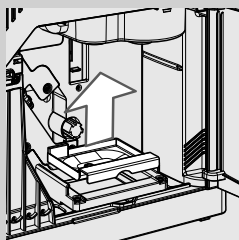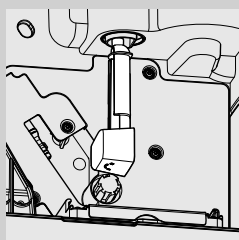

6 Wyjąć kasetkę na kawę i starannie ją umyć.

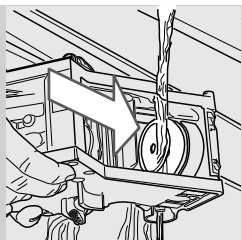

7 Umyć dokładnie blok kawy w letniej wodzie. Umyć starannie górny filtr.




Ostrzeżenie:


Do czyszczenia bloku kawy nie wolno używać detergentów ani mydła.

8 Począkać, aż blok kawy całkowicie wyschnie na powietrzu.


9 Dokładnie wyczyścić wewnętrzną część urządzenia, używając miękkiej ściereczki zwilżonej w wodzie.

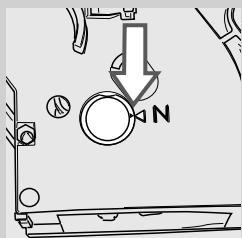


10 Sprawdzić, czy blok kawy znajduje się w pozycji spoczynku. Dwa punkty odniesienia muszą się na siebie nakładać. Jeżeli nie, należy wykonać czynność opisaną w punkcie 11.

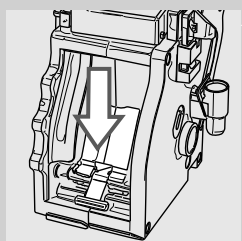


11 Delikatnie nacisnąć w dół dźwigenkę, aż dotknie podstawy bloku kawy i nałożą się na siebie dwa punkty odniesienia umieszczone z boku bloku.

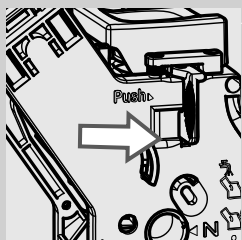

12 Nacisnąć mocno przycisk „PUSH”.

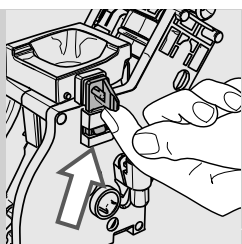

- 13** Sprawdzić, czy haczyk blokujący blok kawy jest w poprawnym położeniu. Jeżeli nadal jest obniżony, należy pchnąć go do góry i poprawnie zaczepić.

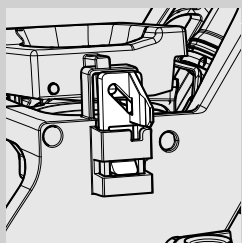


- 14** Włożyć kasetkę na kawę w odpowiednie miejsce i sprawdzić, czy jest prawidłowo ustawiona.




Uwaga:


Jeżeli kasetka na kawę zostanie włożona nieprawidłowo, blok kawy może nie zmieścić się w urządzeniu.

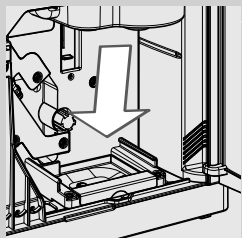

- 15** Umieścić ponownie blok kawy w odpowiedniej wnęce i zaczepić go, nie wciskając przycisku „PUSH”.

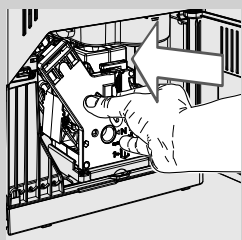

- 16** Włożyć kasetkę na fusy i tacę ociekową do urządzenia, a następnie zamknąć drzwiczki serwisowe.

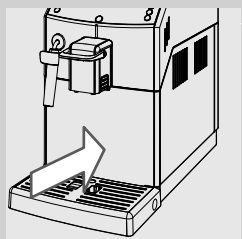

Comiesięczne smarowanie bloku kawy




Należy smarować blok kawy po zaparzeniu około 500 filiżanek lub raz na miesiąc. Smar do smarowania bloku kawy można zakupić oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.





Ostrzeżenie:


Przed rozpoczęciem smarowania bloku kawy należy go umyć w ciepłej wodzie i pozostawić do wyschnięcia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

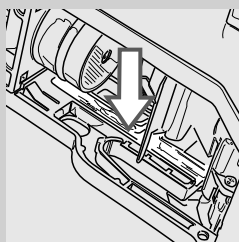


- 1** Nakładać smar w sposób jednolity na obie prowadnice boczne.

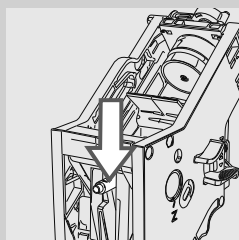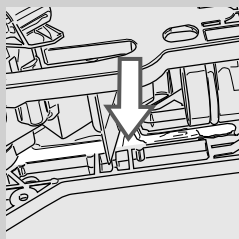

- 2** Nasmarować również wałek.

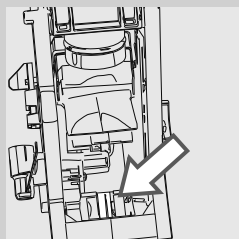

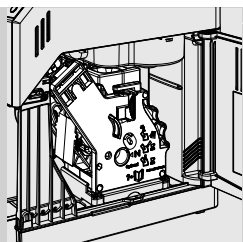

3 Włożyć blok kawy w odpowiednie miejsce aż do zatrzaśnięcia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).

4 Zamknąć drzwiczki serwisowe i włożyć tacę ociekową oraz kasetkę na fusy.

Comiesięczne czyszczenie bloku kawy przy pomocy pastylek odtłuszczających




Oprócz cotygodniowego czyszczenia zalecamy wykonywanie cyklu czyszczenia przy pomocy pastylek odtłuszczających po zaparzeniu około 500 filiżanek kawy lub raz na miesiąc. Ta czynność uzupełnia proces konserwacji bloku kawy.

Pastyłki odtłuszczające są do nabycia oddzielnie. Więcej informacji można znaleźć na stronie dotyczącej produktów konserwacyjnych do urządzenia w niniejszej instrukcji obsługi.




Ostrzeżenie:



Pastyłki odtłuszczające mogą być używane tylko do czyszczenia. Nie można ich używać do odwapniania. Do odwapniania należy stosować odwapniacz Saeco zgodnie z procedurą przedstawioną w rozdziale „Odwapnianie”.

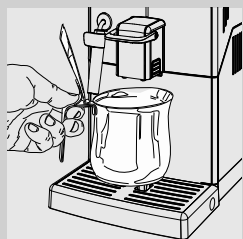




1 Ustawić pojemnik pod dozownikiem.

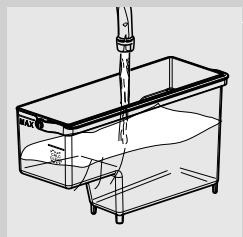

2 Napełnić pojemnik na wodę świeżą wodą do poziomu „MAX”.

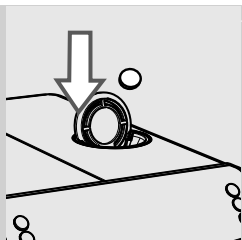

Zielony

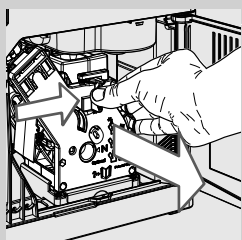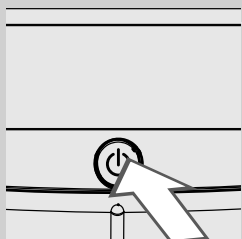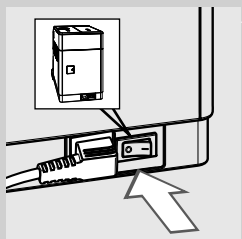

3 Włożyć pastylkę odtłuszczającą do przegródki na kawę wstępnie zmieloną.

4 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej, nie dodając kawy wstępnie zmielonej do przegródki.

5 Obrócić dźwignię w dół, aby wybrać funkcję „ESPRESSO”.

6 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.


7 Poczekać, aż urządzenie naleje pół filiżanki wody.

8 Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „0”.


9 Poczekać około 15 minut, aż zadziała roztwór. Wylać nalaną wodę.

10 Ustawić wyłącznik główny umieszczony z tyłu urządzenia w położeniu „I”. Aby włączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „”. Poczekać na zakończenie automatycznego cyklu płukania.


11 Wyjąć tacę ociekową i kasetkę na fusy i otworzyć drzwiczki serwisowe. Wyjąć blok kawy.

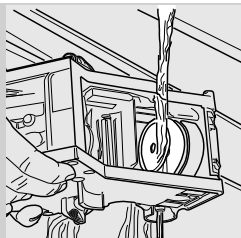

12 Umyć dokładnie blok kawy w letniej wodzie.

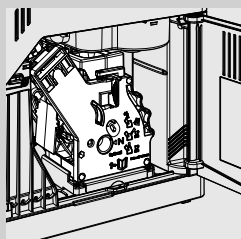

13 Po przepłukaniu bloku kawy należy włożyć go ponownie w odpowiednie miejsce do momentu zaczepienia (patrz rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”). Włożyć tacę ociekową i kasetkę na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe.




Zielony

14 Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję kawy wstępnie zmielonej, nie dodając kawy wstępnie zmielonej do przegródki.


15 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl parzenia kawy.

16 Powtórzyć dwa razy czynności od punktu 14 do punktu 15. Wylać nalaną wodę.

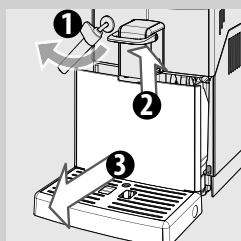

17 Aby wyczyścić tacę ociekową, należy włożyć do środka jedną pastylkę odtłuszczającą i napęlić tacę ciepłą wodą do poziomu 2/3. Począkać około 30 minut, aż roztwór czyszczący zacznie działać, następnie spuścić dużą ilość wody.

Comiesięczne czyszczenie pojemnika na kawę ziarnistą

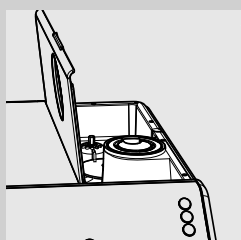

Wyczyścić pojemnik na kawę ziarnistą raz na miesiąc. Opróżnić go i użyć wilgotnej ściereczki, aby usunąć substancje oleiste po kawie. Ponownie napęlić pojemnik kawą ziarnistą.

ODWAPNIANIE



Żółty

Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się symbol „START CALC CLEAN”, oznacza to, że należy wykonać odwapnianie.

Cykl odwapniania trwa około 30 minut.



Ostrzeżenie:

Niewykonywanie odwapniania spowoduje, że urządzenie przestanie działać prawidłowo. W tym wypadku gwarancja NIE obejmuje naprawy.



Uwaga:

Używać tylko roztworu odwapniającego Saeco. Został on opracowany specjalnie w celu zapewnienia jak najlepszej pracy urządzenia. Stosowanie innych środków może spowodować uszkodzenie urządzenia i obecność resztek tych środków w wodzie.



Roztwór odwapniający Saeco jest do nabycia oddzielnie.

Można go zakupić w sklepie internetowym Philips (jeżeli jest dostępny w danym kraju) na stronie www.shop.philips.com/service, u autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obsługi klienta.



Uwaga:

Nie pić roztworu odwapniającego ani nalewanych produktów aż do zakończenia cyklu. Nie używać w żadnym wypadku octu jako odwapniacza.




Uwaga:


W trakcie procesu odwapniania nie wolno wyjmować bloku kawy.

Faza przygotowania

Aby wykonać cykl odwapniania, należy przestrzegać następujących zaleceń: Przed rozpoczęciem odwapniania należy:

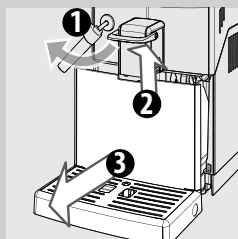

- 1** 1 - Podnieść dozownik kawy;
- 2 - Obrócić klasyczną przystawkę do spieniania mleka;
- 3 - Wyjąć i opróżnić tacę ociekową i kasetkę na fusy, następnie włożyć je w odpowiednie miejsce.

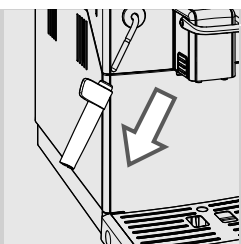


- 2** Wyjąć klasyczną przystawkę do spieniania mleka z rurki wylotu pary/gorącej wody.



Żółty

- 3** Nacisnąć przycisk „” aż do pojawienia się na wyświetlaczu obrazu przedstawionego z boku.




Żółty

- 4** Nacisnąć przycisk „”, aby wybrać funkcję odwapniania.




Uwaga:

Jeżeli przycisk „” został omyłkowo naciśnięty, należy nacisnąć przycisk „” „MEMO”, aby wyjść.

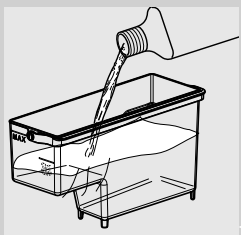


- 5** Wyjąć filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został dołączony) z pojemnika na wodę i wymienić go na oryginalny mały biały filtr.

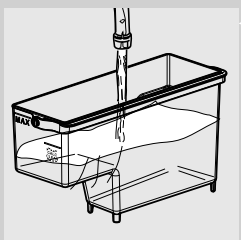


- 6** Wlać cały roztwór odwapniający do pojemnika na wodę. Następnie napełnić pojemnik świeżą wodą do poziomu CALC CLEAN.

- 7** Włożyć pojemnik na wodę do urządzenia.

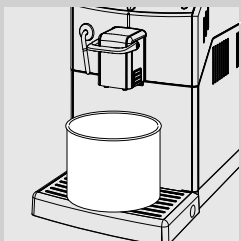

- 8** Ustawić duży pojemnik (1,5 l) pod rurką wylotu pary/gorącej wody i pod dozownikiem kawy.

Faza odwapniania



Żółty

9 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl odwapniania.



Żółty

10 Urządzenie rozpoczyna nalewanie roztworu odwapniającego w równomiernych odstępach przez około 20 minut. Pasek na panelu sterowania przedstawia postęp cyklu.




Żółty




Uwaga:

Można przerwać cykl odwapniania poprzez naciśnięcie przycisku „”. Aby kontynuować cykl, należy nacisnąć przycisk „”. W tym czasie można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.



Czerwony

11 Gdy pojawi się ten symbol, oznacza to, że pojemnik na wodę jest pusty.

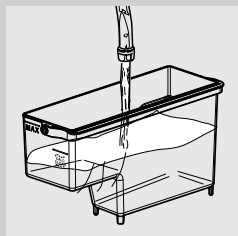


12 Wyjąć pojemnik na wodę, opłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu CALC CLEAN. Włożyć go z powrotem do urządzenia.

13 Opróżnić tacę ociekową i kasetkę na fusy, następnie włożyć je w odpowiednie miejsce.


14 Opróżnić pojemnik i ustawić go pod rurką wylotu pary/gorącej wody i pod dozownikiem kawy.




Żółty



Zielony



Żółty

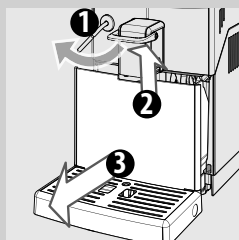**Faza płukania**

15 Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć cykl płukania.

**Uwaga:**

Można przerwać cykl płukania poprzez naciśnięcie przycisku „”. Aby kontynuować cykl, należy nacisnąć przycisk „”. W tym czasie można opróżnić pojemnik lub oddalić się na chwilę.


**Uwaga:**

Jeżeli pojemnik na wodę nie zostanie napełniony do poziomu CALC CLEAN, może być konieczne wykonanie kolejnego cyklu płukania w urządzeniu. Napełnić pojemnik na wodę i włożyć go ponownie do urządzenia. Powtórzyć czynności od punktu 15.


17 Urządzenie wykonuje nagrzewanie i automatyczne płukanie.

18 Wyjąć i opróżnić pojemnik.


19 Opróżnić tacę ociekową i kasetkę na fusy, następnie włożyć je w odpowiednie miejsce.

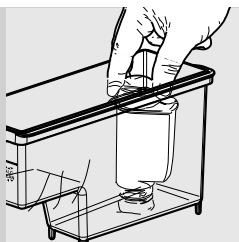


- 20** Wyjąć mały biały filtr i umieścić filtr wody „INTENZA+” (jeżeli został dołączony) w pojemniku na wodę, następnie opłukać go i napełnić świeżą wodą do poziomu MAX. Włożyć go z powrotem do urządzenia.

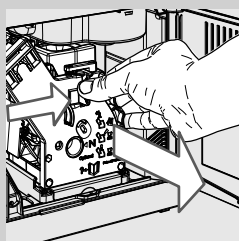


- 21** Po zakończeniu cyklu odwapniania należy umyć blok kawy zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.

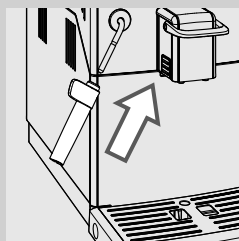

- 22** Włożyć klasyczną przystawkę do spieniania mleka.



Zielony



Zielony

- 23** Urządzenie jest gotowe do nalewania kawy.

Przerwanie cyklu odwapniania

Po rozpoczęciu cyklu odwapniania należy go zakończyć, nie wyłączając urządzenia.

W przypadku blokady urządzenia można wyjść z cyklu poprzez naciśnięcie przycisku on/off.

W takim przypadku należy opróżnić i dokładnie wypłukać pojemnik na wodę, następnie napełnić go do poziomu CALC CLEAN.

Przed rozpoczęciem nalewania napojów należy wykonać operacje, o których mowa w rozdziale „Ręczny cykl płukania”.

Jeżeli cykl nie zostanie zakończony, urządzenie będzie przypominać o konieczności jak najszybszego wykonania cyklu odwapniania.

PROGRAMOWANIE

W menu programowania można dostosować funkcje urządzenia.


Można ustawić następujące parametry



Żółty

Temperatura kawy


Ta funkcja umożliwia regulację temperatury parzenia kawy.



Żółty

Timer (stand-by)

Ta funkcja umożliwia regulację czasu przejścia na tryb stand-by po ostatnim parzeniu.



Żółty

Kontrast

Ta funkcja umożliwia regulację kontrastu wyświetlacza w celu lepszego wyświetlania komunikatów.



Żółty

Twardość wody

Ta funkcja umożliwia regulację ustawień w zależności od twardości wody stosowanej przez użytkownika.

1 = woda bardzo miękka

2 = woda miękka

3 = woda twarda

4 = woda bardzo twarda

Szczegóły są opisane w rozdziale „Pomiar i programowanie twardości wody”.



Żółty

Filtr wody „INTENZA+”

Ta funkcja umożliwia zarządzanie filtrem wody „INTENZA+”.


Szczegóły są opisane w rozdziale dotyczącym stosowania filtra.



Żółty

Cykl odwapniania

Ta funkcja umożliwia wykonanie cyklu odwapniania.



Żółty


Ustawienia fabryczne

Funkcja ta umożliwia przywrócenie wartości fabrycznych.


Programowanie urządzenia

W przykładzie wyjaśniamy, jak przejść do programowania timera. Programowanie innych funkcji wykonuje się w taki sam sposób.


Można przejść do menu programowania, tylko kiedy urządzenie jest włączone, a na wyświetlaczu pojawia się obraz przedstawiony z boku.



Zielony



Zielony

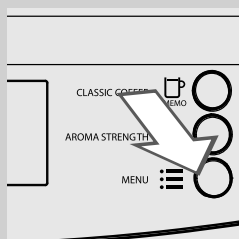

1 Nacisnąć przycisk „☰”, aby wejść do menu programowania.




Żółty

2 Pojawia się ekran główny.








Żółty

3 Nacisnąć przycisk „☰” i przewinąć opcje aż do wyświetlenia funkcji timera.

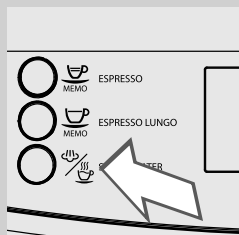

4 Nacisnąć przycisk „☰”, aby przejść do funkcji.

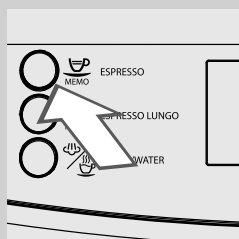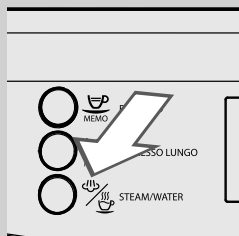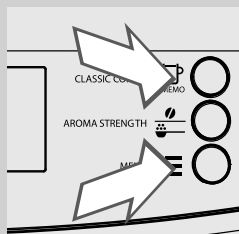

5 Nacisnąć przyciski „” i „”, aby zwiększyć lub zmniejszyć wartość funkcji.

6 Jeżeli wartość została zmieniona, należy nacisnąć przycisk „”, aby zatwierdzić zmianę.

7 Nacisnąć przycisk „”, aby wyjść z programowania.

 Uwaga:

Urządzenie automatycznie wychodzi z trybu programowania, jeżeli przez 3 minuty nie zostanie naciśnięty żaden przycisk. Zmienione wartości, które nie zostały zatwierdzone, nie będą zapisane.



OBJAŚNIENIE SYMBOLI NA WYŚWIETLACZU

Urządzenie jest wyposażone w system kolorów ułatwiający zrozumienie sygnałów na wyświetlaczu.


Kod koloru symboli opiera się na zasadzie światel ulicznych.

Sygnały gotowości (zielony)


Urządzenie jest gotowe do zaparzania produktów.



Urządzenie w fazie nagrzewania przed nalewaniem napojów lub gorącej wody.



Urządzenie jest gotowe do zaparzania kawy wstępnie zmielonej.




Urządzenie w fazie parzenia kawy espresso.




Urządzenie w fazie parzenia dużej kawy espresso.



Urządzenie w fazie parzenia dużej kawy (Classic Coffee).



Urządzenie w fazie parzenia dwóch kaw espresso.

Sygnaly gotowości (zielony)


Urządzenie w fazie parzenia dwóch dużych kaw espresso.




Urządzenie w fazie programowania ilości kawy espresso do zaparzenia.




Urządzenie w fazie programowania ilości dużej kawy espresso do zaparzenia.




Urządzenie w fazie programowania ilości dużej kawy (Classic Coffee) do zaparzenia.



Urządzenie wykonuje parzenie kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej.



Urządzenie wykonuje parzenie dużej kawy espresso na bazie kawy wstępnie zmielonej.




Urządzenie wykonuje parzenie dużej kawy (Classic Coffee) na bazie kawy wstępnie zmielonej.



Nalewanie gorącej wody.




Wytwarzanie pary.

Sygnały informacyjne (żółty)

Urządzenie w fazie nagrzewania.



Urządzenie w fazie płukania. Poczekać, aż urządzenie zakończy cykl.




Urządzenie sygnalizuje, że należy wymienić filtr wody „INTENZA+”.



Blok kawy jest w fazie przywracania ustawień z powodu zresetowania urządzenia.



Napełnić pojemnik kawą ziarnistą i uruchomić cykl.



Napełnić obwód.




Należy wykonać odwapnianie urządzenia. Nacisnąć przycisk „”, aby rozpocząć proces odwapniania. Wykonać czynności przedstawione w rozdziale „Odwapnianie” w niniejszej instrukcji.



Aby wykonać odwapnianie później i kontynuować korzystanie z urządzenia, należy nacisnąć przycisk „”.

Uwaga: niewykonywanie odwapniania spowoduje awarię urządzenia. W takim wypadku naprawa NIE jest objęta gwarancją.

Sygnaly alarmowe (czerwony)



Włożyć tacę ociekową i kasetkę na fusy do urządzenia aż do oporu i zamknąć drzwiczki serwisowe.




Napełnić pojemnik na kawę ziarnistą.



Włożyć blok kawy do urządzenia.



Opróżnić kasetkę na fusy. Przed jej ponownym włożeniem należy poczekać około 5 sekund.



Napełnić pojemnik na wodę.




Obrócić dźwignię wyboru „ESPRESSO” lub „COFFEE” do położenia „COFFEE” w ciągu 30 sekund, aby zakończyć nalewanie.



Obrócić dźwignię wyboru „ESPRESSO” lub „COFFEE” do położenia „ESPRESSO” w ciągu 30 sekund, aby zakończyć nalewanie.



Sygnały alarmowe (czerwony)

Urządzenie nie działa. W prawym dolnym rogu wyświetlacza pojawia się kod błędu. Wyłączyć urządzenie. Włączyć je ponownie po upływie 30 sekund. Spróbować 2 lub 3 razy. Jeżeli wyświetlane są kody błędu 1 -3 - 4 - 5, należy również zapoznać się z rozdziałem „Rozwiązywanie problemów”. Jeżeli urządzenie nie uruchomi się, należy skontaktować się z infolinią Philips w danym kraju i przekazać kod błędu pojawiający się na wyświetlaczu. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.philips.com/support

ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW

W niniejszym rozdziale przedstawiono najczęstsze problemy występujące w urządzeniu.

Jeżeli poniższe informacje nie pomagają w rozwiązaniu problemu, należy zapoznać się z najczęściej zadawanymi pytaniami dostępnymi na stronie www.philips.com/support lub skontaktować się z infolinią Philips w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie www.philips.com/support.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kod błędu 1 Młynek jest zablokowany.	Przewód kawy jest zatkany.	Wyczyścić dokładnie przewód kawy zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
Kod błędu 3-4 Blok jest zablokowany i nie można go wyjąć.	Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu.	Zamknąć drzwiczki serwisowe. Wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
Kod błędu 5 Błąd w obwodzie wodnym.	Powietrze znajduje się w obwodzie wodnym.	Kilukrotnie wyjąć i ponownie włożyć pojemnik na wodę, pamiętając o jego poprawnym ułożeniu. Sprawdzić, czy przegrodka pojemnika na wodę jest czysta. Jeżeli dołączony jest filtr Intenza+, należy wyjąć filtr. Wyłączyć urządzenie i ponownie je włączyć. Włożyć filtr, gdy urządzenie będzie gotowe do pracy.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Urządzenie nie włącza się.	Urządzenie nie jest podłączone do zasilania elektrycznego lub wyłącznik główny jest ustawiony w położeniu „O”.	Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego i ustawić wyłącznik główny w położeniu „I”.
Urządzenie jest w trybie demo.	Przycisk „  ” był wciśnięty przez dłużej niż 8 sekund.	Wyłączyć i ponownie włączyć urządzenie za pomocą wyłącznika głównego.
Taca ociekowa napęlnia się nawet wtedy, gdy woda nie jest odprowadzana.	Czasami woda jest automatycznie odprowadzana do tacy ociekowej przez urządzenie, aby umożliwić płukanie obwodów i zapewnić optymalne działanie.	Jest to normalne zjawisko.
W urządzeniu wyświetla się stale czerwony symbol  .	Opróżniono kasetkę na fusy, gdy urządzenie było wyłączone.	Kasetkę na fusy zawsze należy opróżniać, gdy urządzenie jest wyłączone. Poczekać, aż pojawi się symbol  .
	Kasetka na fusy została opróżniona, gdy urządzenie było włączone, ale nie poczekano co najmniej 5 sekund przed ponownym włożeniem kasetki.	Poczekać, aż pojawi się symbol  .
Nie można wyjąć bloku kawy.	Blok kawy jest w niewłaściwym położeniu.	Włączyć urządzenie. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Blok kawy powraca automatycznie do pozycji wyjściowej.
	Kasetka na fusy jest włożona.	Wyjąć kasetkę na fusy, a następnie wyjąć blok kawy.
Nie można włożyć bloku kawy.	Blok kawy nie jest w pozycji spoczynku.	Upewnić się, czy blok kawy jest w pozycji spoczynku zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
	Motoreduktor jest w nieprawidłowym położeniu.	Włożyć tacę ociekową i kasetkę na fusy. Zamknąć drzwiczki serwisowe. Włączyć urządzenie bez bloku kawy. Motoreduktor wraca do poprawnego położenia. Wyłączyć urządzenie i włożyć blok zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”.
Kawa nie jest wystarczająco gorąca.	Filiżanki są zimne.	Ogrzać filiżanki gorącą wodą.
	Regulacja temperatury jest niepoprawna.	Wykonać regulację temperatury zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Programowanie”.

Problem	Przyczyna	Rozwiązanie
Kawa jest za bardzo wodnista (patrz uwaga).	Sytuacja ta występuje, kiedy urządzenie automatycznie reguluje dżetę.	Zaparzyć kilka kaw zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.
	Kawa jest zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
Kawa ma mało pianki (patrz uwaga).	Mieszanka kawy jest nieodpowiednia, kawa nie jest świeżo prażona lub jest zbyt grubo zmielona.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
Kawa nie wypływa, wypływa powoli lub kapie (patrz uwaga).	Mielenie jest zbyt drobne.	Zmienić mieszankę kawy lub wyregulować stopień mielenia zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Regulacja młynka ceramicznego”.
	Obwód jest pusty.	Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Blok kawy jest brudny.	Wyczyścić blok kawy (rozdział „Cotygodniowe czyszczenie bloku kawy”).
	Dozownik jest brudny.	Wyczyścić dozownik i jego otwory wylotowe.
	Obwód urządzenia jest zatkany z powodu osadów kamienia.	Wykonać odpowianianie urządzenia.
Kawa wypływa poza dozownikiem.	Dozownik jest zatkany.	Wyczyścić dozownik i jego otwory wylotowe.
Nie wypływa gorąca woda lub para.	Otwór rurki wylotu pary/gorącej wody jest zatkany.	Przeczyścić otwór rurki wylotu pary za pomocą szpilki. Przed wykonaniem tej czynności należy upewnić się, czy urządzenie jest wyłączone i zimne.
	Obwód jest pusty.	Napełnić obwód (rozdział „Pierwsze uruchomienie”).
	Obwód urządzenia jest zatkany z powodu osadów kamienia.	Wykonać odpowianianie urządzenia.
	Klasyczna przystawka do spieniania mleka jest brudna.	Wyczyścić klasyczną przystawkę do spieniania mleka.
Nie udało się ukończyć cyklu odpowianiania.	Ilość nalanej wody jest niewystarczająca do wykonania płukania.	Nacisnąć przycisk on/off i wykonać czynności określone w punkcie „Przerwanie cyklu odpowianiania”.
Wybrany produkt nie został zapisany.	Użytkownik wyszedł z trybu programowania produktu poprzez wybranie symbolu „☞”.	Zatwierdzić i zapisać wybraną ilość produktu za pomocą symbolu „✓”.

**Uwaga:**

Problemy te mogą być normalne, jeżeli została zmieniona mieszanka kawy lub w przypadku wykonywania pierwszej instalacji. W takim wypadku należy poczekać, aż urządzenie rozpocznie autoregulację zgodnie z opisem zawartym w rozdziale „Saeco Adapting System”.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Stand-by



Super automatyczny ekspres do kawy espresso Philips jest zaprojektowany do zapewnienia oszczędności energii, o czym świadczy etykieta efektywności energetycznej klasy A.

Po upływie 15 minut bezczynności urządzenie automatycznie się wyłącza (chyba że zaprogramowano inny czas trybu stand-by). Jeżeli zaparzone jakiś produkt, urządzenie wykona cykl płukania.

W trybie stand-by zużycie energii nie przekracza 1 Wh.

Aby wyłączyć urządzenie, należy nacisnąć przycisk „” (jeżeli wyłącznik główny z tyłu urządzenia jest ustawiony w położeniu „I”). Jeżeli bojler jest zimny, urządzenie wykona cykl płukania.

WŁAŚCIWOŚCI TECHNICZNE

Producent zastrzega sobie prawo do modyfikacji właściwości technicznych produktu.

Napięcie nominalne - Moc nominalna - Zasilanie	Patrz: tabliczka umieszczona po wewnętrznej stronie drzwiczek serwisowych
Materiał obudowy	Tworzywo termoplastyczne
Wymiary (dł. x wys. x gł.)	215 x 330 x 429 mm
Waga	6,7 kg
Długość kabla	800 - 1200 mm
Panel sterowania	Przedni
Klasyczna przystawka do spieniania mleka	Specjalna do cappuccino
Rozmiar filiżanek	Do 152 mm
Pojemnik na wodę	1,8 litra - Wyjmowany
Pojemność pojemnika na kawę ziarnistą	250 g
Pojemność kasetki na fusy	15
Ciśnienie pompy	15 barów
Bojler	Bojler ze stali nierdzewnej
Urządzenia zabezpieczające	Bezpiecznik termiczny

USTAWIENIA FABRYCZNE

Regulacja napojów

Napoje	Ilości domyślne	Siła aromatu	Zakres regulacji:
Kawa espresso	40 ml	3	20 ml -140 ml
Duża kawa espresso	120 ml	3	20 ml -140 ml
Duża kawa (Classic Coffee)	170 ml	4	140 ml - 200 ml
Uwaga: podane wartości mogą ulec zmianie.			

GWARANCJA I OBSŁUGA KLIENTA

Gwarancja

Szczegółowe informacje na temat gwarancji i jej warunków znajdują się w oddzielnej karcie gwarancyjnej.

Obsługa klienta

Chcemy mieć pewność, że są Państwo zadowoleni z zakupionego ekspresu do kawy.

Zachęcamy do zarejestrowania produktu na stronie internetowej **www.philips.com/welcome**. Dzięki temu będziemy w kontakcie oraz będziemy mogli wysłać Państwu przypomnienia o operacjach czyszczenia i odwapniania.

Aby uzyskać pomoc lub skontaktować się z obsługą klienta, prosimy odwiedzić stronę internetową firmy Philips **www.philips.com/support** albo zadzwonić na numer infolinii Philips w danym kraju. Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie **www.philips.com/support**.

ZAMAWIANIE PRODUKTÓW KONSERWACYJNYCH

Do czyszczenia i odwapniania należy stosować tylko produkty konserwacyjne firmy Saeco. Produkty te można zakupić w sklepie internetowym Philips na stronie **www.shop.philips.com/service**, u autoryzowanego sprzedawcy lub w autoryzowanych centrach obsługi klienta.

W razie trudności z zakupem produktów konserwacyjnych do urządzenia prosimy o kontakt z infolinią Philips w danym kraju.

Informacje kontaktowe umieszczone są w oddzielnej karcie gwarancyjnej lub na stronie **www.philips.com/support**.

Lista produktów konserwacyjnych



- Odwapniacz CA6700



- Wkład do filtra wody INTENZA+ CA6702




- Smar HD5061





- Pastylki odtłuszczające CA6704



- Zestaw do konserwacji CA 6706









421946023471

PL

13

Producent zastrzega sobie prawo do wprowadzenia dowolnych zmian bez wcześniejszej zapowiedzi.



www.philips.com/welcome