

PHILIPS

AC0650



用戶手冊

目錄

1	重要事項	2
	安全	2
2	您的空氣清新機	3
	產品概要	3
	控制鍵概覽	4
3	使用空氣清新機	4
	安裝濾網	4
	了解 Wi-Fi 指示燈	5
	Wi-Fi 連接	5
	連接電源	6
	開關	6
	更改模式設定	6
	原廠設定	7
4	清潔	7
	清潔時間表	7
	清潔空氣清新機機身	7
	清潔濾網表面	7
5	更換濾網	8
	了解清新空氣保護鎖	8
	更換濾網	8
	濾網重設	8
6	儲存	9
7	疑難排解	9
8	聲明	11
	電磁場 (EMF)	11
	回收	11
9	保養及支援	11
	訂購零件或配件	11

1 重要事項

安全

使用本產品前請先閱讀本用戶手冊，並保管以作將來參考。

為確保最佳效能，建議您將空氣清新機升級至最新版本。您可以透過 Air+ 應用程式進行升級。

危險事項

- 請勿用水或任何液體或（易燃）清潔劑清潔此產品，以避免觸電和/或火災的危險。
- 請勿在本產品周圍噴射殺蟲劑或芳香劑等易燃物品。

警告

- 在連接本產品前，請檢查產品註明的指示電壓與當地電源電壓是否對應。
- 如果電源線損壞，為避免危險，必須由 Philips、Philips 授權的維修中心或類似的合資格人士來更換。
- 若變壓器、電源線或產品本身已受損，請勿使用。
- 僅可使用產品隨附的經核准變壓器 (KA1201A-2400500BS)。
- 本產品並不適合身體、感覺或心智能力低下人士（包括兒童），或缺乏知識及經驗人士使用，除非該人士已受其他負責其安全之人士就使用本產品的監督或指導。
- 請勿讓孩童將本產品當成玩具。兒童不應於沒有監督情況下對產品進行清潔及維護。
- 請勿阻塞進氣口和排氣口，例如在排氣口上面或進氣口前面放置物件。
- 確保異物不會通過排氣口掉入裝置內部。
- WiFi 介面採用標準 802.11b/g/n 制式、2.4 GHz 頻段，最大輸出功率不高於 100 mW EIRP。
- 藍牙版本 5.0 (LE)，2.4 GHz 頻段，RF 輸出低於 10 mW EIRP。

注意

- 本產品並不是適當通風設備、正規吸塵器或煮食時使用的抽油煙機或風扇的替代品。
- 在乾燥、穩定、平滑和水平表面上使用產品。
- 在本產品的周圍至少留出 20 厘米的空間，本產品上方至少留出 30 厘米空間。
- 請勿坐或站立在裝置上。請勿在裝置上放置任何物品。
- 請勿在冷氣機正下方放置產品，以避免冷凝滴水到產品上。
- 僅使用本產品專用的原裝 Philips 濾網。請勿使用任何其他濾網。
- 燃燒濾網可能造成對健康無可挽回的危害及/或危及他人生命。不要使用濾網作為燃料或類似用途。
- 避免以硬物碰撞產品（尤其是產品的進氣口或排氣口）。
- 請勿將您的手指或其他物件放入進氣口或排氣口，以免造成身體傷害或產品故障。

- 若您使用室內煙型驅蚊劑，或該地方有油跡、香火或化學煙霧，請勿使用本產品。
- 請勿在煤氣用具、暖氣設備或壁爐旁邊使用本產品。
- 當移動及清潔產品、更換濾網或進行其他維修保養時，請務必先關閉空氣清新機，然後從牆上插座拔下變壓器。
- 本產品只適合一般操作環境下的家居使用。
- 請勿在洗手間或廚房等濕潤或高溫環境，或溫度變化較大的房間使用本產品。
- 本產品不會去除一氧化碳 (CO) 或氫 (Rn)。本產品不能在含有燃燒過程和危險化學品的意外中充當安全裝置。


2 您的空氣清新機

感謝您購買 Philips 產品，同時歡迎您來到 Philips 世界！

請前往以下網址註冊您的產品，以獲得 Philips 的完整支援：


www.philips.com/support。

產品概要

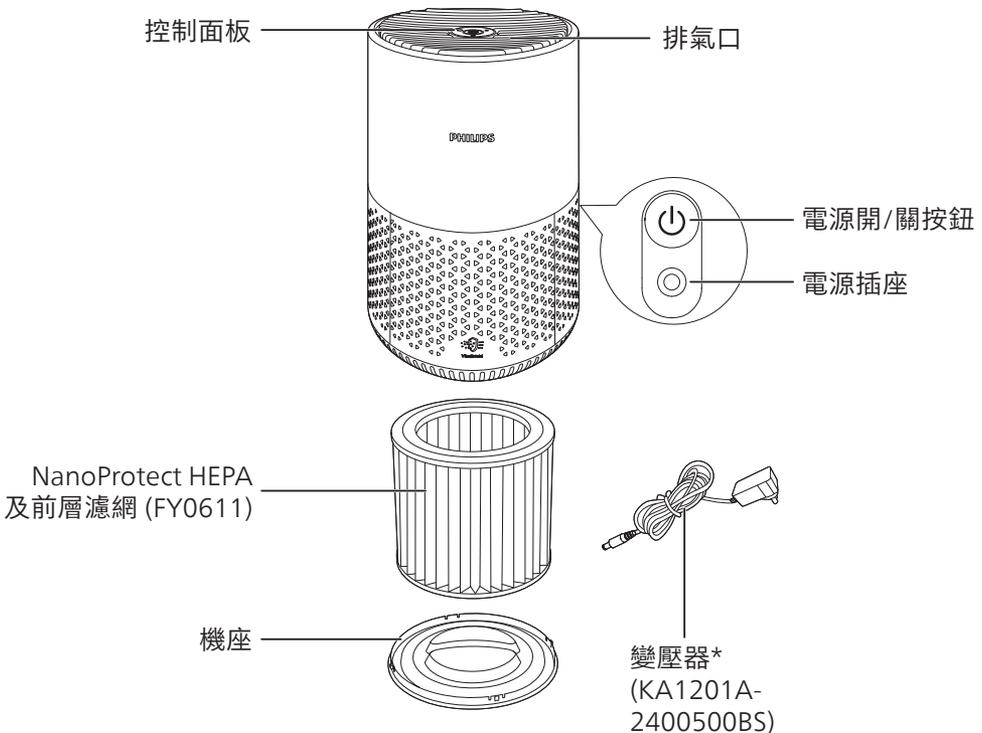

*請僅使用隨附的變壓器。

控制鍵概覽

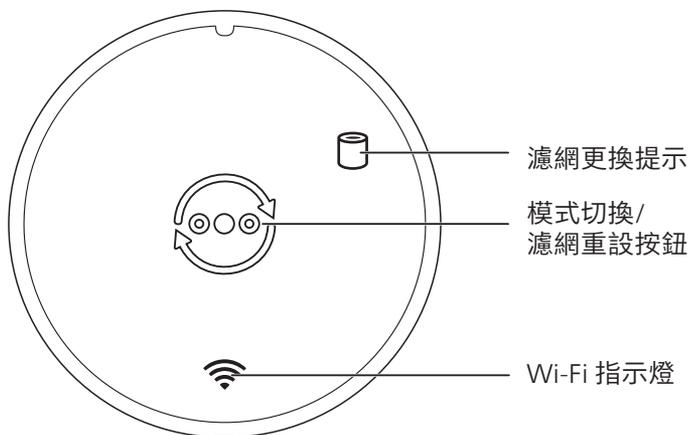


3 使用空氣清新機

安裝濾網

使用前，請移除濾網的所有包裝。

備註：安裝濾網前，請確保空氣清新機已經從電源插座拔除。

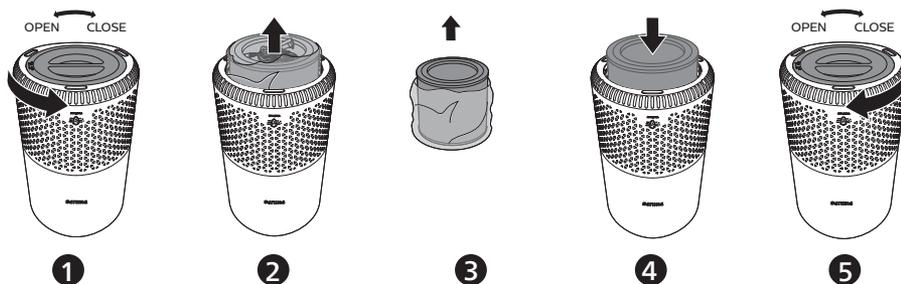

- 1 以逆時針方向旋轉機座，將其從產品中取出。
- 2 由本產品拉出濾網。
- 3 移除空氣淨化濾網的所有包裝物料。
- 4 將濾網裝回本產品。
- 5 重新連接機座，並以順時針方向旋轉以扭緊機座。

了解 Wi-Fi 指示燈

Wi-Fi 圖示狀態	Wi-Fi 連接狀態
閃爍橙色燈光	正在連接智能手機
穩定顯示橙色燈光	已連接至智能手機
閃爍白色燈光	正在連接伺服器
穩定顯示白色燈光	已連接伺服器
關閉	Wi-Fi 功能已停用

Wi-Fi 連接

首次設定 Wi-Fi 連線

- 1 從 App Store 或 Google Play 下載並安裝 Philips 「Air+」 應用程式。
- 2 將空氣清新機的插頭插入電源插座，輕按  以啟動空氣清新機。
↳ Wi-Fi 指示燈  於首次使用時會亮橙燈。
- 3 請確保您的智能手機或平板電腦已成功連線至 Wi-Fi 網絡。



備註：

- 啟用您智能手機的藍牙功能，以確保流程配對。
- 4 啟動 Philips 「Air+」 應用程式，然後點擊「新增裝置」或點按畫面上的「+」按鈕。按照畫面上的指示，將空氣清新機連接至您的網絡。

備註：

- 本指示僅適用於首次設定空氣清新機。如網絡有變或需要重新設定，請參閱第 5 頁的「重設 Wi-Fi 連線」章。
- 如您要將多於一部空氣清新機連接至智能手機或平板電腦，您必須逐一連接。
- 請確保流動智能手機或平板裝置與空氣清新機的距離在 10 米以內，而且沒有任何障礙物。

重設 Wi-Fi 連線

備註：


- 當預設網絡有變時，請重設 Wi-Fi 連線
- 1 將空氣清新機的插頭插入電源插座，輕按  以啟動空氣清新機。
 - 2 按住  3 秒，直至聽到「嗶」聲為止。
↳ 空氣清新機進入配對模式。
↳ Wi-Fi 指示燈  閃爍橙色燈光。
 - 3 請按照「首次設定 Wi-Fi 連線」部分的步驟 3 至 4 操作。

連接電源

備註：有觸電危險。拔除 AC 電源線時，請務必將插頭從插座拔下。請勿拉扯電源線。

連接電源變壓器：

- 首先，連接至產品上的電源插座。
- 然後，連接至牆上的電源插座。

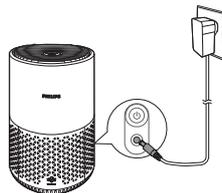

開關


備註：

- 請關閉門窗，以獲得最佳的空氣淨化效果。
- 1 輕按空氣清新機背面的電源按鈕  以開啟產品。
↳ 空氣清新機以預設的中速模式運行。
 - 2 再按一次電源  按鈕關閉空氣清新機。

更改模式設定

您可按模式切換按鈕  選擇特強模式、中速模式或睡眠模式。 按鈕的亮度反映目前的運行模式：

- 睡眠模式-最暗亮度
- 中速模式-中等亮度
- 特強模式-最光亮度

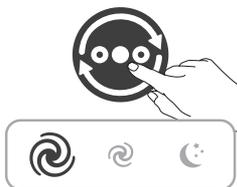


特強模式

在特強模式中，空氣清新機以最高速度運作。



中速模式

在中速模式中，空氣清新機以中等速度運作。

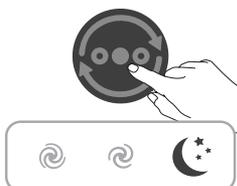

睡眠模式

在睡眠模式中，空氣清新機會以緩慢速度安靜運作。

原廠設定

重設空氣清新機以返回預設狀態。

- 同時按住  及  按鈕 10 秒，直至您聽到「嗶」聲為止。

4 清潔

備註：

- 請勿使用磨蝕性、侵略性或易燃清潔劑（如漂白劑或酒精）清洗本產品的任何一部分。

清潔時間表

頻率	清潔方法
必要時	用柔軟的乾布抹乾淨本產品表面
	清潔排氣口護蓋
每四週	清潔濾網表面

清潔空氣清新機機身

請定時清潔本空氣清新機的內部和外部，以避免積聚塵埃。


- 1 使用柔軟乾爽的抹布清潔空氣淨化器的內部和外部。
- 2 排氣口亦可以柔軟乾爽的抹布清潔。

清潔濾網表面

使用柔軟的濕布擦拭濾網表面，或用吸塵機清潔濾網表面。

備註：

- 如果使用高功率/工業用吸塵機，可能會損壞濾網。

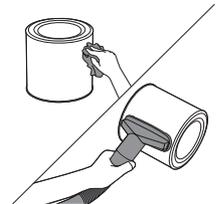

5 更換濾網


了解清新空氣保護鎖

本產品配備清新空氣保護鎖，確保 NanoProtect 濾網在本產品運作中保持最佳狀態。當濾網快將到期時，濾網更換警示燈 (☐) 會亮起，表示需要更換濾網。

更換濾網

備註：

- 請勿清洗或重用濾網。
- 更換濾網前，必須關閉空氣清新機，並將插頭從電源插座拔出。

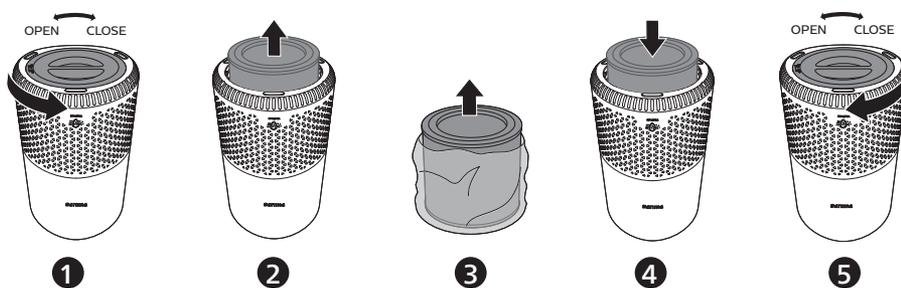

- 1 以逆時針方向旋轉機座，將其從產品中取出。
- 2 由本產品拉出濾網。棄置用過的濾網。
- 3 拆去新的濾網上的所有包裝物料。
- 4 將濾網裝回本產品。
- 5 重新連接機座，並以順時針方向旋轉以扭緊機座。
- 6 將空氣清新機的插頭插入電源插座。
- 7 輕按電源按鈕  開啟本產品。
- 8 按住  3 秒，以重設濾網壽命計算器。
- 9 更換濾網後，必須徹底洗淨雙手。

濾網重設

您可以在屏幕顯示濾網更換警示 (☐) 之前更換濾網。更換濾網後，您需要手動重設濾網壽命計算器。

- 1 輕按電源按鈕 ，即可啟動本產品。
- 2 開啟電源後 10 秒內，按住模式切換按鈕  5 秒，以重設濾網壽命計算器。

6 儲存

- 1 關閉空氣清新機，並將插頭從牆身插座拔出。
- 2 清潔空氣清新機和濾網表面（請參閱「清潔」章節）。
- 3 必須讓所有部件風乾方可存放。
- 4 將濾網放入密封膠袋中。
- 5 將空氣清新機、濾網存放於陰涼乾爽的地方。
- 6 處理濾網後，必須徹底洗淨雙手。

7 疑難排解

本章節總結一些您在本產品上最常見的問題。如果您按照以下資料仍未能解決問題，請聯絡您的國家的 Philips 顧客服務中心。

問題	可行解決方案
產品即使插上電源也沒有正常運作。	<ul style="list-style-type: none">• 濾網更換警示閃動，但您沒有更換相應濾網。因此本產品已被鎖定。在這情況，請更換該濾網並重設濾網使用時間。
排氣口排出的風量比以前明顯減弱。	<ul style="list-style-type: none">• 濾網的表面骯髒。清潔濾網表面（請參閱「清潔」一章）。
本產品經過長時間運作，空氣質素仍沒有改善。	<ul style="list-style-type: none">• 請檢查是否已移除濾網的所有包裝物料。• 確保正確安裝濾網。• 房間面積大或室外空氣質素差。為獲得最佳淨化性能，請在操作空氣清新機時關閉門窗。• 有室內污染源頭。例如，吸煙、烹飪、焚香。• 濾網的使用壽命結束。更換全新的濾網。
本產品發出一陣怪味。	<ul style="list-style-type: none">• 在您最初數次使用本產品時，它可能會發出一點塑膠氣味。此為正常。可是，如果本產品在更換濾網後發出燒焦的氣味，請聯絡您的 Philips 經銷商或認可的 Philips 服務中心。由於吸收了室內氣體，濾網使用一段時間後可能會產生氣味。建議您將濾網置於陽光下，然後再重新使用。如果仍有異味，請更換濾網。
本產品聲浪太大。	<ul style="list-style-type: none">• 請檢查是否已取出濾網的包裝材料。• 當空氣質素差時，產品將以高速運行，因而產生更大的噪聲。如晚上在睡房使用裝置，選擇睡眠速度。• 如果有任何東西掉入排氣口，亦有可能產生異常響亮的聲音。立即關閉產品，並倒轉產品，以便從產品中取出外來物體。

問題

可行解決方案

即使我已替換濾網，本產品仍表示需要替換。

- 可能您沒有重設濾網的使用時間。開啟本產品然後按住模式切換按鈕 (⏸) 3 秒直至  消失。

未能成功設定 Wi-Fi。

- 如果本產品所連接的路由器為雙頻，而目前不是連接 2.4GHz 網絡的話，請將該路由器的頻段切換至 2.4GHz，然後再次嘗試進行配對。不支援 5GHz 網絡。
 - Web 驗證網絡不受支援。
 - 檢查本產品是否在 Wi-Fi 路由器所覆蓋的範圍內。您可以嘗試將空氣清新機移近 Wi-Fi 路由器。
 - 請檢查網絡名稱是否正確。網絡名稱區分大小寫。
 - 請檢查 Wi-Fi 密碼是否正確。密碼區分大小寫。
 - 根據「Wi-Fi 連接」章節的指示，嘗試重新設定。
 - Wi-Fi 連線可能被電磁場或其他干擾而中斷。讓本產品遠離可能會造成干擾的其他電子裝置。
 - 請檢查流動裝置是否處於飛行模式。連接至 Wi-Fi 網絡時，請確保已停用飛行模式。
 - 請參閱應用程式中的說明部分，以獲取最新的詳細疑難排解貼士。
-

8 聲明

電磁場 (EMF)

這款產品符合有關電磁場暴露的適用安全標準及條例。

回收

請勿在本產品使用壽命結束後當作一般家庭垃圾廢棄，應交給官方回收站或循環再用。這樣做有助保護環境。

請遵守您的國家/地區回收電器和電子產品的法則。正確處理有助避免對環境和人體健康造成負面影響。

9 保養及支援

Philips 為這款產品提供購買後 2 年保養。此保養不適用於因不正確使用或維護不良而造成的損壞。詳情於網上提供，請瀏覽我們的網站 www.philips.com/support。

訂購零件或配件

如果您需要更換零件或想訂購額外配件，請前往您的 Philips 經銷商或瀏覽 www.philips.com/support。

如果您索取有關零件時遇上問題，請聯絡您的國家/地區 Philips 客戶服務中心（您可在全球保障小冊子上找到其電話號碼）。

