

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na
www.philips.com/welcome

17

Slovensky

SYNTIA

Type HD8836 / HD8837
SUP 037DR

NÁVOD NA POUŽITIE



PRV, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ STROJ, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

SK


17

CE

 **Saeco**

ÚVOD

Tento kávovar je určený na prípravu espressa zo zrnkovej kávy; je vybavený zariadením na vypúšťanie pary a horúcej vody. Stroj s elegantným dizajnom bol naprojektovaný na používanie v domácnosti a nie je určený na nepretržitú prevádzku profesionálneho charakteru.

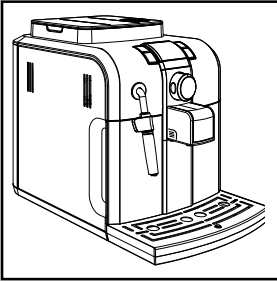

Návod na použitie odkladajte na bezpečné miesto a do blízkosti kávovaru pre prípad, že ho bude chcieť použiť ďalšia osoba.

Pre ďalšie informácie alebo v prípade problémov, ktoré nie sú riešené alebo len čiastočne v tomto návode, sa obráťte na niektorý z Autorizovaných Technických Servisov.

⚠️ Pozor! Naša spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli následkom:

- chybného použitia a v nesúlade so stanoveným účelom;
- opráv, ktoré neboli vykonávané v našom autorizovanom technickom servise;
- nepovolenou úpravou napájacieho kábla;
- nepovolenou úpravou akejkoľvek súčiastky stroja;
- uskladnenia alebo používania stroja pri teplote inej, aká je definovaná v podmienkach používania (medzi 15 °C a 45 °C)
- použitia iných ako originálnych náhradných dielov a príslušenstva.


V týchto prípadoch záruka stráca platnosť.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

⚠️ Časti prístroja pod prúdom nikdy nevystavujte pôsobeniu vody: nebezpečenstvo skratu! Para a horúca voda môžu spôsobiť obarenie! Parnú dýzu alebo prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovanú na časti tela; špičky parnej dýzy / prívodu horúcej vody sa dotýkajte opatrne a vždy ho uchopte za určený držiak: nebezpečenstvo obarenia!

Stanovené použitie

Kávovar je určený výhradne na použitie v domácnosti. Je zakázané vykonávať technické úpravy stroja a používať ho nedovoleným spôsobom z dôvodu s tým súvisiacich rizík! Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať prístroj iba v prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí spôsob používania prístroja.

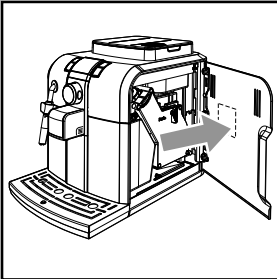

Napájanie prúdom - Napájací kábel

Kávovar pripájajte iba k primeranej zásuvke.

Jej napätie musí zodpovedať špecifikácii uvedenej na štítku prístroja, ktorý je v jeho vnútri na dvierkami.

Nikdy nepoužívajte kávovar, ak je napájací kábel poškodený.

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom. Napájací kábel nevedďte v rohoch a cez ostré hrany, ponad horúce predmety a chráňte ho pred olejom. Kávovar nikdy neprenášajte ani ho neťahajte držiak ho za kábel.

Zástrčku zo zásuvky nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte mokrymi rukami. Dbajte na to, aby napájací kábel nepadal voľným pádom zo stolov alebo políc.

Ochrana iných osôb


Dozrite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom.

Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo súvisiace s elektrospotrebičmi.

Nenechávajte v dosahu detí materiály použité na zabalenie stroja.

Nebezpečenstvo popálenia

Parnú dýzu a/ani prívod horúcej vody nikdy neobracajte smerom k sebe a/alebo k iným osobám: **nebezpečenstvo obarenia!** Používajte vždy určené ruky alebo rukoväte.

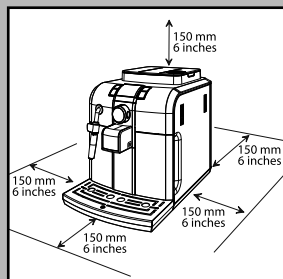

Umiestnenie - Priestor na prevádzku a údržbu

Aby bolo možné pohodlne obsluhovať prístroj odporúčame:

- Vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej ho nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraniť.
- Zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- Dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku;
- Počas zapínania a vypínania stroja odporúčame, aby ste pod výtok kávy umiestnili prázdny pohár.

Stroj neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C; hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia mrazom.

Nepoužívajte kávovar vo vonkajšom prostredí.

Neukladajte stroj na príliš teplé povrchy ani do blízkosti otvoreného plameňa, aby ste predišli roztaveniu alebo poškodeniu krytu.

Starostlivosť o stroj - Čistenie

Pred prístupím k čisteniu stroja je nevyhnutné vypnúť stroj tlačidlom ON/OFF, následne prepnúť hlavný vypínač do polohy „0“ a potom vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Okrem toho je potrebné počkať, kým stroj nevychladne.

Nikdy neponárajte stroj do vody!

Je prísne zakázané vykonávať akékoľvek zákroky vo vnútri stroja.

Nepoužívajte na potravinárske účely vodu, ktorá ostala v zásobníku niekoľko dní, zásobník umyte a naplňte ho čerstvou pitnou vodou.

Ak stroj nebudete používať dlhšiu dobu, vypustite vodu cez parnú dýzu a dôsledne umyte Pan-narello (ak je prítomné); následne ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.

Uskladnite ho na suchom mieste mimo dosahu detí.

Chráňte ho pred prachom a špinou.

Vzhľadom na to, že prístroj pri príprave nápojov používa prírodné ingrediencie (čerstvá mletá káva, voda, mlieko atď.), sú prípadné zvyšky napr. kávového prášku či kvapiiek kondenzátu prirodzeným dôsledkom jeho používania. Doporučujeme z tohoto dôvodu čistiť pravidelne nielen viditeľné časti prístroja, ale aj zónu pod ním.

Opravy / Údržba

V prípade závady, poruchy alebo podozrenia na poruchu po páde, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky.


Nikdy nespúšťajte do činnosti poškodený stroj.

Zásahy a opravy môžu vykonávať iba Autorizované Technické Servisy.

V prípade, že niektoré zákroky neboli vykonané odborne, odmietame akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody.

Protipožiarne zariadenia

V prípade vzniku požiaru použite hasiace prístroje naplnené oxidom uhličitým (CO₂). Nepoužívajte vodu ani práškové hasiace prístroje.

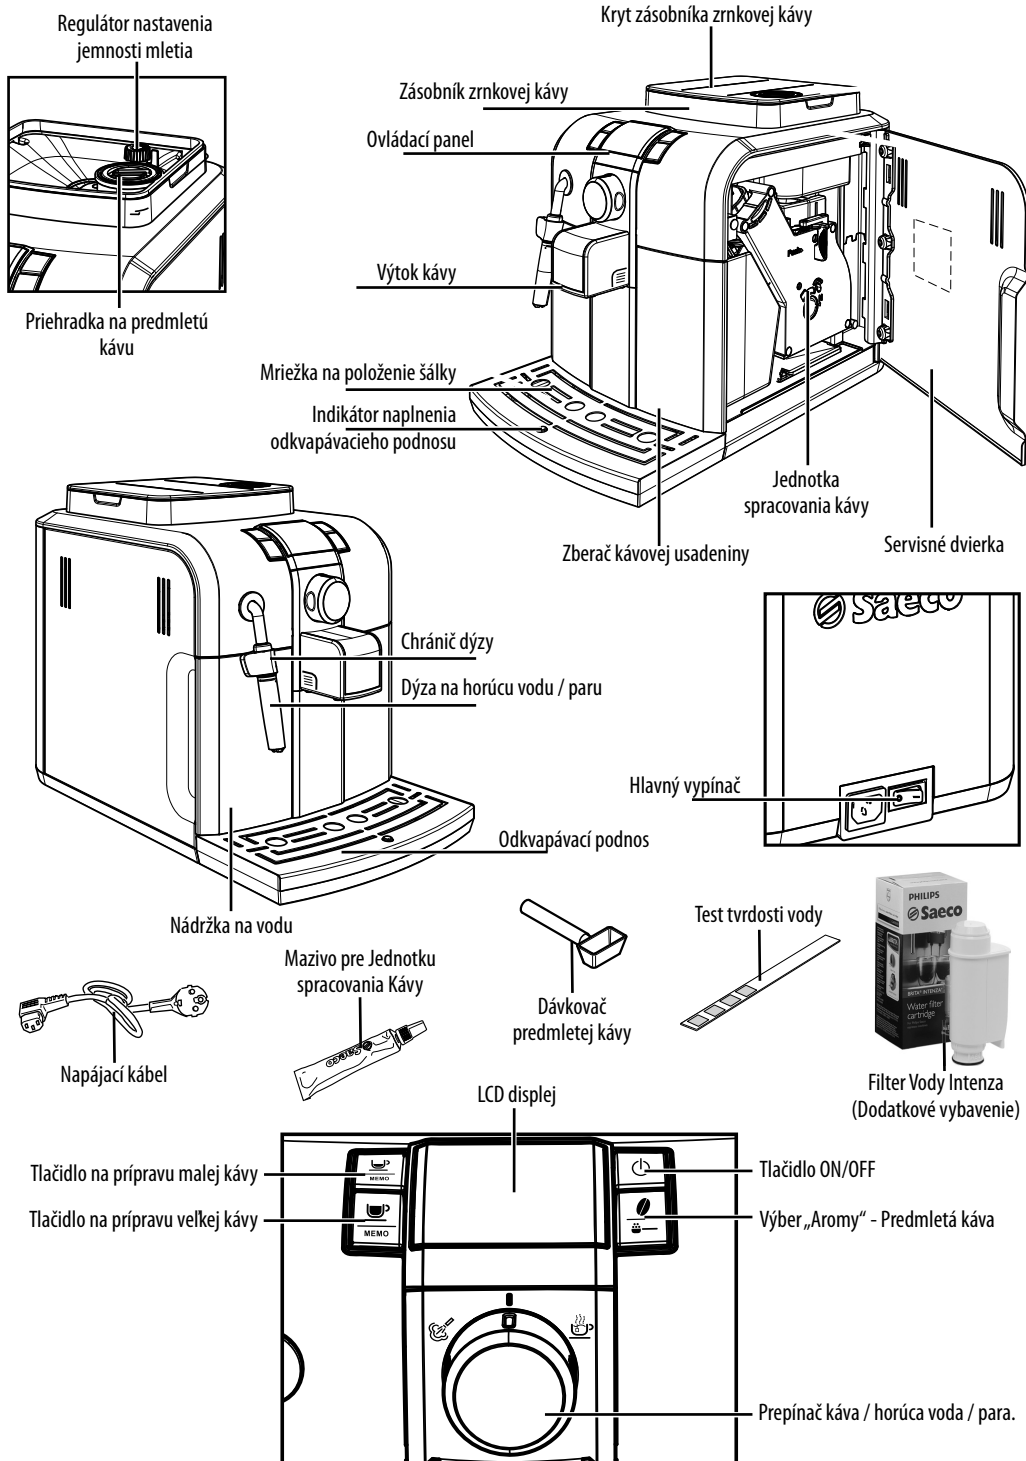


INŠTALÁCIA

Za účelom zaistenia vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti tretích osôb **dodržujte svedomito pokyny uvedené v kapitole „Bezpečnostné normy“.**

Obal

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad novej prepravy v budúcnosti.

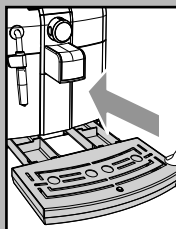


Prípravné operácie

- Z obalu vyberte kryt zásobníka kávy a odkvapávací podnos s mriežkou.
- Kávovar vyberte z obalu a umiestnite ho na vhodné miesto, ktoré spĺňa náležitosti požadované a popísané v bezpečnostných normách.
- Odkvapávací podnos s mriežkou uložte na určené miesto v stroji a presvedčte sa, že nádobka zapadla do lôžka.
- Položte kryt na zásobník kávy.




i **Poznámka:** zasuňte zástrčku do zásuvky, až keď je to uvedené, a dozrite na to, aby bol v tom čase hlavný vypínač v polohe „0“.

i **Dôležitá poznámka:** Je veľmi dôležité prečítať si Kapitolu „Hlásenia na LCD displeji“, kde je podrobne vysvetlený význam všetkých hlásení, ktorými stroj komunikuje s používateľom prostredníctvom LCD displeja na ovládacom paneli.


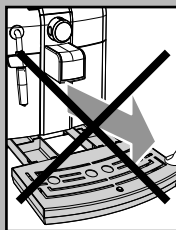


! **Ak je stroj v činnosti, NIKDY neodoberajte odkvapávací podnos. Po zapnutí a/alebo vypnutí stroja počkajte zopár minút, nakoľko stroj vykonáva cyklus preplachovania/samočistenia (pozri odsek „Cyklus preplachovania/samočistenia“).**

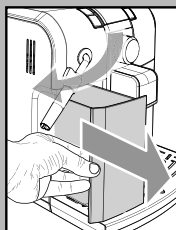


- Vyberte nádržku na vodu z jej lôžka.
- Vypláchnite ju a naplňte čerstvou vodou; neprekróčte hladinu (MAX) uvedenú na nádržke. Nádržku na vodu vložte späť na určené miesto.

! **Do nádržky napúšťajte vždy a iba čerstvú vodu bez obsahu CO₂. Horúca voda, ako aj iné tekutiny, môžu poškodiť nádržku a/alebo stroj. Neuvádzajte stroj do činnosti bez vody: uistite sa, že vo vnútri nádržky je jej dostatok.**

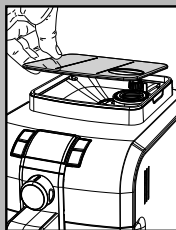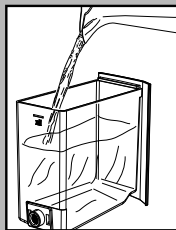

- Zo zásobníka kávy odoberte kryt.

i **Poznámka:** zásobník môže byť vybavený iným bezpečnostným systémom v závislosti od noriem štátu, v ktorom sa stroj používa.

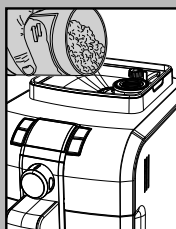


- Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka.

! **Do zásobníka vkladajte vždy a iba zrnkovú kávu. Pomletá, rozpustná káva, ako aj iné predmety, poškodzujú stroj.**




- Na zásobník kávy opätovne položte kryt.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane stroja.

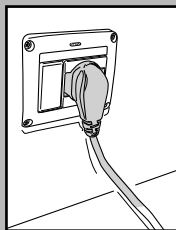


- Zástrčku na druhom konci kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.




- Hlavný vypínač nastavte na „I“, aby ste mohli zapnúť stroj.

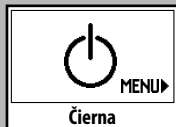

- Na displeji sa teda zobrazí ikona ON/OFF.

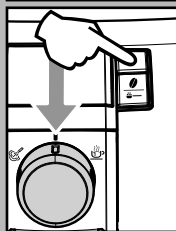


- Presvedčte sa, či je prepínač v pozícii „I“; ak je to nevyhnutné, otočte ho do určenej polohy.
- Stroj môžete zapnúť jednoduchým stlačením tlačidla ON/OFF.

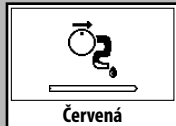


- Displej hlási, že je nevyhnutné pokračovať v naplňaní obvodu.

i **Poznámka:** Predtým, ako pristúpite k prvému spusteniu stroja, je nevyhnutné, aby ste v prípade, že stroj bol dlhšiu dobu nečinný, naplnili obvod vody.

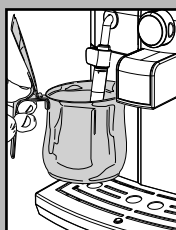

Napĺňanie obvodu

- Naplniť obvod môžete po vložení nádoby pod parnú dýzu (Pannarello, ak je prítomný);

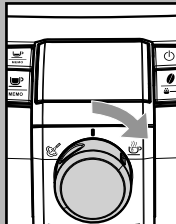

- Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod „☺“¹. Stroj potom pristúpi k automatickému naplneniu obvodu tak, že vypustí určité množstvo vody z Pannarella, pričom postupné naplňanie sa zobrazí na ukazovateli pod symbolom.


Po ukončení procesu naplňania sa na displeji objaví symbol uvedený na obrázku, ktorý naznačuje, aby ste gombík prepínača nastavili do stredovej polohy „I“.



- Na displeji sa teda zobrazí symbol ohrevu stroja, uvedený na obrázku.










i Po ukončení ohrevu sa na stroji spustí cyklus preplachovania vnútorných obvodov. V tejto fáze sa na displeji zobrazí symbol uvedený na obrázku.

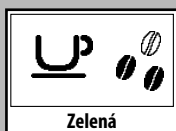

- Po ukončení vyššie popísaných operácií sa na displeji objaví symbol. Stroj je teda pripravený na prípravu nápojov.
- Pri príprave kávy, horúcej vody alebo pary a, ak chcete správne používať stroj, sa riadte nižšie uvedenými pokynmi.

i Ak je stroj použitý prvýkrát alebo bol dlhšiu dobu nepoužívaný, vykonajte operácie popísané v nasledujúcom odseku.

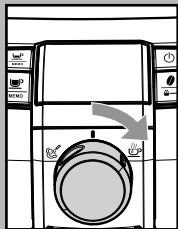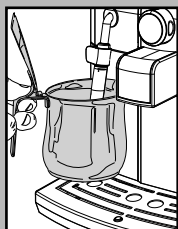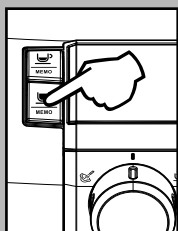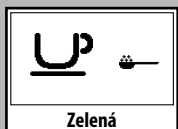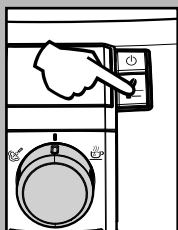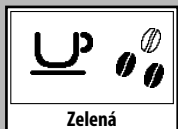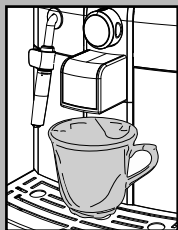

Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní.




Tieto jednoduché operácie Vám umožnia pripravovať vždy výbornú kávu.

- 1 Pod výtok kávy vložte priestrannú nádobu.
- 2 Pred začatím procedúry skontrolujte, či na displeji svieti nasledovný symbol.
- 3 Zvoľte funkciu prípravy predmletej kávy jedným alebo viacsobným stlačením tlačidla "☕".

i Do priehradky nepridávajte predmetú kávu.

Na displeji sa objaví symbol.

- 4 Stlačte tlačidlo na prípravu veľkej kávy.
- 5 Počkajte do konca výdaja a vyprázdňte zásobník s vodou.
- 6 Operácie od bodu 1 po bod 5 opätovne vykonajte 3 krát; potom prejdite na bod 7.
- 7 Pod parnú dýzu vložte nádobu (Pannarello, ak je k dispozícii).
- 8 Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod "☕".

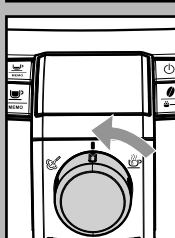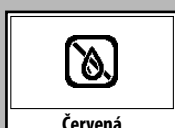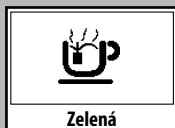

Na displeji sa zobrazí nasledovný symbol.

- 9 Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa neobjaví hlásenie o nedostatku vody, potom otočte prepínač proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy "0".
- 10 Nakoniec opätovne naplňte nádržku vodou. Následne je možné pristúpiť k príprave nápojov, podľa pokynov uvedených v nasledovných odsekoch.

Cyklus preplachovania/samočistenia

Tento cyklus umožní prepláchnuť vnútorné kávové obvody čerstvou vodou.

Tento cyklus sa vykoná:

- Po spustení stroja (ohrievač je studený)
- Po naplnení obvodu (ohrievač je studený)
- Počas prechodu do režimu Stand-by (v prípade, že bol predtým pripravený kávový nápoj)
- Počas vypínania stroja po stlačení tlačidla ON/OFF (v prípade, že bol predtým pripravený kávový nápoj).


Vypustí sa malé množstvo vody, ktoré prepláchne a zohreje všetky súčiastky; v tejto fáze sa zobrazí symbol.



Počkajte na automatické ukončenie tohoto cyklu; **prípravu je možné prerušiť stlačením jedného z dvoch tlačidiel na prípravu kávy a/alebo tlačidla ON/OFF.**

Meranie tvrdosti vody

Meranie tvrdosti vody je veľmi dôležité za účelom správneho zaobchádzania s filtrom „Intenza“ a určenie frekvencie odstránenia vodného kameňa stroja.

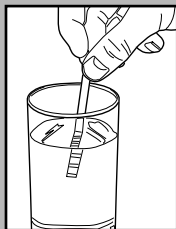


Indikátorový papierik na meranie tvrdosti vody ponorte na 1 sekundu do vody, ktorá sa nachádza v stroji.

i **Poznámka: Testovací papierik je možné použiť iba na jedno meranie.**

Skontrolujte, koľko štvorciek zmenilo farbu a porovnajte s tabuľkou.

Písmená zodpovedajú hodnotám, ktoré sú uvedené na spodnej časti filtra Intenza; filter je potrebné nastaviť na základe tohto merania.

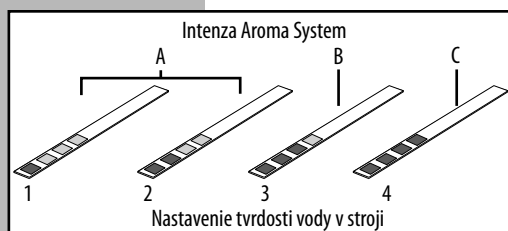

Čísla zodpovedajú nastaveniam, ktoré nájdete v časti o nastavení tvrdosti vody, ktoré je popísané v kapitole Programovanie.

Konkrétne:

1 = ■ (veľmi mäkká voda)

2 = ■■ (mäkká voda)

3 = ■■■ (tvrdá voda)

4 = ■■■■ (veľmi tvrdá voda)

Po zistení tejto hodnoty nastavte hodnotu tvrdosti vody tak, ako je to uvedené v kapitole Programovanie.

Filter vody „INTENZA“.

Za účelom zvýšenia kvality používanej vody vám odporúčame inštalovať filter vody.

Vyberte filter z obalu a ponorte ho vo vertikálnej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby ste vypustili vzduchové bubliny.



Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke, uschovajte ho na suchom mieste chránenom pred prachom.

Nastavte Intenza Aroma System, ako je to uvedené v obale.

A = Mäkká voda

B = Tvrdá voda (štandardne)

C = Veľmi tvrdá voda

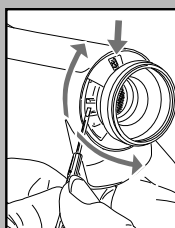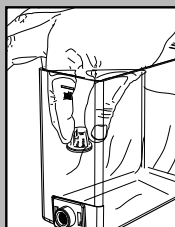


Filter vložte do prázdnej nádržky. Potlačte ho, až kým nezapadne.



Nádržku naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte ju späť do stroja.

Pomocou funkcie horúca voda vypustite vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (pozri odsek „Príprava horúcej vody“).

Nádržku opätovne naplňte vodou.

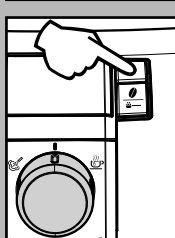

Stlačením tlačidla ON/OFF uveďte stroj do režimu Stand-by.



Keď sa objaví ikona, stlačte tlačidlo "☉", aby ste sa dostali na stránku programovania stroja.



Stláčajte tlačidlo "☉", až pokiaľ sa nezobrazí nasledovná stránka.



Stlačením tlačidla "☉" zvolte položku „ON“ a voľbu potvrdíte stlačením tlačidla "☉".

Teraz je stroj naprogramovaný tak, aby upozornil používateľa, keď bude potrebné vymeniť filter.



i **Poznámka:** v prípade, že je filter „Intenza“ potrebné vymeniť za nový, táto funkcia sa musí vynulovať. Filter vymeňte tak, ako to bolo uvedené vyššie.

Po otvorení menu programovanie postupujte až pokiaľ sa nedostanete do určeného okna a tam zvolte voľbu „RESET“; potom stlačte tlačidlo "☉". Takýmto spôsobom je stroj pripravený na riadenie nového filtra.



i **Poznámka:** ak je filter už nainštalovaný a chcete ho odobrať bez toho, aby ste ho nahradili iným, zvolte možnosť „OFF“ a potom stlačte tlačidlo "☉".

Ak chcete opustiť toto menu, stláčajte tlačidlo ON/OFF, až pokiaľ sa nezobrazí obrazovka režimu Stand-by.



i **Poznámka:** v prípade, že filter vody Intenza nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Stroj, ktorý ste si zakúpili, je možné pomocou niektorých nastavení prispôsobiť tak, aby ste ho mohli používať čo najlepšie.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar Saeco je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, ktoré sú dostupné na trhu (nekaramelizované).

- Stroj sa reguluje automaticky tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy a zabezpečuje dokonalé zhutnenie tablety, za účelom prípravy krémového espressa schopného uvoľniť všetky vône, nezávisle od typu použitej kávy.
- Proces optimalizácie je procesom prispôbenia sa a vyžaduje si prípravu určitého počtu káv, čo umožní stroju nastaviť zhutňovanie prášku.
- Pozor, môžu sa vyskytnúť zvláštne zmesi, vyžadujúce si nastavenie mlynčeka pre dosiahnutie optimalizácie vylúhovania kávy - (pozri ods. Nastavenie mlynčeka na kávu).

Nastavenie mlynčeka na kávu

! **Pozor!** Regulátorom nastavenia jemnosti mletia umiestneným vo vnútri zásobníka kávy je možné otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu v činnosti. Do zásobníka zrnkovej kávy nesypte mletú a/alebo rozpustnú kávu.

! **Je zakázané vkladať akýkoľvek iný materiál ako zrnkovú kávu.** Mlynček na kávu obsahuje komponenty v pohybe, ktoré môžu byť nebezpečné; zákaz vkladania prstov a/alebo iných predmetov. Je dovolené len upraviť stupeň jemnosti mletia prostredníctvom prepínača. Pred vykonaním akéhokoľvek iného zásahu do zásobníka kávy, vypnite

stroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevypáavajte zrnkovú kávu počas spusteného mlynčeka na kávu.

Stroj umožňuje jemné nastavenie stupňa mletia kávy, aby sa tým prispôbil typu použitej kávy.

Nastavenie sa môže vykonať iba pomocou prepínača prítomného vo vnútri zásobníka kávy; je potrebné ho stlačiť a otočiť.

Stlačte a otočte prepínačom naraz o jeden stupeň, pripravte 2-3 kávy; iba takýmto spôsobom je možné spozorovať zmenu stupňa jemnosti zomletia.

Značky vo vnútri zásobníka udávajú nastavený stupeň jemnosti mletia; môže byť nastavených 5 rozličných stupňov mletia s nasledovnými označeniami:
Označenie Veľké - Hrubé Mletie
Označenie Malé - Jemné Mletie





Nastavenie veľkosti kávy v šálke

Stroj umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti vašich šálok/malých šálok.

Po každom stlačení a pustení tlačidla "MEMO" alebo "MEMO" stroj pripraví určité naprogramované množstvo kávy. Toto množstvo môže byť opätovne naprogramované podľa chuti. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu kávy; tieto pracujú nezávisle.

Ako príklad sa popisuje programovanie tlačidla "MEMO", ku ktorému je normálne priradené espresso.

- Pod výtok kávy položte šálku.
- Stlačte a podržte stlačené tlačidlo "MEMO", až pokiaľ sa neobjaví symbol. Stroj sa nachádza v režime programovania.

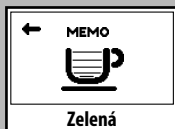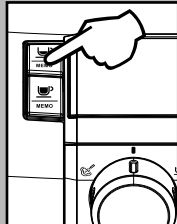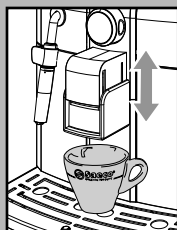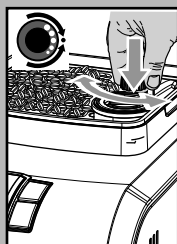

- Stroj začína fázu prípravy kávy; na displeji sa objaví symbol "←", ktorý označuje tlačidlo, funkcia ktorého sa programuje.
- Od tohoto momentu je potrebné držať stlačené tlačidlo označené symbolom "←", až pokiaľ v šálke nebolo dosiahnuté želané množstvo kávy.

Teraz je tlačidlo "MEMO" naprogramované; po každom stlačení a pustení, stroj zabezpečí prípravu rovnakého, práve naprogramovaného množstva kávy.


Režim Stand-by

Stroj je vyrobený tak, aby bol energeticky úsporný.

Po uplynutí 30 minút od posledného použitia sa stroj automaticky vypne.

i **Poznámka: v prípade, že bola predtým pripravená káva, počas vypínania stroj vykoná cyklus prepláchnutia.**

Spustiť stroj je možné po stlačení tlačidla ON/OFF (ak je hlavný vypínač nastavený na „I“); v tomto prípade sa stroj prepláchnie až po vychladnutí ohrievača.

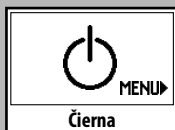



PRÍPRAVA KÁVY


! **Poznámka: V prípade, že stroj nepripravuje kávu, skontrolujte, či nádržka na vodu nie je prázdna.**

i **Pred prípravou kávy skontrolujte na indikátoroch prítomných na displeji, či je nádržka na vodu a zásobník kávy plný.**

i **Počas fázy prípravy ponechajte prepínač v pozícii kávy "I".**

i **Pred prípravou kávy nastavte výšku výtoku podľa prania a vyberte režim aróma alebo predmetlá káva.**

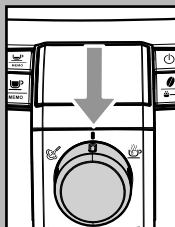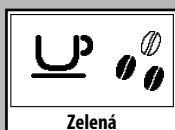

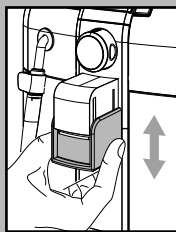

Nastavenie výšky výtoku

V kombinácii s kávovarom je možné použiť väčšinu šálok/malých šálok, ktoré sú prítomné na trhu.


Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.



Nastavenie je možné uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

Odporúčame nasledovné pozície:

Pri používaní malých šálok;

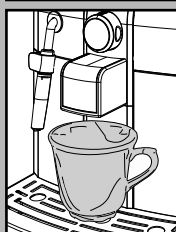


Pri používaní veľkých šálok.



- V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky/malé šálky.

Regulácia „Arómy“

Stroj je uspořobený tak, aby umožnil nastaviť množstvo mletej kávy.

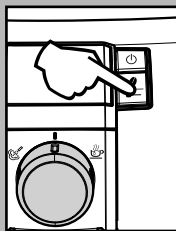


Po stlačení a pustení tlačidla „☕“ je možné vybrať zo štyroch možností (slabá, stredná, silná, predmletá).

Uskutočniť voľbu je možné v prípade, že sú na displeji zobrazené zrná; po každom stlačení a pustení tlačidla „☕“ sa aróma posunie o jeden stupeň:


☕☕☕ = Jemná aróma

☕☕☕☕ = Stredná aróma

☕☕☕☕☕ = Silná aróma

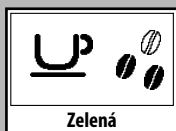

Táto voľba musí byť uskutočnená pred voľbou kávy. Takýmto spôsobom sa stanoví intenzita chuti podľa osobných preferencií.

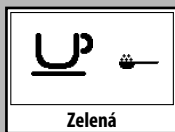

Po zvolení „silná aróma“, sa zvolí funkcia, ktorá umožní prípravu kávy z predmletej kávy.

Táto voľba sa objaví prostredníctvom symbolu vyobrazeného vedľa.

Popis použitia tejto funkcie konzultujte v príslušnom odseku.


So zrnkovou kávou

- Prípravu kávy spustíte stlačením a pustením:

tlačidlom „☕“ zvolíte želanú Arómu.

tlačidlom „☕ MEMO“ spustíte prípravu espressa;


tlačidlom „☕ MEMO“ spustíte prípravu veľkej kávy.

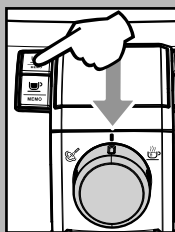

- Následne sa spustí cyklus prípravy:

Ak chcete pripraviť 1 kávu stlačte tlačidlo raz; na displeji sa zobrazí symbol.

Ak chcete pripraviť 2 kávy, stlačte tlačidlo 2 krát za sebou; na displeji sa zobrazí symbol.

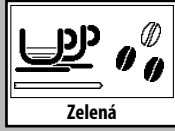

i Pri príprave 2 káv stroj automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly výdaja kávy, ktoré sú riadené strojom automaticky.

- Po ukončení cyklu predparenia káva začína vytekať z výtoku.

- Výdaj kávy sa automaticky zastaví v okamihu, keď sa dosiahne nastavené množstvo; je možné však prerušiť jej vytekanie stlačením rovnakého tlačidla, ktoré bolo použité predtým.

i Stroj je nastavený na prípravu skutočného talianskeho espressa. Táto charakteristika môže mierne predĺžiť dobu prípravy, čo je však v prospech intenzívnej chuti kávy.

S predmletou kávou


i Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu.

Predmletá káva sa nasype do zvláštného oddelenia nachádzajúceho sa vedľa zásobníka zrnkovej kávy. Vsypávať len kávu pomletú pre espresso kávovary, nikdy nie zrnkovú kávu alebo rozpustnú.






i Poznámka:

- Ak sa do príslušného oddelenia nenasype predmletá káva, vypustíte len čistú vodu;
- Ak je dávka príliš veľká a nasype sa 2 a viac odmeriek kávy, stroj kávu nepripraví. Aj v tomto prípade stroj vykoná jeden cyklus naprázdno a vypustí kávový prášok do zásuvky s kávovými usadeninami.

Pre prípravu kávy je potrebné:

- Stlačením a uvoľnením tlačidla "  " zvolíte funkciu prípravy nápoja z predmletej kávy
- Zdvihnúť kryt oddelenia predmletej kávy.
- Do priehradky nasypete len 1 odmerku predmletej kávy; na tento úkon použijajte len odmerku dodávanú k stroju ako príslušenstvo. Následne kryt opäť zatvoríte.

! **Pozor: do oddelenia nasypať len predmletú kávu. Vkladať iné látky alebo predmety môže spôsobiť vážne škody na stroji, ktoré nie sú kryté zárukou.**

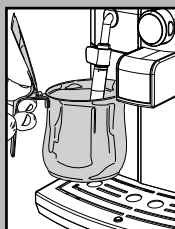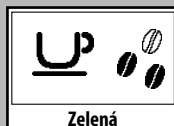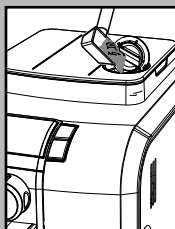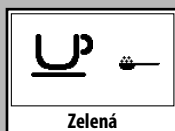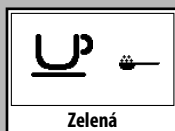

Stlačiť a pustiť:

tlačidlom "  " spustíte prípravu espressa;

tlačidlom "  " spustíte prípravu veľkej kávy.

- Následne sa spustí cyklus prípravy. Po ukončení cyklu predparenia káva začína vytekať z výtoku.
- Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva; je možné však prerušiť jej vytekanie stlačením rovnakého tlačidla, ktoré bolo použité predtým. Po skončení prípravy kávového nápoja sa stroj prepne do konfigurácie pre zrnkovú kávu.

i Ak chcete pripraviť ďalšie kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.


PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

! **Pozor: na začiatku môže horúca voda prerušovane striekať: nebezpečenstvo obarenia. Dýza vypúšťajúca horúcu vodu môže dosahovať vysokú teplotu: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte rukami.**

- Pred začatím vypúšťania horúcej vody skontrolujte, či na displeji svieti nasledovný symbol.

Keď je stroj pripravený na vypúšťanie kávy, postupujte nasledovne:

- Pod parnú dýzu vložte nádobu (Pannarello, ak je k dispozícii);

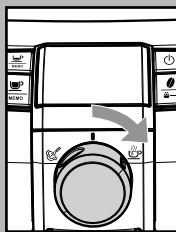


- Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod "☕".



Zelená

- Na displeji sa zobrazí nasledovný symbol.

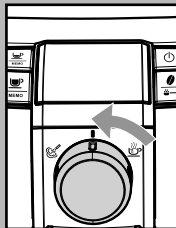

- Odoberte požadované množstvo horúcej vody; vypúšťanie horúcej vody zastavte otočením prepínača proti smeru hodinových ručičiek do pozície "🔑". Stroj prejde do normálneho režimu činnosti.

i Niekedy sa môže stať, že po otočení prepínačom, nedôjde k dodávke horúcej vody a na displeji sa zobrazí nasledovný symbol. Počkajte, kým sa skončí fáza ohrevu, a začne dodávka horúcej vody z Pannarella.




Oranžová

DODÁVKA PARY / CAPPUCCINO

Para sa môže používať na šľahanie mlieka, na prípravu cappuccina, ale aj na zohrievanie nápojov.


! **Nebezpečenstvo obarenia!** Na začiatku dodávania môže horúca voda krátko prerušovane striekať. Dýza, cez ktorú vyteká, môže dosahovať vysoké teploty: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte rukami.

i **Dôležitá poznámka:** hneď po použití pary na vyšľahanie mlieka, parnú dýzu vyčistíte (alebo Pannarello, ak je k dispozícii). Ak je stroj pripravený, vypustíte malé množstvo horúcej vody do pohára a vyčistíte parnú dýzu (alebo Pannarello, ak je k dispozícii) z vonkajšej

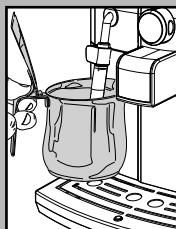

strany. Toto zabezpečí úplné očistenie všetkých častí od prípadných zvyškov mlieka.

- Pod parnú dýzu vložte nádobu (Pannarello, ak je k dispozícii).

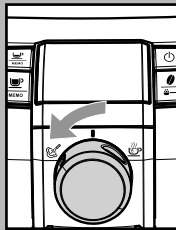


- Keď je stroj pripravený na prípravu kávy, otočte prepínač proti smeru pohybu hodinových ručičiek do pozície "☕"; zvyšková voda môže vyteciť z parnej dýzy (Pannarella, ak je k dispozícii).




Oranžová

- Stroj potrebuje na zohriatie určité čas, v tejto fáze sa zobrazí nasledovný symbol.

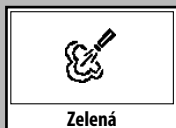

Zelená

- V prípade, že sa na displeji zobrazí nasledovný symbol, začína dodávka; onedlho sa začne vypúšťať čistá para.

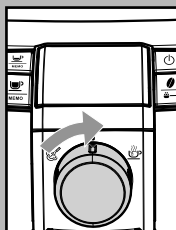


- Zastaviť vypúšťanie pary môžete otočením prepínača v smere pohybu hodinových ručičiek do pozície "🔑".

- Studeným mliekom naplňte nádobu, v ktorej chcete pripraviť cappuccino, do 1/3 jej objemu.


i **Aby ste pri príprave cappuccina dosiahli najlepší výsledok, použite studené mlieko.**



- Ponorte parnú dýzu (prípadne Pannarello) do mlieka, ktoré chcete zohriať.

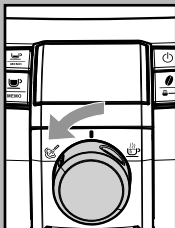

- Otočte prepínač proti smeru hodinových ručičiek do bodu "0"; nádobu otáčajte pomalými pohybmi zdola smerom nahor, aby sa pena vytvárala rovnomerne.

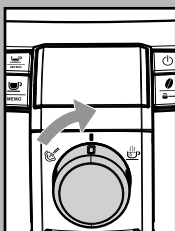


- Po tom, čo ste paru použili podľa potreby, zastavte jej vypúšťanie otočením prepínača v smere hodinových ručičiek do pozície "1".
- Rovnaký spôsob môžete použiť aj na zohrievanie iných nápojov.

Po použití parnej dýzy (Pannarella, ak je k dispozícii), ho umyte tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a Údržba“.

i Po využití pary na prípravu nápoja môžete hneď pristúpiť k vypusteniu kávy alebo pary.

i Ak ponecháte prepínač v centrálnej pozícii "0", stroj, aby sa predišlo zbytočnému plytvaniu energiou, sa automaticky zohreje na teplotu prípravy kávy.

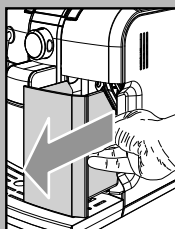

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecné čistenie



- Každý deň pri zapnutom stroji vprázdnite a vyčistite zberač kávovej usadeniny.


- Ostatné operácie čistenia a údržby môžu byť vykonávané len na vychladnutom stroji a odpojenom od elektrickej siete.
- Stroj neponárajte do vody.
- Neumývajte odnímateľné súčiastky v umývačke riadu.
- Na čistenie nepoužívajte špicaté predmety ani agresívne chemické produkty (rozpušťač).
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú, utierku.
- Stroj ani jeho príslušenstvo nesušte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

i Po ukončení prípravy nápojov obsahujúcich mlieko, cez parnú dýzu (Pannarello, ak je prítomné) vypustíte horúcu vodu, a tak ju dokonale vyčistíte.


- Každý deň, po zohriatí mlieka, odmontujte vonkajšiu časť Pannarella (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou pitnou vodou.
- Každý týždeň umyte parnú dýzu. Túto operáciu vykonajte nasledovne:
 - odmontujte vonkajšiu časť Pannarella (na normálne vyčistenie);
 - vyťahnite vrchnú časť Pannarella z parnej dýzy;
 - umyte vrchnú časť Pannarella čerstvou pitnou vodou;
 - umyte parnú dýzu vlhkou utierkou a odstráňte prípadné zvyšky mlieka;
 - vrchnú časť opäť nasuňte na parnú dýzu (uistite sa, či je zasunutá úplne).

Znova namontujte vonkajšiu časť Pannarella.

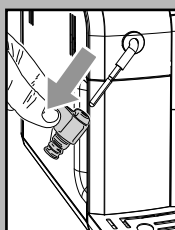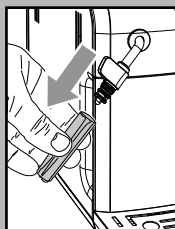


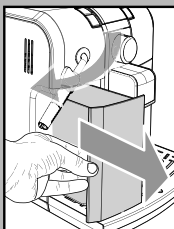

- Nádržku na vodu odporúčame umývať každý deň:
 - Vytiahnite malý biely filter umiestnený v nádržke a vyčistite ho studenou pitnou vodou.
 - Vložiť naspäť biely filter, vývíjajúci mierny tlak spolu s otáčavým pohybom.
 - Opäť naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou.

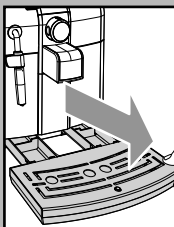




- Každodenne vyprázdňujte a umývajte odkvapávací podnos; túto operáciu je potrebné vykonať aj v prípade, že sa plávajúci zdvíha.

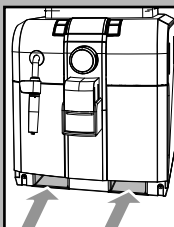


- Každý týždeň umývajte cez otvory v spodnej časti stroja aj lôžko tohoto zberača.

Jednotka spracovania kávy


- Jednotku spracovania Kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa zásobník zrnkovej kávy naplní, alebo minimálne aspoň jedenkrát do týždňa.
- Vypnite stroj stlačením vypínača a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vytiahnite zberač kábovej usadeniny. Otvorte servisné dverka.
- Po stlačení tlačidla «PUSH» vytiahnite pomocou príslušnej rúčky Jednotku spracovania Kávy. Jednotka spracovania Kávy sa môže umývať len vlažnou vodou bez čistiacich prostriedkov.

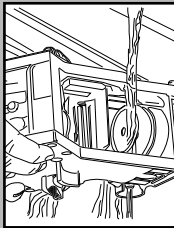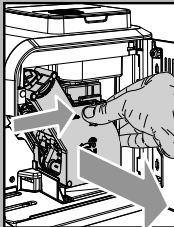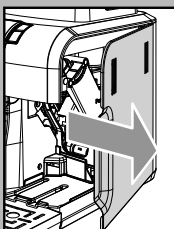

- Umyte Jednotku spracovania Kávy vlažnou vodou; starostlivo umyte horný filter.
- Umyte a dobre osušte všetky časti Jednotky spracovania Kávy.
- Vyčistite starostlivo vnútorný priestor stroja.

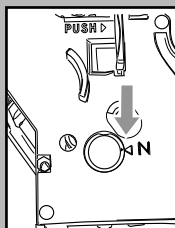


- Skontrolujte, či sú dve značky v zodpovedajúcej polohe.

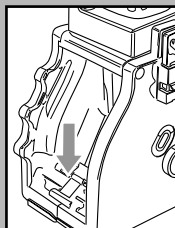



- Skontrolujte, či je páčka v styku s podložkou Jednotky spracovania Kávy. Stlačením tlačidla "PUSH" sa uistíte, že je Jednotka spracovania Kávy v správnej polohe.

i Po každých 30tich dňoch alebo po príprave približne 500 káv namažte jednotku spracovania kávy. Mazivo na mazanie jednotky spracovania kávy je možné zakúpiť v autorizovaných technických servisoch.

- Vodiace drážky tejto jednotky sa môžu mazať len mazivom, ktoré je súčasťou príslušenstva.

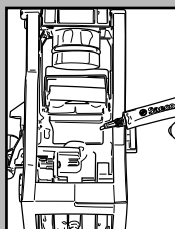


- Mazivo naneste rovnomerne na dve bočné vodiace drážky.

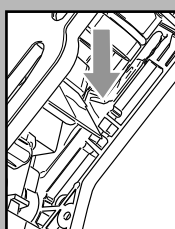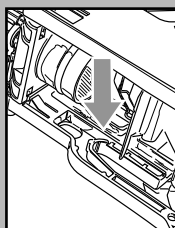

- Jednotku spracovania Kávy vložte opäť do príslušného priestoru tak, aby zapadla BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo "PUSH".

- Vložte zberač kábovej usadeniny. Zatvorte servisné dverka.

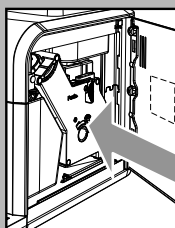



ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Vytváranie vodného kameňa je pri používaní zariadenia prirodzené.

V prípade, že je potrebné odstrániť vodný kameň, sa na displeji zobrazí symbol:

i Počas procesu odstránenia vodného kameňa kávovar nevypínajte ani ho neprepínajte do režimu stand-by.

i Používajte len prípravok na odstránenie vodného kameňa spoločnosti Saeco. Bol vyrobený špeciálne na udržiavanie zariadenia a funkcií kávovaru v najlepšom stave počas celej životnosti, ako aj na zabránenie znehodnotenia pripraveného nápoja, ak sa správne používa.





! **Pozor! Nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.**

Pred samotným odstránením vodného kameňa:

- odoberte Pannarello (ak je k dispozícii) z parnej dýzy, ako to bolo popísané v kapitole "Čistenie a Údržba";

- vyprázdňte odkvapávací podnos. Pred samotnou operáciou ho zasuňte späť do kávovaru.

- Pod výtok kávy postavte väčšiu nádobu.

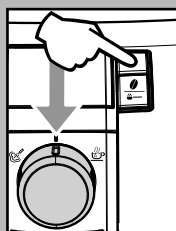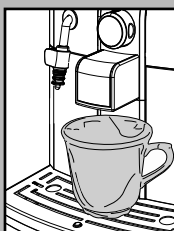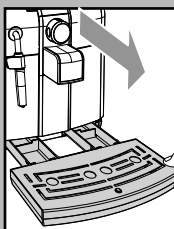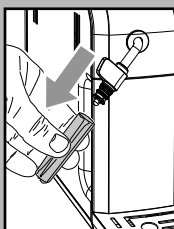


- Ak je kávovar vypnutý, zapnite ho tlačidlom ON/OFF. Počkajte, kým kávovar nedokončí proces preplachovania a ohrevu.


! **Pozor! Odoberte filter "Intenza" pred vložením prípravku na odstránenie vodného kameňa.**



- Podržte tlačidlo "☕" stlačené po dobu aspoň 5 sekúnd, aby sa na boku displeja zobrazil symbol.



i Ak bolo tlačidlo "☕" stlačené omylom, stlačte tlačidlo "MEMO".

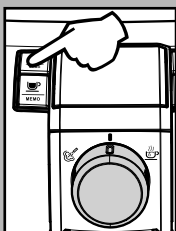

- Stlačením tlačidla "MEMO" potvrdíte spustenie cyklu odstránenia vodného kameňa.


i Od tohoto bodu je nevyhnutné dokončiť cyklus odstránenia vodného kameňa.

i Poznámka: v prípade naplnenia nádob možno výdaj za účelom ich vyprázdnenia dočasne prerušiť.

Keď z výtok vyteká roztok a/alebo voda:

POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy "☕";


SPUSTIŤ: otočte prepínač do polohy "☕".

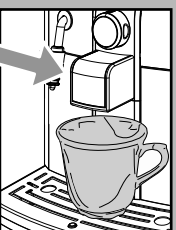


Keď z parnej dýzy vyteká roztok a/alebo voda:


POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy "☕";

SPUSTIŤ: otočte prepínač do polohy "☕".

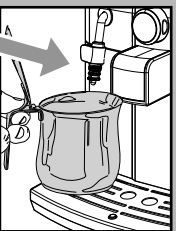

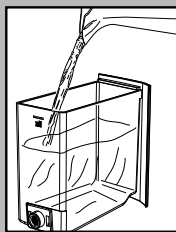


- Celý obsah fľaše koncentrovaného prípravku na odstránenie vodného kameňa Saeco nalejte do vodnej nádržky kávovaru a doplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nádržku zasuňte späť do kávovaru.

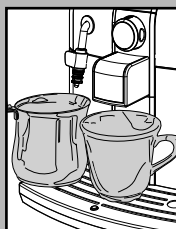

- Pod parnú dýzu postavte jednu nádobu a druhú pod výtok kávy.






- Až po pridaní roztoku na odstránenie vodného kameňa do nádržky stlačte tlačidlo "OK" na potvrdenie spustenia cyklu odstránenia vodného kameňa.




Kávovar zaháji vypúšťanie priamo z výtoku.



- Po ukončení prvej fázy kávovar upozorní, že je potrebné otočením prepínača v smere pohybu hodinových ručičiek do bodu "☕" spustiť vypúšťanie prípravku na odstránenie vodného kameňa parnou dýzou.

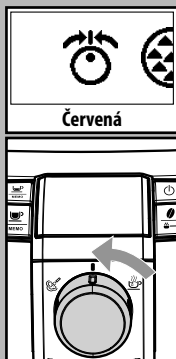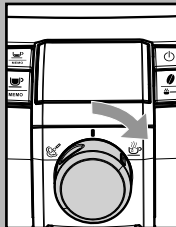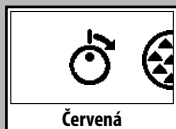


- Keď sa roztok v nádržke minul, na boku sa objaví symbol; ktorý znamená, že je potrebné prepínač opätovne nastaviť do polohy "☕".

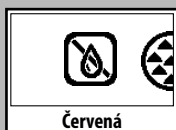


- Symbol hlási, že je nádržku potrebné prepláchnuť a naplniť.




- Nádobu použité na zachytávanie tekutiny vychádzajúcej z kávovaru vyprázdňte.

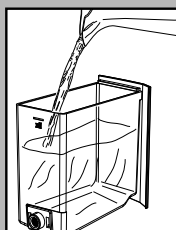


Nádržku dobre prepláchnite a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nádržku zasuňte späť do kávovaru.

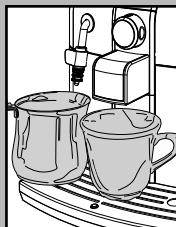


- Pod parnú dýzu postavte jednu nádobu a druhú pod výtok kávy.

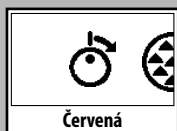

- Po vložení plnej nádrčky s vodou do kávovaru sa na boku objaví symbol. Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek do bodu "☕".

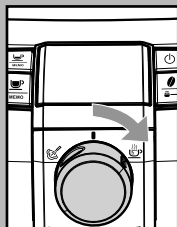


- Kávovar vykoná rýchly cyklus preplachovania.

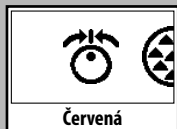



- Po ukončení prvej fázy sa na boku objaví symbol, ktorý znamená, že je potrebné prepínač opätovne nastaviť do polohy "☕".




Kávovar zahájí preplachovanie s vypúšťaním vody priamo z výtoku.

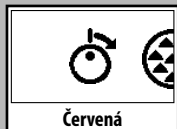


- Po druhom vypustení otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek do bodu "☕", aby mohol cyklus preplachovania parnou dýzou pokračovať.

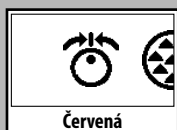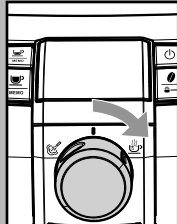


- Keď sa voda v nádrčke minula, na boku sa objaví symbol; tento znamená, že je potrebné prepínač opätovne nastaviť do polohy "☕".

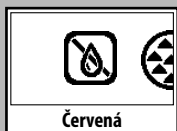

- Symbol hlási, že je nádrčku potrebné prepláchnuť a naplniť.

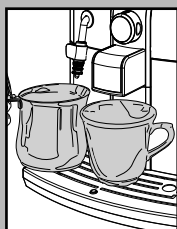


- Nádoby použité na zachytávanie tekutiny vychádzajúcej z kávovaru vyprázdňte.

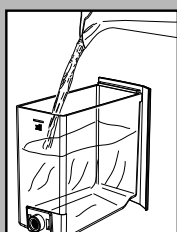

Nádrčku dobre prepláchnite a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nádrčku zasuňte späť do kávovaru.


- Pod parnú dýzu postavte jednu nádobu a druhú pod výtok kávy.

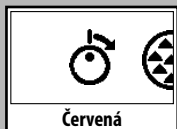


- Po vložení plnej nádrčky s vodou do kávovaru otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek do bodu "☕". Začne vypúšťanie vody určenej na druhý cyklus preplachovania z parnej dýzy.




- Teraz kávovar spustí druhý cyklus prepláchnutia roztoku na odstránenie vodného kameňa. Počkajte do konca vypúšťania.

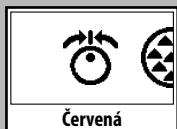

- Po ukončení druhého vypúšťania opätovne nastavte prepínač do pozície "☕".

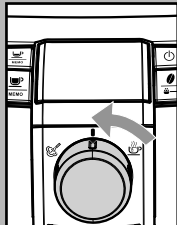

- Odoberte a vyprázdňte nádoby použité na zachytávanie preplachovacej vody.

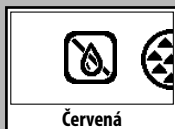


Červená

- Zobrazí sa symbol indikujúci, že je nádržka na vodu potrebné prepláchnuť a naplniť.

Nádržku dobre prepláchnite a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX.


i Pokiaľ by počas jednotlivých fáz cyklu odstránenia vodného kameňa nádržka nebola naplnená až po hladinu MAX, môže Vás kávovar upozorniť na potrebu ďalšieho vypustenia vody.

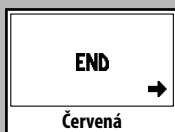


Červená

- Po opätovnom vložení plnej nádržky s vodou do stroja sa na boku objaví symbol. Stlačte tlačidlo " " a ukončíte cyklus odstránenia vodného kameňa.

Dôjde k automatickému opätovnému zapnutiu kávovaru postupom pre správne spustenie. Po skončení bude možné pripraviť nápoje.




- Vylejte z odkvapávacieho podnosu kvapaliny z odstránenia vodného kameňa.

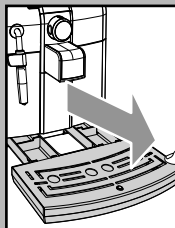

i Roztok na odstránenie vodného kameňa je potrebné zlikvidovať podľa pokynov výrobcu a /alebo podľa noriem platných v krajine použitia.

i Po vykonaní cyklu odstránenia vodného kameňa pokračujte umytím jednotky spracovania kávy podľa pokynov uvedených v odseku "Jednotka spracovania kávy", v kapitole "Čistenie a údržba".

Znova namontujte vonkajšiu časť Pannarella, ak je k dispozícii.

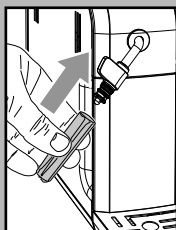

i Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený a kávovar je teda pripravený na výdaj nápojov.



i Poznámka: po ukončení cyklu odstránenia vodného kameňa bude možné opätovne nainštalovať filter "Intenza", ktorý bol odobraný z nádržky na vodu na začiatku cyklu.

Po inštalácii filtra vypustte pred samotnou prípravou kávy pomocou funkcie horúca voda šálku vody (pozri odsek "Príprava horúcej vody").

Pri inštalácii nového filtra "Intenza" vykonajte operácie popísané v odseku "Filter na vodu INTENZA".


PROGRAMOVANIE

Používateľ môže zmeniť niektoré parametre fungovania stroja podľa vlastných potrieb.


Vstúpte do „menu“


Otvoriť menu programovanie je možné, pokiaľ je stroj v režime „Stand-by“.

Uviest' stroj do režimu Stand-by je možné stlačením tlačidla ON/OFF.

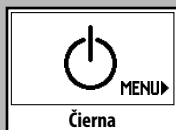


Čierna

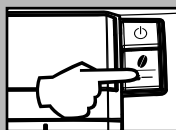

Keď je stroj v režime Stand-by, stlačte tlačidlo „“, aby ste vstúpili do režimu programovanie.

Prvá stránka, ktorá sa vám otvorí, je táto.

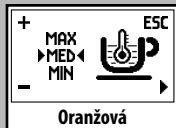


Oranžová

Programovacie príkazy

Na každej strane je možné vykonávať úpravy:

- Tlačidlá „“ a „“ umožňujú zmenu hodnoty funkcií, ktoré sa nachádzajú na stránke.

- Pomocou tlačidla „“ je možné prechádzať medzi funkciami a ukladať vykonané zmeny.

i **Poznámka:** uloženie zmien je možné iba po zmenení prave upravovanej hodnoty; po vykonaní zmeny hodnoty sa objaví text „OK“.

- Tlačidlo „ON/OFF“ umožní opustenie režimu úprav alebo režimu programovania.



Ukončenie programovania

Ak chcete ukončiť programovanie stlačíte tlačidlo ON/OFF, až pokiaľ sa nezobrazí obrazovka režimu Stand-by.

i **Poznámka:** stroj automaticky opustí režim programovania v prípade, že uplynie 30 sekúnd bez toho, aby používateľ vykonal zásah. Nastavenia, ktoré boli zmenené, ale neboli potvrdené, sa neuložia.



Oranžová

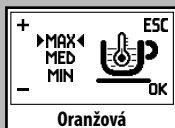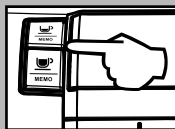

Oranžová




Čierna

Funkcie

TEPLOTA KÁVY


Táto funkcia umožní nastaviť teplotu pripravenej kávy.

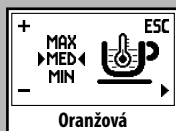

Oranžová

TIMER (STAND-BY)

Táto funkcia umožní nastaviť čas od poslednej prípravy nápoja, po uplynutí ktorého stroj prejde do režimu Stand-by.

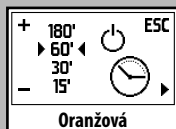

Oranžová

KONTRAST

Táto funkcia umožní nastaviť kontrast displeja, aby sa zvýšila čitateľnosť správ.



Oranžová

TVRDOŠŤ VODY

Táto funkcia umožní nastaviť tvrdosť vody, za účelom pohodlnejšieho riadenia údržby stroja:

- ▲ = veľmi mäkká voda
- ▲▲ = mäkká voda
- ▲▲▲ = tvrdá voda
- ▲▲▲▲ = veľmi tvrdá voda



Oranžová

i **Detaily sú uvedené v odseku „Meranie tvrdosti vody“.**

FILTER VODY „INTENZA“

Táto funkcia umožňuje riadiť filter na vodu „Intenza“.

Detaily sú uvedené v odseku o zaobchádzaní s filtrom.



Oranžová

VÝROBNÉ NASTAVENIA

Táto funkcia umožní opätovne nastaviť výrobné nastavenia.



Oranžová

Príklad programovania

V príklade chceme objasniť, ako sa postupuje pri programovaní kontrastu displeja. Pri zmene ostatných funkcií postupujte obdobným spôsobom.

Uvedte stroj do režimu Stand-by.



Čierna

Keď je stroj v režime Stand-by, stlačte tlačidlo "MEMO", aby ste vstúpili do režimu programovanie.




Zobrazí sa prvá strana.




Oranžová

Stláčajte tlačidlo "MEMO", až pokiaľ sa nezobrazí funkcia „KONTRAST“.

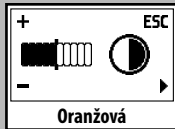

Oranžová

Stlačte tlačidlo "MEMO" 1 (jeden) krát, aby ste zvýšili kontrast.

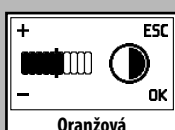


Oranžová

Potvrďte stlačením tlačidla "MEMO".




Oranžová

Režim programovania opustíte stlačením tlačidla „ON/OFF“.

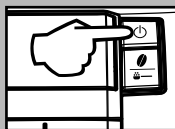


Teraz je funkcia naprogramovaná a bude aktivovaná pri ďalšom spustení stroja.

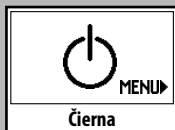


Čierna

DISPLEJ OVLÁDACIEHO PANELA


Hlásenia činnosti

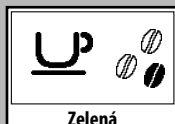

- Stroj je pripravený na prípravu kávy z kávových zrníek a horúcej vody.

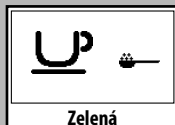


- Stroj je pripravený na prípravu kávy z predmletej kávy.

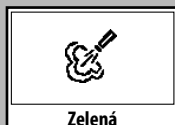

- Stroj vo fáze dodávania pary.



- Stroj vo fáze dodávania horúcej vody.

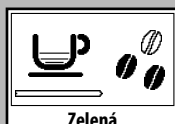


- Stroj vo fáze prípravy 1 espresso.



- Stroj vo fáze prípravy 1 veľkej kávy.



- Stroj vo fáze prípravy 2 espress.

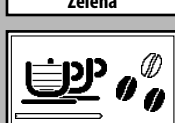

- Stroj vo fáze prípravy 2 veľkých káv.



- Stroj vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť.


Oznámenia




- Stroj vo fáze zohrievania v rámci prípravy kávy, horúcej vody a pary.




- Stroj vo fáze preplachovania. Počkajte, kým stroj dokončí operáciu.

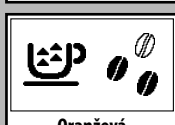


- Stroj vyžaduje vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa.

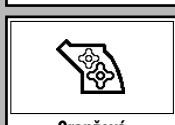

- Jednotka spracovania Kávy obnovuje svoju pripravenosť po resete stroja.

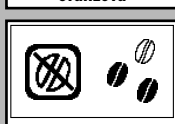

- Naplňte zásobník zrnkovej kávy a opätovne spustíte cyklus prípravy.

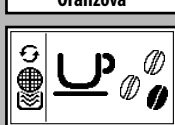

- Je potrebné vymeniť filter Intenza za nový.

i Táto správa sa zobrazí iba v prípade, že v režime programovania bola aktivovaná táto funkcia.



Poplach sa vypne iba v prípade, že sa vykoná „RESET“ v režime programovania.

Poplašné signály



- Vráťte kohútik horúcej vody / pary do správnej pozície.



- Zatvorte servisné dverka.




- V zásobníku nie je dostatočné množstvo zrníek kávy.

Po doplnení zásobníka môžete opäť spustiť cyklus.




- Vypnite a po 30-tich sekundách opäť zapnite stroj. Vyskúšajte 2 alebo 3 krát.


Ak sa stroj NESPuší, kontaktujte technický servis.

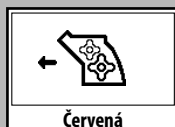

- Jednotka spracovania Kávy musí byť správne zasunutá do stroja.

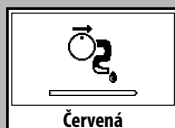

- Porucha obvodu vody.

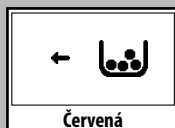

- Vložte zberač kávovej usadeniny.



- Vyprázdňte zberač kávovej usadeniny a zbernú kvapalinovú nádobku.



- Nádržku opätovne naplňte vodou.




- Úvodná obrazovka vstupu do cyklu odstránenia vodného kameňa.

Vrátiť sa môžete po stlačení "ESC".




- Obrazovka zobrazená pri zvolení cyklu odstránenia vodného kameňa.

i Od tohoto bodu je nevyhnutné dokončiť cyklus odstránenia vodného kameňa.

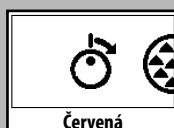

- Otvorte kohútik, aby ste spustili uvedený proces.

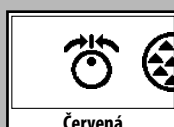


- Pre vykonanie uvedeného procesu zatvorte kohútik.



- Prebieha cyklus odstránenia vodného kameňa.



- Prebieha cyklus preplachovania pri cykle odstránenia vodného kameňa.

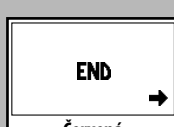

- Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený. Stlačte tlačidlo "END" a opustite cyklus.



- Nádržku opätovne naplňte vodou.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčiny	Riešenia
Prístroj sa nezapne.	Stroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte stroj do elektrickej siete.
Káva nie je dostatočne teplá	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Stroj nedodáva horúcu vodu alebo paru.	Otvor parnej dýzy je upchatý.	Vyčistite otvor parnej dýzy špendlíkom. Pred vykonaním tejto operácie sa uistite, že stroj je vypnutý a studený.
	Pannarello je špinavé (ak je k dispozícii).	Očistite Pannarello.
Káva má málo peny. (Vid' poznámku)	Zmes nie je vhodná alebo káva nie je čerstvo pražená, alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes alebo nastavte jemnosť mletia podľa odseku "Nastavenie mlynčeka na kávu".
Stroj sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútny obvod stroja je upchatý vodným kameňom.	Odstraňte vodný kameň zo stroja.
Jednotka spracovania Kávy sa nedá vytiahnuť.	Jednotka spracovania Kávy je mimo svojej pozície.	Zapnite stroj. Zatvorte servisné dvierka. Dodávacia jednotka sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Zberač kávovej usadeniny je založený.	Pred odobratím dodávacej jednotky vyberte zberač kávovej usadeniny.
Stroj melie, ale káva nevychádza. (Vid' poznámku)	Chýba voda.	Naplníte zásobník vodou a zaveďte ju do obvodu (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Jednotka spracovania Kávy je špinavá.	Vyčistite Jednotku spracovania Kávy (odsek "Jednotka spracovania kávy").
	Obvod nie je naplnený.	Naplníte obvod (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Krajné situácie v momente, keď stroj automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v odseku "Saeco Adapting System".
	Špinavý výtok.	Vyčistite výtok.
Káva je príliš vodová. (Vid' poznámku)	Krajné situácie v momente, keď stroj automaticky nastavuje dávky.	Pripravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v odseku "Saeco Adapting System".
Káva vyteká pomaly. (Vid' poznámku)	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes alebo nastavte jemnosť mletia podľa odseku "Nastavenie mlynčeka na kávu".
	Obvod nie je naplnený.	Naplníte obvod (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Jednotka spracovania Kávy je špinavá.	Vyčistite Jednotku spracovania Kávy (odsek "Jednotka spracovania kávy").
Káva vyteká mimo výtok.	Výtok je upchatý.	Vyčistite výtok a jeho otvory.

Poznámka: tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii; v takom prípade počkajte pokiaľ stroj nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v odseku "Saeco Adapting System".

Poruchy, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo v prípade, že doporučené riešenie nie je dostatočné, sa obráťte na technický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.


Nominálne napätie – Nominálny výkon - Napájanie	Vid' štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane dvierok
Materiál telesa	Termoplast/Kov
Rozmery (d x v x h) (mm).....	256 x 315 x 415
Hmotnosť9 kg
Dĺžka kábla	1,2 m
Ovládací panel	Na prednej časti
Pannarello (len v niektorých modeloch)	Špeciálne pre cappuccino
Nádržka na vodu	1,2 litra - Snímateľná
Objem zásobníka kávy (g)	260
Objem zberača kávovej usadeniny	8
Tlak čerpadla	15 bar
Výhrevné teleso	Nerez
Bezpečnostné zariadenia	Tepelná poistka

LIKVIDÁCIA

- Nepoužívané zariadenia vyradte z prevádzky.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru
- Na konci životnosti zariadenie prevezte na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok vyhovuje smernici Európskej únie 2002/96/ES.



Symbol  na výrobku alebo jeho obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Tým, že sa ubezpečíte o tom, že výrobok bol správne zlikvidovaný, prispievate k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spalovňu odpadu z domácností alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie akejkoľvek úpravy bez upozornenia.

www.philips.com/saeco



421940431381

Rev.00 del 15-02-13