

PHILIPS

HD9880

Manual de utilizare

Cuprins

Important	3
Câmpuri electromagnetice (EMF)	5
Oprirea automată	5
Reciclarea	5
Garanție și asistență	6
Declarație de conformitate	6
Actualizări de software și firmware	6
Compatibilitatea cu dispozitive	6
Revenire la setările din fabrică	6
Introducere	7
Prezentare generală	7
Descrierea funcțiilor	8
Înainte de prima utilizare	11
Pregătiri înainte de prima utilizare	11
Așezarea sitei inferioare detașabile	11
Conectarea aparatului Airfryer la aplicația NutriU	12
Utilizarea aparatului Airfryer	14
Utilizarea termometrului alimentar	18
Poziționarea termometrului alimentar	18
Măsoară grosimea preparatului	20
Modurile de preparare	21
Programele de gătit automate	21
Prepararea în casă a cartofilor prăjiți	22
Prepararea iaurtului de casă	22
Gătirea manuală	22
Termometrul alimentar	23
Păstrarea la cald	24
Programele mele	25
Istoricul preparării	25
Curățarea	25
Tabelul de curățare	26
Depozitarea	26
Depanare	27

Important

Citește cu atenție acest document cu informații importante înainte de a utiliza aparatul și păstrează-l pentru consultare viitoare.

Pericol

- Nu așeza aparatul pe sau lângă o sobă pe gaz fierbinte sau alte tipuri de sobe electrice și plite electrice sau într-un cuptor încălzit.



- Nu scufunda aparatul în apă și nici nu îl clăti la robinet.
- Pentru a preveni electrocutarea, nu permite pătrunderea apei sau a altor lichide în aparat.
- Pune întotdeauna în coș ingredientele pe care dorești să le prăjești, pentru a nu permite contactul cu elementele de încălzire.
- Nu acoperi orificiile de admisie și de evacuare a aerului în timpul funcționării aparatului.
- Nu umple tava cu ulei, deoarece acest lucru poate provoca un pericol de incendiu.
- Nu folosi aparatul dacă ștecherul, cablul de alimentare sau aparatul este deteriorat.
- Nu atinge niciodată interiorul aparatului în timpul funcționării.
- Nu introdu niciodată o cantitate de alimente care depășește nivelul maxim indicat pe coș.
- Asigură-te întotdeauna că elementul de încălzire este liber și că nu există alimente blocate în acesta.

Avertisment

- În cazul în care cablul de alimentare este deteriorat, acesta trebuie înlocuit de Philips, reprezentantul său de service sau de personal calificat în domeniu pentru a evita orice pericol.
- Conectează aparatul numai la o priză de perete cu împământare. Asigură-te întotdeauna că ștecherul este bine introdus în priza de perete.
- Acest aparat nu este destinat operării prin intermediul unui cronometru exterior sau al unui sistem separat de telecomandă.
- Este posibil ca suprafețele accesibile să se încălzească puternic în timpul utilizării.



- Acest aparat poate fi utilizat de către persoane care au capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau care sunt lipsite de experiență și cunoștințe și copii cu vârsta minimă de 8 ani dacă sunt supravegheați sau instruiți cu privire la utilizarea în condiții de siguranță a aparatului și înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu aparatul. Curățarea și întreținerea de către utilizator nu trebuie efectuate de copii, decât dacă aceștia au vârsta de peste 8 ani și sunt supravegheați.
- Nu lăsa aparatul și cablul acestuia la îndemâna copiilor cu vârsta de sub 8 ani.
- Nu așeza aparatul sprijinit de perete sau de alte aparate. Lasă un spațiu liber de cel puțin 10 cm în spatele, în ambele părți laterale și deasupra aparatului. Nu așeza nimic pe partea superioară a aparatului.
- În timpul prăjirii cu aer fierbinte, se eliberează abur fierbinte prin orificiile de evacuare a aerului. Nu îți apropia mâinile sau fața de abur și de orificiile de evacuare a aerului. De asemenea, trebuie să ai grijă la aburul și la aerul fierbinte atunci când scoți tava din aparat.
- Nu utiliza ingrediente ușoare sau hârtie suport în aparat.
- Suprafețele accesibile pot deveni fierbinți în timpul utilizării.
- Depozitarea cartofilor: temperatura trebuie să fie potrivită pentru soiul de cartofi depozitați și trebuie să fie mai mare de 6 °C pentru a reduce la minimum riscul de expunere la acrilamidă din produsul alimentar preparat.
- Nu umple niciodată tava cu ulei.
- Aparatul este proiectat pentru a fi utilizat la temperaturi ambiante între 5 °C și 40 °C.
- Înainte de a conecta aparatul, verifică dacă tensiunea indicată pe aparat corespunde tensiunii de alimentare locale.
- Nu ține cablul electric de suprafețe fierbinți.
- Nu așeza aparatul pe materiale inflamabile, precum fețe de masă sau perdele, și nici în apropierea acestora.
- Nu utiliza aparatul în alt scop decât cel descris în acest manual și folosește numai accesorii Philips originale.
- Nu lăsa aparatul să funcționeze nesupravegheat.
- Tava, coșul și accesoriile devin fierbinți în timpul utilizării aparatului și după aceea, așa că manevrează-le întotdeauna cu grijă.
- Curăță foarte bine componentele care vin în contact cu alimentele înainte de a utiliza aparatul pentru prima oară. Consultă instrucțiunile din manual.

Atenție

- Acest aparat este destinat exclusiv uzului casnic obișnuit. Nu este conceput pentru utilizarea în medii cum ar fi bucătării ale angajaților din magazine, birouri, ferme sau alte medii de lucru. De asemenea, aparatul nu este conceput pentru utilizarea de către clienți în hoteluri, moteluri, pensiuni și alte medii rezidențiale.
- Deconectează întotdeauna aparatul de la sursa de alimentare dacă îl lași nesupravegheat și înainte de a-l asambla, dezasambla, depozita sau curăța.
- Așază aparatul pe o suprafață orizontală, plată și stabilă.

- Dacă aparatul este utilizat în mod necorespunzător, în regim profesional sau semiprofesional sau fără respectarea instrucțiunilor din manualul de utilizare, garanția poate fi anulată, iar Philips își va declina orice responsabilitate pentru daunele provocate.
- Pentru verificare sau reparații, du aparatul numai la un centru de service Philips autorizat. Nu încerca să repara aparatul personal, deoarece acest lucru va determina anularea garanției.
- Scoate întotdeauna aparatul din priză după utilizare.
- Lasă aparatul să se răcească aproximativ 30 de minute înainte de a-l manevra sau curăța.
- Prepară ingredientele în aparat până când devin galben-aurii și nu închise la culoare sau maronii. Îndepărtează resturile arse. Nu prăji cartofi proaspeți la o temperatură de peste 180 °C (pentru a reduce la minimum generarea de acrilamidă).
- Ai grijă când cureți partea superioară a camerei de preparare: scutul de protecție împotriva stropirii, elementul de încălzire și marginile pieselor metalice sunt fierbinți.
- Asigură-te întotdeauna că alimentele sunt complet gătite în Airfryer.
- Asigură-te întotdeauna că ai controlul asupra aparatului Airfryer, inclusiv atunci când utilizezi funcția de la distanță sau pornirea întârziată.
- Când gătești alimente grase, Airfryer poate să producă fum. Ai mare grijă când folosești funcția de control de la distanță sau pornirea întârziată.
- Asigură-te că o singură persoană folosește funcția de control de la distanță la un moment dat.
- Ai grijă când gătești alimente ușor perisabile cu funcția de pornire întârziată (se pot acumula bacterii).

Câmpuri electromagnetice (EMF)

Acest aparat respectă standardele și reglementările aplicabile privind expunerea la câmpuri electromagnetice.

Oprirea automată

Aparatul Airfryer dispune de o funcție de oprire automată. Când aparatul este pornit, dar nu este în modul de preparare sau de păstrare la cald, acesta va trece în modul standby după 10 minute de inactivitate. Pentru a opri manual aparatul, apasă lung butonul rotativ.

Reciclarea

- Acest simbol înseamnă că produsele electrice nu pot fi eliminate împreună cu gunoiul menajer. (Fig. 1)
- Urmează regulile din țara ta pentru colectarea separată a produselor electrice.



Garanție și asistență

Philips oferă o garanție de 2 ani pentru acest produs după achiziție. Această garanție nu este valabilă dacă o defecțiune se datorează utilizării incorecte sau întreținerii necorespunzătoare. Mai multe informații sunt disponibile online. Te rugăm să accesezi site-ul nostru web **www.philips.com/support**.

Declarație de conformitate

Prin prezenta, DAP B.V. declară că Airfryer HD9880 este în conformitate cu Directiva 2014/53/UE.

Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: **<https://www.philips.com>**.

Airfryer HD9880 este echipat cu un modul Wi-Fi 802.11 b/g/n de 2,4 GHz cu o putere maximă de ieșire de 92,9 mW EIRP.

Actualizări de software și firmware

Actualizarea este esențială pentru a menține confidențialitatea și buna funcționare a aparatului Airfryer și a aplicației.

Te rugăm să actualizezi întotdeauna aplicația la cea mai recentă versiune. Dispozitivul Airfryer își actualizează automat firmware-ul.

Notă

- Pentru a permite aparatului Airfryer să se actualizeze la cea mai recentă versiune de firmware, asigură-te că acesta este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu.
- Utilizează întotdeauna cea mai recentă versiune a aplicației și a firmware-ului.
- Actualizările sunt puse la dispoziție atunci când există îmbunătățiri ale software-ului.
- O actualizare de firmware este pornită automat când Airfryer este în modul standby. Această actualizare durează câteva minute. Airfryer nu poate fi utilizat în acest interval.

Compatibilitatea cu dispozitive

Pentru informații detaliate despre compatibilitatea aplicației, consultă informațiile din App Store.

Revenire la setările din fabrică

Pentru resetarea aparatului Airfryer la setările din fabrică, selectează funcția de revenire la setările din fabrică din meniul Instrumente → Setări.


După aceasta, Airfryer nu mai este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu și nu mai este asociat cu dispozitivul inteligent.

Introducere

Felicitări pentru achiziție și bun venit la Philips!

Pentru a beneficia pe deplin de asistența oferită de Philips, înregistrează-ți produsul la www.philips.com/welcome.

Prezentare generală

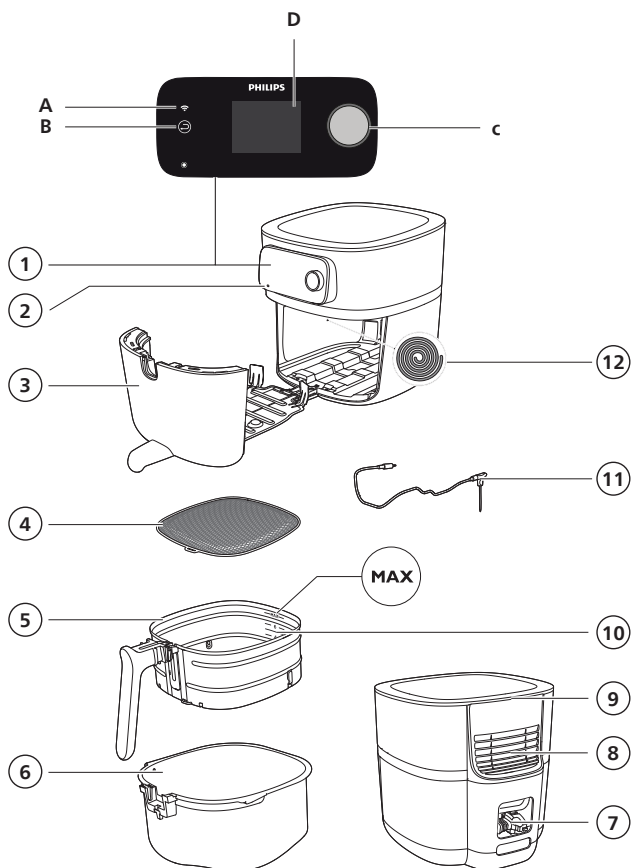

1. Panou de control
 - A. Indicator Wi-Fi
 - B. Buton de revenire
 - C. Butonul rotativ
 - D. Afișaj
2. Mufă pentru termometrul alimentar
3. Sertar
4. Sită inferioară detașabilă
5. Coș cu sită inferioară detașabilă
6. Tavă
7. Compartiment pentru păstrarea cablului
8. Orificii de ieșire a aerului
9. Fanta de admisie a aerului
10. Indicatorul nivelului de umplere
11. Termometru alimentar
12. Scut de protecție împotriva stropirii

Descrierea funcțiilor

Butonul rotativ și butonul de revenire

Butonul rotativ este principalul element de control. Îl poți roti și apăsa pentru a parcurge diferite opțiuni de meniu și pentru a confirma o acțiune.

Apăsarea scurtă a butonului rotativ: pornește aparatul.

Apăsarea lungă a butonului rotativ: oprește aparatul.


După pornirea aparatului:

Apăsarea butonului rotativ: confirmă o acțiune.

Rotirea butonului rotativ: parcurge diferite opțiuni de meniu sau modifică setările de preparare.

Apăsarea scurtă a butonului de revenire: revine la pasul anterior.

Apăsarea lungă a butonului de revenire: revine la meniul principal.

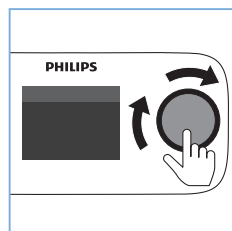

Programele de gătit automate

Programele de gătit automate sunt una dintre caracteristicile cheie ale aparatului Airfryer. Poți alege dintr-o varietate de produse alimentare. Setează nivelul de umplere pentru ingrediente sau indică-i aparatului Airfryer câte bucăți de ingrediente (de exemplu, ciocănele de pui) ai pus în coș, iar acesta îți va găti automat alimentele.


Dacă este necesară o interacțiune în timpul preparării (de ex., agitarea cartofilor prăjiți), aparatul Airfryer te va anunța.

Termometrul alimentar

Aparatul Airfryer este livrat cu un termometru alimentar, care poate fi utilizat pentru a găti alimentele la nivelul dorit de coacere.

Introdu un capăt al termometrului alimentar în alimente și celălalt capăt în mufa termometrului alimentar (consultă capitolul „Termometrul alimentar”).

Poți utiliza termometrul alimentar în modurile de preparare „**Termometru alimentar**” și „**Programe de gătit automate**”.

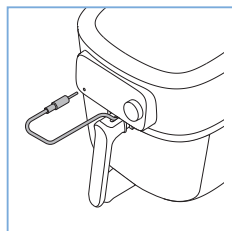

Timpul de preparare

În modul de preparare „**Gătire manuală**”, poți seta durata de preparare de la 1 minut la 180 de minute.

În modul de preparare „**Programe de gătit automate**”, nu trebuie să setezi niciun timp de preparare, deoarece programul de gătit automat gătește alimentele pe baza dimensiunilor porțiilor sau a nivelului dorit de coacere.

În modul de preparare „**Termometru alimentar**”, nu trebuie să setezi niciun timp de preparare, deoarece gătitul este finalizat automat imediat ce este atinsă temperatura setată a termometrului alimentar.

Temperatura de preparare

În modurile de preparare „**Gătire manuală**” și „**Termometru alimentar**” poți seta temperatura de preparare de la 40 °C la 200 °C.

În modul de preparare „**Programe de gătit automate**”, nu trebuie să setezi nicio temperatură de preparare, deoarece temperatura de preparare este setată automat.

Temperatura internă

În modul de preparare „**Termometru alimentar**”, poți seta temperatura internă a alimentelor. Temperatura din centrul alimentelor va atinge temperatura internă setată la sfârșitul procesului de preparare.

Notă

- Temperatura internă nu este egală cu temperatura de preparare.

Viteze mari și mici ale aerului

Aparatul Airfryer este livrat cu două setări diferite pentru viteza aerului: o viteză redusă a aerului (Ⓐ) și o viteză ridicată a aerului (Ⓑ).

În modul de preparare „**Programe de gătit automate**”, viteza aerului este setată automat.

În modurile de preparare „**Gătire manuală**” sau „**Termometru alimentară**”, trebuie să setezi manual viteza aerului.

Pentru felurile de mâncare gătite în general la cuptor, cum ar fi lasagna, fripturi, prăjituri etc., și pentru un timp lung de preparare, utilizează o viteză redusă a aerului. Pentru felurile de mâncare gătite în general la Airfryer, cum ar fi cartofi prăjiți, nuggets de pui, crochete de pește etc., și pentru un timp de preparare mai scurt, utilizează viteza ridicată a aerului.

Funcția de păstrare la cald

Aparatul Airfryer are un mod de păstrare la cald. Poți fie să activezi funcția de păstrare la cald direct după preparare, fie să treci la modul de păstrare la cald din meniul principal.

Programele mele

Poți salva Programele de gătit automate preferate, setările pentru rețete sau setările de gătit manuală în „**Programele mele**”. Poți salva până la 20 de intrări în listă. Selectează un element și începe să gătești imediat.

Istoricul preparării

Poți găsi preparatele gătite recent în „**Istoric preparare**”. Poți vedea cele mai recente 20 de intrări din istoricul de preparare. Selectează un element și începe să gătești imediat.

Funcționalitatea de evaluare

Poți evalua Programele de gătit automate și toate rețetele NutriU după gătit. Evaluarea este salvată automat și o poți găsi în „**Programele mele**” și în „**Istoric preparare**”. Evaluarea ta va ajuta la îmbunătățirea Programelor de gătit automate și a rețetelor.

Mementoul pentru curățare

Din când în când primești un memento pentru curățarea interiorului aparatului Airfryer. Poți dezactiva mementoul pentru curățare din „Setări”.

Mementoul pentru agitare

Când gătești cu o setare manuală, la jumătatea timpului de preparare setat vei primi un memento pentru agitare. Poți dezactiva mementoul pentru agitare din „Setări”.

Notificările sonore

Uneori este emis un sunet, de exemplu, atunci când aparatul a terminat de gătit sau când este necesară o acțiune în timpul preparării, cum ar fi agitarea sau întoarcerea mâncării.

Asistentul text

Toate ecranele de meniu sunt însoțite de un asistent text, care te ajută să navighezi prin meniu.


Înainte de prima utilizare

1. Îndepărtează toate materialele de ambalare.
2. Îndepărtează toate autocolantele sau etichetele de pe aparat (dacă este cazul).
3. Îndepărtează folia de protecție de pe afișaj.
4. Curăță bine aparatul înainte de prima utilizare (vezi capitolul „Curățarea”).


Pregătiri înainte de prima utilizare

Așezarea sitei inferioare detașabile


1. Deschide sertarul trăgând mânerul.

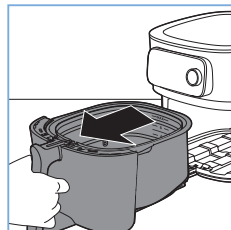


2. Scoate coșul ridicând mânerul.

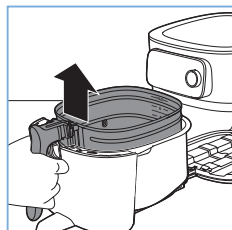


3. Introdu sita inferioară detașabilă în locașul din partea dreaptă de jos a coșului. Apasă pe sita inferioară detașabilă până când se fixează (cu un clic pe ambele părți).

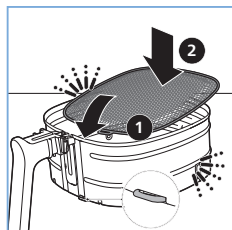

4. Introdu coșul în tavă.

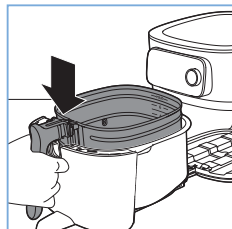

5. Glisează sertarul înapoi în Airfryer, ținându-l de mâner.

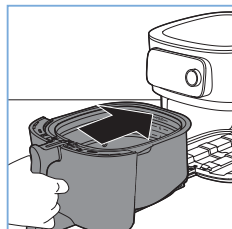

Notă


- Nu utiliza niciodată tava fără coș.

Conectarea aparatului Airfryer la aplicația NutriU

Important

- Asigură-te că dispozitivul inteligent este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu înainte de a începe procesul de configurare Wi-Fi.


1. Conectează aparatul la priză.

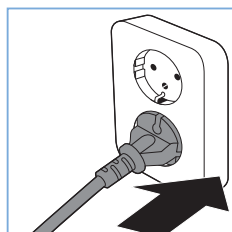

2. Apasă butonul rotativ pentru a porni aparatul.

Notă

- Când pornești aplicația pentru prima dată, ți se va solicita să selectezi limba.
- Poți schimba limba oricând din meniul „Setări”.

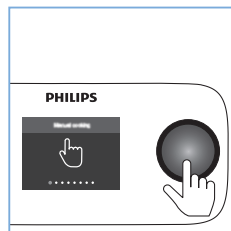

3. Parcurge lista până când limba pe care o preferi este evidențiată.
4. Apasă butonul rotativ pentru a confirma și continua.
5. Alege unitățile pentru greutate și temperatură din listă.

Notă

- Pe ecranul următor, poți decide dacă să conectezi aparatul la dispozitivul inteligent imediat sau mai târziu.
6. Dacă decizi să conectezi imediat aparatul la dispozitivul tău inteligent, navighează la opțiunea „**Da, de acord**”.

Notă

- Îți recomandăm să descarci aplicația NutriU și să adaugi aparatul Airfryer în aplicație imediat ce configurezi aparatul pentru prima dată. Acest lucru îți permite să utilizezi aparatul Airfryer la capacitatea sa maximă, de exemplu, pentru a te bucura de prepararea de la distanță (pentru a începe rețete sau Programe de gătit automate din aplicație, pentru a primi notificări când mâncarea este gata etc.) și pentru a obține cele mai recente actualizări de firmware.

7. Se afișează un cod QR. Scanează-l pentru a descărca aplicația NutriU.



Sfat

- Poți descărca aplicația NutriU și de pe App Store sau de pe site-ul **www.philips.com/NutriU**.

8. Deschide aplicația NutriU și urmează procesul de înregistrare.
9. Urmează pașii din aplicație pentru a conecta aparatul Airfryer la Wi-Fi și pentru a-l asocia cu dispozitivul inteligent.

Important

- Control de la distanță: poți controla de la distanță aparatul Airfryer prin intermediul aplicației (de exemplu, poți trimite o rețetă, întrerupe prepararea etc.) numai dacă ai bifat „consimțământul pentru controlul de la distanță” în profilul tău NutriU din aplicație.
- Asigură-te că Airfryer este conectat la o rețea Wi-Fi de domiciliu 802.11 b/g/n de 2,4 GHz.
- Asociere pentru un singur utilizator: aparatul Airfryer poate fi controlat de la distanță de un singur utilizator la un moment dat. Dacă un al doilea utilizator vrea să controleze aparatul Airfryer și să utilizeze aplicația NutriU, acesta trebuie să urmeze procesul de asociere. Odată asociat, asocierea pentru primul utilizator va fi anulată automat.
- Procesul de configurare Wi-Fi poate fi anulat din aplicație sau deconectând aparatul Airfryer de la priză.

Indicatorul Wi-Fi

Indicatorul Wi-Fi este stins.	Wi-Fi este dezactivat.
Indicatorul Wi-Fi este aprins.	Wi-Fi este activat și conectat la router.
Indicatorul Wi-Fi luminează intermitent lent.	Conexiunea Wi-Fi este neîntreruptă.
Indicatorul Wi-Fi luminează intermitent rapid.	Eroare de conexiune Wi-Fi.

Notă

- Poți porni sau opri conexiunea Wi-Fi din Setări – Setări Wi-Fi – PORNIRE/OPRIRE Wi-Fi.
- Poți începe configurarea Wi-Fi din Setări – Setări Wi-Fi – Mod de configurare Wi-Fi.

Utilizarea aparatului Airfryer

Atenție


- Acest aparat Airfryer funcționează cu aer fierbinte. Nu umple tava cu ulei, grăsime de gătit sau alte lichide.
- Nu atinge suprafețele fierbinți. Utilizează mânerele și butoanele. Manevreează tava fierbinte cu mănuși pentru cuptor.
- Acest aparat este exclusiv pentru uz casnic.
- În timpul primei utilizări, acest aparat poate produce puțin fum. Acest lucru este normal.
- Nu este necesară preîncălzirea aparatului.

1. Așază aparatul pe o suprafață plană, stabilă, orizontală și termorezistentă. Asigură-te că sertarul poate fi deschis complet.


Notă

- Nu așeza nimic pe partea superioară sau pe cele laterale ale aparatului. Aceasta poate afecta fluxul de aer și rezultatul prăjirii.


2. Scoate cablul de alimentare din compartimentul de depozitare din partea din spate a aparatului.

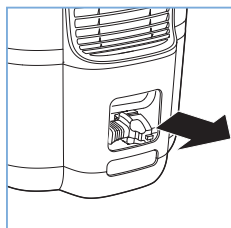

3. Introdu ștecherul în priză.

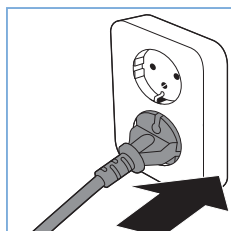


4. Deschide sertarul trăgând mânerul.

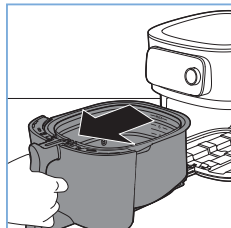


5. Pune ingredientele în coș.

Notă


- Nu umple niciodată coșul peste indicatorul „MAX”, deoarece acest lucru poate afecta rezultatul final.

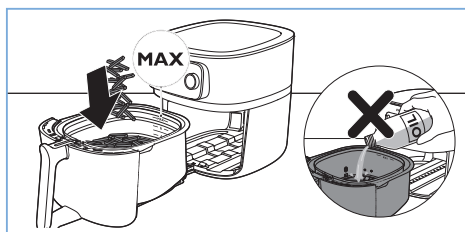

6. Introdu sertarul înapoi în Airfryer.

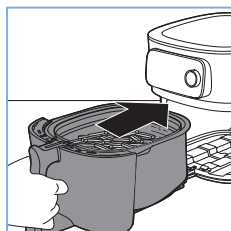

7. Apasă butonul rotativ pentru a porni aparatul.

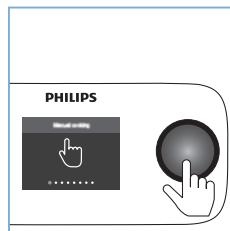

8. Selectează modul de preparare pe care dorești să îl utilizezi (consultă capitolul „Modurile de preparare”).

9. Urmează pașii de pe afișaj. Pașii variază în funcție de modul de preparare ales.

Atenție


- Nu utiliza niciodată tava fără să aibă coșul în aceasta. Dacă încălzești aparatul fără coș, folosește mănuși de cuptor pentru a deschide sertarul. Marginile și interiorul sertarului devin foarte fierbinți.
- Nu atinge tava sau coșul în timpul utilizării și un anumit timp după utilizare, deoarece acestea devin foarte fierbinți.

10. Apasă butonul rotativ pentru a începe prepararea sau rotește-l dacă dorești să modifice o setare de preparare. Setarea care poate fi modificată este iluminată pe afișaj. Apasă butonul rotativ și rotește-l pentru a modifica setarea.


11. Când auzi clopoțelul cronometrului, este timpul să agiți mâncarea sau timpul de preparare s-a scurs.

Notă

- Asigură-te întotdeauna că alimentele sunt complet gătite înainte de servire.
- Unele Programe de gătit automate te anunță când este necesară agitarea sau întoarcerea alimentelor. Aparatul Airfryer va emite un semnal sonor când este timpul să agiți sau să întorci alimentele.
- Cel mai bun mod de agitare este să deschizi sertarul, să ridici coșul din tavă și să îl scuturi. Apoi, introdu tava cu coșul înapoi în Airfryer. Aparatul va relua automat prepararea.
- Pentru a anula operațiile în curs și a reveni la meniul principal, apasă butonul de revenire (↶).

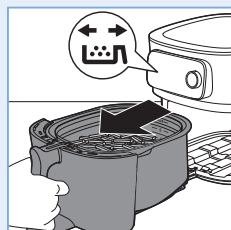


- 12.** Deschide sertarul trăgând de mâner și verifică dacă ingredientele sunt gata.

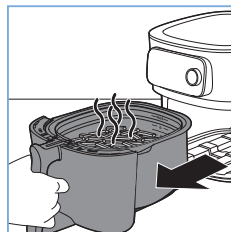

Notă

- Dacă ingredientele nu sunt încă gata, pur și simplu introdu sertarul înapoi în Airfryer, ținând de mâner, apoi adaugă câteva minute în plus la timpul setat utilizând opțiunea „**Adăugare timp suplimentar**”.


- 13.** Pentru a îndepărta ingredientele mici (de ex., cartofii pai), ridică coșul din tavă de mâner.

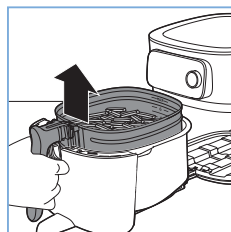

Atenție

- După finalizarea procesului de preparare, tava, coșul, carcasa interioară și ingredientele sunt fierbinți. În funcție de tipul ingredientelor din Airfryer, din tavă poate să iasă abur.

- 14.** Golește coșul într-un castron sau pe o farfurie. Scoate întotdeauna coșul din tavă pentru a goli conținutul, deoarece este posibil ca la baza tăvii să existe ulei încins.

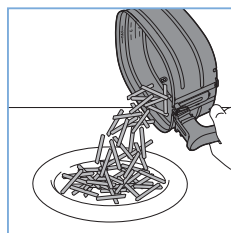

Notă

- Pentru îndepărtarea ingredientelor mari sau fragile, utilizează un clește.
- Excesul de ulei sau grăsime topită din ingrediente este colectat la baza tăvii.
- În funcție de tipul de ingrediente preparate, este posibil să vrei să scurgi cu atenție surplusul de ulei sau de grăsime din tavă după fiecare șarjă preparată, înainte de a agita sau de a reintroduce coșul în tavă. Așază coșul pe o suprafață termorezistentă. Poartă mănuși pentru cuptor, ridică tava de pe șine și așază-o pe o suprafață termorezistentă. Scurge excesul de ulei sau de grăsime topită. Reintrodu tava în sertar și coșul în tavă.
- Atunci când o șarjă de ingrediente este gata, Airfryer este gata instantaneu pentru prepararea unei alte șarje.


Utilizarea termometrului alimentară

Poziționarea termometrului alimentară

Termometrul alimentară poate fi utilizat pentru friptură, cotlete, piept de pui, file de pește etc.


Curăță termometrul alimentară înainte și după utilizare folosind apă caldă cu săpun.

1. Introdu termometrul în centrul celei mai groase părți a preparatului.

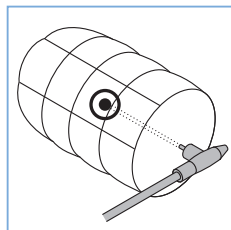

Notă


- Asigură-te că vârful termometrului este introdus direct în centrul celei mai groase părți a preparatului, fără a fi înclinat spre partea de sus sau de jos a acestuia.

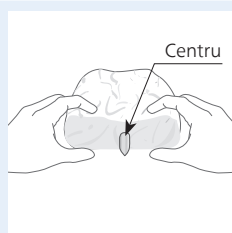

- Asigură-te că termometrul este aproape de os, dar că nu îl atinge, și departe de orice grăsime sau cartilaj.
- Este posibil ca partea cea mai groasă a fileului să nu fie centrul. Este important ca termometrul să atingă cea mai groasă parte, astfel încât să se obțină rezultatele dorite.
- Când prăjești un pui întreg în Airfryer, asigură-te că sonda nu trece complet prin piept în cavitate.
- Nu utiliza termometrul alimentar dacă preparatul are o grosime mai mică de 2 cm.

Sfat

- Urmează pașii de mai jos pentru a ghida sonda către centrul preparatului.
 1. Apucă tija metalică a termometrului și introdu vârful în centrul preparatului.
 2. Ține degetele în aceeași poziție de prindere și introdu sonda în centrul celei mai groase părți a preparatului.




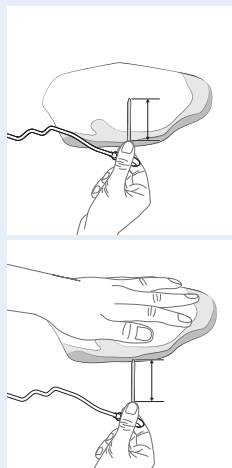


Notă

- În funcție de preparat, nu este întotdeauna necesar să introduci complet tija metalică a termometrului alimentar.

Atenție


- Vârful termometrului alimentar este ascuțit.

Recomandări	Contraindicații
 	 
 	 
 	


Măsoară grosimea preparatului

Poți utiliza termometrul alimentară pentru a măsura grosimea preparatului.

1. Poziționează termometrul alimentară lângă preparat și verifică marcajul din dreptul părții de sus a preparatului.

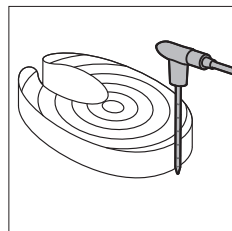

2. Dacă folosești un Program de gătit automat, setează o valoare de la 1 la 6 pe Airfryer atunci când ești întrebat despre grosime.

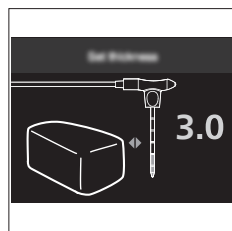

Modurile de preparare

Mod		Indicații
Programe de gătit automate		Selectează Programul de gătit automat din listă. Urmează pașii de pe aparat. Programele de gătit automate calculează automat toți parametrii de preparare pe baza datelor introduse de tine, cum ar fi nivelul de umplere sau numărul de bucăți etc., și apoi încep să gătească.
Gătire manuală		Setează manual timpul de preparare, temperatura și viteza aerului și începe să gătești.
Termometru alimentar		Setează manual temperatura internă, temperatura de preparare și viteza aerului și începe să gătești.

Programele de gătit automate

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Programe de gătit automate”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.
2. Apasă butonul rotativ pentru a confirma.
3. Rotește butonul rotativ pentru a alege Programul de gătit automat dorit. Apasă butonul rotativ pentru a confirma.
4. Selectează cantitatea de alimente pe care ai pus-o în coș.

Notă

- În funcție de alimente, este posibil să ți se solicite să setezi nivelul de umplere, bucățile, greutatea, grosimea și/sau nivelul de coacere.
- Utilizează marcajele indicate în coș ca referință pentru a seta nivelul corect de umplere.
- Înainte de a alege nivelul de umplere, asigură-te că distribui întotdeauna alimentele în mod uniform în coș.
- Întoarce/scutură alimentele dacă aparatul indică acest lucru. Menține sertarul deschis cât mai puțin timp posibil.
- Când selectezi un nivel de coacere pentru un Program de gătit automat, trebuie să utilizezi termometrul alimentar.
- Pentru unele Programe de gătit automate trebuie să introduci greutatea preparatului. Utilizează un cântar pentru a măsura greutatea sau poți găsi greutatea pe ambalaj.

Prepararea în casă a cartofilor prăjiți

Pentru a prepara cartofi prăjiți de casă excelenți în Airfryer:

- Alege o varietate de cartofi adecvată pentru cartofi prăjiți, de ex., cartofi proaspeți, (ușor) făinoși.
 - Se recomandă prăjirea cartofilor în aer fierbinte în porții care să nu depășească nivelul de umplere 4, pentru un rezultat uniform.
1. Curăță cartofii și taie-i pai. Cartofii mai mari au tendința de a fi mai puțin crocanți decât cartofii mai mici.
 2. Înmoaie cartofii tăiați într-un bol cu apă timp de cel puțin 30 de minute.
 3. Golește vasul și folosește un prosop de vase sau de hârtie pentru a usca cartofii tăiați.
 4. Toarnă o lingură de ulei de gătit în vas, pune cartofii tăiați în vas și amestecă-i până când sunt acoperiți cu ulei.
 5. Scoate cartofii pai din vas cu degetele sau cu o ustensilă de bucătărie cu creștături, astfel încât excesul de ulei rămâne în vas.

Notă

- Nu înclina vasul pentru a turna cartofii tăiați baghete în coș toți deodată, pentru a nu lăsa uleiul să curgă în tavă în cantități prea mari.
6. Pune cartofii tăiați în coș.
 7. Pornește Programul de gătit automat pentru cartofi prăjiți de casă și agită-i când ești anunțat.

Prepararea iaurtului de casă

1. Amestecă 1 3/4 litri de lapte și 3 linguri de iaurt într-un castron. Asigură-te că laptele și iaurtul au același conținut de grăsime.
2. Toarnă 150 - 200 ml în fiecare pahar mic și închide cu un capac.
3. Pune paharele în coșul aparatului Airfryer și închide sertarul.
4. Pornește „Programul de gătit automat” - „Iaurt” (Neașteptate -> Lactate -> Iaurt).
5. Fermentarea va dura aproximativ 8 ore. Nu deschide aparatul Airfryer între timp.
6. Pune paharele în frigider și savurează iaurtul de casă după ce se răcește.

Gătirea manuală

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Gătire manuală”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.
2. Modifică durata prin rotirea butonului rotativ. Poți alege un interval între 1 și 180 de minute. Confirmă apăsând butonul rotativ.

3. Modifică temperatura prin rotirea butonului rotativ. Poți alege o temperatură cuprinsă între 40 °C și 200 °C. Confirmă apăsând butonul rotativ.
4. Modifică viteza aerului prin rotirea butonului rotativ. Poți alege între o viteză ridicată și o viteză redusă a aerului. Confirmă apăsând butonul rotativ.
 - Apoi, vei vedea o prezentare generală a parametrilor de preparare selectați. Dacă dorești să modifice o setare de preparare, rotește butonul rotativ la parametrul pe care vrei să îl modifice. Apasă și rotește pentru a modifica parametrul. După confirmarea tuturor parametrilor de preparare, apasă butonul rotativ pentru a începe prepararea. Vei vedea cronometrul începând număratoarea inversă.

Notă

- Dacă dorești să primești un memento de agitare după jumătate din timpul de preparare, asigură-te că mementoul pentru agitare este activat.
- Poți întrerupe prepararea cu Airfryer apăsând butonul rotativ în timpul preparării. Pentru a modifica parametrii, urmează pașii de mai sus. Pentru a continua gătitul, apasă din nou butonul rotativ.

Termometrul alimentară

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Termometru alimentară”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.
2. Reglează temperatura internă dorită (măsurată la vârful termometrului alimentară) prin rotirea butonului rotativ. Poți alege o temperatură cuprinsă între 30 °C și 99 °C. Confirmă apăsând butonul rotativ.
 - Vei vedea animații cu locul optim pentru poziționarea vârfului sondei de temperatură în preparatul tău și cu modul de ghidare a cablului afară din camera de preparare, astfel încât sertarul să poată fi închis.
3. Introdu cablul în mufa termometrului alimentară.

Notă

- Confirmă omiterea animațiilor apăsând butonul rotativ.
4. Rotește butonul rotativ pentru a regla temperatura de preparare. Poți alege o temperatură cuprinsă între 40 °C și 200 °C. Confirmă apăsând butonul rotativ.
 5. Modifică viteza aerului prin rotirea butonului rotativ. Poți alege între o viteză ridicată a aerului (ⒸⒺ) și o viteză redusă a aerului (Ⓔ). Confirmă apăsând butonul rotativ.
 6. Apoi, vei vedea o prezentare generală a parametrilor de preparare selectați. Dacă dorești să modifice o setare de preparare, rotește butonul rotativ la parametrul pe care vrei să îl modifice. Apasă și rotește pentru a modifica parametrul. Apasă butonul rotativ pentru a începe prepararea.

Notă

- Vei vedea temperatura internă reală a preparatului și temperatura țintă una lângă alta alternând cu numărătoarea cronometrului.

Tabelul de mai jos îți oferă îndrumări privind temperatura internă care trebuie setată.

Aliment	Grad de rumenire	Temperatura internă
Carne de pasăre în general	Făcut	80-85 °C
Piept de pasăre	Suculent	70-74 °C
Carne de vită, de vițel, de miel, vânat	În sânge	45-50 °C
	Mediu	55-60 °C
	Bine făcut	65-70 °C
Carne de porc în general	Făcut	70-73 °C
Cotlet de porc	Mediu	58-63 °C
Pește	Translucid	50-55 °C
	Făcut	60-65 °C
Cartofi întregi	Făcut	92-95 °C
Pâine	Făcut	90-95 °C

Notă

- Temperatura internă sugerată nu corespunde neapărat cu temperatura internă minimă sigură a preparatului.
- Temperatura internă a preparatului va continua să crească cu câteva grade după ce acesta este scos din aparat.

Păstrarea la cald

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Păstrare la cald”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.

Notă

- Pentru a modifica durata de păstrare la cald, rotește butonul rotativ. Apasă și apoi rotește butonul rotativ pentru a modifica durata de păstrare la cald. Poți alege un interval de păstrare la cald între 1 și 30 de minute. Apasă butonul rotativ pentru a confirma durata de păstrare la cald setată.

2. Apasă butonul rotativ pentru a începe păstrarea la cald.

Notă

- Poți întrerupe păstrarea la cald apăsând butonul rotativ.

Programele mele

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Programele mele”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.
2. Rotește butonul rotativ până la programul dorit. Dacă rămâi la un program, se afișează parametrii de preparare.
3. Apasă butonul rotativ pentru a intra în programul selectat. Apasă din nou butonul rotativ pentru a începe prepararea.
 - Rotește și apasă butonul rotativ pentru a elimina programul sau pentru a-l redenumi.

Istoricul preparării

1. Rotește butonul rotativ până când selectezi „Istoric preparare”. Apasă butonul rotativ pentru a intra în acest mod.
2. Rotește butonul rotativ până la elementul dorit. Dacă rămâi la un element, se afișează parametrii de preparare.
3. Apasă butonul rotativ pentru a intra în elementul selectat. Apasă din nou butonul rotativ pentru a începe prepararea.
 - Rotește și apasă butonul rotativ pentru a-l adăuga la „Programele mele”.

Curățarea

Avertisment

- Lasă coșul, tava și interiorul aparatului să se răcească complet înainte de a începe curățarea.
- Tava și coșul aparatului au o suprafață antiaderentă. Nu utiliza ustensile de bucătărie din metal sau materiale de curățare abrazive, deoarece pot deteriora suprafața antiaderentă.



Sfat

- Scoate tava și coșul pentru a permite răcirea mai rapidă a aparatului Airfryer.
1. Elimină grăsimea topită sau uleiul din partea inferioară a tăvii.
 2. Curăță tava și coșul în mașina de spălat vase. De asemenea, poți să le cureți cu apă fierbinte, detergent lichid de vase și un burete neabraziv (consultă „Tabelul de curățare”).

Sfat

- Dacă resturile alimentare se lipesc de tavă sau coș, le poți înmuia în apă fierbinte cu detergent lichid de vase timp de 10-15 minute. Prin înmuiere se slăbesc resturile alimentare, devenind mai ușor de îndepărtat. Asigură-te că utilizezi un detergent lichid de vase care poate dizolva uleiul și grăsimea. Dacă pe tigaie sau pe coș sunt pete de grăsime care nu au putut fi eliminate cu apă caldă și detergent lichid de vase, utilizează o soluție de degresant lichid.
 - Dacă este necesar, reziduurile grase care se lipesc de scutul de protecție împotriva stropirii pot fi îndepărtate cu un burete sau o perie.
3. Curăță exteriorul aparatului cu o lavetă umedă. Asigură-te că nu rămâne umezeală pe panoul de control. După curățarea panoului de control, usucă-l cu o lavetă.
 4. Curăță scutul de protecție împotriva stropirii cu un burete sau o perie de curățare pentru a îndepărta toate resturile grase.
 5. Curăță interiorul aparatului cu apă caldă și un burete neabraziv.

Tabelul de curățare

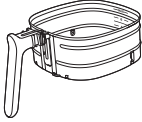			
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✓	✗
	✓	✗	✓

Depozitarea

1. Scoate ștecherul din priză și lasă aparatul să se răcească.
2. Înainte de depozitare, asigură-te că toate componentele sunt curate și uscate.
3. Introdu cablul în compartimentul de depozitare.

Notă

- Ține întotdeauna aparatul Airfryer în poziție orizontală atunci când îl transporti. Asigură-te că, de asemenea, ții sertarul din partea frontală a aparatului, deoarece poate aluneca afară din aparat dacă este accidental înclinat în jos. Aceasta poate duce la deteriorarea sertarului.
- Asigură-te întotdeauna că componentele detașabile ale aparatului Airfryer, de ex., sita detașabilă inferioară etc., sunt fixate înainte de transport și/sau depozitare.

Depanare

Acest capitol descrie cele mai frecvente probleme pe care le poți avea la utilizarea aparatului. Dacă nu poți rezolva problema cu ajutorul informațiilor de mai jos, accesează www.philips.com/support pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează Centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Partea exterioară a aparatului se încinge în timpul utilizării.	Căldura din interior radiază înspre pereții exteriori.	Acest lucru este normal. Toate mânerele și butoanele rotative pe care trebuie să le atingi rămân suficient de reci pentru a putea fi atinse.
		Tava, coșul și interiorul aparatului se încing întotdeauna la pornirea aparatului, pentru a asigura prepararea adecvată a alimentelor. Aceste piese sunt întotdeauna prea fierbinți pentru atingere.
		Dacă lași aparatul pornit prea mult timp, unele porțiuni devin prea fierbinți pentru a fi atinse. Aceste porțiuni sunt marcate pe aparat cu următoarea pictogramă:  Cât timp cunoști care sunt zonele fierbinți și eviți să le atingi, aparatul poate fi utilizat în perfectă siguranță.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Cartofii mei prăjiți de casă nu ies conform așteptărilor.	Nu ai folosit tipul corect de cartofi.	Pentru a obține cele mai bune rezultate, folosește cartofi făinoși proaspeți. Dacă trebuie să depozitezi cartofii, nu-i depozita în medii reci, precum frigiderul. Alege cartofii din pachete care conțin indicația că sunt adecvați pentru prăjire.
	Cantitatea de ingrediente din coș este prea mare.	Nu încărcă excesiv coșul.
	Anumite tipuri de ingrediente trebuie să fie agitate la jumătatea timpului de preparare.	Cu cât coșul este mai plin, cu atât se recomandă agitarea mai frecventă.
Aparatul Airfryer nu pornește.	Aparatul nu este conectat la priză.	Asigură-te că ștecherul este bine introdus în priză.
	Mai multe aparate sunt conectate la aceeași priză.	Airfryer are o mare putere. Încearcă o altă priză și verifică siguranțele.
În interiorul aparatului Airfryer se văd unele zone exfoliate.	Mici zone pot apărea în interiorul tăvii aparatului Airfryer din cauza atingerii sau a zgârierii accidentale a stratului de acoperire (de ex., în timpul curățării cu unelte de curățare dure și/sau în timpul introducerii coșului).	Poți preveni deteriorarea prin coborârea corespunzătoare a coșului în tavă. Dacă introduci coșul în poziție înclinată, partea sa laterală se poate lovi de peretele tăvii, determinând exfolierea unor mici porțiuni de strat de acoperire. În acest caz, reține că nu este niciun pericol, deoarece toate materialele utilizate sunt compatibile cu produsele alimentare.
lese fum alb din aparat.	Prepari ingrediente grase.	Varsă cu atenție excesul de ulei sau grăsime din tavă, apoi continuă prepararea.
	Tava conține încă reziduuri grase de la utilizarea anterioară.	Fumul alb este produs de reziduurile grase care se încălzesc în tavă. După fiecare utilizare, curăță bine întotdeauna tava și coșul.

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
	Stratul de acoperire sau de pane nu s-a lipit în mod adecvat de alimente.	Mici bucăți de pane aeriene pot cauza fum alb. Apasă ferm stratul de pane sau de acoperire, pentru a te asigura că se lipește.
	Marinata, sucurile lichide sau de carne stropesc din ulei sau grăsimea topită.	Uscă alimentele cu un șervet înainte de a le introduce în coș.
LED-ul Wi-Fi de pe Airfryer nu se mai aprinde.	Airfryer nu mai este conectat la rețeaua Wi-Fi de domiciliu. Ai schimbat rețeaua Wi-Fi de domiciliu.	Începe procesul de configurare Wi-Fi și urmează instrucțiunile din aplicație.
Aplicația arată că procesul de asociere nu a reușit.	Alt utilizator a asociat Airfryer cu un dispozitiv inteligent diferit și folosește momentan aparatul.	Așteaptă până când celălalt utilizator termină procesul actual de preparare și asociază-ți din nou dispozitivul inteligent cu Airfryer.

