

Kurzanleitung

GC9930

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf dieses Kleidungspflegesystems und willkommen bei Philips! Wir hoffen, dass Sie mit diesem System zufrieden sein werden. Um den Support von Philips optimal zu nutzen, registrieren Sie Ihr Produkt bitte unter www.philips.com/welcome. Registrieren Sie jetzt Ihr Produkt, und genießen Sie eine Vielzahl von Vorteilen, einschließlich eines umfassenden Produktsupports (inklusive Downloads), exklusiven Zugriffs auf Informationen zu Produktneuheiten, Sonderangeboten und Rabatten und sogar der Teilnahme an speziellen Umfragen zu neuen Veröffentlichungen.




- 1 Bügeln
- 2 Dämpfen
- 3 Auffrischen
- 4 Automatische Abschaltung
- 5 Aufbewahrung
- 6 Automatische Calc-Clean-Funktion
- 7 Reinigung und Wartung

PHILIPS

Vergrößerte Ansicht


Allgemeine Beschreibung

- A** Bügelhaken
- B** Auffrischtaste
- C** Belüftungsschlitze
- D** Belüftungsschieber
- E** NeverBurn-Bügelbrettbezug
- F** Ventilator
- G** Bügelbrettgriff
- H** Bügelbrett-Kipptaste
- I** Hebel zur Höheneinstellung
- J** Sicherungsgurt
- K** Bügeleisenfach
- L** Bügeleisen
- M** Netzstecker
- N** Spülfach
- O** Wasserbehälter
- P** Entriegelungstaste für den Wassertank
- Q** Betriebsanzeige und Anzeige für automatischen Calc-Clean-Vorgang (Auto Calc Clean)
- R** Fach für Dampfeinheit
- S** Dampfgarer

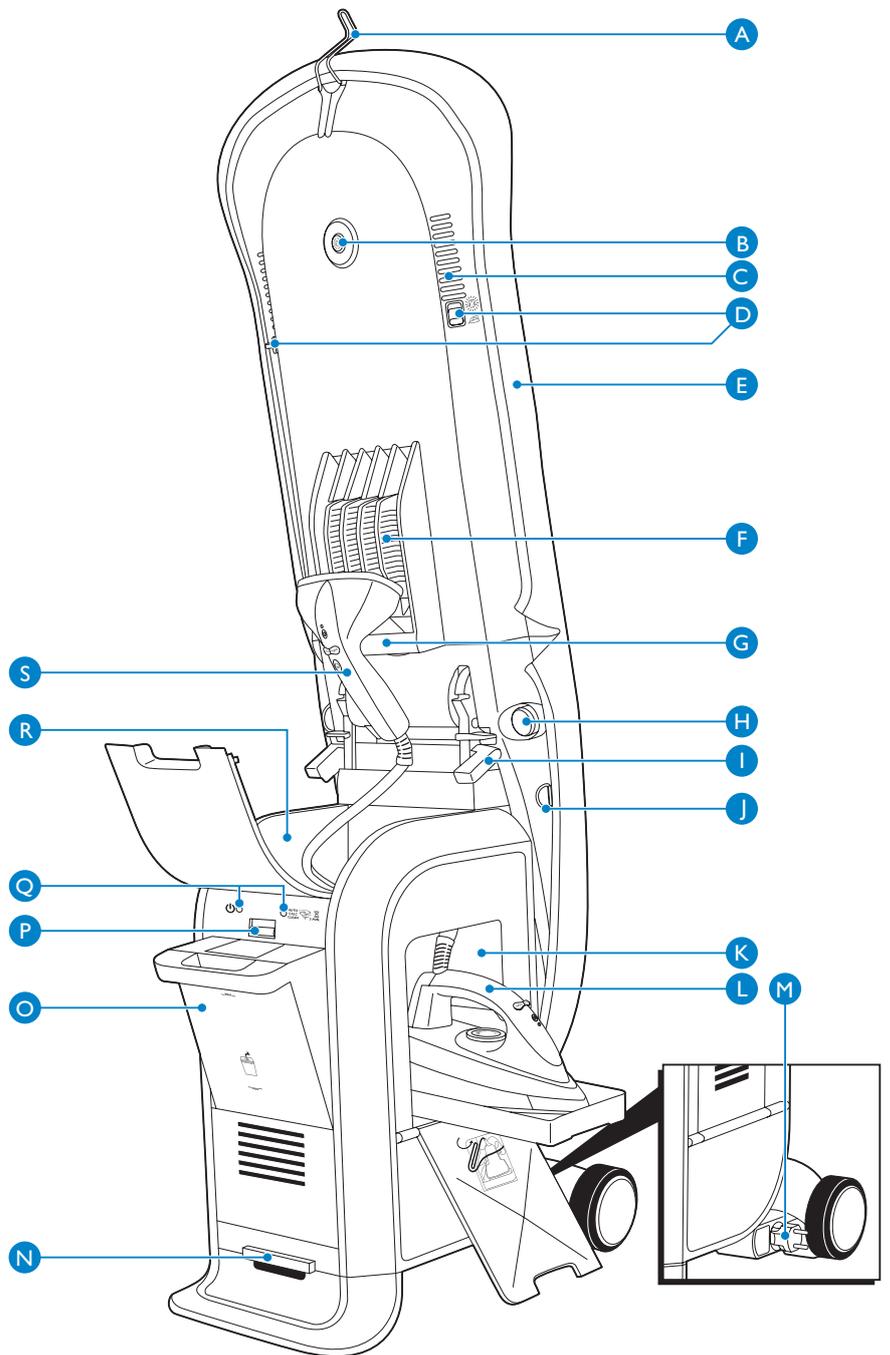

1 Bügeln

- T** Dampftaste
- U** Ein-/Ausschalter des Bügeleisens mit Anzeige
- V** Blas-/Saugtaste
- D** Belüftungsschieber
- I** Hebel zur Höheneinstellung
- H** Bügelbrett-Kipptaste
- J** Sicherungsgurt
- M** Netzstecker

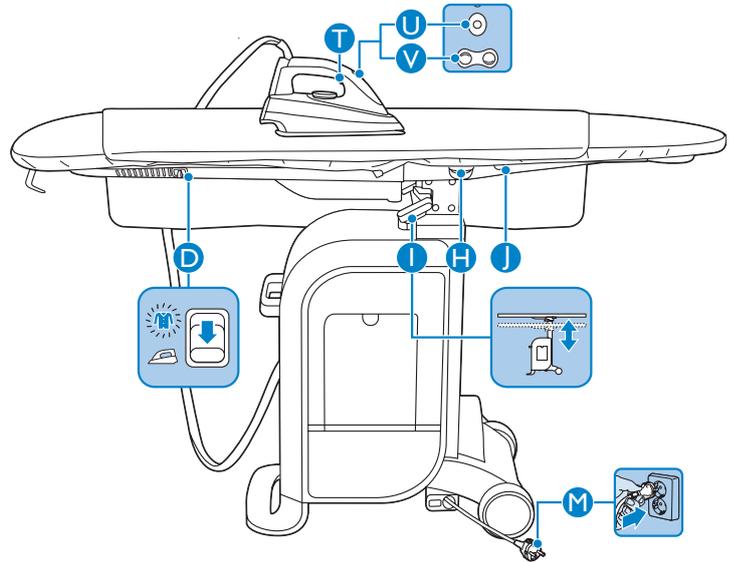


* Tipps und Tricks zum Bügeln


- Nutzen Sie das breite Bügelbrettende, um Hemden zeit- und energiesparend zu bügeln.
- Um zu verhindern, dass der Stoff glänzt und sich Nähte abdrücken, bügeln Sie im Blasmodus. Im Saugmodus werden die Kleidungsstücke flach auf dem Bügelbrett gehalten.




1 Stecken Sie den Netzstecker **M** in eine geerdete Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Füllen Sie den Wassertank. Sie können normales Leitungswasser verwenden.

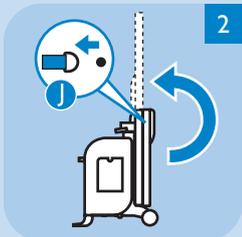

2 Lösen Sie den Sicherungsgurt **J**, und klappen Sie das Bügelbrett in senkrechte Position auf. Stellen Sie beide Belüftungsschieber **D** in die Bügelposition.

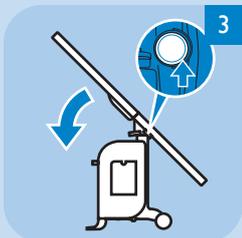


3 Drücken Sie die Bügelbrett-Kipptaste **H**, und bringen Sie das Bügelbrett in waagerechte Position. Stellen Sie das Bügelbrett auf die passende Höhe ein. Verwenden Sie dazu den Hebel zur Höheneinstellung **I**.

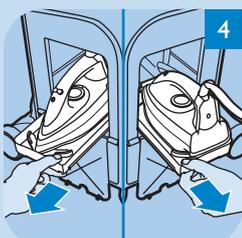

4 Nehmen Sie das Bügeleisen entweder von links oder von rechts aus seinem Fach. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter des Bügeleisens **U**, um das Bügeleisen einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
Nach ca. 2 Minuten ist das Bügeleisen einsatzbereit.




5 Wenn Sie mit Dampf bügeln möchten, stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens auf ●● oder höher und drücken Sie die Dampftaste **T**. Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen!
Hinweis: Wenn der Temperaturregler niedriger als ●● eingestellt ist, wird kein Dampf erzeugt, weil das Bügeleisen nicht heiß genug ist.

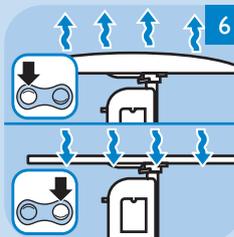

6 Wenn Sie die Blasfunktion des Bügelbretts verwenden möchten, drücken Sie die Blastaste des Bügeleisens. Wenn Sie die Saugfunktion des Bügelbretts verwenden möchten, drücken Sie die Saugtaste des Bügeleisens.
Hinweis: Um die Blas- bzw. Saugfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut dieselbe Taste.




7 Sie können das heiße Bügeleisen während des Bügelns jederzeit sicher auf dem Bügelbrettbezug abstellen.

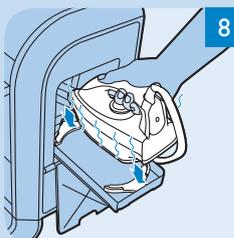

8 Sie können das heiße Bügeleisen direkt nach dem Abschalten im hitzebeständigen Aufbewahrungsfach abstellen.

2 Dämpfen

- A** Bügelhaken
- D** Belüftungsschieber
- U** Ein-/Ausschalter der Dampfeinheit mit Anzeige
- V** Blas-/Saugtaste
- T** Dampftaste
- H** Bügelbrett-Kipptaste
- I** Hebel zur Höheneinstellung
- J** Sicherungsgurt
- M** Netzstecker

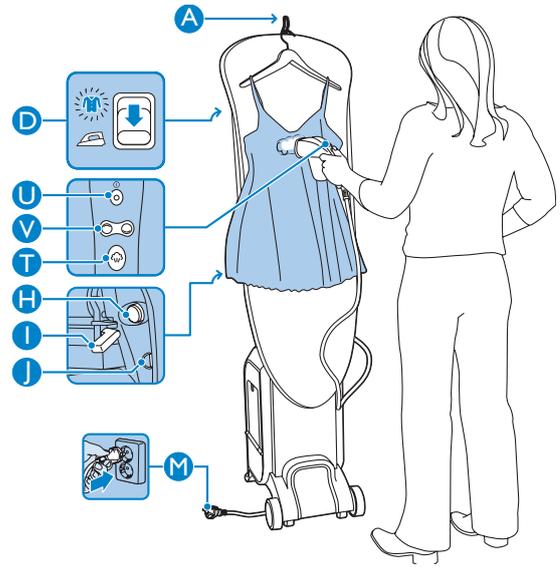


* Tipps und Tricks zum Glätten mit Dampf


- Die Dampfeinheit eignet sich ideal zum Glätten empfindlicher Textilien, z. B. Seide, Wolle und Kaschmir.
- Legen Sie Jacken zum Dämpfen direkt auf das Bügelbrett. Hängen Sie Blusen und Kleider zum Dämpfen am Bügelhaken **A** auf.



1 Stecken Sie den Netzstecker **M** in eine geerdete Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Füllen Sie den Wassertank. Sie können normales Leitungswasser verwenden.

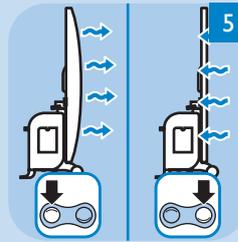

5 Wenn Sie die Blasfunktion verwenden möchten, drücken Sie die Blastaste der Dampfeinheit. Wenn Sie die Saugfunktion verwenden möchten, drücken Sie die Saugtaste der Dampfeinheit.
Hinweis: Um die Blas- bzw. Saugfunktion zu deaktivieren, drücken Sie erneut dieselbe Taste.

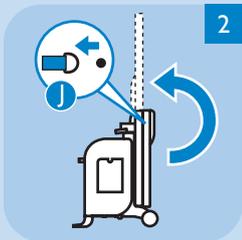


2 Lösen Sie den Sicherungsgurt **J**, und klappen Sie das Bügelbrett in senkrechte Position auf. Stellen Sie beide Belüftungsschieber **D** in die Bügelposition.



6 Bei Bedarf können Sie die Dampfeinheit jederzeit am Bügelbrettgriff **G** einhängen.



3 Nehmen Sie die Dampfeinheit aus ihrem Fach. Drücken Sie den Ein-/Ausschalter der Dampfeinheit **U**, um die Dampfeinheit einzuschalten. Die Betriebsanzeige leuchtet auf.
Nach ca. 2 Minuten ist die Dampfeinheit einsatzbereit.

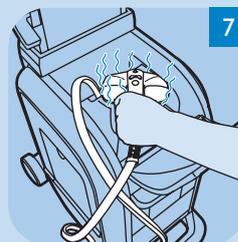


7 Sie können die heiße Dampfeinheit direkt nach dem Abschalten im hitzebeständigen Aufbewahrungsfach abstellen.



4 Drücken Sie die Dampftaste **T**.
Richten Sie den Dampfstoß niemals auf Personen!


3 Auffrischen

- B Auffrischtaste
- C Belüftungsschlitz
- D Belüftungsschieber
- H Bügelbrett-Kipptaste
- I Hebel zur Höheneinstellung
- J Sicherungsgurt
- M Netzstecker

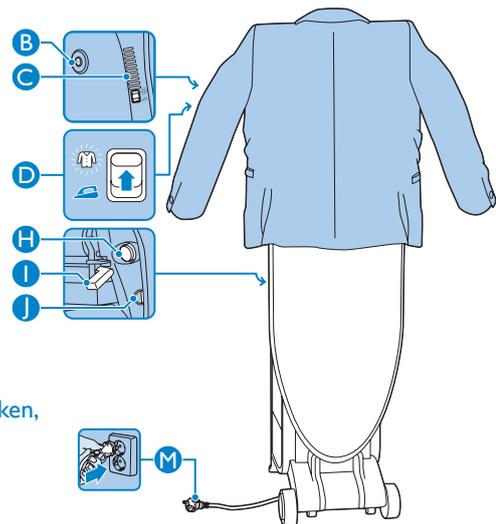

* Tipps und Tricks zum Auffrischen

- Ideal zum Entfernen von Zigarettenrauch oder Speisegerüchen aus Jacken, Mänteln und Pullovern.
- Durch die Kombination von Auffrisch- und Dampfmodus können Sie Kleidungsstücke auffrischen und gleichzeitig Falten entfernen.

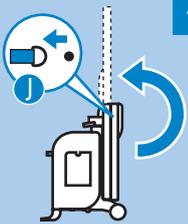


- 1 Stecken Sie den Netzstecker **M** in eine geerdete Steckdose. Die Betriebsanzeige leuchtet auf. Lösen Sie den Sicherungsgurt **J**, und klappen Sie das Bügelbrett in senkrechte Position auf. Stellen Sie beide Belüftungsschieber **D** in die Auffrischposition.




- 2 Drücken Sie die Auffrischtaste **B** auf der Rückseite des Bügelbretts. Das Gerät beginnt mit dem Auffrischen Ihres Kleidungsstücks. Dieser Vorgang dauert 10 Minuten und wird automatisch beendet.

4 Automatische Abschaltung

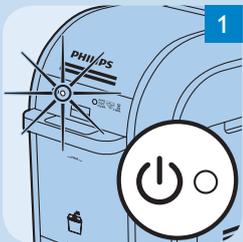


- 1 Dieses Gerät ist mit einer automatischen Endabschaltung ausgestattet. Wenn das Bügeleisen oder die Dampfheute länger als 10 Minuten nicht verwendet wird, schaltet sich das Gerät automatisch ab und wechselt in den Standby-Modus. Sie hören einige Signaltöne, und die grüne Betriebsanzeige leuchtet konstant.
 - 1 Um die automatische Endabschaltung zu deaktivieren, drücken Sie einmal den Ein-/Aus-Schalter des Bügeleisens oder der Dampfheute. Die Betriebsanzeige blinkt.
 - 2 Warten Sie, bis die Anzeige nicht mehr blinkt. Wenn die Anzeige konstant leuchtet, ist das Gerät wieder betriebsbereit.

5 Aufbewahrung

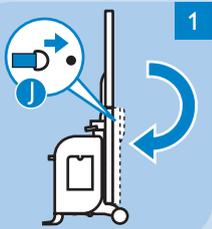

- 1 Klappen Sie das Bügelbrett in seine aufrechte Position, und befestigen Sie es mithilfe des Sicherungsgurts.

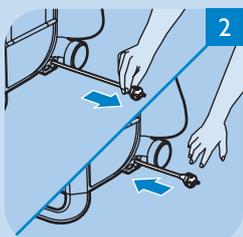

- 2 Zum Aufrollen des Netzkabels ziehen Sie kurz daran, und lassen Sie es anschließend wieder los. Das Kabel wickelt sich automatisch auf.



- 3 Nun können Sie das Gerät einfach am Griff des Bügelbretts halten und an seinen Platz stellen.

6

Automatische Calc-Clean-Funktion


Hinweis: Der automatische Calc-Clean-Vorgang wird automatisch aktiviert, nachdem 3-5 Wassertankmengen verbraucht wurden.

Hinweis: Sobald der automatische Calc-Clean-Vorgang aktiviert ist, kann er nicht mehr beendet oder übersprungen werden. Wenn der automatische Calc-Clean-Vorgang unterbrochen wird (z. B. wenn das Gerät von der Steckdose getrennt wird, das Spülfach entfernt wird oder der Wassertank leer ist), setzen Sie das Gerät auf die Werkseinstellungen zurück (stecken Sie beispielsweise den Netzstecker in eine geerdete Steckdose, schieben Sie das Spülfach wieder an seinen Platz, oder füllen Sie den Wassertank). Der automatische Calc-Clean-Vorgang wird anschließend bis zum Abschluss fortgesetzt.




1 Wenn der automatische Calc-Clean-Vorgang aktiviert ist, blinkt die Anzeige für den automatischen Calc-Clean-Vorgang blau, und das Gerät gibt ein akustisches Signal ab.

Dieser Vorgang dauert ca. 3 Minuten. Während dieses Vorgangs ist es normal, dass das System Pump- und Klickgeräusche verursacht.

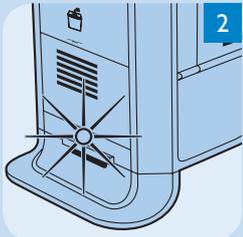

2 Nach ca. 3 Minuten wird das ausgespülte Wasser in das Spülfach unten gespült. Das akustische Signal ertönt schneller, und am Spülfach blinkt die Anzeige rot.

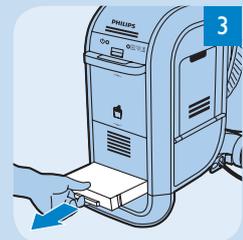

3 Ziehen Sie das Spülfach heraus.




4 Gießen Sie das Wasser über dem Spülfach aus.

Das Spülfach läuft über, wenn es vor dem nächsten automatischen Calc-Clean-Vorgang nicht entleert wird.



5 Schieben Sie das Spülfach wieder an seinen Platz im Gerät. Es ist kein akustisches Signal mehr zu hören, und die rote Anzeige erlischt.

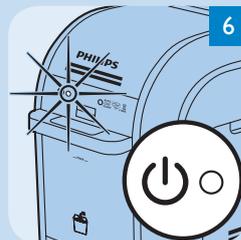

6 **Hinweis:** Wenn der automatische Calc-Clean-Vorgang abgeschlossen ist, leuchtet die Betriebsanzeige auf. Das Gerät heizt auf und ist nach ca. 2 Minuten wieder betriebsbereit. Das Bügeleisen wird aufgeheizt, noch bevor die Dampffunktion verwendet werden kann.

7

Reinigung und Wartung

Bügelsohle reinigen

Manchmal treten mit dem Dampf oder mit Wassertropfen auch braune oder weiße Kalkpartikel aus der Bügelsohle aus. Dies kann geschehen, wenn Sie mit niedrigen Temperaturen bügeln (●● oder niedriger, z. B. ganz ohne Dampf), wenn sich zu viel Wasser im Wasserbehälter befindet oder nach Abschluss des automatischen Calc-Clean-Vorgangs.

So reinigen Sie die Bügelsohle:

- 1 Stellen Sie den Temperaturregler auf MIN.
- 2 Schalten Sie das Bügeleisen mit dem Ein-/Ausmacher ein, und warten Sie, bis die Betriebsanzeige nicht mehr blinkt.
- 3 Stellen Sie das Bügeleisen auf ein Baumwolltuch.
- 4 Drücken Sie die Dampftaste, und bewegen Sie das Bügeleisen hin und her.

Die Kombination aus Wasser und Dampf spült den Schmutz aus der Bügelsohle.

- 5 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4, bis das aus der Bügelsohle austretende Wasser klar ist.

Häufig gestellte Fragen

Dieses Kapitel enthält die am häufigsten zu diesem Gerät gestellten Fragen. Sollten Sie hier keine Antwort auf Ihre Frage finden, wenden Sie sich bitte an das Philips Service-Center in Ihrem Land.

Frage	Antwort
Warum gibt das Gerät ein akustisches Signal ab und blinkt die Anzeige konstant?	Wenn die Anzeige für den automatischen Calc-Clean-Vorgang blau blinkt, ist der automatische Calc-Clean-Vorgang möglicherweise im Gange und wird in ca. 3 Minuten abgeschlossen. Wenn die Anzeige unten am Spülfach rot blinkt, entleeren Sie das Spülfach, und schieben Sie es wieder an seinen Platz. Wenn die Anzeige am Wassertank rot blinkt, befindet sich entweder nicht genug Wasser im Wassertank oder der Wassertank ist nicht ordnungsgemäß in sein Fach eingesetzt. Füllen Sie den Wassertank, und setzen Sie ihn wieder richtig in das Wassertankfach ein.
Warum blinkt die Anzeige am Spülfach und gibt das Gerät ein akustisches Signal ab?	Wenn der Calc-Clean-Vorgang abgeschlossen ist, blinkt die Spülfachanzeige und das Gerät gibt ein akustisches Signal ab. Entleeren Sie das Spülfach, und setzen Sie es wieder ein, bevor Sie das Bügeleisen/die Dampfeinheit einschalten.
Warum blinkt die Kontrollanzeige am Wassertank?	Der Wassertank ist leer oder nicht richtig eingesetzt. In diesem Fall blinkt die Wassertankanzeige, das Gerät gibt ein akustisches Signal ab, und das Bügeleisen/die Dampfeinheit erzeugt beim Drücken der Dampftaste keinen Dampf. Füllen Sie den Wassertank auf, und setzen Sie ihn richtig ein, indem Sie ihn fest in das Wassertankfach einschieben.
Warum blinkt die Kontrollanzeige am Bügeleisen/an der Dampfeinheit?	Das Bügeleisen/die Dampfeinheit ist noch nicht betriebsbereit, weil der Boiler noch aufheizt. Warten Sie 2 Minuten, bis die Anzeige nicht mehr blinkt, sondern konstant leuchtet. Drücken Sie dann die Dampftaste am Bügeleisen/an der Dampfeinheit, um mit dem Glätten zu beginnen.
Warum funktioniert das Gerät nicht?	Möglicherweise gibt es ein Problem mit der Stromverbindung. Überprüfen Sie das Netzkabel, den Netzstecker und die Steckdose.
Warum bleibt das Bügeleisen/die Dampfeinheit kalt?	Möglicherweise ist das Bügeleisen/die Dampfeinheit nicht eingeschaltet. Nehmen Sie das Bügeleisen/die Dampfeinheit aus dem Aufbewahrungsfach, und drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter am Bügeleisen bzw. an der Dampfeinheit. Der automatische Calc-Clean-Vorgang ist möglicherweise im Gange (die Anzeige für den automatischen Calc-Clean-Vorgang blinkt), oder das Spülfach ist voll (die Anzeige am Spülfach blinkt rot). Entleeren Sie das Spülfach, und schieben Sie es wieder an seinen Platz im Gerät. Warten Sie ca. 2 Minuten, solange das Gerät aufheizt. Das Bügeleisen wird aufgeheizt, noch bevor die Dampffunktion verwendet werden kann.
Warum schaltet sich das Bügeleisen/die Dampfeinheit aus?	Die automatische Endabschaltung ist möglicherweise aktiviert. Das Gerät schaltet sich automatisch ab, wenn die Dampftaste am Bügeleisen/an der Dampfeinheit länger als 10 Minuten nicht verwendet wird. Drücken Sie einmal den Ein-/Ausschalter des Bügeleisens/der Dampfeinheit, um die automatische Endabschaltung zu deaktivieren. Warte Sie, bis die Anzeige am Bügeleisen/an der Dampfeinheit nicht mehr blinkt, sondern konstant leuchtet.
Warum kommt Rauch aus dem Bügeleisen/der Dampfeinheit?	Beim ersten Gebrauch des Bügeleisens/der Dampfeinheit kann etwas Rauch aus dem Gerät austreten, da einige Teile leicht gefettet sind. Dies ist normal und hört nach kurzer Zeit auf.
Warum schaltet sich der Auffrischmodus aus?	Der Auffrischmodus läuft 10 Minuten lang und schaltet sich dann automatisch aus. Drücken Sie die Auffrischtaste, um ihn wieder zu aktivieren.
Warum erzeugt das Bügeleisen/die Dampfeinheit keinen Dampf?	Möglicherweise ist nicht genügend Wasser im Wassertank oder der Tank wurde nicht richtig in sein Fach eingesetzt. Füllen Sie den Wassertank, und setzen Sie ihn wieder richtig in das Wassertankfach ein. Möglicherweise ist das Gerät nicht heiß genug, um Dampf zu erzeugen. Die Aufheizphase dauert zwei Minuten. Warten Sie, bis die Anzeige am Bügeleisen/an der Dampfeinheit nicht mehr blinkt, sondern konstant leuchtet. Drücken Sie dann die Dampftaste, um mit dem Glätten zu beginnen. Möglicherweise haben Sie die Dampftaste nicht gedrückt. Drücken Sie die Dampftaste am Griff des Bügeleisens/der Dampfeinheit, um mit dem Glätten zu beginnen. Die Temperatureinstellung des Bügeleisens ist zu niedrig. Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens auf zwei Punkte oder höher.
Warum macht das Gerät Geräusche?	Der automatische Calc-Clean-Vorgang ist möglicherweise im Gange (die Anzeige für den automatischen Calc-Clean-Vorgang blinkt), oder das Spülfach ist nach Abschluss des automatischen Calc-Clean-Vorgangs voll (die Anzeige am Spülfach blinkt rot). Entleeren Sie das Spülfach, und schieben Sie es wieder an seinen Platz im Gerät. Warten Sie ca. 2 Minuten, solange das Gerät aufheizt. Das Bügeleisen wird aufgeheizt, noch bevor die Dampffunktion verwendet werden kann.
Warum macht das Gerät Geräusche?	Wenn Sie einen unterbrochenen Ton hören, wird stoßweise Wasser vom Wassertank in den Boiler gepumpt. Wenn Sie ein langes Pumpgeräusch hören und die ACC-LED blinkt, ist der automatische Calc-Clean-Vorgang im Gange.
Warum ist der Luftstrom unzureichend?	Hält das Geräusch über längere Zeit an, oder wird es sehr laut, überprüfen Sie zunächst, ob der Wassertank richtig in das Gerät eingesetzt ist. Ist dies der Fall und das Geräusch noch immer zu hören, schalten Sie das Gerät aus, und wenden Sie sich an das Philips Service-Center in Ihrem Land oder an Ihren Philips Händler. Das Gerät ist mit einem beleuchteten Ventilator ausgestattet, der während des Gebrauchs konstant läuft. Er optimiert die Leistung des Geräts und kann nicht abgeschaltet werden.
Warum sind auf dem Bügelbrett Wassertropfen/nasse Stellen?	Möglicherweise befinden sich die Belüftungsschieber in der falschen Position. Im Bügel- und Glättmodus müssen die Belüftungsschlitze geschlossen werden, indem Sie beide Schieber in die Bügelposition bringen. Es ist normal, dass nach dem Schließen etwas Luft aus den Schlitzen austritt. Dies beeinträchtigt die Leistung des Geräts jedoch nicht. Im Auffrischmodus müssen die Belüftungsschlitze geöffnet werden, indem Sie beide Schieber in die Auffrischposition bringen.
Warum treten aus dem Bügeleisen/der Dampfeinheit Wassertropfen aus?	Bei längerem Gebrauch schlägt sich zu viel Dampf innen am Bügelbrett nieder, was zu feuchten Flecken auf dem Bezug führt. Lassen Sie das Bügelbrett nach dem Bügeln noch eine Weile in aufgeklapptem Zustand abtrocknen. Sie können auch die Auffrischtaste drücken und den Ventilator laufen lassen, bis sich das Gerät nach 10 Minuten von selbst ausschaltet. Ziehen Sie dann den Netzstecker, und stellen Sie das Gerät weg.
Warum treten aus dem Bügeleisen/der Dampfeinheit Wassertropfen aus?	Da sich Wasser im Schlauch des Bügeleisens/der Dampfeinheit ansammelt, treten in den ersten Sekunden zu Beginn des Bügelns/Glättns und nach einer Bügelpause Wassertropfen aus dem Bügeleisen/der Dampfeinheit aus. Die Temperatureinstellung des Bügeleisens ist zu niedrig. Stellen Sie den Temperaturregler des Bügeleisens auf zwei Punkte oder höher.
Welche Funktion hat der Blasmodus?	Im Blasmodus liegt das Kleidungsstück auf einem Luftkissen. Das verhindert, dass der Stoff glänzt und sich Nähte abdrücken.
Welche Funktion hat der Saugmodus?	Im Saugmodus wird das Kleidungsstück flach und glatt auf dem Bügelbrett gehalten. Das gewährleistet faltenfreies Bügeln.
Wie schalte ich die Blas-/Saugfunktion ein bzw. aus?	Um die Blas-/Saugfunktion des Bügelbretts einzuschalten, drücken Sie einmal die Blas- bzw. Saugfunktion am Bügeleisen/an der Dampfeinheit. Um die Blas-/Saugfunktion auszuschalten, drücken Sie dieselbe Taste erneut. Bitte beachten Sie, dass das Bügelbrett über eine schonende Saugfunktion verfügt, die stets eingeschaltet ist und nicht deaktiviert werden kann. Mithilfe dieser Funktion wird die Bügelleistung des Systems optimiert.
Wie entferne ich Falten aus dem Bügelbrettbezug?	Der Bügelbrettbezug besteht aus 3 Schichten. Falten im Bügelbrettbezug entstehen durch Falten in den unteren Schichten. Ziehen Sie die Falten gerade, fahren Sie mit dem Bügeleisen über das Bügelbrett, und drücken Sie dabei den Dampfauslöser, um die Falten zu glätten. Um ein optimales Ergebnis zu erzielen, sollten Sie nach dem Bügeln die Saugfunktion des Bügelbretts verwenden. Drücken Sie einmal die Saugtaste am Bügeleisen, um die Saugfunktion zu aktivieren.

Wichtig

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor dem Gebrauch des Geräts aufmerksam durch, und bewahren Sie sie für eine spätere Verwendung auf.

Gefahr

- Tauchen Sie das Bügeleisen, die Dampfheißluft und das Gerät niemals ins Wasser.

Warnhinweis

- Prüfen Sie, bevor Sie das Gerät in Betrieb nehmen, ob die Spannungsangabe auf dem Gerät mit der örtlichen Netzspannung übereinstimmt.
- Verwenden Sie das Gerät nicht, wenn der Netzstecker, das Netzkabel, die Verbindungsschläuche oder das Gerät selbst sichtbar beschädigt sind oder das Gerät heruntergefallen ist bzw. leckt.
- Wenn das Netzkabel oder die Verbindungsschläuche defekt oder beschädigt sind, dürfen sie nur von einem Philips Service-Center oder ähnlich qualifizierten Personen ausgetauscht werden, um Gefährdungen zu vermeiden.
- Lassen Sie das Gerät nicht unbeaufsichtigt, solange es mit dem Stromnetz verbunden ist.
- Dieses Gerät ist für Benutzer (einschl. Kinder) mit eingeschränkten physischen, sensorischen oder psychischen Fähigkeiten bzw. ohne jegliche Erfahrung oder Vorwissen nur dann geeignet, wenn eine angemessene Aufsicht oder ausführliche Anleitung zur Benutzung des Geräts durch eine verantwortliche Person sichergestellt ist.
- Achten Sie darauf, dass Kinder nicht mit dem Gerät spielen.
- Achten Sie darauf, dass das Netzkabel und die Verbindungsschläuche keinesfalls mit der heißen Bügelsohle in Kontakt kommen.
- Falls während des Gebrauchs aus dem Spülfach Dampf austritt, schalten Sie das Gerät ab und setzen Sie sich mit einem von Philips autorisierten Service-Center in Verbindung.

Achtung

- Schließen Sie das Gerät nur an eine geerdete Steckdose an.
- Überprüfen Sie das Netzkabel und die Verbindungsschläuche regelmäßig auf mögliche Beschädigungen.
- Nehmen Sie den Bügelbrettbezug keinesfalls während des Bügelns oder unmittelbar danach ab. Lassen Sie das Gerät immer zuerst hinreichend abkühlen, bevor Sie den Bezug entfernen.
- Achten Sie darauf, dass Sie die heiße Bügelsohle nicht berühren, um Verbrennungen zu vermeiden.
- Nach dem Bügeln/Dämpfen, zum Reinigen des Geräts und auch dann, wenn Sie das Gerät nur für kurze Zeit unbeaufsichtigt lassen, sollten Sie den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

- Verschieben Sie das Gerät nicht während des Gebrauchs.
- Verwenden Sie das Gerät nicht für nasse Stoffe.
- Das Gerät muss stets auf einer stabilen, ebenen und waagerechten Unterlage abgestellt und benutzt werden.
- Decken Sie das Gerät unmittelbar nach dem Gebrauch nicht mit einem Tuch, einer Decke oder einem ähnlichen Gegenstand ab.
- Transportieren Sie das Gerät immer in seiner Aufbewahrungsposition bei zusammengeklapptem Bügelbrett und ordnungsgemäß befestigtem Sicherungsgurt.
- Dieses Gerät ist nur für den Gebrauch im Haushalt vorgesehen. Setzen Sie es keinen Umwelteinflüssen (z. B. Regen, Sonne, Kälte) aus.
- Bei unsachgemäßem Gebrauch oder Verwendung für halbprofessionelle oder professionelle Zwecke oder bei Nichtbeachtung der Anweisungen in der Bedienungsanleitung erlischt die Garantie. In diesem Fall lehnt Philips jegliche Haftung für entstandene Schäden ab.

Zu verwendende Wasserart

- Geben Sie weder Duftstoffe, Essig, Wäschesteife, Entkalkungsmittel, Bügelzusätze noch andere Chemikalien in den Wasserbehälter.
- Sie können normales Leitungswasser verwenden. Wenn das Leitungswasser in Ihrer Gegend sehr hart ist, können Sie Leitungswasser und destilliertes Wasser zu gleichen Teilen verwenden.

Umweltschutz



Werfen Sie das Gerät am Ende der Lebensdauer nicht in den normalen Hausmüll. Bringen Sie es zum Recycling zu einer offiziellen Sammelstelle. Auf diese Weise helfen Sie, die Umwelt zu schonen.

Elektromagnetische Felder

Dieses Philips Gerät erfüllt sämtliche Normen bezüglich elektromagnetischer Felder (EMF). Nach aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen ist das Gerät sicher im Gebrauch, sofern es ordnungsgemäß und entsprechend den Anweisungen in dieser Bedienungsanleitung gehandhabt wird.

Garantie und Kundendienst

Benötigen Sie weitere Informationen oder treten Probleme auf, besuchen Sie bitte die Philips Website www.support.philips.com, oder setzen Sie sich mit einem Philips Service-Center in Ihrem Land in Verbindung (Telefonnummer siehe Garantieschrift). Sollte es in Ihrem Land kein Service-Center geben, wenden Sie sich bitte an Ihren Philips Händler.

