

02

**Automātiskais espresso kafijas automāts  
4000 sērija**

**LIETOŠANAS INSTRUKCIJA**

Pirms ierices lietošanas, lūdzu, rūpīgi izlasiet šo instrukciju.

**HD8847  
HD8848**



Reģistrējiet savu preci un saņemiet atbalstu  
[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

**PHILIPS**

Lietojot elektroierīces, vienmēr ir jāievēro drošības pamatnoteikumi, tostarp sekojošais:

1. Izlasiet visu lietošanas instrukciju.
2. Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus vai pogas.
3. Lai pasargātos no ugunsgrēka, elektriskās strāvas trieciena un savainojumiem, nekādā gadījumā neiegremdējet vadu, kontaktdakšas vai pašu ierīci ūdenī vai citā šķidrumā.
4. Kad ierīci lieto bērni vai tā tiek lietota bērnu tuvumā, nepieciešama īpaša uzraudzība.
5. Atvienojiet ierīci no elektrības rozetes, kad to nelietojat un pirms tīrišanas. Pirms jebkuras detaļas uzlikšanas vai noņemšanas, kā arī pirms ierīces tīrišanas lūaujiet ierīcei atdzist.
6. Neekspluatējet nevienu ierīci, kurai ir bojāts elektriskās barošanas vads vai kontaktdakša, kurai ir nopietni darbības traucējumi vai kura jebkādā veidā ir tikusi bojāta. Nogādājiet ierīci jums tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu pārbaudi, remontu vai regulēšanu.
7. Tādu papildu piederumu, kurus nav ieteicis ierīces ražotājs, lietošana var izraisīt ugunsgrēku, radīt elektriskās strāvas triecienu vai savainojumus.
8. Nelietojiet ierīci brīvā dabā.
9. Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
10. Nenovietojiet ierīci uz vai pie karstas gāzes vai elektriskās plīts vai uzkarsētā cepeškrāsnī.
11. Vienmēr vispirms pievienojiet elektriskās barošanas vadu pašai ierīcei un tikai pēc tam pievienojiet to elektrības rozetei. Lai atvienotu ierīci no elektrības, pārslēdziet visus slēdžus pozīcijā “izslēgts” un tad izraujiet kontaktdakšu no elektrības rozetes.
12. Neizmantojiet ierīci citādi kā vien paredzētajos lietošanas veidos.
13. Saglabājiet šos norādījumus.

## SAGLABĀJIET ŠOS NORĀDĪJUMUS

Šī ierīce ir paredzēta lietošanai tikai mājas apstākļos. Jebkura apkope, izņemot ikdienas tīrišanu un apkopi, ir jāveic pilnvarotā servisa centrā. Neiegremdējiet ierīci ūdenī. Lai samazinātu ugunsgrēka vai elektriskās strāvas trieciena risku, neizjauciet ierīci. Ierīce nav nevienas detaļas, ko lietotājs varētu remontēt pats. Remonts jāveic tikai un vienīgi pilnvarotiem servisa darbiniekiem.

1. Pārbaudiet elektrotīkla spriegumu, lai pārliecinātos, vai spriegums, kas norādīts uz ierīces identifikācijas datu plāksnītes, atbilst spriegumam jūsu mājsaimniecības elektrotīklā.
2. Nekad nepiepildiet ūdens tvertni ar siltu vai karstu ūdeni. Lietojiet tikai aukstu ūdeni.
3. Ierīces darbības laikā nepieskarieties tās karstajām daļām, kā arī uzmanieties, lai elektriskās barošanas vads nenonāk saskarē ar tām.
4. Ierīces tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Tiriet ar mīkstu drāniņu, kas samitrināta ar ūdeni.
5. Lai pagatavotu labākas garšas kafiju, lietojiet attīrtu ūdeni vai ūdeni no pudelēm. Periodiska atkaļkošana ir ieteicama reizi 2 – 3 mēnešos.
6. Nelietojiet karamelizētas vai aromatizētas kafijas pupiņas.

## Norādījumi par elektriskās barošanas vadu

---

- A. Ir jānodrošina ūss barošanas vads (vai viegli atvienojams elektriskās barošanas vads), lai samazinātu risku sapīties vai paklupt aiz garāka vada.
- B. Garāku, atvienojamu elektriskās barošanas vadu vai pagarinātāju var lietot tikai tad, ja tā lietošanā tiek ievēroti visi nepieciešamie drošības pasākumi.
- C. Ja tiek lietots garš, atvienojams elektriskās barošanas vads vai pagarinātājs:
  1. Atvienojama elektriskās barošanas vada vai pagarinātāja markētajai elektriskajai jaudai ir jābūt vismaz tikpat lielai kā ierīces elektriskajai jaudai.
  2. Ja ierīce ir iezemēta, tad arī pagarinātāja vadam ir jābūt 3-dzīļu iezemēta tipa vadam; un
  3. Garāks elektriskās barošanas vads ir jānovieto tā, lai tas nekarājas pāri letes vai galda malai, kur to var paraudēt bērni vai kur aiz tā var aizķerties un paklupt.

Apsveicam ar jūsu Philips automātiskā espresso kafijas automāta ar CoffeeSwitch tehnoloģiju un iestrādātu piena karafi pirkumu!

Lai pilnībā izmantotu Philips piedāvātā atbalsta iespējas, reģistrējiet savu preci [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome).

Šis kafijas automāts ir piemērots espresso kafijas un klasiskās kafijas pagatavošanai no kafijas pupiņām. Tas ir aprīkots ar piena karafi, lai jūs ātri un viegli varētu pagatavot izciļu kapučīno. Šajā lietošanas instrukcijā jūs atradisiet visu informāciju, kas jums ir nepieciešama, lai uzstādītu, lietotu, iztīrtu un atkalīdotu savu kafijas automātu.

## Satura rādītājs

---

|  |           |
|--|-----------|
| <b>SVARĪGI .....</b>   | <b>6</b>  |
| Drošības informācija .....   | 6         |
| Brīdinājumi .....  | 6         |
| Uzmanību .....   | 8         |
| Elektromagnētiskie lauki .....   | 9         |
| Utilizācija .....  | 9         |
| <b>UZSTĀDĪŠANA .....</b>   | <b>10</b> |
| Ierīces pārskats .....   | 10        |
| Vispārīgs apraksts .....   | 11        |
| <b>IERĪCES SAGATAVOŠANA LIETOŠANAI .....</b>                             | <b>12</b> |
| Ierīces iepakojums .....   | 12        |
| Ierīces uzstādīšana .....  | 12        |
| Demonstrācijas režīms .....  | 14        |
| <b>KAFIJAS AUTOMĀTA PIRMĀ LIETOŠANAS REIZE .....</b>                     | <b>15</b> |
| Sistēmas uzpildīšana .....   | 15        |
| Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls .....                      | 16        |
| Manuālais skalošanas cikls .....   | 16        |
| <b>ŪDENS CIETĪBAS PAKĀPES NOTEIKŠANA UN IESTATĪŠANA ....</b>             | <b>20</b> |
| <b>“INTENZA+” ŪDENS FILTRS .....</b>                                     | <b>21</b> |
| “INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana .....                                | 21        |
| “INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa .....                                    | 24        |
| <b>KAFIJAS AUTOMĀTA REGULĒŠANA .....</b>                                 | <b>26</b> |
| CoffeeSwitch – “ESPRESSO” vai “KAFIJAS” izvēles svira .....              | 26        |
| Saeco pielāgošanās sistēma .....   | 27        |
| Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana .....                            | 28        |
| Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums) .....                    | 29        |
| Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana .....                          | 30        |
| Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana .....                            | 31        |
| <b>ESPRESSO UN LIELA TILPUMA ESPRESSO PAGATAVOŠANA....</b>               | <b>32</b> |
| Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām ..... | 32        |

|   |           |
|---|-----------|
| Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltas kafijas .....                         | 33        |
| <b>KLASISKĀS KAFIJAS PAGATAVOŠANA .....</b>   | <b>34</b> |
| Klasiskās kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām .....   | 34        |
| Klasiskās kafijas pagatavošana no maltās kafijas .....  | 35        |
| <b>PIENA KARAFE .....</b>   | <b>37</b> |
| Piena karafes uzpildīšana .....   | 37        |
| Piena karafes pievienošana kafijas automātam .....  | 38        |
| Piena karafes noņemšana .....   | 38        |
| Piena karafes iztukšošana .....   | 39        |
| <b>KAPUČĪNO PAGATAVOŠANA .....</b>  | <b>40</b> |
| Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana .....  | 42        |
| <b>PIENA PUTOŠANA .....</b>   | <b>44</b> |
| Saputotā piena tilpuma regulēšana .....   | 48        |
| <b>KARSTA ŪDENS PADEVE .....</b>  | <b>50</b> |
| <b>TĪRĪŠANA UN APKOPE .....</b>   | <b>53</b> |
| Kafijas automāta ikdienas tīrīšana .....  | 53        |
| Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana .....   | 55        |
| Ūdens tvertnes tīrīšana .....   | 55        |
| Piena karafes ikdienas tīrīšana .....   | 56        |
| Piena karafes iknedēļas tīrīšana .....  | 60        |
| Piena karafes ikmēneša tīrīšana .....   | 64        |
| Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana .....                                       | 69        |
| Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieļošana .....  | 73        |
| Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu<br>noņemšanas līdzekli ..... | 74        |
| Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrīšana .....   | 77        |
| <b>ATKAĻKOŠANA .....</b>  | <b>77</b> |
| Sagatavošanās fāze .....  | 78        |
| Atkaļkošanas fāze .....   | 80        |
| Skalošanas fāze .....   | 81        |
| Atkaļkošanas cikla pārraukšana .....  | 83        |
| <b>PROGRAMMĒŠANA .....</b>  | <b>84</b> |
| Regulējamie iestatījumi .....   | 84        |
| Kafijas automāta programmēšana .....  | 85        |
| <b>DISPLEJA RĀDĪJUMU SKAIDROJUMS .....</b>  | <b>87</b> |
| <b>DARBĪBAS TRAUTĒJUMU NOVĒRŠANA .....</b>  | <b>92</b> |
| <b>ENERĢIJAS TAUPIŠANA .....</b>  | <b>96</b> |
| Gaidstāves režīms .....   | 96        |
| <b>TEHNISKĀS SPECIFIKĀCIJAS .....</b>   | <b>96</b> |
| <b>RAŽOTĀJA IESTATĪJUMI .....</b>   | <b>97</b> |
| <b>GARANTIJA UN SERVISS .....</b>   | <b>97</b> |
| Garantija .....   | 97        |
| Serviss .....   | 97        |
| <b>APKOPES PRODUKTU PASŪTĪŠANA .....</b>  | <b>98</b> |

## Drošības informācija

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar drošības ierīcēm. Neskatoties uz to, uzmanīgi izlasiet drošības norādījumus un izmantojet ierīci tikai tā, kā aprakstīts šajā instrukcijā, lai novērstu nejaušu savainojumu vai bojājumu rašanos kafijas automāta nepareizas lietošanas rezultātā.

Saglabājiet šo lietošanas instrukciju izmantošanai nākotnē.



Termins **BRĪDINĀJUMS** un šī zīme brīdina par iespējamām smagām traumām, nāves briesmām un/vai bojājumu kafijas automātam.

Termins **UZMANĪBU** un šī zīme brīdina par iespējamām nelielām traumām un/vai bojājumu kafijas automātam.

## Brīdinājumi

- Pievienojiet kafijas automātu tikai tādai elektrības rozetei, kuras spriegums atbilst ierīces tehniskajām specifikācijām.
- Pievienojiet kafijas automātu tikai iezemētai sienas elektrības rozetei.
- Neļaujiet, lai elektriskās barošanas vads karājas pāri galda vai letes malai vai nonāk saskarē ar karstām virsmām.
- Nekad nieiegremdējiet kafijas automātu, tā kontaktdakšu vai elektriskās barošanas vadu ūdenī: elektriskās strāvas trieciena risks!
- Nekad nelejiet šķidrumus uz elektriskās barošanas vada savienotāja.
- Nekad nevērsiet karsta ūdens strūklu uz kādu no ķermēņa daļām: apdegumu risks!
- Nepieskarieties karstām virsmām. Izmantojet rokturus un pogas.
- Pēc kafijas automāta izslēgšanas, piespiežot barošanas taustiņu ierīces aizmugurē, atvienojiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu no elektrības rozetes:
  - ja rodas darbības traucējums;
  - ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots;
  - pirms kafijas automāta tīrišanas.

- Atvienojot kontaktdakšu no elektrības rozetes, nekad nevelciet aiz barošanas vada.
- Nepieskarieties kontaktdakšai ar slapjām rokām.
- Nekad nelietojiet kafijas automātu, ja tā kontaktdakša, elektriskās barošanas vads vai pats kafijas automāts ir bojāts.
- Neveiciet nekādus pārveidojumus kafijas automātam vai tā elektriskās barošanas vadam. Lai izvairītos no potenciālām briesmām, remontu veiciet tikai Philips pilnvarotā servisa centrā.
- Šo ierīci nedrīkst lietot bērni, kas ir jaunāki par 8 gadiem.
- Šo ierīci drīkst lietot bērni, sākot no 8 gadu vecuma, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērniem nevajadzētu veikt ierīces tīrišanas un apkopes darbības, izņemot gadījumu, ja viņi ir vecāki par 8 gadiem un viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Novietojiet kafijas automātu un tā elektriskās barošanas vadu bērniem, kas ir jaunāki par 8 gadiem, nepieejamā vietā.
- Šo ierīci drīkst lietot cilvēki ar ierobežotām fiziskajām, garīgajām vai maņu spējām, kā arī cilvēki ar nepietiekamu pieredzi un/vai zināšanām, ja viņi ir iepriekš apmācīti par to, kā pareizi rīkoties ar šo ierīci, un viņi apzinās ar to saistītās briesmas vai arī ja viņu darbību uzrauga pieaugušais.
- Bērnus ir nepieciešams uzraudzīt, lai nodrošinātu, ka viņi nespēlējas ar kafijas automātu.
- Nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņās pirkstus vai citus priekšmetus.

## Uzmanību

- Šis kafijas automāts ir paredzēts lietošanai tikai un vienīgi mājas apstākļos. Tas nav paredzēts lietošanai ēdnīcās, darbinieku virtuvēs veikalos, birojos, rūpnīcās vai citās darba vidēs.
- Vienmēr novietojiet kafijas automātu uz līdzenas un stabilas virsmas.
- Nenovietojiet ierīci uz karstām virsmām, tieši blakus karstai cepeškrāsnij, sildišanas ierīcēm vai tamlīdzīgiem karstuma avotiem.
- Kafijas pupiņu piltuvē beriet tikai grauzdētas kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek iebērta maltā kafija, šķīstošā kafija, zaļas kafijas pupiņas vai jebkura cita viela, tas var sabojāt kafijas automātu.
- Pirms jebkuru detaļu pievienošanas vai noņemšanas vienmēr laujiet kafijas automātam atdzist. Sildvirsmas pēc lietošanas var saglabāt siltumu.
- Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu vai karstu ūdeni. Izmantojiet tikai aukstu, negāzētu dzeramo ūdeni.
- Tīrišanai nekad neizmantojiet abrazīvus pulverus vai spēcīgus tīrišanas līdzekļus. Vienkārši izmantojiet mīkstu drāniņu, kas ir samitrināta ar ūdeni.
- Regulāri atkalkojiet savu kafijas automātu. Ja atkalkošana netiks veikta, jūsu ierīce pārtrauks pareizi darboties. Šajā gadījumā remonts nav ietverts garantijā!
- Neuzglabājiet kafijas automātu temperatūrā zem 0°C. Ūdens, kas ir palicis tā sildišanas sistēmā, var sasalt un izraisīt bojājumus.
- Neatstājiet ūdens tvertnē ūdeni, ja kafijas automāts ilgāku laiku netiks lietots. Ūdens var kļūt netīrs. Vienmēr, kad lietojat kafijas automātu, izmantojiet tīru, svaigu ūdeni.

## Elektromagnētiskie lauki








Šī ierīce atbilst visiem piemērojamiem standartiem un noteikumiem, kas attiecas uz elektromagnētisko lauku iedarbību.

## Utilizācija

Šis simbols uz ierīces norāda, ka ierīce atbilst Eiropas Savienības direktīvas 2012/19/ES prasībām. Lūdzu, noskaidrojet informāciju par vietējo elektrisko un elektronisko ierīču atsevišķas savākšanas sistēmu. Lūdzu, rīkojieties saskaņā ar vietējiem noteikumiem un nekad neizmetiet nolietotās elektroierīces kopā ar parastiem sadzīves atkritumiem. Pareiza nolietoto elektroierīču utilizācija palīdz novērst iespējamo kaitējumu apkārtējai videi un cilvēku veselībai.



## Ierīces pārskats

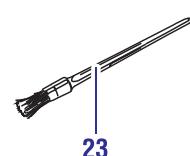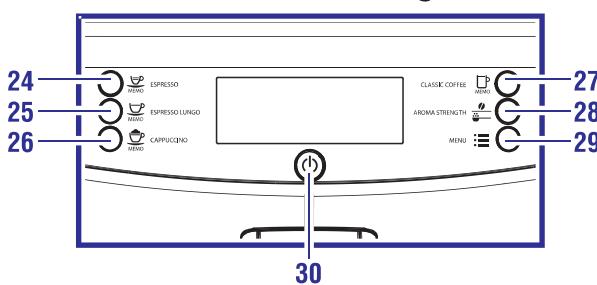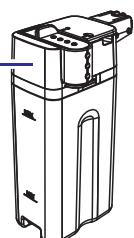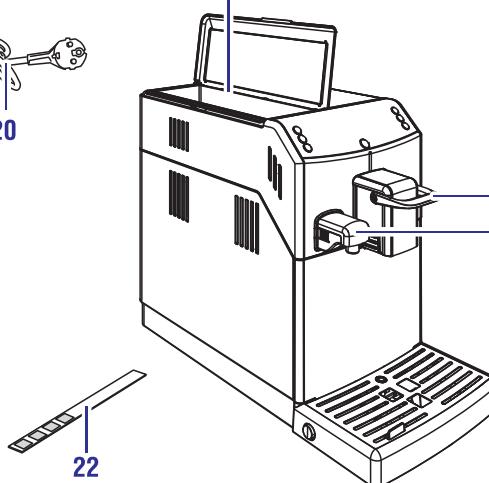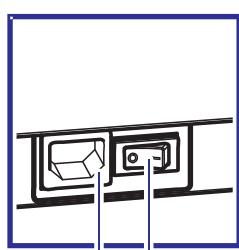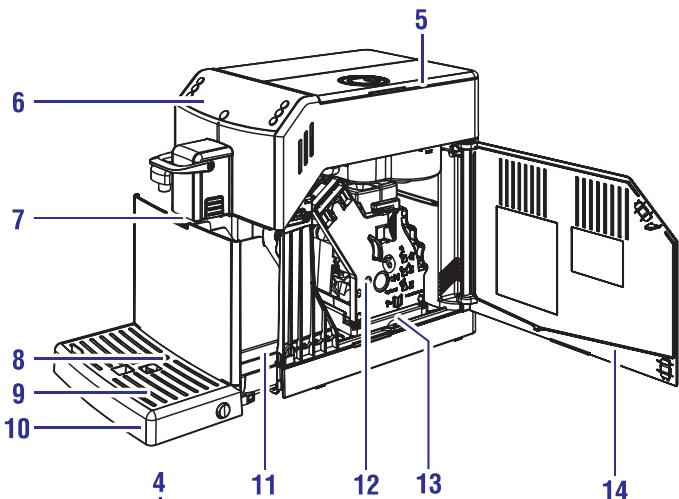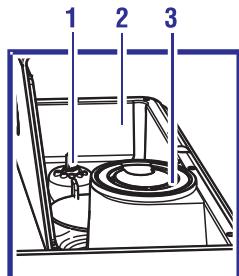

## Vispārīgs apraksts

1. Dzirnaviņu regulēšanas slēdzis
2. Kafijas pupiņu piltuve
3. Maltās kafijas nodalījums
4. Ūdens tvertne + vāks
5. Kafijas pupiņu piltuves vāks
6. Vadības panelis
7. Kafijas padeves krāns
8. Pilnas noteckapaplātes indikators
9. Krūzišu turētājs
10. Noteckapaplāte
11. Kafijas biezumu tvertne
12. Kafijas pagatavošanas nodalījums
13. Kafijas atlieku tvertne
14. Servisa durtiņas
15. Ūdens padeves krāns (noņemams)
16. Piena karafe
17. Barošanas vada ligzda
18. Barošanas slēdzis
19. Kafijas pagatavošanas nodalījuma smērvielā (iegādājama atsevišķi)
20. Elektriskās barošanas vads
21. Kafijas dzirnaviņu regulēšanas atslēga + maltās kafijas mērkarote + rīks kafijas izplūdes sistēmas tīrīšanai
22. Ūdens cietības pārbaudes teststrēmele
23. Tīrīšanas birstīte (iegādājama atsevišķi)
24. Espresso pagatavošanas taustiņš
25. Liela tilpuma espresso pagatavošanas taustiņš
26. Kapučino pagatavošanas taustiņš
27. Klasiskās kafijas pagatavošanas taustiņš
28. "Aroma" – taustiņš kafijas pagatavošanai no maltās kafijas
29. Izvēlnes taustiņš
30. Ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņš
31. Atkalķošanas šķidums – iegādājams atsevišķi
32. Espresso/kafijas izvēles svira

## Ierīces iepakojums


Ierīces oriģinālais iepakojums ir izveidots un izgatavots tā, lai pasargātu ierīci transportēšanas laikā. Mēs iesakām saglabāt iepakojuma materiālus ierīces iespējamai turpmākai transportēšanai.

## Ierīces uzstādīšana


1. Izņemiet kafijas automātu no iepakojuma.

2. Lai ierīces lietošana būtu maksimāli veiksmīga:


- Izvēlieties drošu, līdzenu un stabili virsmu, kur nepastāv ierīces apgāšanās vai savainošanās risks;
- Izvēlieties pietiekami labi apgaismotu, tīru vietu, kas atrodas brīvi sasniedzamas elektrības rozetes tuvumā;
- Nodrošiniet minimālo brīvo attālumu ierīces sānu malās, kā parādīts attēlā.

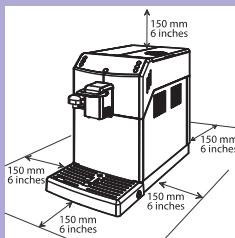


3. Atveriet ūdens tvertnes vāku.

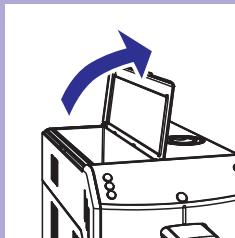

4. Izceliet no kafijas automāta ūdens tvertni, paceļot to aiz roktura.

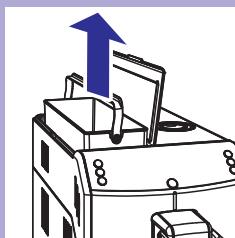


# Ierīces sagatavošana lietošanai

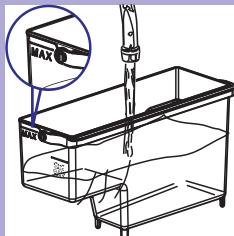

5. Izskalojiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.
6. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru dzeramo ūdeni līdz atzīmei MAX. leviņojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā. Pārliecinieties, vai tā ir pilnībā ievietota kafijas automātā.

## **!** Uzmanību:

Nekad nelejiet ūdens tvertnē siltu, karstu, gāzētu ūdeni vai jebkuru citu šķidrumu, jo tas var sabojāt ūdens tvertni un kafijas automātu.

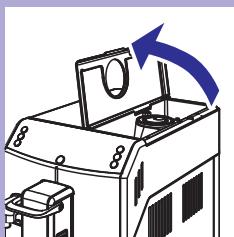

7. Atveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.



8. Lēnām ieberiet kafijas pupiņas piltuvē.


## **=** Piezīme:

Neieberiet piltuvē pārāk daudz kafijas pupiņu, jo tas samazinās kafijas dzirnaviņu malšanas kvalitāti.


## **!** Uzmanību:

Kafijas pupiņu piltuvē drīkst bērt tikai kafijas pupiņas. Ja kafijas pupiņu piltuvē tiek ieberta maltā kafija, šķīstošā kafija, karamelizētas vai zaļas kafijas pupiņas vai jebkura citā viela, tas var sabojāt kafijas automātu.


9. Aizveriet kafijas pupiņu piltuves vāku.
10. Pievienojet elektriskās barošanas vadu ligzdai ierīces aizmugurē.
11. Iespraudiet elektriskās barošanas vada kontaktdakšu sienas rozetē ar atbilstošu tīkla spriegumu.

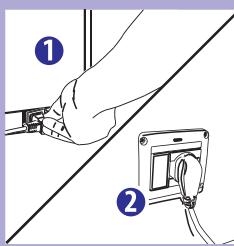

# Ierīces sagatavošana lietošanai

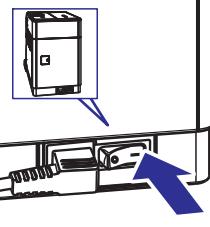


12. Nospiediet barošanas slēdzi pozīcijā "I". Sāk mirgot taustiņa "O" apgaismojums.

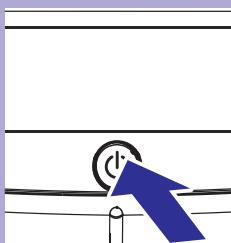

13. Nospiediet taustiņu "O", lai ieslēgtu kafijas automātu.



14. Vadības panelī parādās norāde, ka ir nepieciešams uzpildīt sistēmu.

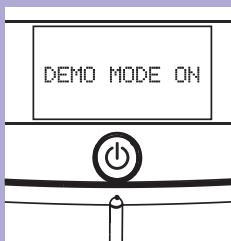

## Demonstrācijas režīms

Kafijas automāts ir papildināts ar demonstrācijas režīmu. Nospiediet un vismaz 8 sekundes turiet nospiestu taustiņu "O", lai piekļūtu demonstrācijas režīmam. Lai izietu no šīs funkcijas, ar barošanas slēdzi izslēdziet kafijas automātu un vēlreiz to ieslēdziet.

# Kafijas automāta pirmā lietošanas reize

Pirma reizi lietojot kafijas automātu, ir nepieciešams veikt sekojošas darbības:

- 1) Uzpildīt sistēmu;
- 2) Kafijas automāts veiks automātisku skalošanas/pašattīrišanās ciklu;
- 3) Veikt manuālo skalošanas ciklu.

## Sistēmas uzpildīšana

Šī procesa laikā caur kafijas automāta iekšējo sistēmu plūst tīrs ūdens un kafijas automāts uzsilst. Tas aizņem dažas minūtes.




Dzēšens



Zaļš



Dzēšens



Dzēšens

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un ūdens padeves krāna.


2. Lai sāktu sistēmas uzpildi, nospiediet taustiņu .

3. Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu . No kafijas automāta sāk plūst karsts ūdens.

4. Joslā zem ikonas ir redzams uzpildīšanas progress. Kad sistēmas uzpildīšana ir pabeigta, kafijas automāts automātiski pārtrauc ūdens padevi.

5. Vadības panelī ir redzama ikona, kas parāda, ka kafijas automāts silst.

# Kafijas automāta pirmā lietošanas reize

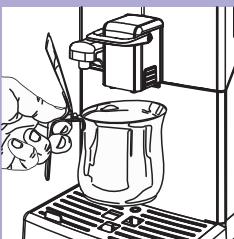

Dzelētens



Zāļi



Zāļi

## Automātiskais skalošanas/pašattīrīšanās cikls

Kad kafijas automāts ir uzsilis, tas ar tīru ūdeni automātiski veic iekšējās sistēmas skalošanas/pašattīrīšanās ciklu. Tas ilgst mazāk nekā minūti.

6. Zem kafijas padeves krāna novietojiet trauku, kurā savākt skalošanai izmantoto nelielo ūdens daudzumu.

7. Kafijas automāts izpilda automātisku skalošanas ciklu. Ľaujiet ciklam pabeigties automātiski.

### Piezīme:

Ja nepieciešams, skalošanu var pārtraukt, nospiežot taustiņu .

8. Kad iepriekš aprakstītie soļi ir paveikti, displejā ir redzama šāda lapa. Tagad jūs varat turpināt ar manuālo skalošanas ciklu.

## Manuālais skalošanas cikls

Šī skalošanas cikla laikā tiek aktivizēts kafijas pagatavošanas process un pa kafijas padeves krānu plūst tīrs ūdens. Cikls ilgst dažas minūtes.

1. Novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna.



# Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



- Pārliecinieties, vai displejā ir redzama šāda lapa.

- Izvēlieties maltās kafijas pagatavošanas funkciju, nospiežot taustiņu "MALTĀS KAFIJAS". Displejā ir redzama šāda lapa.

**Piezīme:**


Neberiet kafiju maltās kafijas nodalījumā.



- Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta "ESPRESSO" režīmā. Nospiediet taustiņu "ESPRESSO". Pa kafijas padeves krānu sāk plūst ūdens.
- Darbības beigās iztukšojet trauku. Atkārtojiet 1. – 4.soli aprakstītās darbības vēl divas reizes, tad turpiniet ar 6.soli.




- Novietojiet trauku zem ūdens padeves krāna.

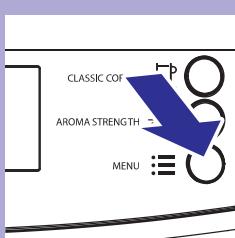


- Nospiediet taustiņu "ESPRESSO". Displejā ir redzama šāda lapa.



# Kafijas automāta pirmā lietošanas reize

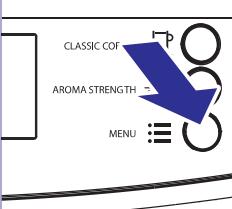

Zaļš

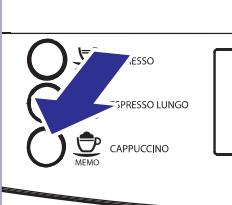

Zaļš



Zaļš



Sarkans

8. Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.

9. Lai piekļūtu funkcijai, nospiediet taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>".

10. Lai sāktu karsta ūdens padevi, nospiediet taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>".

11. Displejā ir redzama šāda ikona. Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Pārbaudiet, vai ūdens padeves krāns ir pareizi pievienots. Lai apstiprinātu, nospiediet taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>". Pa ūdens padeves krānu sāk plūst karsts ūdens.

12. Turpiniet ūdens padevi, līdz displejā parādās ikona, kas brīdina par tukšu ūdens tvertni.

## Piezīme:

Ja nepieciešams, ciklu var pārtraukt, nospiežot taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>".

# Kafijas automāta pirmā lietošanas reize



13. Darbības beigās vēlreiz piepildiet ūdens tvertni līdz atzīmei MAX.



Zalš



Zalš


14. Tagad jūsu kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.  
Dispļejā ir redzama šāda lapa.

## Piezīme

Automātiskais skalošanas/pašattīrišanās cikls tiek automātiski uzsākts arī tad, ja kafijas automāts ilgāk nekā 15 minūtes ir bijis gaidstāves režīmā vai izslēgts.

Ja kafijas automāts nav lietots vismaz divas nedēļas, pēc tā ieslēgšanas ir jāveic arī manuālais skalošanas cikls.  
Kad cikls ir pabeigts, jūs atkal varat pagatavot kafiju.

# Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana

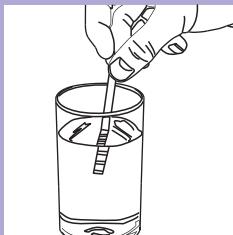

Ūdens cietības pakāpes noteikšana ir ļoti būtiska, lai noteiktu ierīces atkalķošanas nepieciešamības biežumu un pareizi uzstādītu "INTENZA+" ūdens filtru (lai uzzinātu vairāk par ūdens filtru, skatiet nākamo nodaliju).

Lai noteiktu ūdens cietību, izpildiet tālāk aprakstītos soļus:

1. Uz 1 sekundi iegremdējiet ūdeni ūdens cietības noteikšanas teststrēmeli, kas ir iekļauta komplektācijā ar ierīci.

## Piezīme:

Teststrēmele ir derīga tikai vienam mērījumam.

2. Gaidiet vienu minūti.

3. Pārbaudiet, cik kvadrātiņi ir mainījuši krāsu uz sarkanu, un salīdziniet ar tabulu.


## Piezīme:

Kvadrātiņu skaits uz teststrēmeles atbilst ūdens cietības iestatījumam.

Protī:

- 1 = 1 (īoti mīksts ūdens)
- 2 = 2 (mīksts ūdens)
- 3 = 3 (ciets ūdens)
- 4 = 4 (īoti ciets ūdens)

Burti atbilst atsaucēm, kas norādītas "INTENZA+" filtra apakšā (skatiet nākamo nodaliju).

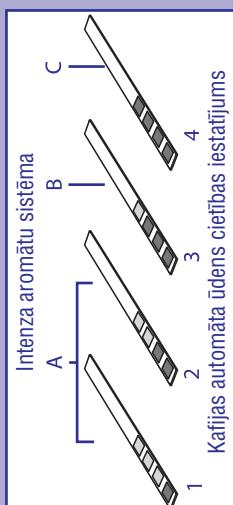

4. Nospiediet taustiņu "≡". Displejā ir redzama šāda lapa.

5. Nospiediet taustiņu "MEMO", lai piekļūtu funkcijai.

# Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana




Dzērienš

6. Spiediet taustiņu “”, lai pārlūkotu funkcijas, līdz displejā parādās šāda ikona.  
Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.

## Piezīme:

Sākotnēji kafijas automātam ir uzstādīta standarta ūdens cietības pakāpe, kas atbilst lielākajai daļai mājsaimniecību.



Dzērienš

7. Nospiediet taustiņu “”, lai palielinātu vērtību, vai taustiņu “”, lai samazinātu vērtību.
8. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu iestatījumu.



Dzērienš

9. Nospiediet taustiņu “”, lai izietu no programmēšanas IZVĒLNES.



Zaļš



Zaļš

10. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

# “INTENZA+” ūdens filtrs




Mēs iesakām uzstādīt “INTENZA+” ūdens filtru, jo tas novērš kalkakmens uzkrāšanos kafijas automātā un saglabā intensīvāku kafijas aromātu.


“INTENZA+” ūdens filtru var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, lūdzu, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodalju par apkopes produktu pasūtīšanu.

Ūdens ir svarīga jebkuras kafijas sastāvdaļa, tāpēc ir ļoti svarīgi, lai tas vienmēr būtu profesionāli filtrēts. “INTENZA+” ūdens filtra izmantošana novērsīs kaļķakmens izgulsnēšanos un uzlabos ūdens kvalitāti.


## “INTENZA+” ūdens filtra uzstādīšana

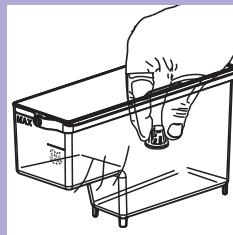

- Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto filtru un noglabājiet to sausā vietā.

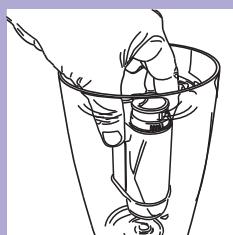


- Izņemiet “INTENZA+” ūdens filtru no tā iepakojuma. Vertikāli (ar atvērumu uz augšpusi) iegremdējiet “INTENZA+” ūdens filtru aukstā ūdenī un viegli saspiediet tā sānu malas, lai no filtra izplūstu tajā esošais gaiss.

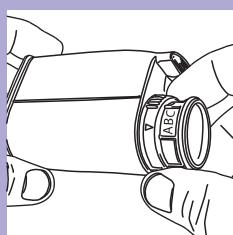

- Iestatiet “INTENZA+” ūdens filtru atbilstoši veiktajiem mērījumiem (skatiet iepriekšējo nodalju) un norādēm filtra apakšā:  
A = mīksts ūdens – vienlīdzīgs 1 vai 2 uz teststrēmeles  
B = ciets ūdens (standarts) – vienlīdzīgs 3 uz teststrēmeles  
C = ļoti ciets ūdens – vienlīdzīgs 4 uz teststrēmeles

# “INTENZA+” ūdens filtrs

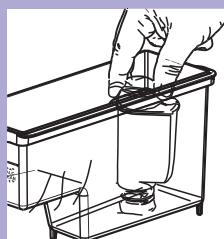

4. Ievietojiet “INTENZA+” ūdens filtru tukšā ūdens tvertnē. Piespiediet to uz leju, līdz tas vairs nekustas tālāk.
5. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru, svaigu ūdeni un ievietojiet to kafijas automātā.
6. Izteciniet no kafijas automāta visu ūdens tvertnē esošo ūdeni, izmantojot karsta ūdens padeves funkciju (skatiet nodalū “Karsta ūdens padeve”).
7. Vēlreiz piepildiet ūdens tvertni.



Zaļš

8. Nospiediet taustiņu . Displejā ir redzama šāda lapa.
9. Nospiediet taustiņu MEMO, lai piekļūtu funkcijai.



Dzeltens

10. Spiediet taustiņu , lai pārlūkotu funkcijas, līdz displejā ir redzama šāda lapa.



Dzeltens

11. Nospiediet taustiņu MEMO, lai piekļūtu funkcijai.



Dzeltens

12. Nospiediet taustiņu MEMO, lai izvēlētos “ON” (ieslēgts), tad nospiediet taustiņu MEMO, lai apstiprinātu iestatījumu.



Dzeltens

13. Lai izietu, nospiediet taustiņu MEMO.

# “INTENZA+” ūdens filtrs




Zāļš



Zāļš

14. Displejā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Tagad kafijas automāts ir ieprogrammēts ziņot lietotājām, kad ir nepieciešams nomainīt “INTENZA+” ūdens filtru.



Dzelēns



Dzelēns

## “INTENZA+” ūdens filtra nomaiņa

Kad “INTENZA+” ūdens filtru ir nepieciešams nomainīt ar jaunu, displejā ir redzama šī ikona.

1. Nomainiet “INTENZA+” ūdens filtru, kā aprakstīts iepriekšējā nodalā.
2. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.
3. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.
4. Spiediet taustiņu “”, lai pārlūkotu funkcijas, līdz displejā parādās šāda ikona.

# “INTENZA+” ūdens filtrs



Dzeltens




Dzeltens



Dzeltens



Zaļš



Zaļš



Dzeltens

- Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai piekļūtu funkcijai.

- Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos iespēju “RESET” (Atiestatīt), tad nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai apstiprinātu.

- Lai izietu, nospiediet taustiņu “ MEMO”.

- Dispļā ir redzama šāda lapa, un kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju.

Kafijas automāts ir ieprogrammēts darbam ar jaunu “INTENZA+” ūdens filtru.

## Piezīme

Ja “INTENZA+” ūdens filtrs jau ir uzstādīts un jūs vēlaties to noņemt nevis nomainīt, izvēlieties iespēju “OFF” (Izslēgts).

Ja nelietosiet “INTENZA+” ūdens filtru, tad ievietojiet atpakaļ mazo balto filtru, ko iepriekš izņēmāt.


# Kafijas automāta regulēšana

Kafijas automāts jauj veikt noteiktus regulējumus, lai jūs varētu pagatavot vislabākās iespējamās garšas kafiju.


## CoffeeSwitch – “ESPRESSO” vai “KAFIJAS” izvēles svira

Pateicoties inovatīvajai CoffeeSwitch tehnoloģijai, kafijas automāts spēj pagatavot divu veidu kafijas, mainot pagatavošanai izmantoto spiedienu, ko regulē ar vienkāršu sviru.

Jūs varat palielināt pagatavošanas spiedienu, lai iegūtu perfektu espresso, vai samazināt to maijas klasiskās kafijas pagatavošanai.

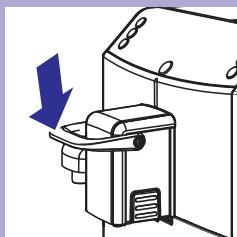


Pirms tālāk aprakstītās dzērienu pagatavošanas svira ir jānovieto pareizā pozīcijā.

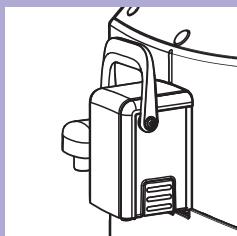

1. Nolaidiet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju “ESPRESSO”.

Kad svira ir šajā pozīcijā, jūs varat pagatavot espresso, spiežot taustiņu “”, liela tilpuma espresso, spiežot taustiņu “”, vai kapučīno, spiežot taustiņu “”.

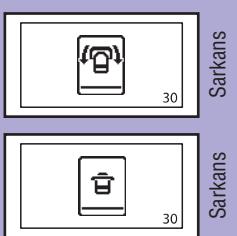

### Piezīme:

Ja espresso, liela tilpuma espresso vai kapučīno pagatavošana ir izvēlēta, svirai esot nepareizā stāvoklī, displejā tiks parādītas šīs ikonas, atgādinot iestatīt sviru pareizā pozīcijā. Lai veiksmīgi pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā noregulējet sviras pozīciju.

Ja noteiktajā laikā sviras pozīcija netiek izlabota, kafijas automāts nespēj pagatavot izvēlēto dzērienu.

# Kafijas automāta regulēšana



- Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos kafijas funkciju "KAFIJA".

Kad svira ir šajā pozīcijā, jūs varat pagatavot klasisko kafiju, nospiežot taustiņu "".



Sarkans



Sarkans

## Piezīme:

Ja klasiskās kafijas pagatavošana ir izvēlēta, svirai esot nepareizā stāvoklī, displejā tiks parādītas šīs ikonas, atgādinot iestatīt sviru pareizā pozīcijā. Lai veiksmīgi pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā noregulējiet sviras pozīciju.

Ja noteiktajā laikā sviras pozīcija netiek izlabota, kafijas automāts nespēj pagatavot izvēlēto dzērienu.

## Saeco pielāgošanās sistēma

Kafija ir dabīgs produkts, un tās īpašības var mainīties atkarībā no tās izcelsmes, šķirnes un grauzdējuma. Kafijas automāts ir aprīkots ar pašregulējošu sistēmu, kas lauj izmantot visus kafijas pupiņu veidus, kas ir pieejami tirgū, izņemot zaļas, karamelizētas un aromatizētas kafijas pupiņas.

Kafijas automāts pēc vairāku kafijas krūžu pagatavošanas automātiski pielāgojas, lai nodrošinātu optimālu kafijas ekstrakciju aromātiskas, bagātīgas garšas kafijas pagatavošanai.

## Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana

Keramiskās kafijas dzirnaviņas vienmēr garantē precīzu un nevainojamu malumu un rupjumu atbilstoši katram kafijas veidam. Tas nodrošina bagātīgu kafijas aromātu, lai jūs katru reizi izbaudītu patiesi garšīgu kafiju.


### Brīdinājums:

Keramiskās kafijas dzirnaviņas satur kustīgas detaļas, kas var būt bīstamas. Tāpēc nekad neievietojiet kafijas dzirnaviņas pirkstus vai citus priekšmetus. Regulējiet kafijas dzirnaviņas tikai ar komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu.

Kafijas dzirnaviņas var iestatīt tā, lai kafijas malums atbilstu jūsu gaumei.

### Brīdinājums:

Kafijas dzirnaviņas ir regulējamas tikai tad, kad tās māj kafijas pupiņas.

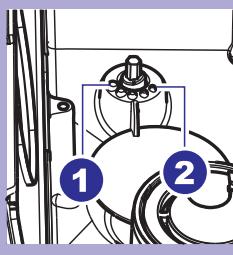


1. Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta pozīcijā “ESPRESSO”.


2. Novietojiet krūzīti zem kafijas padeves krāna. Nospiediet taustiņu , lai pagatavotu espresso.

3. Kamēr kafijas automāts māj kafijas pupiņas, piespiediet un pagrieziet maluma regulēšanas slēdzi, kas izvietots kafijas pupiņu piltuvē. Vienā reizē pagrieziet regulēšanas slēdzi par vienu vienību. Izmantojet komplektācijā iekļauto regulēšanas atslēgu. Pagatavojiet 2-3 krūzītes kafijas, lai sajustu atšķirību kafijas malumā.

# Kafijas automāta regulēšana

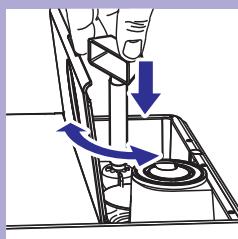

- Atzīmes kafijas pupiņu piltuves iekšpusē norāda uz maluma iestatījumu. Izvēlei ir pieejami 5 dažādu malumu iestatījumi, sākot no pozīcijas 1 (●) rupjākam malumam – maigākas garšas kafijai līdz pozīcijai 2 (◐) smalkākam malumam – stiprākas garšas kafijai. Ja kafija ir ūdenīaina vai tiek pagatavota ļoti lēni, mainiet maluma iestatījumu.

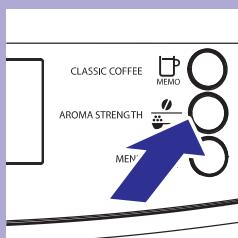


## Aromāta (“Aroma”) regulēšana (kafijas stiprums)

Izvēlieties savu iemīļotāko kafiju un noregulējet samajamās kafijas daudzumu atbilstoši savai gaumei. Jūs varat izvēlieties arī maltās kafijas funkciju.

### Piezīme:

Izvēle jāizdara pirms kafijas izvēlēšanās.

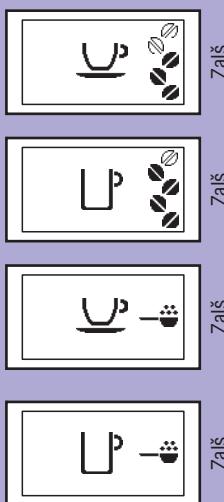

Spiediet taustiņu “”, lai izvēlētos no pieciem pieejamajiem iestatījumiem. Katru reizi nospiezot taustiņu, iestatījums mainās par vienu vienību:

= kafijas daudzums ļoti maigas garšas kafijas pagatavošanai


= kafijas daudzums maigas garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums vidēji stipras garšas kafijas pagatavošanai

= kafijas daudzums ļoti stipras garšas kafijas pagatavošanai

= dzēriens tiek pagatavots no maltās kafijas

# Kafijas automāta regulēšana

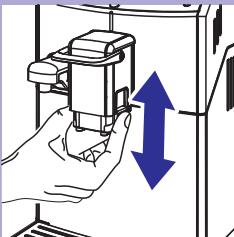

## Kafijas padeves krāna augstuma regulēšana

Kafijas padeves krāna augstumu ir iespējams noregulēt, lai tas labāk atbilstu jūsu lietoto krūzīšu izmēram.

Novietojiet pirkstus tā, kā parādīts attēlā, un pabīdiet kafijas padeves krānu uz augšu vai uz leju, lai noregulētu tā augstumu.




Ieteicamais novietojums ir:

Lietojot mazas krūzītes.



Lietojot lielas krūzes.

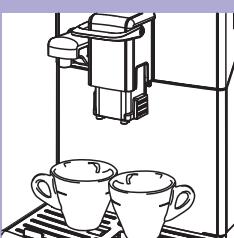


Zem kafijas padeves krāna var novietot arī divas krūzītes, lai vienlaicīgi pagatavotu divas krūzītes espresso vai liela tilpuma espresso.

## Pagatavojamā kafijas tilpuma regulēšana

Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavojamās kafijas tilpumu atbilstoši jūsu gaumei un nodalā "Ražotāja iestatījumi" aprakstītajam dzērienu iestatījumu diapazonam. Jūs varat samazināt pagatavojamās kafijas tilpumu, lai tā klūtu stiprāka, vai palielināt, lai izbaudītu maigākas garšas kafiju. Katru taustīņu noteiktam iestatījumam var ieprogrammēt atsevišķi.

- Novietojiet krūzīti zem padeves krāna.

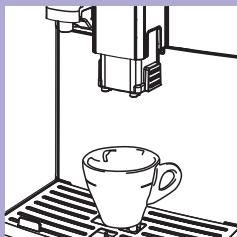

Zaiš

- Nospiediet un turiet nospiestu taustīņu "MEMO", "MEMO" vai "MEMO", līdz displejā parādās "MEMO" ikona, tad atlaidiet taustīņu. Kafijas automāts ir programmēšanas režīmā un sāk gatavot izvēlēto dzērienu.

### Piezīme:

Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet taustīņu "MEMO", kad displejā ir redzams "MEMO". Šajā gadījumā dzēriena tilpuma iestatījums netiks mainīts.

- Dzēriena tilpumu ir iespējams saglabāt, kad displeja kreisajā apakšējā stūrī parādās ikona "✓".



Zaiš

- Nospiediet taustīņu "MEMO", kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums. Displejā ir redzama šāda ikona.



Zaiš

**Piezīme:**  
Šāda ikona parādās arī tad, ja ir pagatavots maksimālais iespējamais dzēriena daudzums.  
Iepriekš izvēlētais taustīņš "MEMO", "MEMO" vai "MEMO" tagad ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedisiet šo taustīņu, tiks pagatavots dzēriena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

### Piezīme:

Šajā nodalā redzamie attēli atbilst taustīņa "MEMO" programmēšanai.

# Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana

Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības panelī nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

## Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna vienu vai divas krūzītes.



2. Spiediet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju "ESPRESSO".
3. Lai pagatavotu espresso vai liela tilpuma espresso, nospiediet taustiņu "☕", lai izvēlētos vēlamo aromāta iestatījumu.



4. Nospiediet taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>", lai pagatavotu espresso, vai taustiņu "☕<sub>MEMO</sub>", lai pagatavotu liela tilpuma espresso.



5. Lai pagatavotu divas krūzītes espresso vai liela tilpuma espresso, nospiediet attiecīgo taustiņu divreiz pēc kārtas. Dispļeja būs redzama šī ikona.

### Piezīme:

Šajā darbības režīmā kafijas automāts automātiski samāj un dozē atbilstošu kafijas daudzumu. Divu krūzišu espresso vai liela tilpuma espresso pagatavošanai kafijas automāts automātiski veic divus malšanas un divus gatavošanas ciklus.

# Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana



6. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
7. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “ MEMO”.

## Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana no maltās kafijas


Šī funkcija ļauj izmantot malto kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.

1. Spiediet sviru uz leju, lai izvēlētos funkciju “ESPRESSO”.



2. Lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, nospiediet taustiņu “ Zaiš”.

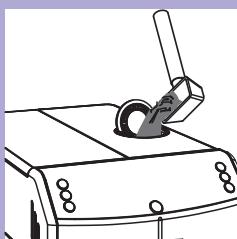

3. Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu. Ieberiet nodalījumā vienu nolīdzinātu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

### Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ieviešana var radīt nopietnus ierices bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā!

# Espresso un liela tilpuma espresso pagatavošana

4. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu espresso, vai taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu liela tilpuma espresso. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.
5. Pēc pirmsgatavošanas cikla kafija sāk plūst pa kafijas padeves krānu.
6. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “ MEMO”.

Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

## Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta maltā kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.


Ja tiek izmantots pārāk liels maltās kafijas daudzums un tiek iebērtas 2 vai vairāk mērkarotes, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

# Klasiskās kafijas pagatavošana


Pirms kafijas pagatavošanas pārliecinieties, vai vadības panelī nav redzami brīdinājumi un vai ūdens tvertne un kafijas pupiņu piltuve ir piepildītas.

## Klasiskās kafijas pagatavošana no kafijas pupiņām

1. Novietojiet zem kafijas padeves krāna lielu krūzi.

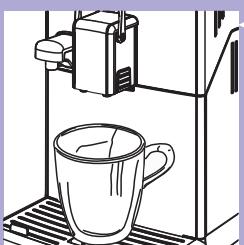

# Klasiskās kafijas pagatavošana

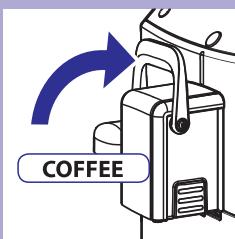

2. Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos funkciju "KAFIJA".
3. Lai pagatavotu kafiju, nospiediet taustiņu "", lai izvēlētos vēlamo aromāta iestatījumu.




Zaļš

4. Lai pagatavotu klasisko kafiju, vienreiz nospiediet taustiņu " MEMO".  
Displejā ir redzama šī ikona.

## Piezīme:

Šajā brīdi kafijas automāts automātiski samāj un dozē nepieciešamo kafijas daudzumu.

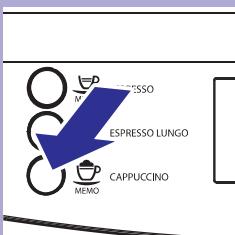


5. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu " MEMO".

## Klasiskās kafijas pagatavošana no maltās kafijas


Šī funkcija ļauj izmantot malto kafiju.

Ar maltās kafijas funkciju jūs vienlaicīgi varat pagatavot tikai vienu krūzīti kafijas.


1. Paceliet sviru uz augšu, lai izvēlētos funkciju "KAFIJA".

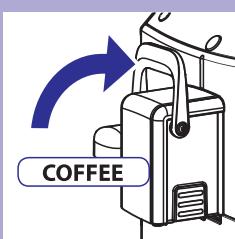

# Klasiskās kafijas pagatavošana



Zaļš

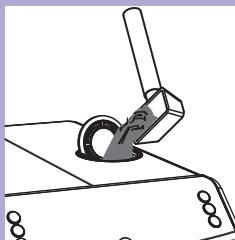

2. Lai izvēlētos maltās kafijas funkciju, nospiediet taustiņu “”.

3. Paceliet maltās kafijas nodalījuma vāciņu. Ieberiet nodalījumā vienu nolīdzinātu mērkaroti maltās kafijas. Izmantojiet tikai to mērkaroti, kas ir iekļauta komplektācijā ar kafijas automātu. Aizveriet maltās kafijas nodalījuma vāciņu.

## Brīdinājums:

Maltās kafijas nodalījumā beriet tikai maltu kafiju. Citu vielu un priekšmetu ieviešošana var radīt nopietnus ierīces bojājumus. Šādu bojājumu remonts nav ietverts garantijā!

4. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai pagatavotu klasisko kafiju. Sākas kafijas pagatavošanas cikls.

5. Kafijas pagatavošana beidzas automātiski, kad ir pagatavots iestatītais kafijas tilpums; kafijas pagatavošanu ir iespējams pārtraukt ātrāk, nospiežot taustiņu “ MEMO”.


Pēc kafijas pagatavošanas kafijas automāts atgriežas galvenajā izvēlnē.

Atkārtojiet iepriekš aprakstītos soļus, lai pagatavotu vēl kafiju no maltās kafijas.

## Piezīme:

Ja maltās kafijas nodalījumā netiek iebērta maltā kafija, tiek pagatavots tikai ūdens.

Ja tiek iebērtas vairākas mērkarotes maltās kafijas, kafijas automāts kafiju nepagatavo, bet izmet malto kafiju kafijas biezumu tvertnē.

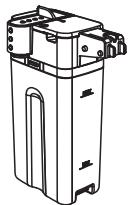

Šajā nodaļā ir paskaidrots, kā lietot piena karafi, lai pagatavotu kapučīno vai saputotu pienu.

## Piezīme:

Pirms piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodaļā “Tirīšana un apkope”.

Mēs iesakām karafi piepildīt ar aukstu pienu (ap 5°C temperatūrā) ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, gatavojoj kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu, vājprienu, sojas prienu vai bezlaktozes prienu.


## Brīdinājums:

**Piepildiet karafi tikai ar prienu, lai pagatavotu dzērienus, vai ūdeni, lai iztīrītu to.**


## Piena karafes uzpildīšana

Piena karafi var uzpildīt pirms lietošanas vai lietošanas laikā.


1. Paceliet piena karafes vāku, kā parādīts attēlā.

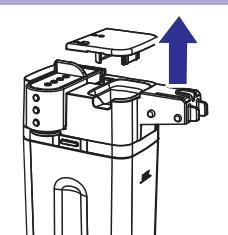

2. Ilejiet piena karafē prienu: iepildiet prienu virs karafes esošās norādes (MIN), bet, nepārsniedzot norādi (MAX).

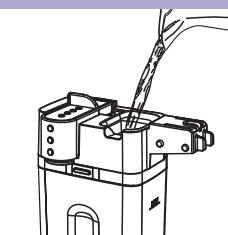


3. Piena karafe ir gatava lietošanai.

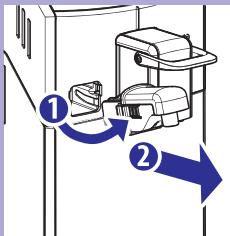

## Piena karafes pievienošana kafijas automātam

- Ja ūdens padeves krāns ir pievienots, tad noņemiet to, kā parādīts attēlā:
  - Nospiediet abus taustījus ūdens padeves krāna sānos, lai atbloķētu krānu, un mazliet paceliet to uz augšu;
  - Velciet ūdens padeves krānu uz sevi, lai noņemtu to.
- Nedaudz palieciet piena karafi slīpi uz priekšu. Ievietojiet karafi kafijas automātā esošajās vadotnēs līdz galam.
- Vienlaicīgi griezot, tuviniet karafes apakšējo daļu kafijas automātam, līdz tā nosiksējas pie notekpaplātes. Necentieties pielikt karafi ar spēku.

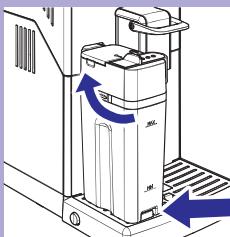


## Piena karafes noņemšana


- Grieziet karafi, vienlaikus ceļot to uz augšu, līdz tā atbrīvojas no ieliktņa notekpaplātē. Pēc tam noņemiet to.




## Piena karafes iztukšošana

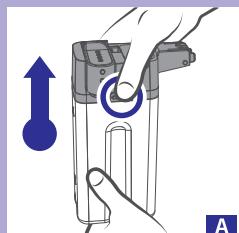

A

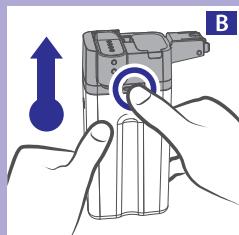

B

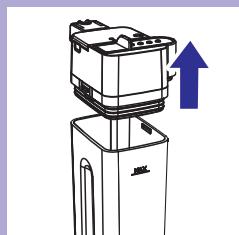


1. Lai noņemtu piena karafes augšdaļu, piespiediet atbrīvošanas taustiņus, kā redzams attēlos (A un B).

2. Noņemiet karafes augšdaļu. Iztukšojiet piena karafi un izmazgājiet to.

 **Piezīme:**

Pēc katras lietošanas reizes iztīriet piena karafi, kā aprakstīts nodaļā “Tirīšana un apkope”.

# Kapučīno pagatavošana

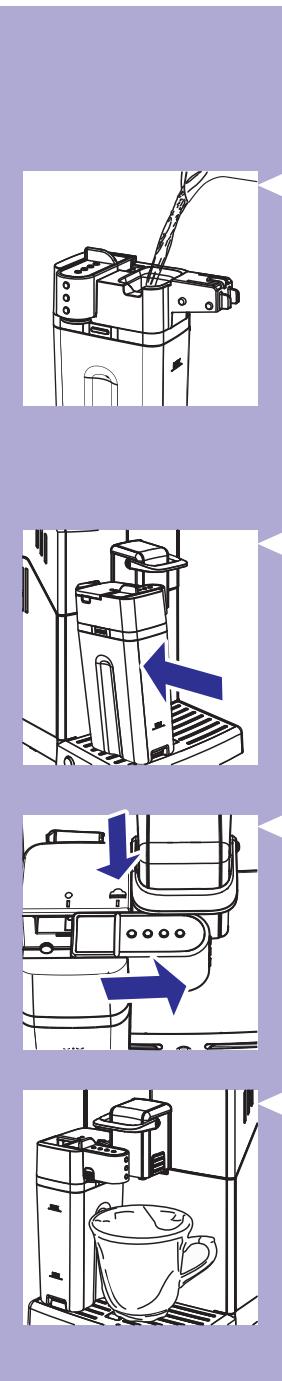

## **⚠ Brīdinājums:**

**Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķikt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.**

1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs karafes esošās norādes (MIN), bet, nepārsniedzot norādi (MAX).

## **■ Piezīme:**

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpieku vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

2. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.

3. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei “”.

## **■ Piezīme:**


Ja piena karafes dozators netiek pilnībā izvilkts, piens netiek pienācīgi saputots.

4. Novietojiet krūzīti zem padeves krāna.

# Kapučīno pagatavošana



5. Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta "ESPRESSO" režīmā.

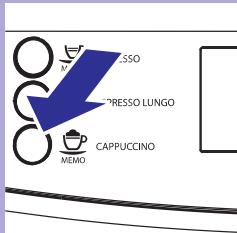

6. Nospiediet taustiņu MEMO, lai sāktu pagatavošanas procesu.



Zaļš




Zaļš



Zaļš

7. Kafijas automāts parāda blakus redzamās ikonas, tā atgādinot, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkt tās dozatoru.



Zaļš

8. Kamēr kafijas automāts sīlst, displejā ir redzama šāda ikona.




Zaļš

9. Kad parādās šāda ikona, kafijas automāts sāk gatovot pienu. Lai pārtrauktu piena pagatavošanu, nospiediet taustiņu MEMO.

# Kapučīno pagatavošana



- Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Lai pārtrauktu kafijas pagatavošanu, nospiediet taustiņu "MEMO".

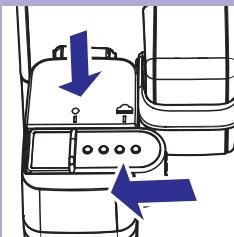

- Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz norādei "●".

## Piezīme:

Pēc piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodalā "Tirīšana un apkope".

Kapučīno var pagatavot arī no maltas kafijas. Nospiediet taustiņu "●", lai izvēlētos maltas kafijas funkciju, un ieberiet maltas kafijas nodalījumā maltu kafiju.

## Pagatavojamā kapučīno tilpuma regulēšana


Katru reizi, kad nospiežat taustiņu "MEMO", kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu kapučīno tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt kapučīno tilpumu atbilstoši jūsu gaumei.




- Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.
- Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei "▲". Novietojiet krūzīti zem padeves krāna.
- Pārbaudiet, vai svira ir iestatīta "ESPRESSO" režīmā.




# Kapučīno pagatavošana

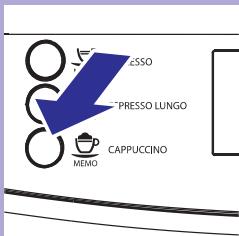

4. Nospiediet un turiet nospiestu kapučīno pagatavošanas taustiņu „ MEMO”, līdz displejā parādās “MEMO” ikona. Atlaidiet taustiņu. Tagad kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.



5. Kafijas automāts parāda blakus redzamās ikonas, tā atgādinot, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena dozatoru.



6. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

7. Tilpuma iestatījumu var saglabāt, līdzko displeja kreisajā apakšējā stūrī parādās ikona “”.



8. Kad ir pagatavots vēlamais piena daudzums, nospiediet taustiņu „ MEMO”.

# Kapučīno pagatavošana



9. Pēc tam, kad ir pagatavots saputots piens, kafijas automāts pagatavo kafiju. Kad ir pagatavots vēlamais kafijas daudzums, nospiediet taustiņu “”.

Tagad kapučīno pagatavošanas taustiņš “” ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots kapučīno tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

## Piezīme:

Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet taustiņu “”, kad displejā ir redzams “”. Ja kafijas automāts ir piena pagatavošanas fāzē, piena pagatavošana tiek pārtraukta un sākas kafijas pagatavošana. Lai beigtu pagatavošanu, nospiediet taustiņu “”. Šajā gadījumā kapučīno tilpuma iestatījums netiks mainīts.

# Pienas putošana

## Brīdinājums:


**Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslākt nelielas karsta piena un tvaika šaltis. Sagaidiet cikla beigas un tikai tad nonemiet piena karafi.**

1. Piepildiet piena karafi ar pienu. Iepildiet pienu virs uz karafes esošās norādes (MIN), bet, nepārsniedzot norādi (MAX).


## Piezīme:

Izmantojiet aukstu (~5°C) pienu ar vismaz 3% olbaltumvielu saturu, lai nodrošinātu optimālu rezultātu, pagatavojot kapučīno. Atbilstoši jūsu gaumei varat izmantot pilnpienu vai pienu ar pazeminātu tauku saturu.

2. Pievienojet piena karafi kafijas automātam.

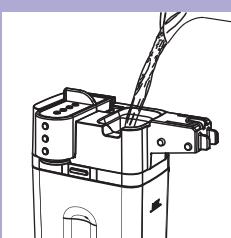


# Piena putošana

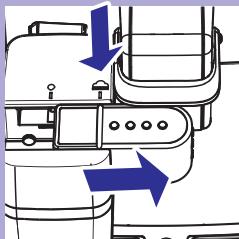


- Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei “”.

**Piezīme:**

Ja piena karafes dozators netiek pilnībā izvilkts, piens netiek pienācīgi saputots.

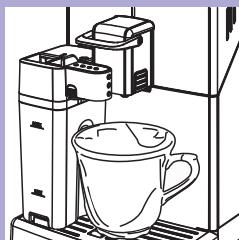


- Novietojiet krūzīti zem padoves krāna.

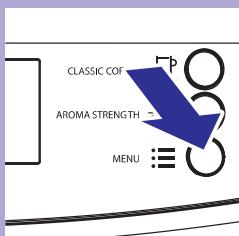

- Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.




# Pienā putošana

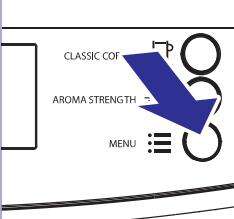


6. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.

7. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.

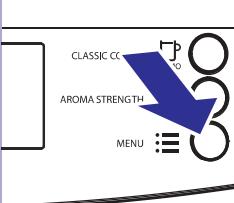

8. Nospiediet taustiņu “”.

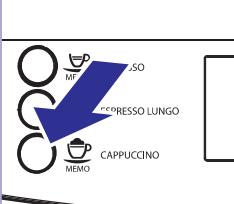

9. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos saputota piena pagatavošanu.




Zaiš



Zaiš




Zaiš



Zaiš



Zaiš

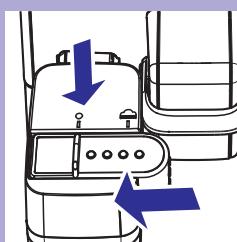

10. Kafijas automāts parāda blakus redzamās ikonas, tā atgādinot, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilk tās dozatoru.

11. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

12. Kafijas automāts krūzītē pagatavo iepriekšnoteiktu saputota piena daudzumu. Lai pārtrauktu piena pagatavošanu, nospiediet taustiņu

13. Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz norādei


## Piezīme:

Pēc piena karafes lietošanas iztīriet to, kā tas ir aprakstīts nodaļā “Tirišana un apkope”.

## Saputotā piena tilpuma regulēšana

Katru reizi, kad izvēlaties šo funkciju, kafijas automāts pagatavo iepriekšnoteiktu saputotā piena tilpumu. Kafijas automāts ļauj noregulēt pagatavotā piena tilpumu atbilstoši jūsu gaumei.

1. Piepildiet piena karafi ar pienu un pievienojiet to kafijas automātam.
2. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei “”. Novietojiet krūžīti zem padeves krāna.

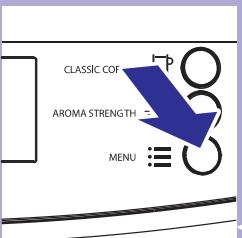


3. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.



4. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šāda lapa.
5. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.




# Pienas putošana

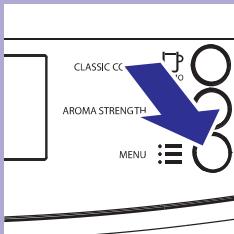

6. Nospiediet taustiņu "☰".



Zaļš

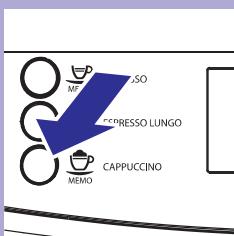

7. Lai izvēlētos saputota piena pagatavošanu, nospiediet un turiet nospiestu taustiņu "☕", līdz displejā parādās "MEMO" ikona, tad atlaidiet taustiņu. Tagad kafijas automāts ir programmēšanas režīmā.



Zaļš



Zaļš

3. Kafijas automāts parāda blakus redzamās ikonas, tā atgādinot, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena dozatoru.



Zaļš




Zaļš

4. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.



Zaļš

# Pienā putošana



10. Tilpuma iestatījumu var saglabāt, līdzko displeja kreisajā apakšējā stūrī parādās ikona “”.

11. Kad ir pagatavots vēlams saputota piena daudzums, nospiediet taustiņu “” MEMO.



Tagad saputota piena tilpums ir ieprogrammēts. Katru reizi, kad nospiedīsiet šo taustiņu, tiks pagatavots saputota piena tilpums, kas ir vienāds ar tikko saglabāto.

## Piezīme:


Lai izietu no programmēšanas režīma, nospiediet taustiņu “” MEMO”, kad displejā ir redzams “”. Šajā gadījumā piena tilpuma iestatījums netiks mainīts.

# Karsta ūdens padeve

## Brīdinājums:

**Applaucēšanās risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izslākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.**

**Sagaidiet cikla beigas un tikai tad nonemiet ūdens padeves krānu.**

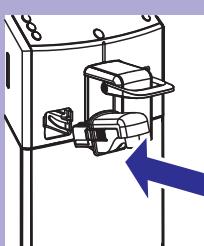

1. Nedaudz palieci ūdens padeves krānu slīpi uz priekšu un ievietojiet to līdz galam kafijas automātā esošajās vadotnēs.




2. Vienlaicīgi griezot, tuviniet ūdens padeves krānu kafijas automātam, līdz tasnofiksējas, kā parādīts attēlā.

# Karsta ūdens padeve



- Novietojiet trauku zem karsta ūdens padoves krāna.

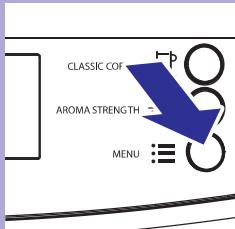

- Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.



- Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.




- Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.



- Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.



- Nospiediet taustiņu "☰". Displejā ir redzama šāda lapa.

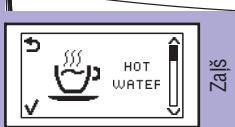

- Nospiediet taustiņu "☕", lai sāktu ūdens padevi.

# Karsta ūdens padeve



8. Displejā ir redzama šāda ikona. Kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot ūdens padeves krānu. Pārliecieties, vai tas ir pievienots pareizi. Nospiediet taustiņu “”, lai apstiprinātu. Kafijas automāts sāks padot karstu ūdeni.



9. Kamēr kafijas automāts sīlst, displejā ir redzama šāda ikona.



10. Pagatavojiet vēlamo karsta ūdens daudzumu. Lai pārtrauktu ūdens padevi, nospiediet taustiņu “”.

## Kafijas automāta ikdienas tīrīšana


### ! Uzmanību:

Savlaicīga tīrīšana un apkope ir ļoti svarīga, jo tā paildzina jūsu kafijas automāta darbības laiku. Jūsu kafijas automāts pastāvīgi ir pakļauts mitruma, kafijas un kalķakmens iedarbībai!

Šajā nodalā ir sīki aprakstīts, kādas darbības un cik bieži ir nepieciešams veikt. Norādījumu neievērošana galu galā izraisa kafijas automāta nepareizu darbību. Šajā gadījumā remonts NAV iekļauts garantijā!


### = Piezīme:

- Kafijas automāta tīrīšanai izmantojet mīkstu, samitrinātu drāniņu.
- Trauku mazgājamā mašīnā dīrķst mazgāt tikai krūzišu novietošanas paplāti un visas piena karafes detaļas, kas aprakstītas nodalā "Piena karafes iknedēļas tīrīšana". Pārējās detaļas mazgājiet ar remdenu ūdeni.
- Neiegremdējiet ierīci ūdenī.
- Nelietojiet alkoholu, šķīdinātājus un/vai abrazīvus tīrīšanas līdzekļus.
- Nežāvējiet kafijas automātu un/vai tā detaļas mikrovilņu krāsnī un/vai cepeškrāsnī.

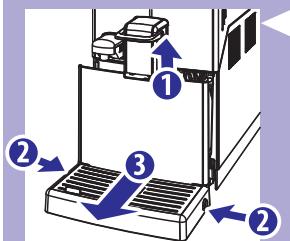


1. Katru dienu iztukšojiet un iztīriet kafijas biezumu tvertni un noteckaplāti, kad kafijas automāts ir ieslēgts.

- 1) Paceliet kafijas padeves krānu;
- 2) Piespiediet sānu taustiņus;
- 3) Izņemiet noteckaplāti.

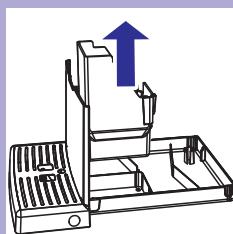


2. Izņemiet un iztukšojiet kafijas biezumu tvertni.
3. Iztukšojiet un nomazgājiet noteckaplāti.

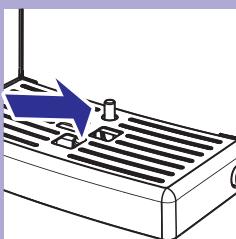

## Piezīme:

Iztukšojiet notekpaplāti arī tad, kad ir pacelts indikators, kas norāda, ka ir jāiztira notekpaplāte.

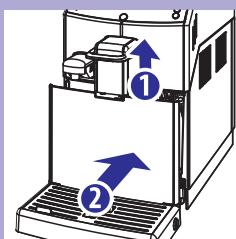

4. Ievietojiet kafijas biezumu tvertni notekpaplātē un ievietojiet notekpaplāti atpakaļ kafijas automātā.




Sarkans

## Piezīme:

Ja šīs darbības tiek izpildītas tad, kad kafijas automāts ir izslēgts, kafijas automāts pēc ieslēgšanas turpinās rādīt brīdinājumu.


## Piezīme:

Citas apkopes darbības drīkst veikt tikai tad, kad kafijas automāts ir izslēgts un tā kontaktdakša ir atvienota no elektrības rozetes.

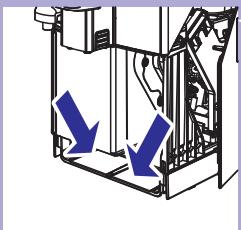

### Kafijas automāta iknedēļas tīrīšana

1. Iztīriet notekpapiļates atbalsta vietu.

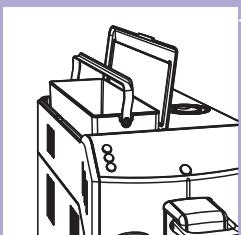

### Ūdens tvertnes tīrīšana


1. Izņemiet no ūdens tvertnes mazo balto ūdens filtru vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts) un nomazgājiet tvertni ar tīru ūdeni.
2. Ievietojiet atpakaļ mazo balto vai "INTENZA+" ūdens filtru (ja uzstādīts), vienlaicīgi viegli spiežot to uz leju un pagriežot.
3. Piepildiet ūdens tvertni ar tīru ūdeni.

## Piena karafes ikdienas tīrīšana

Iz svarīgi iztīrīt piena karafi pēc katra pienu saturoša dzēriena pagatavošanas vai reizi dienā, lai saglabātu karafi higiēniski tīru un nodrošinātu lieliskas kvalitātes piena putas.


### Brīdinājums:

**Apdegumu risks!** **Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.**  
**Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.**

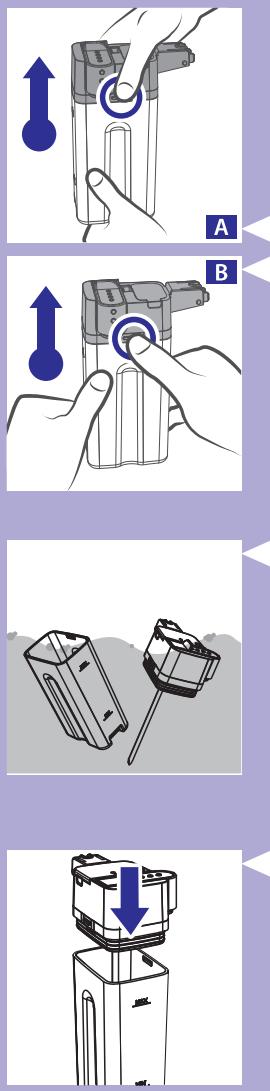


1. Nospiediet atbrīvošanas taustījus un noņemiet karafes augšdaļu, kā parādīts attēlos (A un B).
2. Noskalojiet karafes augšdaļu un pašu karafi ar remdenu ūdeni. Noskalojiet visas piena paliekas.
3. Uzlieciet atpakaļ karafes augšdaļu, pārliecinoties, vai tā noslēdzas vietā.


## Tīrīšana un apkope

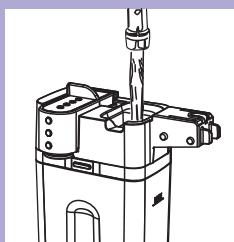


4. Noņemiet karafei vāku un piepildiet karafi ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

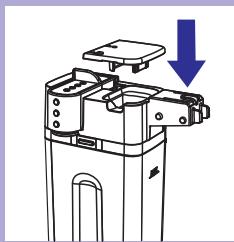

5. Uzlieciet karafei vāku. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam.

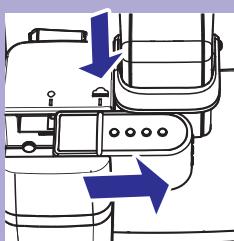


6. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei .

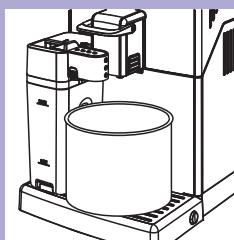


7. Novietojiet trauku zem paderves krāna.

# Tirīšana un apkope

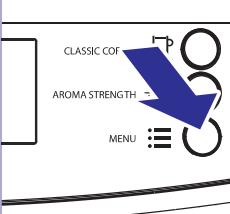


8. Nospiediet taustiņu “ MENU ”. Displejā ir redzama šāda lapa.

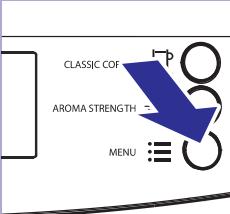

9. Nospiediet taustiņu “ MENU ”. Displejā ir redzama šāda lapa.

10. Nospiediet taustiņu “ ☕ MEMO ”, lai piekļūtu funkcijai.

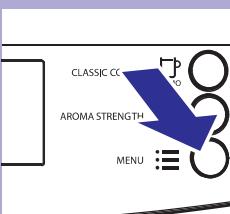

11. Nospiediet taustiņu “ MENU ”.



12. Nospiediet taustiņu “ ☕ MEMO ”, lai izvēlētos saputota piena pagatavošanu.




Zāļš



Zāļš




Zāļš



Zāļš



Zāļš

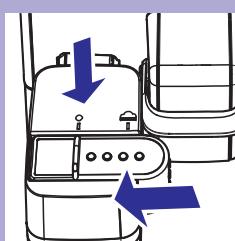


13. Parādot blakus redzamās ikonas, kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena dozatoru.


14. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.

15. Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, skalošanas cikls ir pabeigts.


12. Aizveriet piena karafes dozatoru, iebīdot to atpakaļ līdz norādei “●”. Noņemiet piena karfi un iztukšojiet to.

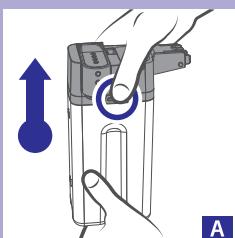

A

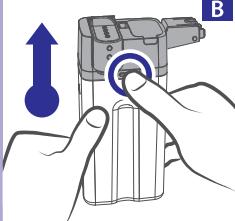



B

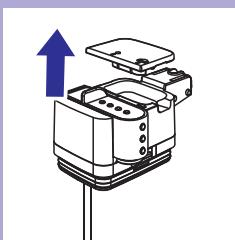


## Piena karafes iknedēļas tīrīšana


Piena karafes iknedēļas tīrīšana ir rūpīgāka, jo tās laikā tiek noņemtas visas piena atliekas no piena dozatora.

1. Nospiediet atbrīvošanas taustījus un noņemiet karafes augšdaļu, kā parādīts attēlos (A un B).
2. Noņemiet karafes vāku.
3. Paceliet piena karafes dozatoru, lai izņemtu to no piena karafes augšdaļas. Piena karafes dozators sastāv no sešām daļām, kas ir jāizjauc. Kā redzams attēlos tālāk, katra no tām ir apzīmēta ar lielo alfabēta burtu (A, B, C, D, E, F).
4. Izņemiet no piena putotāja iesūkšanas caurulīti (A) kopā ar savienotāju.

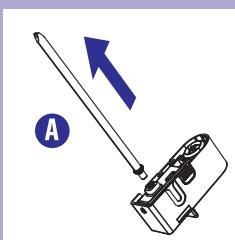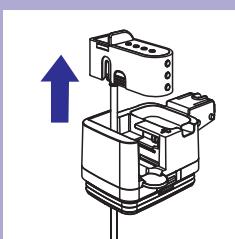


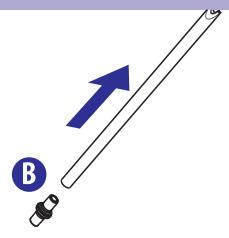


5. No iesūkšanas caurulītes izņemiet savienotāju (B).

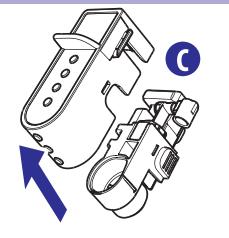


6. Atvienojiet vāku (C) no piena karafes dozatora, velkot dozatoru uz leju, vienlaikus viegli saspiežot to no sāniem.

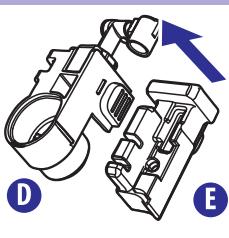

7. Izņemiet piena putošanas ierīci (D) no tās atbalsta (E).

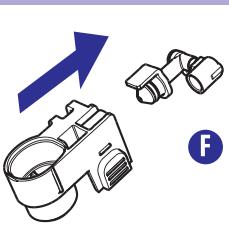

8. No piena putotāja izņemiet savienotāju (F), pavelkot to uz āru.

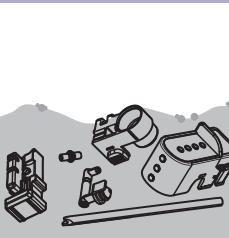


9. Kārtīgi nomazgājiet visas detaļas ar remdenu ūdeni.


**Piezīme:**

Šīs detaļas drīkst mazgāt arī trauku mazgājamā mašīnā.


## Tīrīšana un apkope

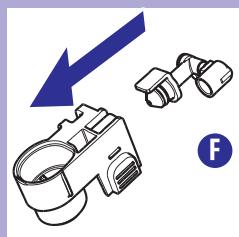


10. levietojiet piena putotājā savienotāju (F), iestumjot to līdz galam.

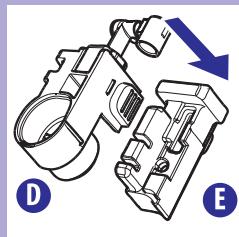


11. levietojiet piena putošanas ierīci (D) tās atbalstā (E).

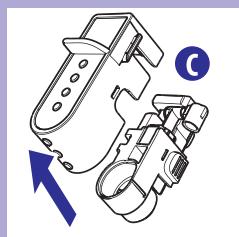


12. Uzlieciet piena karafes dozatoram vāku (C).

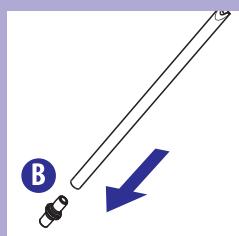


13. levietojiet savienotāju (B) iesūkšanas caurulītē.

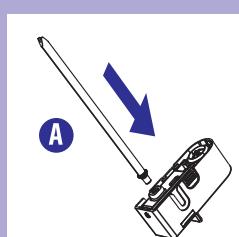


14. Piena iesūkšanas caurulīti ar savienotāju (A) ievietojiet piena putošanas ierīcē.

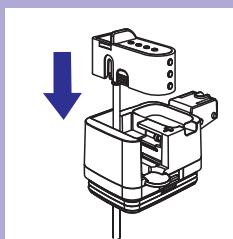


15. Ievietojiet piena dozatoru karafes augšdaļā.

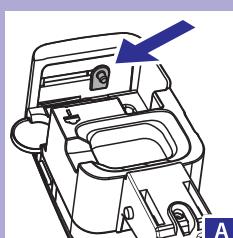


16. Ja piena dozatoru nevar ievietot, visticamāk tapa ir nepareizi novietota (B). Pirms dozatora ievietošanas manuālī aizstumiet tapu tās pareizā pozīcijā (A).

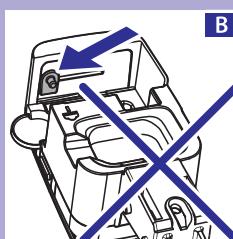

17. Uzlieciet vāku.

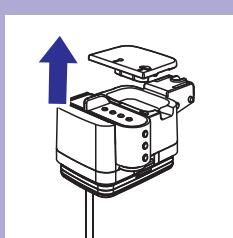

18. Uzlieciet karafei tās augšdaļu, pārliecinoties, vai tā noslēdzas vietā.

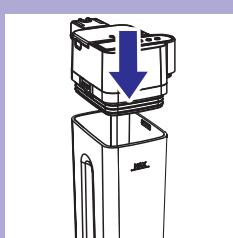



## Pienas karafes ikmēneša tīrīšana

Reizi mēnesī mēs iesakām veikt rūpigāku piena karafes tīrīšanu ar Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli, lai pilnībā iztīrītu piena pagatavošanas sistēmu no piena atliekām.

Saeco piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekli var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.


### **⚠ Brīdinājums:**

**Apdegumu risks! Gatavošanas sākumā kafijas automāts var izšķākt nelielas karsta ūdens un tvaika šaltis.**


**Sagaidiet cikla beigas un tikai tad noņemiet piena karafi.**

### **■ Piezīme:**

Pirms tīrīšanas uzsākšanas pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar ūdeni līdz atzīmei MAX.

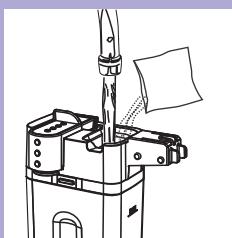

1. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz norādei (MAX).
2. Ieberiet vienu paciņu piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzekļa piena karafē. Ľaujiet tam pilnībā izšķist.

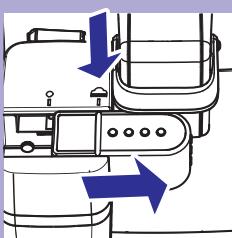


3. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei "▲".




4. Novietojiet trauku zem padeves krāna.

## Tīrīšana un apkope

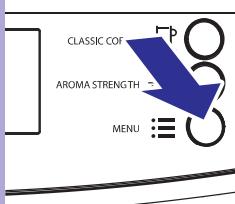


5. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šī lapa.

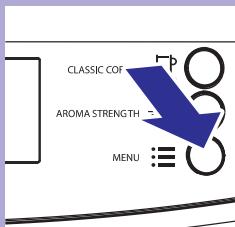

6. Nospiediet taustiņu “”. Displejā ir redzama šī lapa.

7. Nospiediet taustiņu “”, lai piekļūtu funkcijai.

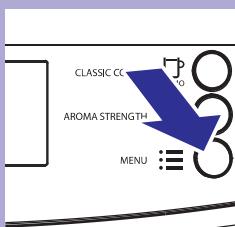

8. Nospiediet taustiņu “”.



Zaļš

9. Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai izvēlētos saputota piena pagatavošanu.



Zaļš




Zaļš



Zaļš

10. Parādot blakus redzamās ikonas, kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkst piena dozatoru.



Zaļš

11. Kamēr kafijas automāts silst, displejā ir redzama šāda ikona.




Zaļš

12. Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 5.-11.soli, līdz karafe ir tukša.


## Brīdinājums:

Nekad nedzeriet šķīdumu, kas tiek pagatavots šajā procesā.


# Tīrīšana un apkope

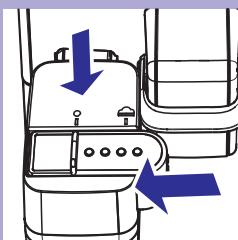

13. Aizveriet piena karafes dozatoru, iebūdot to atpakaļ līdz norādei “●”.

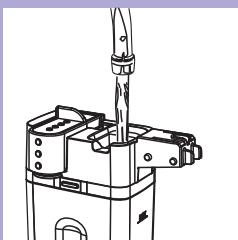

14. Noņemiet trauku ar izlietoto tīrīšanas šķidumu un piena karafi no kafijas automāta.  
15. Izskalojiet piena karafi un piepildiet to ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

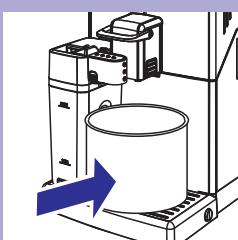

16. Pievienojiet piena karafi kafijas automātam. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei “▲”. Novietojiet trauku zem padeves krāna, lai sāktu skalošanas ciklu.



17. Nospiediet taustiņu “☰”. Displejā ir redzama šī lapa.



18. Nospiediet taustiņu “☰”. Displejā ir redzama šī lapa.



19. Nospiediet taustiņu “MEMO”, lai piekļūtu funkcijai.

20. Nospiediet taustiņu “☰”.



21. Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos saputota piena pagatavošanu.



22. Parādot blakus redzamās ikonas, kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkta piena dozatoru.



23. Kamēr kafijas automāts sīlst, displejā ir redzama šāda ikona.





24. Kad no kafijas automāta vairs neplūst ūdens, atkārtojiet 16.-21.soli, līdz karafe ir tukša.
25. Noņemiet trauku ar izlietoto tīrīšanas šķidumu un piena karafi no kafijas automāta.
26. Izjauciet un nomazgājiet piena karafi atbilstoši nodalā “Piena karafes iknedēļas tīrīšana” aprakstītajam.


## Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana

Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu vismaz reizi nedēļā.


- Nospiediet taustiņu “”, lai izslēgtu kafijas automātu. Sagaidiet, līdz sāk mirgot taustiņa “” apgaismojums, tad izraujiet ierices kontaktdakšu no elektības rozetes.

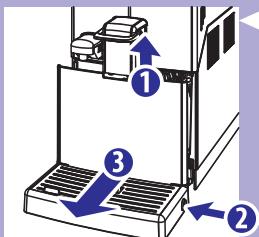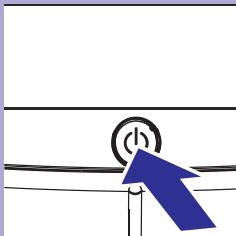






- Paceliet kafijas pagatavošanas krānu, nospiediet sānu taustiņus un izņemiet notekpaplāti ar kafijas biezumu tvertni.

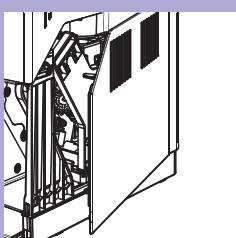

- Atveriet servisa durtīgas.

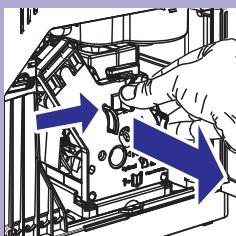

- Lai izņemtu kafijas pagatavošanas nodalījumu, nospiediet taustiņu “PUSH” (Spiest) un aiz roktura izvelciet to. Velciet horizontāli, nerotējiet nodalījumu.

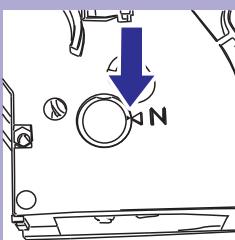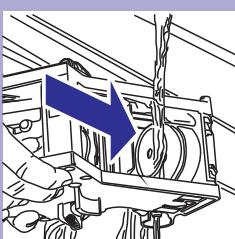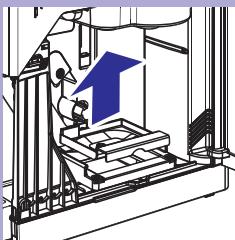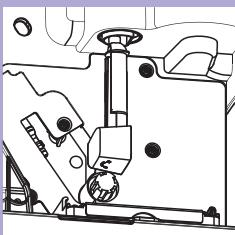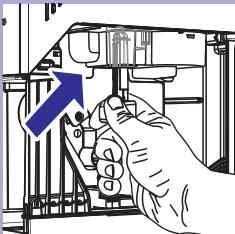

5. Rūpīgi iztīriet kafijas izplūdes sistēmu ar speciālo tīrīšanas rīku, kas ir iekļauts komplektācijā ar kafijas automātu, vai ar karotes rokturi. Pārliecinieties, vai tīrīšanas rīks tiek ievietots tā, kā parādīts attēlā.

6. Izņemiet kafijas atlieku tvertni un rūpīgi izmazgājiet to.

7. Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar remdenu ūdeni. Uzmanīgi iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījuma augšējo filtru.


**! Uzmanību:**

**Kafijas pagatavošanas nodalījuma tīrīšanai neizmantojiet mazgāšanas līdzekli vai ziepes.**


8. Ľaujiet kafijas pagatavošanas nodalījumam pilnībā nožūt.

9. Ar mīkstu, samitrinātu drāniņu izslaukiet kafijas automātu no iekšpuses.


10. Pārliecinieties, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā; abām norādēm ir jāsakrīt. Ja tā nav, rīkojieties, kā aprakstīts 11.solī.

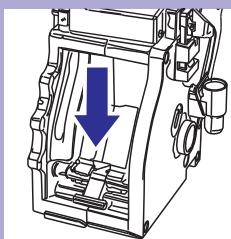


11. Uzmanīgi velciet sviru uz leju, līdz tā saskaras ar kafijas pagatavošanas nodalījuma pamatni un abas norādes kafijas pagatavošanas nodalījuma sānos sakrīt.

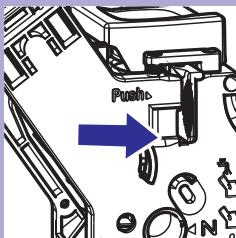

12. Stingri piespiediet taustiņu "PUSH".

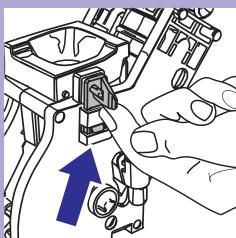


13. Pārliecinieties, vai āķītis, kas bloķē kafijas pagatavošanas nodalījumu, ir pareizi novietots. Ja tas joprojām ir vērts uz leju, paceliet to, līdz tas pareizi noslēdzas vietā.

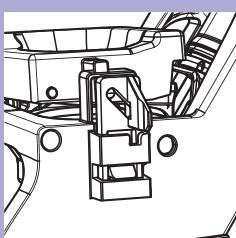


14. Ievietojiet kafijas atlieku tvertni tās vietā, pārliecinoties, vai tā ir ievietota pareizi.

## Piezīme:

Ja kafijas atlieku tvertne netiek pareizi ievietota, kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot kafijas automātā.




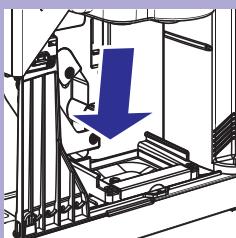


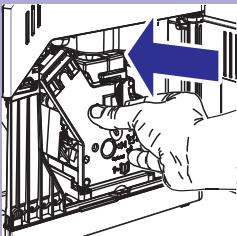

15. Ievietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ, līdz tas noslēdzas vietā. Nespiediet taustiņu "PUSH".



16. Ievietojiet notekpaplāti ar kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.

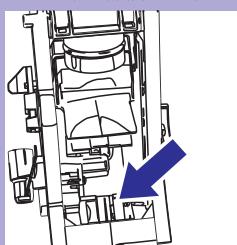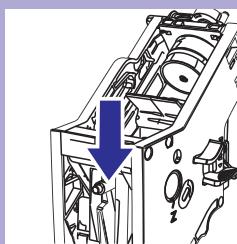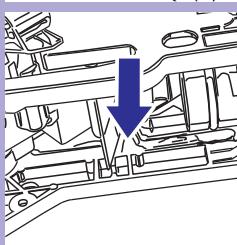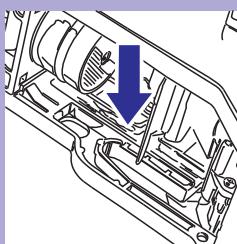

## Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša ieeļlošana

Ieļlojet kafijas pagatavošanas nodalījumu pēc apmēram 500 krūzīšu kafijas pagatavošanas vai vienreiz mēnesī.


Saeco smērvielu kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanai var iegādāties atsevišķi. Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

### ! Uzmanību:

Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma ieeļlošanas noskalojiet to ar tīru ūdeni un nožāvējet, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana".

1. Vienmērīgi uzklājiet smērvielu uz abās pusēs esošajām vadotnēm.

2. Ieļlojet arī asi, kā redzams attēlā.

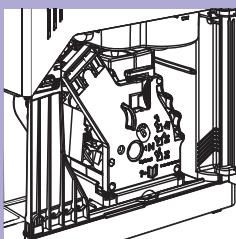

3. Ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atpakaļ tā vietā, līdz tas noslēdzas (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana").
4. Aizveriet servisa durtiņas. Ielieci atpakaļ kafijas biezumu tvertni un notekpaplāti.



## Kafijas pagatavošanas nodalījuma ikmēneša tīrīšana ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli

Papildus iknedējas tīrīšanai mēs iesakām veikt tīrīšanas ciklu ar kafijas eļļu noņemšanas līdzekli pēc apmēram 500 krūzišu kafijas pagatavošanas vai reizi mēnesi. Šī tīrīšana noslēdz kafijas pagatavošanas nodalījuma apkopes procesu.

Kafijas eļļu noņemšanas līdzekli jūs varat iegādāties atsevišķi.

Lai uzzinātu vairāk, skatiet šīs lietošanas instrukcijas nodaļu par apkopes produktiem.

### ! Uzmanību:


**Kafijas eļļu noņemšanas tablettes ir izmantojamas tikai tīrīšanai, tām nav atkaļkojošas īpašības. Atkaļkošanai izmantojiet Saeco atkaļkošanas šķidumu un ievērojiet procedūru, kas aprakstīta nodaļā "Atkaļkošana".**



1. Novietojiet tvertni zem padeves krāna.




2. Pārliecinieties, vai ūdens tvertne ir piepildīta ar tīru ūdeni līdz atzīmei MAX.

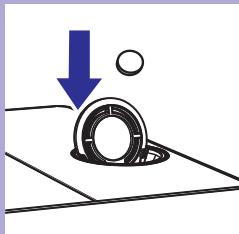


3. Ievietojiet kafijas eļļu noņemšanas tableti maltās kafijas nodalījumā.




4. Pārliecinieties, vai svira ir espresso pagatavošanas režīmā "ESPRESSO".




5. Nospiediet taustiņu "☕", lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā kafiju.
6. Nospiediet taustiņu "☕ MEMO", lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.
7. Sagaidiet, lai kafijas automāts pagatavo puskrūzīti ūdens.
8. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "0".

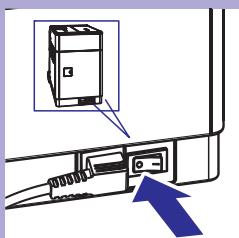


9. Ľaujiet šķidumam iedarboties apmēram 15 minūtes. Izlejet pagatavoto ūdeni.
10. Pārslēdziet barošanas slēdzi kafijas automāta aizmugurē pozīcijā "I". Nospiediet taustiņu "○", lai ieslēgtu kafijas automātu. Sagaidiet automātiskā skalošanas cikla beigas.

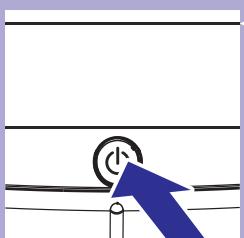


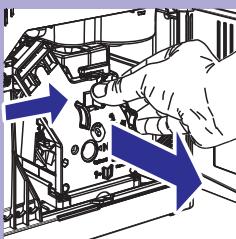


- Izņemiet un iztukšojiet noteckaplāti un kafijas biezumu tvertni. Atveriet servisa durtiņas un izņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.

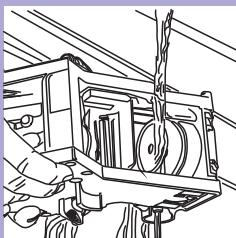

- Nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu ar tīru ūdeni.

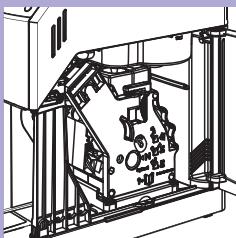


- Kad nodalījums ir noskalots, ievietojet to atpakaļ, līdz tas noslēdzas vietā (skatiet nodaļu "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrīšana"). Ievietojet noteckaplāti ar kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas.




- Nospiediet taustiņu “”, lai izvēlētos maltās kafijas funkciju. Neberiet maltās kafijas nodalījumā kafiju.

- Nospiediet taustiņu “ MEMO”, lai sāktu kafijas pagatavošanas ciklu.

- Divreiz izpildiet 13.-14.soli. Izlejiet pagatavoto ūdeni.

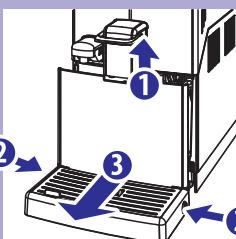

- Lai iztīrītu noteckaplāti, ievietojet tajā kafijas eļļu noņemšanas tableti un līdz 2/3 piepildiet ar karstu ūdeni. Ľaujiet šķidumam iedarboties apmēram 30 minūtes, tad izskalojiet noteckaplāti.

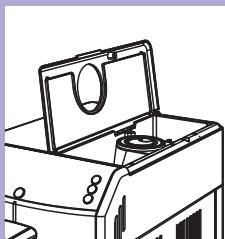

## Kafijas pupiņu piltuves ikmēneša tīrišana

Vienreiz mēnesī ar mitru drāniņu izslaukiet kafijas pupiņu piltuvi, kad tā ir tukša. Pēc tam uzpildiet piltuvi ar kafijas pupiņām.

## Atkalkošana



Dzēļiens

Kafijas automāts jāatkalko ikreiz, kad displejā parādās brīdinājums "START CALC CLEAN" (Sākt atkalkošanas tīrišanu).

Atkalkošanas process ilgst apmēram 30 minūtes.

### ! Uzmanību:

Neveicot atkalkošanu, kafijas automāts pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.

### ! Brīdinājums:

Izmantojiet tikai Saeco atkalkošanas šķīdumu. Tā formula ir izstrādāta tā, lai nodrošinātu labāku ierīces darbību. Citu produktu lietošana var bojāt kafijas automātu un atlāt ūdeni nogulsnes.



Saeco atkalkošanas šķīdumu ir iespējams iegādāties atsevišķi. To var iegādāties Philips tiešsaistes veikalā (ja tas ir pieejams jūsu valstī) [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service), pie vietējā izplatītāja vai autorizētā servisa centrā.

### ! Brīdinājums:

Nekad nedzeriet atkalkošanas šķīdumu vai jebkuru pagatavoto produktu, kamēr atkalkošanas cikls nav paveikts līdz galam. Nekad atkalkošanai neizmantojiet etiķi.


### = Piezīme:

Atkalkošanas cikla laikā neizņemiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.


## Sagatavošanās fāze

Lai veiktu atkalķošanas ciklu, rīkojieties, kā aprakstīts tālāk.

Pirms atkalķošanas:

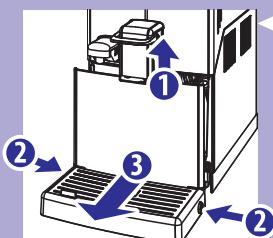

- 1 – Paceliet kafijas padeves krānu;
- 2 – Nospiediet sānu taustīpus;
- 3 – Izņemiet un iztukšojiet notekaplāti un kafijas biezumu tvertni, pēc tam ievietojiet tās atpakaļ.

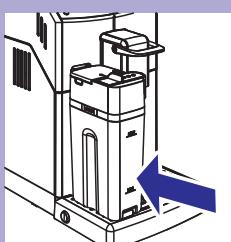

2. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz atzīmei MIN un pievienojiet to kafijas automātam.



3. Nospiediet taustīju "⋮". Displejā ir redzama šāda lapa.



4. Nospiediet taustīju "☕", lai piekļūtu izvēlnei.

5. Spiediet taustīju "⋮", līdz parādās attēlā redzamais displeja rādījums.




6. Nospiediet taustīju "☕", lai izvēlētos atkalķošanas funkciju.




7. Parādot blakus redzamās ikonas, kafijas automāts atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un izvilkkt piena dozatoru.






## Piezīme:

Ja nejauši nospiežat taustīju "MEMO", nospiediet taustīju "MEMO", lai izietu.

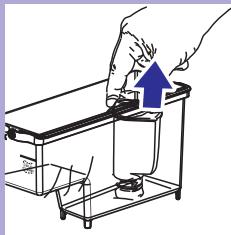

- Izņemiet no ūdens tvertnes "INTENZA+" filtru (ja tas ir uzstādīts) un tā vietā ievietojiet mazo balto filtru, kas ir iekļauts komplektācijā.

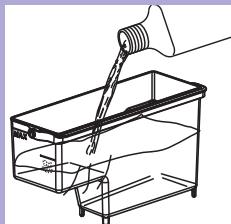

- Ielejiet ūdens tvertnē visu Saeco atkaļkošanas līdzekļa iepakojumu. Piepildiet ūdens tverni ar tīru ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN.



- ievietojiet ūdens tverni atpakaļ kafijas automātā.



- Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei " ". Novietojiet lielu trauku (ar vismaz 1,5 l tilpumu), lai tas atrastos gan zem piena dozatora, gan kafijas padeves krāna.

## Atkalķošanas fāze

12. Nospiediet taustīju “ MEMO”, lai sāktu atkalķošanu.



Dzeltens



Dzeltens



Dzeltens

13. Kafijas automāts apmēram 20 minūtes ar regulāriem intervāliem pagatavos atkalķošanas šķidumu. Josla vadības panelī rāda cikla progresu.

 **Piezīme:**

Lai paužētu atkalķošanas ciklu, nospiediet taustīpu “ MEMO”. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustīpu “ MEMO”. Tā jūs varat iegūt laiku, lai iztukšotu trauku vai uz ūsu brīdi atstātu kafijas automātu bez uzraudzības.


14. Kad displejā ir redzama šī ikona, ūdens tvertne ir tukša.




Sarkans




15. Nopēmiet ūdens tvertni, izskalojiet un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz atzīmei CALC CLEAN. Ievietojiet ūdens tvertni atpakaļ kafijas automātā.

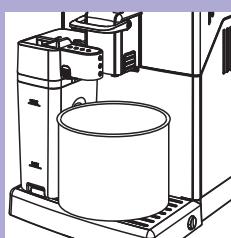


16. Nopēmiet un iztukšojiet trauku un piena karafi.

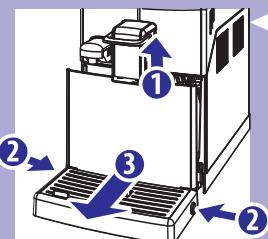


17. 1 – Paceliet kafijas padeves krānu;  
2 – Nospiediet sānu taustījus;  
3 – Izņemiet un iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni, pēc tam ievietojiet tās atpakaļ.

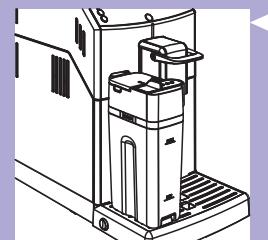

18. Piepildiet piena karafi ar ūdeni līdz atzīmei MIN un pievienojiet to kafijas automātam. Izvelciet piena karafes dozatoru pa labi līdz atzīmei “”.

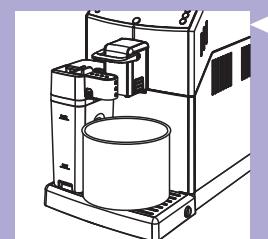

19. Vēlreiz novietojiet trauku zem kafijas padeves krāna un piena dozatora.

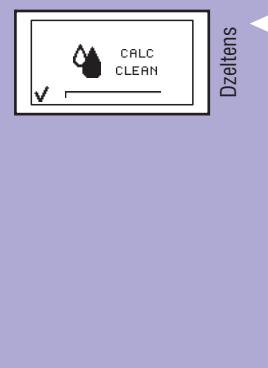

## Skalošanas fāze


20. Nospiediet taustīju “”, lai sāktu skalošanas ciklu.

### Piezīme:




Lai paužētu skalošanas ciklu, nospiediet taustīju “”. Lai atsāktu ciklu, nospiediet taustīju “”. Tā jūs varat iegūt laiku, lai iztukšotu trauku vai uz ūsu brīdi atstātu kafijas automātu bez uzraudzības.



Zāļš



Dzērtenis

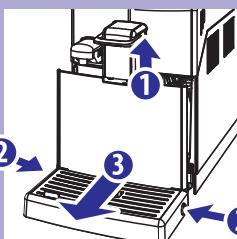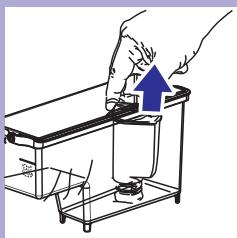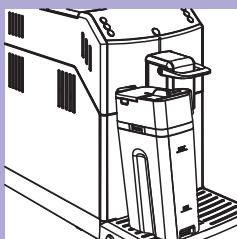

21. Kad skalošanas ciklam nepieciešams ūdens daudzums ir izlietots, displejā parādās šāda ikona. Lai izietu no atkaļkošanas cikla, nospiediet taustiņu

## Piezīme:


Ja ūdens tvertnē pirms skalošanas nav piepildīta līdz atzīmei CALC CLEAN, kafijas automātam var būt nepieciešams vēl viens skalošanas cikls. Piepildiet ūdens tvertni un ievietojiet to kafijas automātā. Atkārtojiet darbības no 20.sojā.

22. Kafijas automāts uzsilst un veic automātisku skalošanas ciklu.

23. Noņemiet trauku ar izlietoto ūdeni. Izjauciet un nomazgājiet piena karafi, kā aprakstīts nodalā "Pienas karafes iknedēļas tīrišana".

24. Iznemiet mazo balto filtru un ievietojiet atpakaļ ūdens tvertnē "INTENZA+" ūdens filtru (ja tas bija uzstādīts). Izskalojiet ūdens tvertni un piepildiet to ar svaigu ūdeni līdz atzīmei MAX. Ievietojiet tvertni atpakaļ kafijas automātā.

25. 1 – Paceliet kafijas padeves krānu;  
2 – Nospiediet sānu taustiņus;  
3 – Izņemiet un iztukšojet notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni, pēc tam ievietojiet tās atpakaļ.

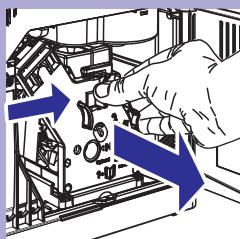

26. Atkalķošanas cikla beigās nomazgājiet kafijas pagatavošanas nodalījumu, kā aprakstīts nodaļā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana".



Zaļš



Zaļš

27. Kafijas automāts ir gatavs kafijas pagatavošanai.

## Atkalķošanas cikla pārtraukšana

Kad atkalķošanas cikls ir sācies, tas ir jāpabeidz, neizslēdzot kafijas automātu.

Gadījumā, ja cikla laikā kafijas automāts pārstāj reaģēt, jūs varat iziet, nospiežot ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu.

Ja tā notiek, rūpīgi iztukšojiet un izskalojiet ūdens tvertni, tad uzpildiet to līdz CALC CLEAN līmenim.

Izpildiet nodaļā "Manuālais skalošanas cikls" sniegtos norādījumus, pirms pagatavojet jebkuru dzērienu.

Ja atkalķošanas cikls nav pabeigts, kafijas automātam ir nepieciešams vēl viens atkalķošanas cikls, kas jāveic pēc iespējas ātrāk.

Programmēšanas izvēlnē jūs varat regulēt kafijas automāta iestatījumus.


## Regulējamie iestatījumi

### Kafijas temperatūra

Šis iestatījums ļauj pielāgot pagatavojamās kafijas temperatūru.



Dzēlēns



Dzēlēns



Dzēlēns



Dzēlēns

### Kontrasts

Šis iestatījums ļauj noregulēt displeja kontrasta līmeni, lai tajā attēlotie paziņojumi būtu labāk redzami.

### Ūdens cietība

Šis iestatījums ļauj iestatīt ūdens cietību atbilstoši jūsu dzīvesvietai.

1 = ļoti mīksts ūdens

2 = mīksts ūdens

3 = ciets ūdens

4 = ļoti ciets ūdens

Lai uzzinātu vairāk, skatiet nodalju "Ūdens cietības pakāpes noteikšana un iestatīšana".

### "INTENZA+" ūdens filtrs

Šis iestatījums ļauj pārvaldīt "INTENZA+" ūdens filtru. Lai uzzinātu vairāk, skatiet atbilstošo lietošanas instrukcijas nodalju.



Dzēlēns




Dzēlēns

### Atkalķošanas cikls


Šis iestatījums ļauj veikt atkalķošanas ciklu.




Dzeltens



Zalš




Zalš

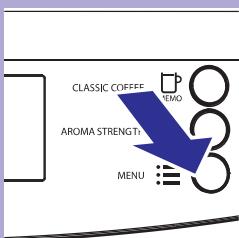

Zalš



Dzeltens

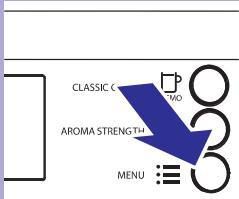

Dzeltens

## Ražotāja iestatījumi

Šis iestatījums ļauj atjaunot oriģinālos ražotāja iestatījumus.

## Kafijas automāta programmēšana

Šajā piemērā ir aprakstīts, kā noregulēt displeja kontrasta līmeni. Rīkojieties tāpat, lai noregulētu citus iestatījumus.

Programmēšanas izvēlnei var piekļūt tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts un displejā ir redzama šāda lapa.


- Nospiediet taustiņu ":", lai piekļūtu programmēšanai.

- Displejā ir redzama šāda lapa. Nospiediet taustiņu "COFFEE TEMP", lai atvērtu izvēlni.


- Tiek parādīta pirmā lapa.

- Spiediet taustiņu ":", lai pārlūkotu regulējamos iestatījumus, līdz displejā ir redzams kontrasta iestatījums.


# Programmēšana

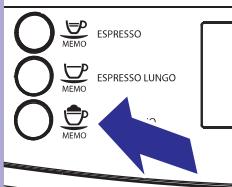

- Nospiediet taustīņu “ MEMO”, lai piekļūtu funkcijai.

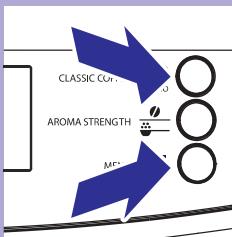

- Spiediet taustījus “” un “”, lai palielinātu vai samazinātu kontrasta līmeni.

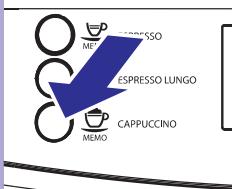

- Kad iestatījums ir noregulēts, nospiediet taustīņu “ MEMO”, lai apstiprinātu iestatījuma vērtības maiņu.



- Nospiediet taustīņu “”, lai izietu no programmēšanas izvēlnes.

## Piezīme:

Kafijas automāts automātiski iziet no programmēšanas izvēlnes, ja 3 minūšu laikā netiek nospiests neviens taustiņš. Iestatījumu vērtības, kuras ir izmaiņītas, bet nav apstiprinātas, netiek saglabātās.


# Displeja rādījumu skaidrojums

Šis kafijas automāts ir aprīkots ar krāsu kodētu sistēmu, lai lietotājam būtu vieglāk saprast displeja rādījumu nozīmi. Ikonas ir kodētas pēc luksofora krāsu principa.


## Gatavības signāli (zaļā krāsā)




Kafijas automāts ir gatavs pagatavot dzērienu.



Kafijas automāts silst, lai pagatavotu dzērienu.



Kafijas automāts ir gatavs pagatavot kafiju no maltās kafijas.



Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti espresso.



Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti liela tilpuma espresso.



Kafijas automāts pagatavo vienu krūzīti klasiskās kafijas.



Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes espresso.



Kafijas automāts pagatavo divas krūzītes liela tilpuma espresso.

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Gatavības signāli (zaļā krāsā)



Kafijas automāts programmē pagatavojamo espresso tilpumu.



Kafijas automāts programmē pagatavojamo liela tilpuma espresso tilpumu.



Kafijas automāts programmē pagatavojamo klasiskās kafijas tilpumu.



Kafijas automāts gatavo espresso no maltās kafijas.



Kafijas automāts gatavo liela tilpuma espresso no maltās kafijas.



Kafijas automāts gatavo klasisko kafiju no maltās kafijas.



Tiek putots piens kapučīno.



Tiek gatavota kafija kapučīno.



Kafijas automāts programmē piena daudzumu kapučīno pagatavošanai.



Kafijas automāts programmē kafijas daudzumu kapučīno pagatavošanai.



Kafijas automāts programmē piena daudzumu putota piena pagatavošanai.

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Gatavības signāli (zaļā krāsā)



Kafijas automāts lietotājam atgādina, ka ir nepieciešams pievienot piena karafi un noņemt padeves krānu.



Ievietojiet ūdens padeves krānu un nospiediet taustiņu “”, lai sāktu ūdens padevi. Nospiediet “”, lai izietu.



Tiek padots ūdens.



Tiek pagatavots saputots piens.

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Brīdinājuma signāli (dzeltenā krāsā)


|  |  |
|--|--|
|  | Kafijas automāts silst.  |
|  | Kafijas automāts veic skalošanas ciklu. Sagaidiet cikla beigas.  |
|  | Nepieciešams nomainīt "INTENZA+" ūdens filtru.   |
|  |  |
|  | Kafijas automāta atiestatīšanas dēļ tiek atiestatīts kafijas pagatavošanas nodalījums.   |
|  | Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi ar kafijas pupiņām un atsāciet ciklu.  |
|  | Uzpildiet sistēmu.   |
|  | Kafijas automātu ir nepieciešams atkalķot. Nospiediet taustiņu " MEMO", lai sāktu atkalķošanas procesu. Izpildiet šīs lietošanas instrukcijas nodalā "Atkalķošana" aprakstītās darbības.<br>Ja atkalķošanu vēlaties veikt vēlāk, nospiediet taustiņu " MEMO", lai turpinātu kafijas automāta lietošanu.<br><u>Lūdzu, nemiet vērā, ka, neveicot atkalķošanu, kafijas automāts galu galā pārtrauks darboties pareizi, un šajā gadījumā remonts NAV ietverts garantijā.</u> |

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)



Levietojiet kafijas automātā noteckaplāti ar kafijas biezumu tvertni un aizveriet servisa durtiņas.



Piepildiet kafijas pupiņu piltuvi.



Levietojiet kafijas pagatavošanas nodalījumu.



Iztukšojet kafijas biezumu tvertni. Pirms tās atkārtotas ievietošanas kafijas automātā nogaidiet 5 sekundes.



Piepildiet ūdens tvertni.



Lai pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā iestatiet "ESPRESSO" vai "KAFIJA" izvēlnes sviru pozīcijā "KAFIJA".

30



30

Lai pagatavotu izvēlēto dzērienu, 30 sekunžu laikā iestatiet "ESPRESSO" vai "KAFIJA" izvēlnes sviru pozīcijā "ESPRESSO".


30



30

# Displeja rādījumu skaidrojums

## Brīdinājuma signāli (sarkanā krāsā)



Kafijas automāta darbības traucējums. Labajā apakšējā stūrī ir redzams kļūdas kods. Lai uzzinātu par kļūdu kodiem 1-3-4-5, lūdzu, skatiet nodauju "Darbības traucējumu novēršana". Cita kļūdas koda gadījumā rīkojieties, kā aprakstīts tālāk: Izslēdziet kafijas automātu, nogaidiet 30 sekundes un atkal to ieslēdziet. Atkārtojet šo darbību 2-3 reizes.

Ja kafijas automāts nesāk darboties, sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī un nosauciet displejā redzamo kļūdas kodu.

Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Darbības traucējumu novēršana

Šajā nodajā ir apkopoti biežkie darbības traucējumi, kas var skart jūsu kafijas automātu. Ja jūs nevarat novērst darbības traucējumu, izmantojot tālāk sniegtu informāciju, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support), lai aplūkotu biežāk uzdotu jautājumu sarakstu, vai sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

| Ierīces darbības  | Cēloņi  | Risinājumi  |
|---|---|---|
| Kļūdas kods 1<br>Blokētas kafijas dzirnaviņas.                                | Aizsprostota kafijas izplūdes sistēma.                  | Iztīriet kafijas izplūdes sistēmu, kā aprakstīts nodalā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedējas tīrīšana".  |
| Kļūdas kods 3-4<br>Blokēts kafijas pagatavošanas nodalījums, to nevar izvilk. | Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi. | Aizveriet servisa durtiņas. Izslēdziet un ieslēdziet kafijas automātu. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.  |
| Kļūdas kods 5<br>Ūdens sistēmas kļūda.  | Ūdens sistēmā ir iekļuvis gaiss.                        | Pāris reizes noņemiet un atkal ievietojet ūdens tvertni, pārliecinieties, vai tā tiek ievietota pareizi. Pārbaudiet, vai ūdens tvertnes ievietošanas nodalījums ir tīrs.<br><br>Ja ierīcē ir uzstādīts "INTENZA+" ūdens filtrs, tad izņemiet to. Izslēdziet un atkal ieslēdziet kafijas automātu. Ievietojet filtru tikai tad, kad kafijas automāts ir gatavs darbam. |

# Darbības traucējumu novēršana

| Ierīces darbības   | Cēloņi  | Risinājumi  |
|--|---|---|
| Ierīce neieslēdzas.  | Ierīce nav pievienota elektrotīklam, vai barošanas slēdzis ir pozīcijā "0".   | Pievienojet ierīci elektrotīklam un ieslēdziet barošanas slēdzi pozīcijā "I".   |
| Ierīce ir demonstrācijas režimā.                                   | Ir nospiests un vismaz 8 sekundes turēts taustiņš "O".  | Ar barošanas slēdzi izslēdziet kafijas automātu un atkal ieslēdziet.  |
| Notekpaplāte ir pilna, kaut gan nav notikusi ūdens noplūde.        | Dažreiz ūdens automātiski tiek notecināts uz notekpaplāti, lai veiktu sistēmas skalšanu un nodrošinātu optimālu kafijas automāta veikspēju.             | Tā ir normāla kafijas automāta darbība.   |
| Kafijas automāta displejā visu laiku ir redzama sarkanā ikona "█". | Kafijas biezumu tvertne ir tikusi iztukšota, kad kafijas automāts bija izslēgts.  | Kafijas biezumu tvertne vienmēr jāiztukšo tikai tad, kad kafijas automāts ir ieslēgts. Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ ierīcē sagaidiet, lai displejā parādās ikona "█".  |
|  | Kafijas biezumu tvertne ir iztīrīta, kad kafijas automāts ir ieslēgts, bet pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ nav nogaidītas nepieciešamās 5 sekundes. | Pirms tvertnes ievietošanas atpakaļ ierīcē sagaidiet, lai displejā parādās ikona "█".   |
| Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar izņemt.                     | Kafijas pagatavošanas nodalījums nav ievietots pareizi.   | Ieslēdziet kafijas automātu. Aizveriet servisa durtiņas. Kafijas pagatavošanas nodalījums automātiski atgriežas savā sākotnējā pozīcijā.  |
|  | Kafijas biezumu tvertne ir ievietota kafijas automātā.  | Pirms kafijas pagatavošanas nodalījuma izņemšanas vienmēr izņemiet kafijas biezumu tvertni.   |
| Kafijas pagatavošanas nodalījumu nevar ievietot kafijas automātā.  | Kafijas pagatavošanas nodalījums nav miera pozīcijā.  | Pārliecībaitēs, vai kafijas pagatavošanas nodalījums ir miera pozīcijā, kā aprakstīts nodalā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana".   |
|  | Motorreduktors nav pareizā pozīcijā.  | Ievietojet kafijas automātā notekpaplāti un kafijas biezumu tvertni. Aizveriet servisa durtiņas. Ieslēdziet kafijas automātu bez tajā ievietota kafijas pagatavošanas nodalījuma. Motorreduktors pārvietojas tā pareizajā pozīcijā. Izslēdziet ierīci un ievietojet kafijas pagatavošanas nodalījumu atbilstoši aprakstam nodalā "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana". |

# Darbības traucējumu novēršana

| Ierīces darbības  | Cēloņi  | Risinājumi  |
|---|---|---|
| Zem kafijas pagatavošanas nodalījuma ir daudz kafijas biezumu.  | Iespējams, ka kafija, kuru jūs izmantojat, nav piemērota automātiskajiem kafijas automātiem.          | Iespējams, ka ir nepieciešams mainīt kafijas maisījumu vai arī noregulēt kafijas dzirnaviņas.                                       |
| Kafija nav pietiekami karsta.   | Kafijas krūzites ir aukstas.  | Pirms kafijas pagatavošanas sasildiet krūzites ar karstu ūdeni.   |
|   | Programmēšanas izvēlnē ir iestatīta nepareiza dzēriena temperatūra.                                   | Iestatiet kafijas temperatūru atbilstoši aprakstam nodalā "Programmēšana".  |
| Pagatavotā kafija ir pārāk vāja (skatiet piezīmi).  | Šāda situācija var rasties, kad kafijas automāts automātiski regulē samajamās kafijas daudzumu.       | Pagatavojiet dažas krūzītes kafijas, kā aprakstīts nodalā "Saeco pielāgošanās sistēma".   |
|   | Kafijas malums ir pārāk rupjš.  | Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana". |
| Kafija nav pietiekami krēmīga (skatiet piezīmi).  | Kafijas maisījums nav piemērots šai funkcijai, kafija nav svaigi grauzdēta vai malums ir pārāk rupjš. | Mainiet kafijas maisījumu vai arī noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana". |
| Kafija netiek pagatavota, tiek pagatavota ļoti lēni vai pagatavošanas laikā pil no kafijas pagatavošanas krāna (skatiet piezīmi). | Kafijas malums ir pārāk smalks.   | Mainiet kafijas maisījumu vai noregulējiet kafijas dzirnaviņas, kā aprakstīts nodalā "Keramisko kafijas dzirnaviņu regulēšana".     |
|   | Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.   | Uzpildiet sistēmu (skatiet nodalū "Kafijas automāta pirmā lietošanas reize").   |
|   | Kafijas pagatavošanas nodalījums ir netīrs.   | Iztīriet kafijas pagatavošanas nodalījumu (skatiet nodalū "Kafijas pagatavošanas nodalījuma iknedēļas tīrišana").                   |
|   | Kafijas padeves krāns ir netīrs.  | Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.   |
|   | Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kalķakmeni.  | Veiciet atkalķošanu.  |
| Kafija noplūst pa kafijas padeves krānu.  | Kafijas padeves krāns ir aizsērējis.  | Iztīriet kafijas padeves krānu un tā atveres.   |

# Darbības traucējumu novēršana

| Ierīces darbības  | Cēloņi   | Risinājumi  |
|---|--|---|
| Netiek padots karsts ūdens.                               | Nav uzpildīta kafijas automāta sistēma.  | Uzpildiet sistēmu (skatiet nodaju "Kafijas automāta pirmā lietošanas reize").   |
|   | Kafijas automāta sistēma ir aizsērējusi ar kaļķakmeni.   | Veiciet atkaļkošanu.  |
| Saputotais piens ir pārāk auksts.                         | Izmantotās krūzites ir aukstas.  | Sasildiet krūzites ar karstu ūdeni.   |
| Piens nav saputots.<br>Piens neplūst no kafijas automāta. | Piena karafe ir netīra vai nepareizi pievienota.   | Iztīriet piena karafi un pareizi pievienojiet kafijas automātam.  |
|   | Nav izvilkts piena karafes dozators.   | Pārliecinieties, vai piena karafes dozators ir pareizi izvilkts.  |
|   | Karafe nav salikta pareizi.  | Pārliecinieties, vai visas detaļas ir pareizi saliktas.   |
|   | Izmantotais piens nav piemērots putošanai.   | Izmantojiet tādu pienu, kāds ir ieteikts nodalā "Piena karafe".   |
| Nevar pabeigt atkaļkošanas ciklu.                         | Nav izteciņāts skalošanas ciklam nepieciešamais ūdens daudzums.  | Nospiediet ieslēgšanas/izslēgšanas taustiņu un izpildiet nodalā "Atkaļkošanas cikla pārtraukšana" aprakstītās norādes.                              |
| Izvēlētais produkts nav saglabāts.                        | Produkta iestatīšana ir pārtraukta, izejot no procesa ar ikonu  . | Vēlamais produkta tilpums ir jāapstiprina un jāsaglabā ar ikonu  . |

## Piezīme:

Šīs problēmas var uzskatīt par normālu parādību, ja ir ticis mainīts kafijas maisījums vai ja ierīce ir tikko uzstādīta. Šādā gadījumā pagaidiet, lai kafijas automāts izpilda pašregulēšanas darbības, kā aprakstīts nodalā "Saeco pielāgošanas sistēma".



## Gaidstāves režīms

Philips pilnīgi automātiskais espresso kafijas automāts ir izstrādāts enerģijas ietaupīšanai, kā norādīts uz A klases energoefektivitātes etiketes.

Pēc 15 minūšu dīkstāves laika kafijas automāts automātiski izslēdzas (ja vien nav iestatīts cits gaidstāves režīmā pārslēgšanās laiks). Ja pirms tam ir pagatavots kāds dzēriens, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

Gaidstāves režīmā enerģijas patēriņš ir mazāks par 1 Wh.

Lai ieslēgtu kafijas automātu nos piediet taustiņu “ $\odot$ ” (ja barošanas slēdzis kafijas automāta aizmugurē ir ieslēgts pozīcijā “I”). Ja boilers ir auksts, kafijas automāts veic skalošanas ciklu.

## Tehniskās specifikācijas

Ražotājs patur tiesības mainīt ierīces tehniskās specifikācijas.

|  |   |
|--|---|
| Nominālais spriegums – Nominālā jauda – Barošanas padeve | Skatiet identifikācijas datu plāksnītē servisa durtiņu iekšpusē |
| Korpusa materiāls  | Termoplastisks materiāls  |
| Izmērs (p x a x d)                                       | 215 x 330 x 429 mm  |
| Svars  | 7,5 kg  |
| Barošanas vada garums                                    | 800 – 1200 mm   |
| Vadības panelis  | Priekšpusē  |
| Krūzītes izmērs  | Līdz 152 mm   |
| Ūdens tvertne  | 1,8 litri – izņemama tipa                                       |
| Kafijas pupiņu piltuves ietilpība                        | 250 g   |
| Kafijas biezumu tvertnes ietilpība                       | 15  |
| Sūkņa spiediens  | 15 bāri   |
| Boilers  | Nerūsējošā tērauda  |
| Drošības ierīces   | Termiskais drošinātājs  |

# Ražotāja iestatījumi

| Dzērienu iestatījumi   |                             |                  |                              |
|------------------------|-----------------------------|------------------|------------------------------|
| Dzēriens               | Iepriekšiestatītais tilpums | Aromāta stiprums | Regulējuma diapazons         |
| Espresso               | 40 ml                       | 3                | 20 ml – 140 ml               |
| Liela tilpuma espresso | 120 ml                      | 3                | 20 ml – 140 ml               |
| Kapučīno (Caffè/latte) | 50 ml/<br>34 sek. latte     | 3                | 20 – 140 ml/<br>10 – 75 sek. |
| Klasiskā kafija        | 170 ml                      | 4                | 140 ml – 200 ml              |
| Saputots piens         | 34 sek.                     |                  | 10 – 75 sek.                 |

**Piezīme:** Norādītās vērtības var nedaudz svārstīties.

## Garantija un serviss

### Garantija

Lai uzzinātu vairāk par garantiju un ar to saistītajiem noteikumiem, lūdzu, izlasiet garantijas bukletu, kas ir iepakots atsevišķi.

### Serviss

Mēs vēlamies nodrošināt, lai jūs vienmēr būtu apmierināti ar savu kafijas automātu.

Ja jūs to vēl neesat izdarījuši, lūdzu, reģistrējiet savu pirkumu mūsu interneta vietnē [www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome), lai mēs varētu sazināties un nosūtīt jums tīrišanas un atkalķošanas atgādinājumus.

Ja jums ir nepieciešama servisa informācija vai atbalsts, lūdzu, apmeklējiet [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support) vai sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

# Apkopes produktu pasūtīšana

Tiršanai un atkaļkošanai izmantojiet tikai Saeco apkopes produktus. Tos ir iespējams pasūtīt Philips tiešsaistes veikalā [www.shop.philips.com/service](http://www.shop.philips.com/service) (ja tas ir pieejams jūsu valstī), pie vieteņa Philips izplatītāja vai pilnvarotajos servisa centros.

Ja jums rodas grūtības iegādāties apkopes produktus jūsu kafijas automātam, lūdzu, sazinieties ar Philips atbalsta tālruni savā valstī. Kontaktinformācija ir atrodama garantijas bukletā, kas ir iepakots atsevišķi, vai [www.philips.com/support](http://www.philips.com/support).

## Apkopes produktu pārskats

- Atkaļkošanas šķidums: CA6700



- "INTENZA+" ūdens filtrs: CA6702



- Smērviela: HD5061



# Apkopes produktu pasūtīšana



- Kafijas eļļas noņemšanas līdzeklis: CA6704



- Piena pagatavošanas sistēmas tīrīšanas līdzeklis: CA6705



- Apkopes komplekts: CA6706




421946023971



Ražotājs patur tiesības veikt izmaiņas bez iepriekšēja brīdinājuma.

[www.philips.com/welcome](http://www.philips.com/welcome)

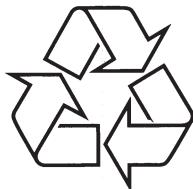

Apmeklējiet Philips internetā  
<http://www.philips.com>