

Zaregistrujte svoj výrobok a získajte technickú podporu na
www.philips.com/welcome

17

Slovensky

SYNTIA

Type HD8833
SUP 037R

NÁVOD NA POUŽITIE




PRV, NEŽ ZAČNETE POUŽÍVAŤ STROJ, SI POZORNE PREČÍTAJTE TENTO NÁVOD NA POUŽITIE.

SK

17

CE

 **Saeco**

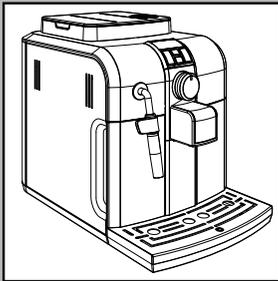

ÚVOD

Tento kávovar je určený na prípravu espressa zo zrnkovej kávy; je vybavený zariadením na vypúšťanie pary a horúcej vody. Stroj s elegantným dizajnom bol naprojektovaný na používanie v domácnosti a nie je určený na nepretržitú prevádzku profesionálneho charakteru.

Návod na použitie odkladajte na bezpečné miesto a do blízkosti kávovaru pre prípad, že ho bude chcieť použiť ďalšia osoba.

Pre ďalšie informácie alebo v prípade problémov, ktoré nie sú riešené alebo len čiastočne v tomto návode, sa obráťte na niektorý z Autorizovaných Technických Servisov.

⚠️ Pozor! Naša spoločnosť nezodpovedá za prípadné škody, ktoré vznikli následkom:

- chybného použitia a v nesúlade so stanoveným účelom;
- opráv, ktoré neboli vykonávané v našom autorizovanom technickom servise;
- nepovolenou úpravou napájacieho kábla;
- nepovolenou úpravou akejkoľvek súčiastky stroja;
- uskladnenia alebo používania stroja pri teplote inej, aká je definovaná v podmienkach používania (medzi 15 °C a 45 °C)
- použitia iných ako originálnych náhradných dielov a príslušenstva.


V týchto prípadoch záruka stráca platnosť.

BEZPEČNOSTNÉ NORMY

⚠️ Časti prístroja pod prúdom nikdy nevystavujte pôsobeniu vody: nebezpečenstvo skratu! Para a horúca voda môžu spôsobiť obarenie! Parnú dýzu alebo prívod horúcej vody nikdy nedržte nasmerovanú na časti tela; špičky parnej dýzy / prívodu horúcej vody sa dotýkajte opatrne a vždy ho uchopte za určený držiak: nebezpečenstvo obarenia!

Stanovené použitie

Kávovar je určený výhradne na použitie v domácnosti. Je zakázané vykonávať technické úpravy stroja a používať ho nedovoleným spôsobom z dôvodu s tým súvisiacich rizík! Osoby (vrátane detí) s obmedzenými fyzickými, mentálnymi alebo zmyslovými schopnosťami, alebo také, ktoré nemajú dostatočné skúsenosti a/alebo odbornosť, môžu používať prístroj iba v prítomnosti osoby zodpovednej za ich bezpečnosť, alebo v prípade, že im táto vysvetlí spôsob používania prístroja.

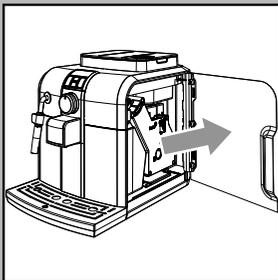

Napájanie prúdom - Napájací kábel

Kávovar pripájajte iba k primeranej zásuvke.

Jej napätie musí zodpovedať špecifikácii uvedenej na štítku prístroja, ktorý je v jeho vnútri za dvierkami.

Nikdy nepoužívajte kávovar, ak je napájací kábel poškodený.

Poškodený napájací kábel musí byť vymenený výrobcom alebo jeho zákazníckym servisom. Napájací kábel nevedzte v rohoch a cez ostré hrany, ponad horúce predmety a chráňte ho pred olejom. Kávovar nikdy neprenášajte ani ho neťahajte držiak ho za kábel.


Zástrčku zo zásuvky nevyťahujte za kábel, ani sa jej nedotýkajte mokrymi rukami. Dbajte na to, aby napájací kábel nepadal voľným pádom zo stolov alebo políc.

Ochrana iných osôb

Dozrite na to, aby sa deti nehrali s prístrojom. Deti si neuvedomujú nebezpečenstvo súvisiace s elektropotrebičmi. Nenechávajte v dosahu detí materiály použité na zabalenie stroja.

Nebezpečenstvo popálenia

Parnú dýzu a/ani prívod horúcej vody nikdy neobracajte smerom k sebe a/alebo k iným osobám: **nebezpečenstvo obarenia!** Používajte vždy určené rúčky alebo rukoväte.

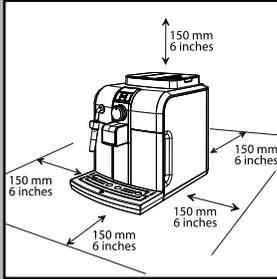

Umiestnenie - Priestor na prevádzku a údržbu

Aby bolo možné pohodlne obsluhovať prístroj odporúčame:

- Vybrať bezpečnú rovnú plochu, na ktorej ho nikto nemôže prevrátiť alebo sa ním zraníť.
- Zvoliť si dostatočne osvetlený, čistý a hygienický priestor v dosahu zásuvky;
- Dozrieť na to, aby boli dodržané minimálne vzdialenosti od stien stroja tak, ako je to uvedené na obrázku;
- Počas zapínania a vypínania stroja odporúčame, aby ste pod výtok kávy umiestnili prázdny pohár.

Stroj neskladujte pri teplote nižšej ako 0 °C; hrozí nebezpečenstvo jeho poškodenia mrazom. Nepoužívať kávovar vo vonkajšom prostredí. Neukladajte stroj na príliš teplé povrchy ani do blízkosti otvoreného plameňa, aby ste predišli roztaveniu alebo poškodeniu krytu.

Starostlivosť o stroj - Čistenie

Pred prístupím k čisteniu stroja je nevyhnutné vypnúť stroj tlačidlom "STAND-BY", následne prepnúť hlavný vypínač do polohy „0“ a potom vytiahnuť zástrčku zo zásuvky.

Okrem toho je potrebné počkať, kým stroj nevychladne.

Nikdy neponárajte stroj do vody!

Je prísne zakázané vykonávať akékoľvek zákroky vo vnútri stroja.

Nepoužívajte na potravinárske účely vodu, ktorá ostala v zásobníku niekoľko dní, zásobník umyte a naplňte ho čerstvou pitnou vodou.

Ak stroj nebudete používať dlhšiu dobu, vypustite vodu cez parnú dýzu a dôsledne umyte Pan-narello (ak je prítomné); následne ho vypnite a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Uskladnite ho na suchom mieste mimo dosahu detí. Chráňte ho pred prachom a špinou.






Opravy / Údržba

V prípade závady, poruchy alebo podozrenia na poruchu po páde, okamžite vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nikdy nespúšťajte do činnosti poškodený stroj.

Zásahy a opravy môžu vykonávať iba Autorizované Technické Servisy. V prípade, že niektoré zákroky neboli vykonané odborne, odmietame akúkoľvek zodpovednosť za prípadné škody.

Protipožiarne zariadenia

V prípade vzniku požiaru použite hasiace prístroje naplnené oxidom uhličitým (CO₂). Nepoužívajte vodu ani práškové hasiace prístroje.

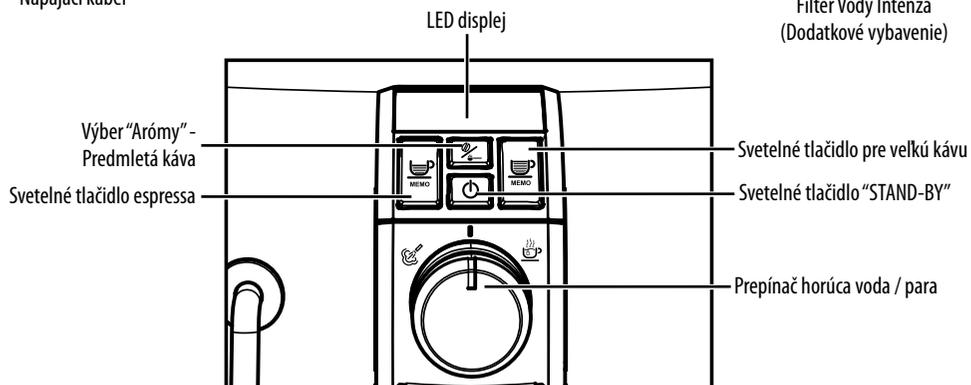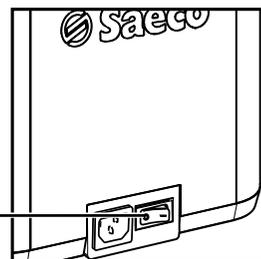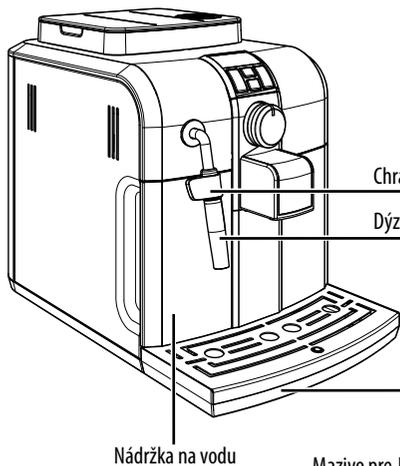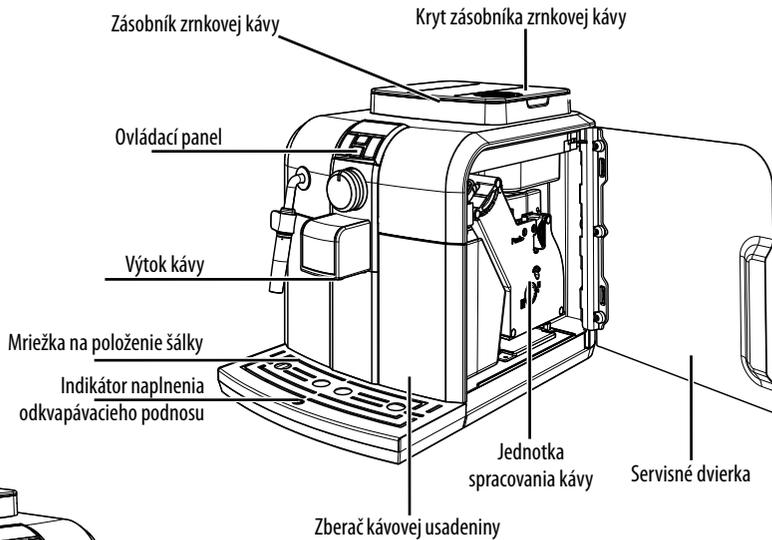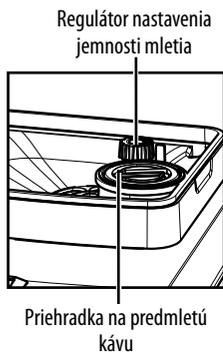


INŠTALÁCIA

Za účelom zaistenia vlastnej bezpečnosti a bezpečnosti tretích osôb **dodržiavajte svedomito pokyny uvedené v kapitole „Bezpečnostné normy“.**

Obal

Originálny obal bol projektovaný a vyrobený za účelom ochrany stroja počas prepravy. Odporúčame ho uschovať pre prípad novej prepravy v budúcnosti.

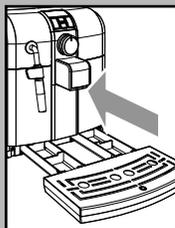



Prípravné operácie

- Z obalu vyberte kryt zásobníka kávy a odkvapávací podnos s mriežkou.
- Kávovar vyberte z obalu a umiestnite ho na vhodné miesto, ktoré spĺňa náležitosti požadované a popísané v bezpečnostných normách.
- Odkvapávací podnos s mriežkou uložte na určené miesto v stroji a presvedčte sa, že nádobka zapadla do lôžka.
- Položte kryt na zásobník kávy.

i **Poznámka:** zasuňte zástrčku do zásuvky, až keď je to uvedené, a dozrite na to, aby bol v tom čase hlavný vypínač v polohe „0“.

i **Dôležitá poznámka:** Je veľmi dôležité prečítať si Kapitolu „Hlásenia na LCD displeji“, kde je podrobne vysvetlený význam všetkých hlásení, ktorými stroj komunikuje s používateľom prostredníctvom LED kontroliek nachádzajúcich sa na ovládacom paneli.

! **Ak je stroj v činnosti, NIKDY neodoberajte odkvapávací podnos. Po zapnutí a/alebo vypnutí stroja počkajte zopár minút, nakoľko stroj vykonáva cyklus preplachovania/samočistenia (pozri odsek „Cyklus preplachovania/samočistenia“).**

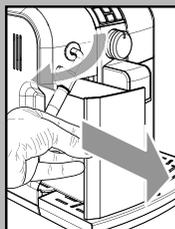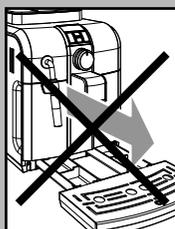


- Vyberte nádržku na vodu z jej lôžka.
- Vypláchnite ju a naplňte čerstvou vodou; neprekróčte hladinu (MAX) uvedenú na nádržke. Nádržku na vodu vložte späť na určené miesto.

! **Do nádržky napúšťajte vždy a iba čerstvú vodu bez obsahu CO₂. Horúca voda, ako aj iné tekutiny, môžu poškodiť nádržku a/alebo stroj. Neuvádzajte stroj do činnosti bez vody: uistite sa, že vo vnútri nádržky je jej dostatok.**

- Zo zásobníka kávy odoberte kryt.


i **Poznámka:** zásobník môže byť vybavený iným bezpečnostným systémom v závislosti od noriem štátu, v ktorom sa stroj používa.

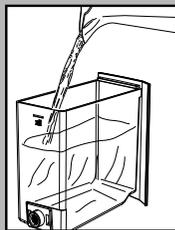


- Pomaly vsypte zrnkovú kávu do zásobníka.

! **Do zásobníka vkladajte vždy a iba zrnkovú kávu. Pomletá, rozpustná káva, ako aj iné predmety, poškodzujú stroj.**

- Na zásobník kávy opätovne položte kryt.
- Zasuňte zástrčku do zásuvky na zadnej strane stroja.

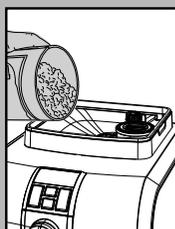

- Zástrčku na druhom konci kábla zasuňte do zásuvky s primeraným napätím, umiestnenej na stene.

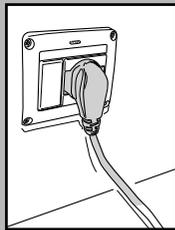



- Hlavný vypínač nastavte na „I“, aby ste mohli zapnúť stroj.




- Tlačítko „STAND-BY“ bliká.



- Presvedčte sa, či je prepínač v pozícii ☕; ak je to nevyhnutné, otočte ho do určenej polohy.

- Stroj môžete zapnúť jednoduchým stlačením tlačidla „STAND-BY“.

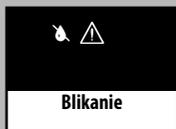

Blikanie


- Symboly (viď vedľa uvedený obrázok) blikajú, čím hlásia, že je potrebné naplniť obvod.

i **Poznámka:** Predtým, ako pristúpite k prvému spusteniu stroja, je nevyhnutné, aby ste v prípade, že stroj bol dlhšiu dobu nečinný, naplnili obvod vody.



Naplnňanie obvodu

- Naplniť obvod môžete po vložení nádoby pod parnú dýzu (Pannarello, ak je prítomný);

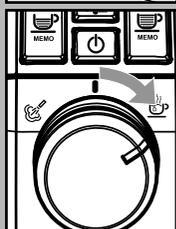

- Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod ☕. Stroj potom pristúpi k automatickému naplneniu obvodu tak, že vypustí určené množstvo vody z Pannarella.

Po ukončení procesu naplnenia symbol uvedený na obrázku displeja, bliká.

Je potrebné nastaviť gombík prepínača do stredovej polohy ☕.




Blikanie



Blikajúce

- Na ovládacom paneli tlačidlá ☕ a ☕ spoločne pomaly blikajú, označujú fázu ohrevu.

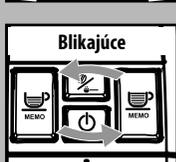

Blikajúce

i Po ukončení ohrevu sa na stroji spustí cyklus preplachovania vnútorných obvodov. V tejto fáze tlačidlá ☕ a ☕ blikajú striedavo.



Trvalo svietiaci

- Po ukončení uvedených operácií, tlačidlá ☕ a ☕ svietia bez prerušenia a na displeji sa rozsvieti symbol arómy.



Trvalo svietiaci

i Vyznačená aróma je pri prvom spustení stroja podľa výrobného nastavenia alebo je rovnaká, aká bola použitá pri poslednej príprave kávy.

Stroj je teda pripravený na prípravu nápojov.




- Pri príprave kávy, horúcej vody alebo pary a, ak chcete správne používať stroj, sa riadte nižšie uvedenými pokynmi.



Trvalo svietiaca



Trvalo svietiaca

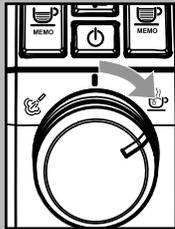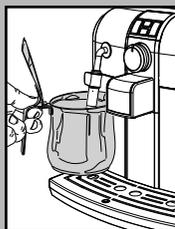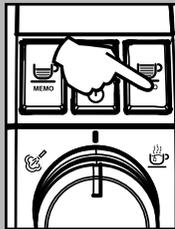

Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní

Tieto jednoduché operácie Vám umožnia pripravovať vždy výbornú kávu.

- 1 Pod výtok kávy vložte priestrannú nádobu.
- 2 Pred začatím procesu si overte, či displej ukazuje nasledujúci symbol a či na ovládacom paneli tlačidlá "MEMO" a "MEMO" svietia nepretržite.
- 3 Zvoľte funkciu prípravy predmletej kávy jedným alebo viacnásobným stlačením tlačidla "MEMO".

i Do priehradky nepridávajte predmetú kávu.


Na displeji sa objaví symbol.

- 4 Stlačte tlačidlo na prípravu veľkej kávy.
- 5 Počkajte do konca výdaja a vyprázdnite zásobník s vodou.
- 6 Operácie od bodu 1 po bod 5 opätovne vykonajte 3 krát; potom prejdite na bod 7.
- 7 Pod parnú dýzu vložte nádobu (Pannarello, ak je k dispozícii).

- 8 Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod "MEMO".



Trvalo svietiaca

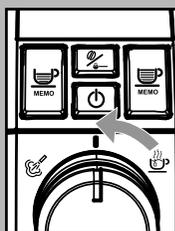

- 9 Vypúšťajte vodu, až pokiaľ sa neobjaví hlásenie o nedostatku vody, potom otočte prepínač proti smeru pohybu hodinových ručičiek do polohy "MEMO".

- 10 Nakoniec opätovne naplňte nádržku vodou. Následne je možné pristúpiť k príprave nápojov, podľa pokynov uvedených v nasledovných odsekoch.

Cyklus preplachovania/samočistenia

Tento cyklus umožní prepláchnuť vnútorné kávové obvody čerstvou vodou.

Tento cyklus sa vykoná:

- Po spustení stroja (výchrevné teleso je studené)
- Po naplnení obvodu (výchrevné teleso je studené)
- Počas prechodu do režimu Stand-by (v prípade, že bol predtým pripravený kávový nápoj)
- Počas vstupnej fázy v stand-by po stlačení tlačidla "STAND-BY" (v prípade, že bol pripravený kávový nápoj).



Blikajúce


Vypustí sa malé množstvo vody, ktoré prepláchne a zohreje všetky súčiastky; v tejto fáze tlačidlá "MEMO" a "MEMO" striedavo blikajú.

Počkajte na automatické ukončenie tohto cyklu; **prípravu je možné prerušiť stlačením jedného z dvoch tlačidiel na prípravu kávy.**

Filter vody „INTENZA“ (Dodatkové vybavenie)

Za účelom zvýšenia kvality používanej vody vám odporúčame inštalovať filter vody.

Vyberte filter z obalu a ponorte ho vo vertikálnej polohe (otvoreným koncom smerom hore) do studenej vody a jemne stlačte jeho kraje, aby ste vypustili vzduchové bubliny.

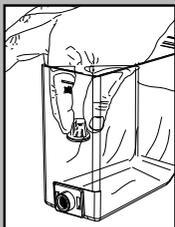


Odoberte malý biely filter, ktorý sa nachádza v nádržke, uschovajte ho na suchom mieste chránenom pred prachom.

Nastavte Intenza Aroma System, ako je to uvedené v obale.


A = Mäkká voda

B = Priemerná voda (štandardná)

C = Tvrdá voda

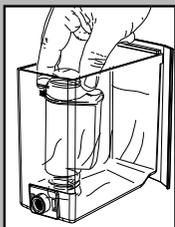

Filter vložte do prázdnej nádržky. Potlačte ho, až kým nezapadne.

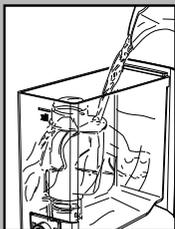

Nádržku naplňte čerstvou pitnou vodou a vložte ju späť do stroja.

Pomocou funkcie horúca voda vypustíte vodu, ktorá sa nachádza v nádržke (pozri odsek „Príprava horúcej vody“).

Nádržku opätovne naplňte vodou. Stroj je pripravený pre použitie.

i **Poznámka:** v prípade, že filter vody Intenza nie je prítomný, je potrebné do nádržky vložiť malý biely filter, ktorý bol predtým odobratý.

NASTAVENIA

Stroj, ktorý ste si zakúpili, je možné pomocou niektorých nastavení prispôsobiť tak, aby ste ho mohli používať čo najlepšie.

Saeco Adapting System

Káva je prírodný produkt a jej charakteristiky sa môžu meniť v závislosti od oblasti pôvodu, zmesi a praženia. Kávovar Saeco je vybavený systémom autoregulácie, ktorý umožňuje používanie všetkých druhov zrnkových káv, ktoré sú dostupné na trhu (nekaramelizované).

- Stroj sa reguluje automaticky tak, aby optimalizoval vylúhovanie kávy a zabezpečuje dokonalé zhutnenie tablety, za účelom prípravy krémového espressa schopného uvoľniť všetky vône, nezávisle od typu použitej kávy.
- Proces optimalizácie je procesom prispôsobenia sa a vyžaduje si prípravu určitého počtu káv, čo umožní stroju nastaviť zhutňovanie prášku.
- Pozor, môžu sa vyskytnúť zvláštne zmesi, vyžadujúce si nastavenie mlynčeka pre dosiahnutie optimalizácie vylúhovania kávy - (pozri ods. Nastavenie mlynčeka na kávu).

Nastavenie mlynčeka na kávu

! **Pozor!** Regulátorom nastavenia jemnosti mletia umiestneným vo vnútri zásobníka kávy je možné otáčať iba v prípade, že je mlynček na kávu v činnosti. Do zásobníka zrnkovej kávy nesypte mletú a/alebo rozpustnú kávu.

! Je zakázané vkladať akýkoľvek iný materiál ako zrnkovú kávu. Mlynček na kávu obsahuje komponenty v pohybe, ktoré môžu byť nebezpečné; zákaz vkladania prstov a/alebo iných predmetov. Je dovolené len upraviť stupeň jemnosti mletia prostredníctvom prepínača. Pred vykonaním akéhokoľvek iného zásahu do zásobníka kávy, vypnite

stroj a vytiahnite zástrčku zo zásuvky. Nevypávjajte zrnkovú kávu počas spusteného mlynčeka na kávu.


Stroj umožňuje jemné nastavovanie stupňa mletia kávy, aby sa tým prispôbil typu použitej kávy.

Nastavenie sa môže vykonať iba pomocou prepínača prítomného vo vnútri zásobníka kávy; je potrebné ho stlačiť a otočiť.

Stlačte a otočte prepínačom naraz o jeden stupeň, pripravte 2-3 kávy; iba takýmto spôsobom je možné spozorovať zmenu stupňa jemnosti zomletia.

Značky vo vnútri zásobníka udávajú nastavený stupeň jemnosti mletia; môže byť nastavených 5 rozličných stupňov mletia s nasledovnými označeniami:

Označenie Veľké - Hrubé Mletie
Označenie Malé - Jemné Mletie.

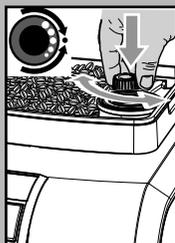


Nastavenie veľkosti kávy v šálke

Stroj umožňuje nastaviť množstvo pripravenej kávy podľa vašej chuti a/alebo podľa veľkosti vašich šálok/malých šálok.

Pri každom stlačení a pustení tlačidla "MEMO" alebo "MEMO" pripraví stroj naprogramované množstvo kávy, podľa výrobného nastavenia. Toto množstvo môže byť opätovne naprogramované podľa chuti. Ku každému tlačidlu je priradená funkcia prípravy jedného druhu kávy; tieto pracujú nezávisle.

Ako príklad sa popisuje programovanie tlačidla "MEMO", ku ktorému je normálne priradené espresso.

- Pod výtok kávy položte šálku.
- Podržať stlačené tlačidlo "MEMO" na 5 sekúnd, aby ste sa dostali do programovania; tlačidlo "MEMO" bliká spoločne so zobrazenými LED kontrolkami na displeji a začína sa príprava kávy; toto hlásenie zostáva po celú dobu trvania cyklu.

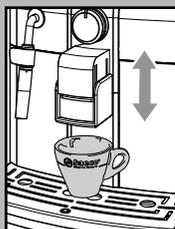

- Keď je v šálke požadované množstvo kávy, stlačte opäť tlačidlo "MEMO".

Teraz je tlačidlo "MEMO" naprogramované; po každom stlačení a pustení, stroj zabezpečí prípravu rovnakého, práve naprogramovaného množstva kávy.

Režim Stand-by

Stroj je vyrobený tak, aby bol energeticky úsporný. Po uplynutí 30 minút od posledného použitia sa stroj automaticky vypne. Keď je stroj v režime stand-by, tlačidlo "MEMO" bliká.

i Poznámka: v prípade, že bola predtým pripravená káva, počas vypínania stroj vykoná cyklus prepláchnutia. **Pozor: po zapnutí stroja, pokiaľ bol úplne vypnutý, sa nachádza v režime Stand-by.**



Spustiť stroj je možné po stlačení tlačidla STAND-BY (ak je hlavný vypínač nastavený na „I“); v tomto prípade sa stroj prepláchne až po vychladnutí výhrevného telesa.


PRÍPRAVA KÁVY


! Poznámka: V prípade, že stroj nepripravuje kávu, skontrolujte, či nádržka na vodu nie je prázdna.

i Pred prípravou kávy skontrolujte indikátoroch prítomných na displeji a na ovládacom paneli; či je nádržka na vodu a zásobník kávy plný.

i Počas fázy prípravy ponechajte prepínač v pozícii kávy "MEMO".

i Pred prípravou kávy nastavte výšku výtoku podľa prania a vyberte režim aróma alebo predmletá káva.

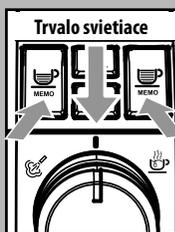

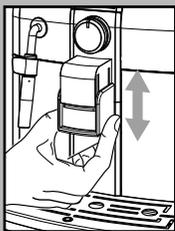

Nastavenie výšky výtoku

V kombinácii s kávovarom je možné použiť väčšinu šálok/malých šálok, ktoré sú prítomné na trhu.

Výšku výtoku kávy je možné nastaviť tak, aby sa čo najlepšie prispôbil rozmerom šálok, ktoré chcete používať.




Nastavenie je možné uskutočniť manuálne podvihnutím alebo spustením výtoku tak, ako je to uvedené na obrázku.

Odporúčame nasledovné pozície:

Pri používaní malých šálok;



Pri používaní veľkých šálok.

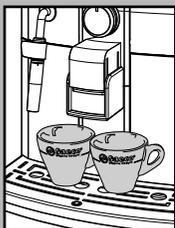

- V prípade, že chcete naraz pripraviť dve kávy, umiestnite pod výtok dve šálky/malé šálky.



Regulácia „Arómy“

Stroj je usporiadaný tak, aby umožnil nastaviť množstvo mletej kávy od 7 do 10,5 g na jednu kávu.

Po stlačení a pustení tlačidla „☕“ je možné vybrať zo štyroch možností (slabá, stredná, silná, predmletá).

Uskutočniť voľbu je možné v prípade, že sú na displeji zobrazené zrná; po každom stlačení a pustení tlačidla „☕“ sa aróma posunie o jeden stupeň:

● = Jemná aróma

●● = Stredná aróma

●●● = Silná aróma



Táto voľba musí byť uskutočnená pred voľbou kávy. Takýmto spôsobom sa stanoví intenzita chuti podľa osobných preferencií.

Po zvolení „silná aróma“, sa zvolí funkcia, ktorá umožní prípravu kávy z predmletej kávy.

Táto voľba sa objaví prostredníctvom symbolu vyrobeného vedľa.

Popis použitia tejto funkcie konzultujte v príslušnom odseku.

So zrnkovou kávou

- Prípravu kávy spustíte stlačením a pustením:

tlačidlom „☕“ zvolíte želanú Arómu.


tlačidlom „☕“ spustíte prípravu espressa;

tlačidlom „☕“ spustíte prípravu veľkej kávy.

- Následne sa spustí cyklus prípravy :

Pre prípravu 1 kávy stlačte jedenkrát tlačidlo „☕“ alebo „☕“; stlačené tlačidlo zostane neprerušovane svietiť.

Pre prípravu 2 káv, stlačte tlačidlo 2 krát za sebou „☕“ alebo „☕“; stlačené tlačidlo rýchlo bliká.

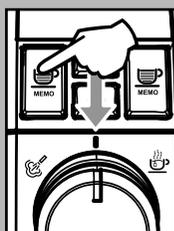

i Pri príprave 2 káv stroj automaticky zabezpečí pomletie a nadávkovanie kávy v správnom množstve. Príprava dvoch káv si vyžaduje dva cykly mletia a dva cykly výdaja kávy, ktoré sú riadené strojom automaticky.

- Po ukončení cyklu predparenia káva začína vytekať z výtoku.

- Výdaj kávy sa automaticky zastaví v okamihu, keď sa dosiahne nastavené množstvo; je možné však prerušiť jej vytekanie stlačením rovnakého tlačidla, ktoré bolo použité predtým.

i Stroj je nastavený na prípravu skutočného talianskeho espressa. Táto charakteristika môže mierne predĺžiť dobu prípravy, čo je však v prospech intenzívnej chuti kávy.

S predmletou kávou

i Táto funkcia umožňuje používať predmletú a bezkofeínovú kávu.

Predmletá káva sa nasype do zvláštného oddelenia nachádzajúceho sa vedľa zásobníka zrnkovej kávy. Vysypávať len kávu pomletú pre espresso kávovary, nikdy nie zrnkovú kávu alebo rozpustnú.

i Poznámka:

- Ak sa do príslušného oddelenia nenasype predmletá káva, vypustíte len čistú vodu;
- Ak je dávka príliš veľká a/alebo sa nasype 2 a viac odmeriek kávy, stroj kávu nepripraví. Aj v tomto prípade stroj vykoná jeden cyklus naprázdno a vypustí kávový prášok do zásuvky s kávovými usadeninami.


Pre prípravu kávy je potrebné:

- Stlačiť a pustiť tlačidlo "☉", pokiaľ sa neukáže ikona funkcie predmletej kávy.
- Zodvihnúť kryt oddelenia predmletej kávy.
- Do priehradky nasypete len **1 odmerku** predmletej kávy; na tento úkon používajte len odmerku dodávanú k stroju ako príslušenstvo. Následne kryt opäť zatvoríte.

! **Pozor: do oddelenia nasypať len predmletú kávu. Vkladať iné látky alebo predmety môže spôsobiť vážne škody na stroji, ktoré nie sú kryté zárukou.**



Trvalo svietiaci

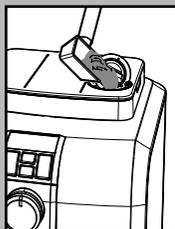

Stlačiť a pustiť:

tlačidlom "☉" spustíte prípravu espressa;

tlačidlom "☉" spustíte prípravu veľkej kávy.

- Následne sa spustí cyklus prípravy. Po ukončení cyklu predparenia káva začína vytekať z výtoku.
- Káva prestane vytekať automaticky po dosiahnutí nastaveného množstva; je možné však prerušiť jej vytekanie stlačením rovnakého tlačidla, ktoré bolo použité predtým. Po skončení prípravy kávového nápoja sa stroj prepne do konfigurácie pre zrnkovú kávu.


i Ak chcete pripraviť ďalšie kávy, zopakujte vyššie popísaný postup.

PRÍPRAVA HORÚCEJ VODY

! **Pozor: na začiatku môže horúca voda prerušovane striekať: nebezpečenstvo obarenia. Dýza vypúšťajúca horúcu vodu môže dosahovať vysokú teplotu: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte rukami.**



Trvalo svietiaci

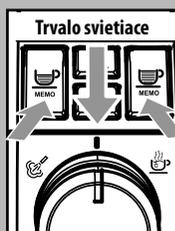


Trvalo svietiaci



- Pred vypustením horúcej vody skontrolujte, či sú na displeji a ovládacom paneli všetky LED kontrolky zapnuté.

Keď je stroj pripravený na vypúšťanie kávy, postupujte nasledovne:

- Pod parnú dýzu vložte nádobu (Pannarello, ak je k dispozícii);

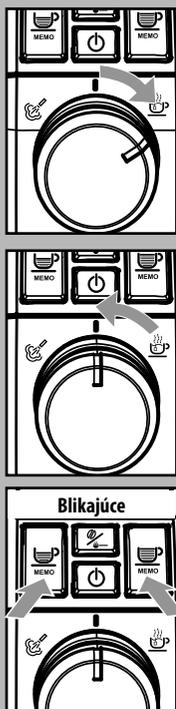

- Otočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod "☕".

i Poznámka: počas vypúšťania horúcej vody sú LED kontrolky označujúce arómu vypnuté.

- Odoberte požadované množstvo horúcej vody; vypúšťanie horúcej vody zastavte otočením prepínača proti smeru hodinových ručičiek do pozície "☕". Stroj prejde do normálneho režimu činnosti.

i Niekedy sa môže stať, že po otočení prepínačom, nedôjde k dodávke horúcej vody a tlačidlá začnú blikať. Počkajte, kým sa skončí fáza ohrevu, a začne dodávka horúcej vody z Pannarello.

DODÁVKA PARY / CAPPUCCINO

Para sa môže používať na šľahanie mlieka, na prípravu cappuccina, ale aj na zohrievanie nápojov.


! Nebezpečenstvo obarenia! Na začiatku dodávania môže horúca voda krátko prerušovane striekať. Dýza, cez ktorú vyteká, môže dosahovať vysoké teploty: v žiadnom prípade sa jej nedotýkajte rukami.

i Dôležitá poznámka: hneď po použití pary na vyšľahanie mlieka, parnú dýzu vyčistíte (alebo Pannarello, ak je k dispozícii). Ak je stroj pripravený, vypustíte malé množstvo horúcej vody do pohára a vyčistíte parnú dýzu (alebo Pannarello, ak je k dispozícii) z vonkajšej strany. Toto zabezpečí úplné očistenie všetkých častí od prípadných zvyškov mlieka.




i Pre prípravu vášho cappuccina odporúčame vypustiť vodu nachádzajúcu sa v parnej dýze, na paru.

- Pre vypustenie vody z parnej dýzy, podložte pod parnú dýzu (prípadne pod Pannarello) nádobu.

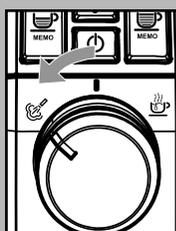


- Keď je stroj pripravený na prípravu kávy, otočte prepínač proti smeru pohybu hodinových ručičiek do pozície "☕"; zvyšková voda môže vyteciť z parnej dýzy (Pannarello, ak je k dispozícii).

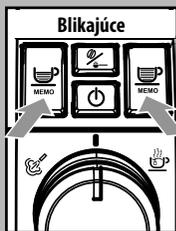


- Stroj potrebuje čas na zohriatie, v tejto fáze tlačidlá "☕" a "☕" blikajú.

i Poznámka: počas vypúšťania pary sú LED kontrolky označujúce arómu vypnuté.

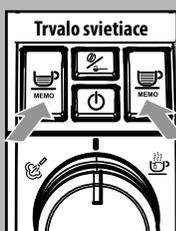

- Keď tlačidlá "☕" a "☕" ostanú neperušovane svietiť; začína sa vypúšťanie o chvíľu začne vychádzať len para.

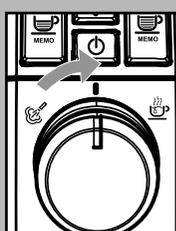


- Na zastavenie vypúšťania pary otočte prepínač v smere hodinových ručičiek do "☕".

- Studeným mliekom naplníte nádobu, v ktorej chcete pripraviť cappuccino, do 1/3 jej objemu.


i Aby ste pri príprave cappuccina dosiahli najlepší výsledok, použite studené mlieko z chladničky.



- Ponorte parnú dýzu (prípadne Pannarello) do mlieka, ktoré chcete zohriať.

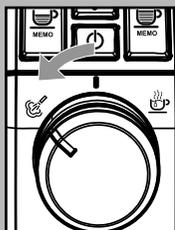

- Otočte prepínač proti smeru hodinových ručičiek do bodu "☺"; nádobu otáčajte pomalými pohybmi zdola smerom nahor, aby sa pena vytvárala rovnomerne.

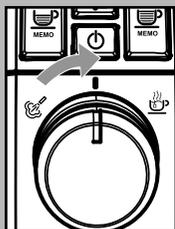

- Po tom, čo ste paru použili podľa potreby, zastavte jej vypúšťanie otočením prepínača v smere hodinových ručičiek do pozície "☹".

- Rovnaký spôsob môžete použiť aj na zohrievanie iných nápojov.

Po použití parnej dýzy (Pannarella, ak je k dispozícii), ho umyte tak, ako je to popísané v kapitole „Čistenie a Údržba“.


i Po využití pary na prípravu nápoja môžete hneď pristúpiť k vypusteniu kávy alebo pary.

i Ak ponecháte prepínač v centrálnej pozícii "☹", stroj, aby sa predišlo zbytočnému plytvaniu energiou, automaticky zohreje na teplotu prípravy kávy.

ČISTENIE A ÚDRŽBA

Všeobecné čistenie

- Každý deň pri zapnutom stroji vyprázdňte a vyčistite zberač kávovej usadeniny.

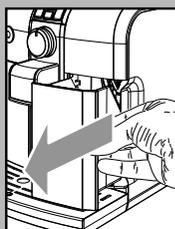


i Poznámka: odporúčame vyprázdniť nádobu v prípade, že nebudete stroj po niekoľko dní používať.




- Ostatné operácie čistenia a údržby môžu byť vykonávané len na vychladnutom stroji a odpojenom od elektrickej siete.
- Stroj neponárajte do vody.
- Neumývajte odnímateľné súčiastky v umývačke riadu.
- Na čistenie nepoužívajte špicaté predmety ani agresívne chemické produkty (rozpušťačlá).
- Na čistenie zariadenia používajte mäkkú, vo vode navlhčenú, utierku.
- Stroj ani jeho príslušenstvo nesuňte pomocou mikrovlnnej a/alebo tradičnej rúry.

i Po ukončení prípravy nápojov obsahujúcich mlieko, cez parnú dýzu (Pannarello, ak je prítomné) vypustite horúcu vodu, a tak ju dokonale vyčistíte.




- Každý deň, po zohriatí mlieka, odmontujte vonkajšiu časť Pannarella (ak je k dispozícii) a umyte ho čerstvou pitnou vodou.

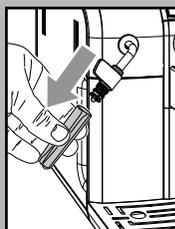

- Každý týždeň umyte parnú dýzu. Túto operáciu vykonajte nasledovne:
 - odmontujte vonkajšiu časť Pannarella (na normálne vyčistenie);
 - vyťahnite vrchnú časť Pannarella z parnej dýzy;
 - umyte vrchnú časť Pannarella čerstvou pitnou vodou;
 - umyte parnú dýzu vlhkou utierkou a odstráňte prípadné zvyšky mlieka;
 - vrchnú časť opäť nasuňte na parnú dýzu (uistite sa, či je zasunutá úplne).

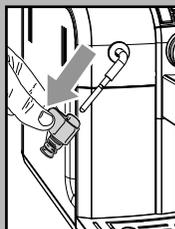









Znova namontujte vonkajšiu časť Pannarella.

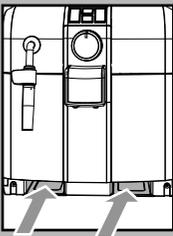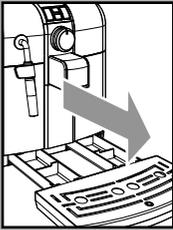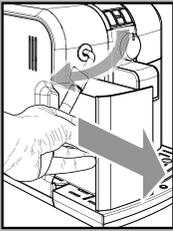

- Nádržku na vodu odporúčame umývať každý deň; pre uľahčenie vybratia nádržky na vodu zodvihnúť parnú dýzu/Pannarello smerom nahor:
 - Vytiahnite malý biely filter umiestnený v nádržke a vyčistite ho studenou pitnou vodou.
 - Vložiť naspäť biely filter, vývíjajúc mierny tlak spolu s otáčavým pohybom.
 - Opäť naplňte nádržku čerstvou pitnou vodou.
- Každodenne vyprázdňujte a umývajte odkvapávací podnos; túto operáciu je potrebné vykonať aj v prípade, že sa plaváček zdvíha.
- Každý týždeň umývajte cez otvory v spodnej časti stroja aj lôžko tohoto podnosu.

Jednotka spracovania kávy

- Jednotku spracovania Kávy je potrebné vyčistiť vždy, keď sa zásobník zrnkovej kávy naplní, alebo minimálne aspoň jedenkrát do týždňa.
- Vypnite stroj stlačením vypínača a vytiahnite zástrčku zo zásuvky.
- Vytiahnite zberač kábovej usadeniny. Otvorte servisné dvierka.
- Po stlačení tlačidla «PUSH» vytiahnite pomocou príslušnej rúčky Jednotku spracovania Kávy. Jednotka spracovania Kávy sa môže umývať len vlažnou vodou bez čistiacich prostriedkov.

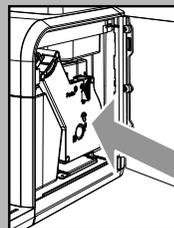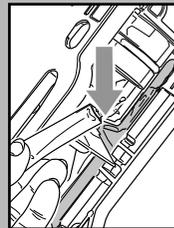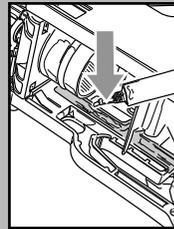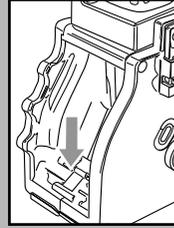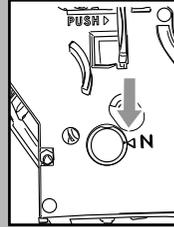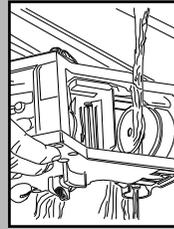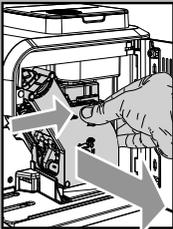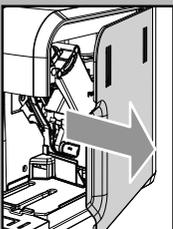

- Umyte Jednotku spracovania Kávy vlažnou vodou; starostlivo umyte horný filter.
- Umyte a dobre osušte všetky časti Jednotky spracovania Kávy.
- Vyčistite starostlivo vnútorný priestor stroja.
- Skontrolujte, či sú dve značky v zodpovedajúcej polohe.
- Skontrolujte, či je páčka v styku s podložkou Jednotky spracovania Kávy. Stlačením tlačidla «PUSH» sa uistite, že je Jednotka spracovania Kávy v správnej polohe.

i Po každých 30tich dňoch alebo po príprave približne 500 káv namažte jednotku spracovania kávy. Mazivo na mazanie jednotky spracovania kávy je možné zakúpiť v autorizovaných technických servisoch.

- Vodiace drážky tejto jednotky sa môžu mazať len mazivom, ktoré je súčasťou príslušenstva.
- Mazivo naneste rovnomerne na dve bočné vodiace drážky.
- Jednotku spracovania Kávy vložte opäť do príslušného priestoru tak, aby zapadla BEZ toho, aby ste stlačili tlačidlo «PUSH».
- Vložte zberač kábovej usadeniny. Zatvorte servisné dvierka.

ODSTRÁNENIE VODNÉHO KAMEŇA

Vytváranie vodného kameňa je pri používaní zariadenia prirodzené.

V prípade, že je potrebné odstrániť vodný kameň sa na displeji zobrazí kontrolný symbol.

i Počas procesu odstránenia vodného kameňa kávovar nevyplínajte ani ho neprepínajte do režimu stand-by.








i Používajte len prípravok na odstránenie vodného kameňa spoločnosti Saeco. Bol vyrobený špeciálne na udržiavanie zariadenia a funkcií kávovaru v najlepšom stave počas celej životnosti, ako aj na zabránenie znehodnotenia pripraveného nápoja, ak sa správne používa.

! Pozor! Nikdy nepite roztok na odstránenie vodného kameňa ani produkty, vypúšťané pred dokončením cyklu. V žiadnom prípade nepoužívajte ocot ako prípravok na odstránenie vodného kameňa.

Pred samotným odstránením vodného kameňa:

- odoberte Pannarello (ak je k dispozícii) z parnej dýzy, ako to bolo popísané v kapitole "Čistenie a Údržba";
- vyprázdňte odkvapávací podnos. Pred samotnou operáciou ho zasunite späť do kávovaru.

1 Pod výtok postavte objemnú nádobu. Tlačidlom "STAND-BY" vypnite kávovar. Počkajte, kým kávovar nedokončí proces preplachovania.

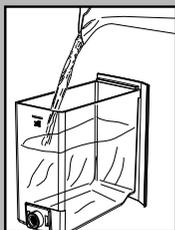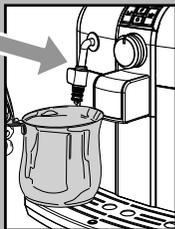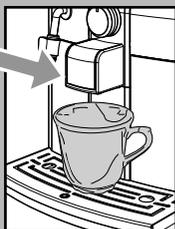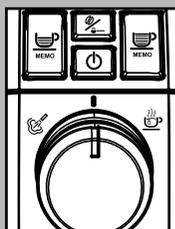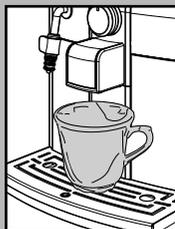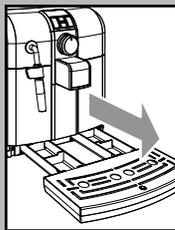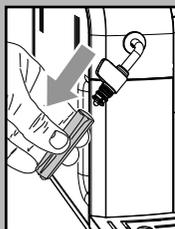

! Pozor! Ak je nainštalovaný filter "Intenza", odoberte ho pred vložení prípravku na odstránenie vodného kameňa.

i Poznámka: v prípade naplnenia nádob možno výdaj za účelom ich vyprázdnenia dočasne prerušiť.

Keď z výtoky vyteká roztok a/alebo voda:
POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy "☺";
SPUŠTIŤ: otočte prepínač do polohy "☹".

Keď z parnej dýzy vyteká roztok a/alebo voda:
POZASTAVIŤ: otočte prepínač do polohy "☹";
SPUŠTIŤ: otočte prepínač do polohy "☺".

2 Celý obsah fľaše koncentrovaného prípravku na odstránenie vodného kameňa Saeco nalejte do vodnej nádržky kávovaru a doplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu MAX. Nádržku zasunite späť do kávovaru.

3 Presvedčte sa, či je prepínač v polohe "☹".

4 Stlačte súčasne a na tri sekundy podržte stlačené 2 tlačidlá kávy. Spustí sa cyklus odstránenia vodného kameňa.




i **Poznámka:** pokiaľ sa tlačidlo "MEMO" rozsvieti trvalo hneď po spustení, je potrebné naplniť okruh kávuvaru. Pretočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek na bod "☺". Keď sa zobrazí symbol "☺", pretočte prepínač na bod "☺".



5 LED kontrolka "☺" blikaním signalizuje, že kávuvar zahájil automatický odvápnovací program. Ak LED kontrolka "☺" zostane svietiť trvalo, znamená to, že bola zahájená prvá fáza procesu odstraňovania vodného kameňa.




6 Pod parnú dýzu postavte jednu prázdnu nádobu a druhú pod výtok.

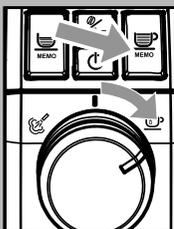

7 Po tom, čo sa trvalo rozsvieti tlačidlo "MEMO", pretočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod "☺". Prípravok na odstránenie vodného kameňa bude postupne v pravidelných intervaloch vypúšťaný z dýzy pary/horúcej vody.




8 Akonáhle sa roztoč na odstránenie vodného kameňa v nádržke na vodu minie, začne blikat LED kontrolka "☺".

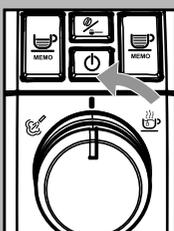


9 Otočte prepínač do centrálnej pozície "☺".

Vyprázdňte nádobu pod parnou dýzou a nádobu pod výtokom.

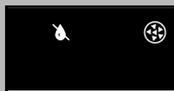


10 Keď sa na displeji zobrazí a trvalo rozsvieti symbol "☺", vytiahnite nádržku na vodu.

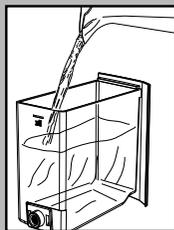

11 Odoberte nádržku na vodu, vypláchnite ju a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu "MAX".



12 Nádržku zasuňte späť do kávuvaru. Trvalo sa rozsvieti LED kontrolka "☺", čo indikuje, že je kávuvar vo fáze preplachovania.


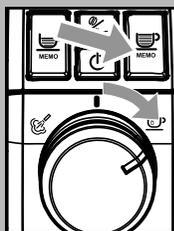


13 Pod parnú dýzu postavte jednu prázdnu nádobu a druhú pod výtok.

Po tom, čo sa trvalo rozsvieti tlačidlo "MEMO", pretočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod "☺".




14 Akonáhle začne blikat LED kontrolka "☺", pretočte prepínač na bod "☺".

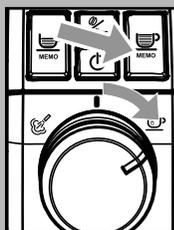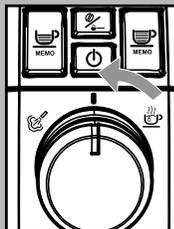

15 Po tom, čo sa trvalo rozsvieti tlačidlo "MEMO", pretočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod "☺". Preplachovacia voda bude neprerušovane vypúšťaná z dýzy pary/horúcej vody.



16 Akonáhle sa preplachovacia voda v nádržke minie, začne blikať LED kontrolka "⚠".

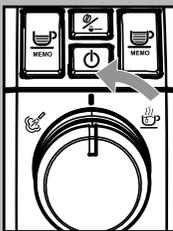


17 Otočte prepínač do centrálnej pozície "0".

Vyprázdnite nádobu pod parnou dýzou a nádobu pod výtokom.




Trvalo svietiaca

18 Keď sa na displeji zobrazí a trvalo rozsvieti symbol "💡", vytiahnite nádržku na vodu.

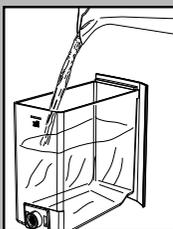

19 Odoberte nádržku na vodu, vypláchnite ju a naplňte čerstvou pitnou vodou až po hladinu "MAX".

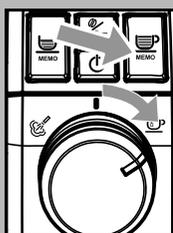

20 Nádržku na vodu vložte späť do kávovaru.

Pod parnú dýzu postavte prázdnu nádobu.


21 Po tom, čo sa trvalo rozsvieti tlačidlo "💡", pretočte prepínač v smere pohybu hodinových ručičiek až na bod "☕". Kávovar zaháji druhý cyklus preplachovania.




22 Po skončení druhého cyklu preplachovania sa kávovar prepne do režimu Stand-by a začne blikať tlačidlo "⚠".

Vyprázdnite nádobu pod parnou dýzou a nádobu pod výtokom.


i Pokiaľ nádržka nie je naplnená až po hladinu MAX, je potrebné znova zopakovať cyklus od bodu 16.

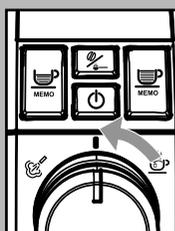

23 Otočte prepínač do centrálnej pozície "0".

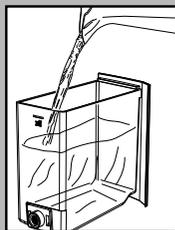

24 Nakoniec nádržku znova naplňte vodou.

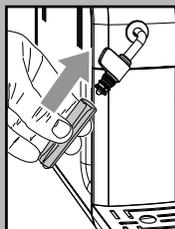

Znova namontujte vonkajšiu časť Pannarella.

Cyklus odstránenia vodného kameňa bol ukončený.

Zapnite kávovar postupom uvedeným v návode. Po ohreve a preplachovaní je kávovar pripravený na výdaj nápojov.

i Ak by sa kávovar počas cyklu odstránenia vodného kameňa vypol, po zapnutí je potrebné celý cyklus zopakovať, od chvíle, kedy bol prerušený.

i Roztok na odstránenie vodného kameňa je potrebné zlikvidovať podľa pokynov výrobcu a /alebo podľa noriem platných v krajine použitia.

i Po vykonaní cyklu odstránenia vodného kameňa pokračujte umytím jednotky spracovania kávy podľa pokynov uvedených v odseku "Jednotka spracovania kávy", v kapitole "Čistenie a údržba".

Poznámky o odstránení vodného kameňa

V predchádzajúcom odseku je popísaný správny postup odstránenia vodného kameňa kávovaru.

Zakúpený kávovar je vybavený moderným softvérom, ktorý kontroluje množstvo použitej vody, čo poskytuje ukazovateľ o potrebe vykonania odstránenia vodného kameňa.

Tento softvér je nastavený na štandardnú tvrdosť vody.

V niektorých prípadoch vieme, že voda môže byť veľmi tvrdá (s vysokým obsahom vápnika); v tomto prípade sa vyžaduje vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa častejšie aj bez toho, aby sa na displeji stroja objavilo hlásenie.

Aj v prípade, že používate kávovar len sporadicky (napr. 1 kávu denne), sa odporúča vykonávať cyklus odstránenia vodného kameňa s vyššou frekvenciou.

V takýchto prípadoch odporúčame vykonať cyklus odstránenia vodného kameňa raz za 1-2 mesiace, aj keď kávovar nevykazuje žiadne hlásenie.

DISPLEJ OVLÁDACIEHO PANELA

Hlásenia činnosti



- Stroj je pripravený na prípravu kávy z kávo-vých zrníek a horúcej vody.



- Stroj je pripravený na prípravu kávy z pred-mletej kávy.



- Stroj vo fáze prípravy 1 espresso.



- Stroj vo fáze prípravy 2 espress.



- Stroj vo fáze prípravy 1 veľkej kávy.



- Stroj vo fáze prípravy 2 veľkých káv.



- Stroj vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť pre každé espresso.




- Stroj vo fáze programovania množstva kávy, ktoré sa má pripraviť pre každú veľkú kávu.

DISPLEJ OVLÁDACIEHO PANELA

Oznámenia



- Stroj vo fáze zohrievania v rámci prípravy kávy, horúcej vody a pary.

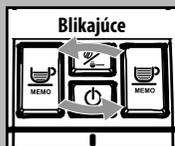

- Stroj vo fáze preplachovania. Počkajte, kým stroj dokončí operáciu.



- Stroj vyžaduje vykonanie cyklu odstránenia vodného kameňa.



- Stroj vyžaduje vykonať cyklus naplnenia obvodu vody.



- Prílišná námaha v jednotke spracovania kávy. Cyklus kávy bude prerušený. Vykonať opakované cyklus kávy.

Poplašné signály




Pomaly blikajúca Kontrolka

- Vráťte kohútik horúcej vody / pary do správnej pozície.
- Jednotka spracovania Kávy musí byť správne zasunutá do stroja.
- Zatvorte servisné dverka.



Trvalo svietiaci

- Vyprázdnite zberač kávy usadeniny.

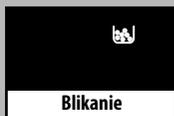

Blikanie

- Vložte zberač kávy usadeniny.



Trvalo svietiaci

- V zásobníku nie je dostatočné množstvo zrníka kávy. Po doplnení zásobníka môžete opäť spustiť cyklus.



Trvalo svietiaci

- Nádržku opätovne naplňte vodou.



Blikajúce

- VYPNUTÉ Vypnúť stroj hlavným vypínačom (na zadnej strane stroja) a znova zapnúť. Pokiaľ chyba pretrváva, kontaktovať technický servis.

RIEŠENIE PROBLÉMOV

Problém	Príčiny	Riešenia
Pristroj sa nezapne.	Stroj nie je zapojený do elektrickej siete.	Zapojte stroj do elektrickej siete.
Káva nie je dostatočne teplá.	Šálky sú studené.	Zohrejte šálky horúcou vodou.
Stroj nedodáva horúcu vodu alebo paru.	Otvor parnej dýzy je upchatý.	Vyčistite otvor parnej dýzy špendlíkom. Pred vykonaním tejto operácie sa uistite, že stroj je vypnutý a studený.
	Pannarello je špinavé (ak je k dispozícii).	Očistite Pannarello.
Káva má málo peny. (Vid' poznámku)	Zmes nie je vhodná alebo káva nie je čerstvo pražená, alebo je málo pomletá.	Zmeňte zmes alebo nastavte jemnosť mletia podľa odseku "Nastavenie mlynčeka na kávu".
Stroj sa príliš dlho zohrieva alebo množstvo vody vychádzajúcej z dýzy je obmedzené.	Vnútorňý obvod stroja je upchatý vodným kameňom.	Odstráňte vodný kameň zo stroja.
Jednotka spracovania Kávy sa nedá vytiahnuť.	Jednotka spracovania Kávy je mimo svojej pozície.	Zapnite stroj. Zatvoriť servisné dvierka a vložte zásuvku s kávovými usadeninami. Dodávacia jednotka sa automaticky vráti do počiatočnej pozície.
	Zberač kávovej usadeniny je založený.	Pred odobratím dodávacej jednotky vyberte zberač kávovej usadeniny.
Stroj melie, ale káva nevychádza. (Vid' poznámku)	Chýba voda.	Naplňte zásobník vodou a zaveďte ju do obvodu (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Jednotka spracovania Kávy je špinavá.	Vyčistite Jednotku spracovania Kávy (odsek "Jednotka spracovania kávy").
	Obvod nie je naplnený.	Naplňte obvod (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Krajné situácie v momente, keď stroj automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v odseku "Saeco Adapting System".
	Špinavý výtok.	Vyčistite výtok.
Káva je príliš vodová. (Vid' poznámku)	Krajné situácie v momente, keď stroj automaticky nastavuje dávky.	Prípravte niekoľko káv podľa postupu uvedeného v odseku "Saeco Adapting System".
Káva vyteká pomaly. (Vid' poznámku)	Káva je príliš jemná.	Zmeňte zmes alebo nastavte jemnosť mletia podľa odseku "Nastavenie mlynčeka na kávu".
	Obvod nie je naplnený.	Naplňte obvod (odsek „Prvé použitie alebo použitie po dlhodobom nepoužívaní“).
	Jednotka spracovania Kávy je špinavá.	Vyčistite Jednotku spracovania Kávy (odsek "Jednotka spracovania kávy").
Káva vyteká mimo výtok.	Výtok je upchatý.	Vyčistite výtok a jeho otvory.

Poznámka: tieto problémy sa môžu bežne vyskytovať pri zmene druhu používanej kávy alebo pri prvej inštalácii; v takom prípade počkajte pokiaľ stroj nepristúpi k autoregulácii, ako je to popísané v odseku "Saeco Adapting System".

Poruchy, ktoré nie sú uvedené v tejto tabuľke, alebo v prípade, že doporučené riešenie nie je dostatočné, sa obráťte na technický servis.

TECHNICKÉ ÚDAJE

Výrobca si vyhradzuje právo zmeniť technické parametre výrobku.

Nominálne napätie – Nominálny výkon - Napájanie	Vid' štítok nachádzajúci sa na vnútornej strane dvierok
Materiál telesa	Termoplast/Kov
Rozmery (d x v x h) (mm)	256 x 315 x 415
Hmotnosť	9 kg
Dĺžka kábla	1,2 m
Ovládací panel	Na prednej časti
Pannarello (len v niektorých modeloch)	Špeciálne pre cappuccino
Nádžka na vodu	1,2 litra - Snímateľná
Objem zásobníka kávy (g)	260
Objem zberača kávovej usadeniny	8
Tlak čerpadla	15 bar
Výhrevné teleso	Nerez
Bezpečnostné zariadenia	Teplná poisťka

LIKVIDÁCIA

- Nepoužívané zariadenia vyradte z prevádzky.
- Odpojte zástrčku zo zásuvky a odrežte elektrickú šnúru
- Na konci životnosti zariadenie prevezte na vhodné zberné miesto likvidácie.

Tento výrobok vyhovuje smernici Európskej únie 2002/96/ES.



Symbol  na výrobku alebo jeho obale označuje, že tento výrobok sa nesmie likvidovať ako odpad z domácnosti. Namiesto toho sa musí previezť na príslušné zberné miesto určené na likvidáciu elektrických a elektronických zariadení. Tým, že sa ubezpečíte o tom, že výrobok bol správne zlikvidovaný, prispějete k zamedzeniu negatívnych dôsledkov na životné prostredie a ľudské zdravie, ktoré by inak mohli nastať nevhodnou likvidáciou tohto výrobku. Podrobnejšie informácie o recyklovaní tohto výrobku získate, keď sa obrátite na miestny mestský úrad, na spalovňu odpadu z domácností alebo na predajňu, kde ste výrobok zakúpili.



Výrobca si vyhradzuje právo na vykonanie akejkoľvek úpravy bez upozornenia.

www.philips.com/saeco



421940430771

Rev.00 del 15-02-13