




多合一手持蒸汽熨斗

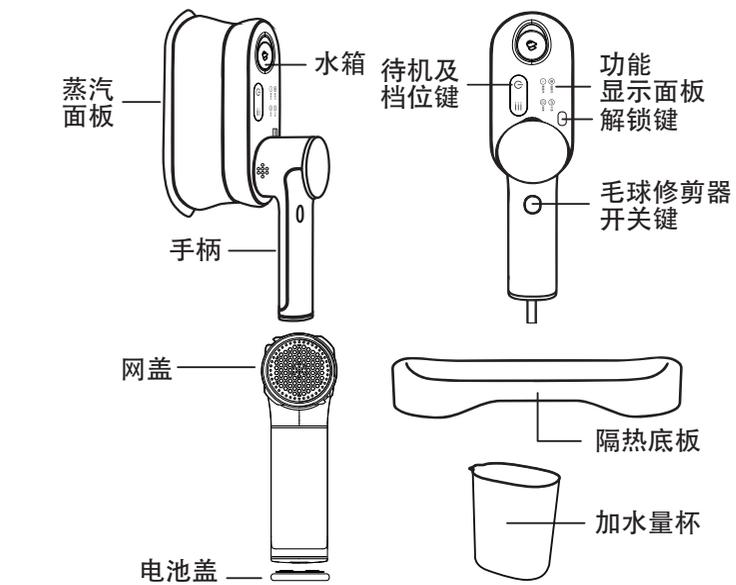




按键面板

	强蒸汽	蒸汽强劲, 适用于高效熨烫及厚衣熨烫
	柔蒸汽	蒸汽柔和, 适用于娇贵衣物及薄衣熨烫
	干烫	无蒸汽, 单独高温面板熨烫, 帮助衣物定型 (产品在预热完成后、及熨烫过程中水箱无水后, 会自动进入干烫档位)
	清洗	自动大力冲洗内部管路, 从而清洁水垢


为延长水泵寿命, 7分钟后机器会停止泵水, 并自动进入干烫模式; 无操作12分钟后, 机器将自动关机。



注意

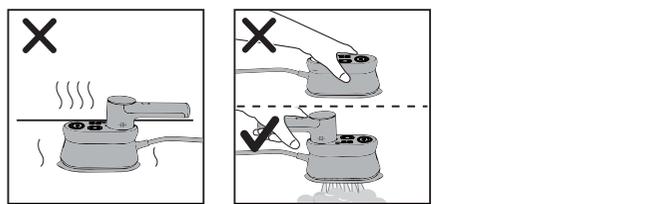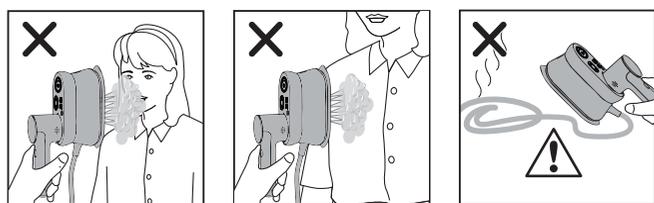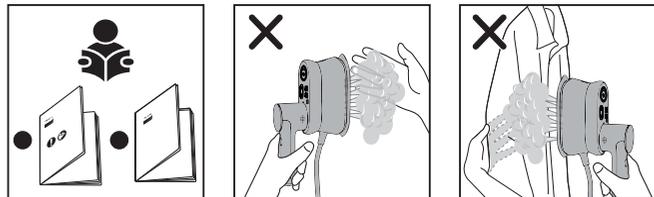


加水

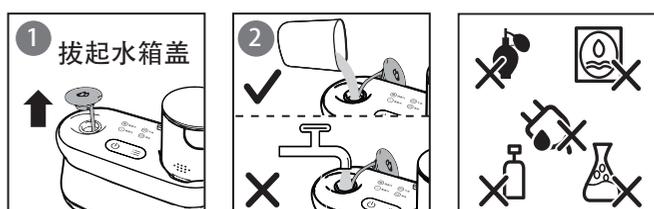



根据设计, 您的产品适用自来水。如果您所居住的区域水质较硬, 水垢积聚会非常快。因此, 建议使用不含矿物质的水 (如蒸馏水或纯净水) 以延长产品的使用寿命。注意: 请勿加入香水、醋、矿泉水、淀粉、除垢剂、烫衣剂、化学除垢水或其他化学品, 这些物质会造成喷水、留下棕色污渍或损坏产品。




安装拆卸

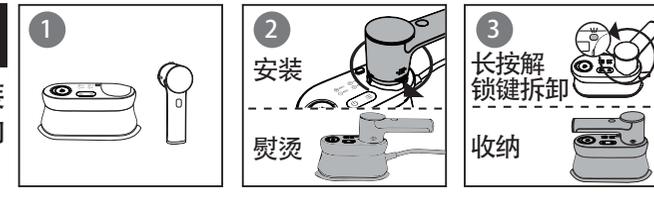

使用操作

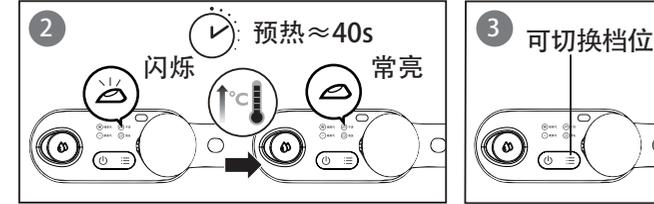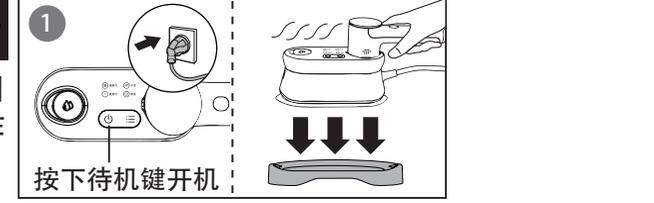

当单独使用毛球修剪器时

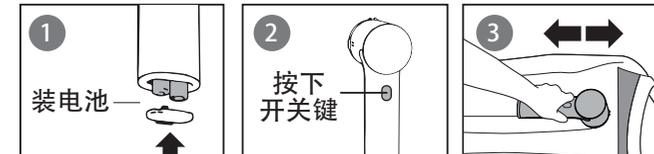


熨烫衣物



请勿同部位长时间停留




清洁

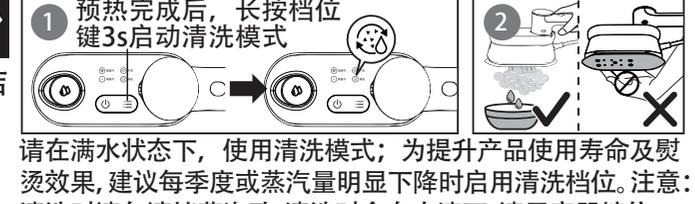


请在满水状态下, 使用清洗模式; 为提升产品使用寿命及熨烫效果, 建议每季度或蒸汽量明显下降时启用清洗档位。注意: 清洗时请勿遮挡蒸汽孔, 清洗时会有水滴下, 请用容器接住。


当毛球修剪器清理毛球仓时



4 废弃电池处理

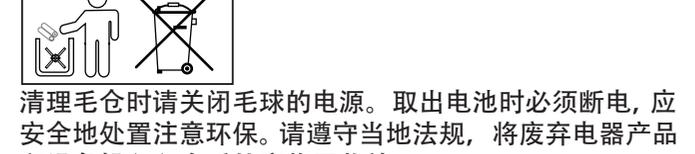

清理毛仓时请关闭毛球的电源。取出电池时必须断电, 应安全地处置注意环保。请遵守当地法规, 将废弃电器产品和设备投入合适的废物回收站

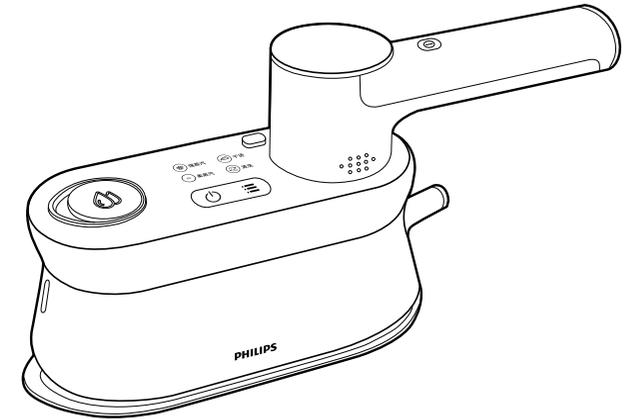

用户手册

使用产品前请仔细阅读本使用说明书。保留备用。

安全须知

■ 产品简介

欢迎购买并使用飞利浦产品。为了您能充分享受飞利浦提供的支持，请在www.philips.com/welcome 网站上注册您的产品。

■ 重要信息

使用本产品前，请仔细阅读随附的重要信息单页和本用户手册。妥善保管两个文档，以供日后参考。

该款产品仅供家用。对于任何商用、不当使用或不遵照说明使用产品的情况，制造商均不承担任何责任且不提供保修服务。

危险

- 阅读后请保存此说明书，以备将来参考使用。
- 使用前请确认所使用电压和铭牌上的额定要求是否一致。
- 如果电熨斗发生跌落、有可见的损坏迹象或有渗漏现象，则这个电熨斗不能使用。
- 如果电源软线损坏，为了避免危险，必须由制造商其维修部或类似部门的专业人员更换。
- 在电熨斗接通电源期间，使用者不得离开。
- 不要将本产品浸入水或其它液体中，这样会发生火灾、电击或人身伤害。如果发生这种情况，切勿再使用本器具。
- 器具不打算由存在肢体、感官或精神能力缺陷或缺乏使用经验和知识的人(包括儿童)使用，除非有负责他们安全的人对他们进行与器具使用有关的监督或指导。
- 应照看好儿童，确保他们不玩耍本器具。
- 不要让儿童在无人监督的情况下进行清洁和保养。
- 在使用过程中，不要让本产品处于无人看管状态，不要让发热中的产品靠近或接触易燃易爆物体。
- 请不要使用非厂商提供的配件，以免引起火灾、

电击或人身伤害。

- 本产品不使用时，需放置在隔热底板，以免烫伤衣物。
- 不要让电源线挂在桌子上或放置于灼热的物体表面。不要把电源线放在锋利的边缘，以免划破，请确保电源线远离火源及热源。
- 底板及与底板接触的塑胶件温度较高，应避免接触，以防止烫伤。
- 毛球修剪器仅衣物上使用，使用时请勿用力按压。
- 水箱不能加热水、香精、醋、淀粉、除垢清洗剂、衣物柔顺剂或其它化学物品。
- 在插上或拔下电源之前，请确保发热体没接触到电源线或者其他物体表面。
- 当使用产品时，要注意防止由于蒸汽喷溅所引发的危险。请勿将蒸汽对向人或者宠物。
- 在给水箱注水前必须将器具的电源软线的插头从插座上拔掉。
- 将本机收藏前，请先让其冷却，并清空水箱里的水。
- 请按产品的正负(+/-)极指示装置电池。
- 切勿将不同品牌，不同类型或新旧电池混合使用。
- 请勿使用充电电池，切勿将电池拆开、损坏或弃于火中。
- 如长时间不使用或废弃产品时，请将电池取出。
- 电池非玩具，请勿让儿童接触和使用。
- 电熨斗必须在稳定的表面上使用和搁置。
- 当把电熨斗放置在其支座上时，应确保支座已放在稳定的表面上。
- 不要将本产品用于其它用途。
- 不要在户外使用。

■ 电磁场(EMF)

本产品符合有关电磁场暴露的适用标准和法规。

■ 回收

- 弃置产品时，请不要将它与一般生活垃圾一同丢弃，应将其交给官方指定的回收中心。这样做有利于环保。
- 请遵循您所在国家/地区的电器及电子产品分类回收规定。正确弃置产品有助于避免对环境和人类健康造成负面影响。

■ 保修和支持

购买本产品后，Versuni 提供两年保修服务。如果故障是由于使用不当或维护不当造成的，则不予保修。我们的保修服务不会影响您行使消费者合法权利。如想获知更多信息或申请保修，请访问我们的网站 www.philips.com/support。

环保说明

产品中有害物质的名称及含量

部件名称	有害物质					
	铅(Pb)	汞(Hg)	镉(Cd)	六价铬(Cr(VI))	多溴联苯(PBB)	多溴二苯醚(PBDE)
塑料组件	0	0	0	0	0	0
温控件	0	0	0	0	0	0
保险丝	0	0	0	0	0	0
电源线	0	0	0	0	0	0
PCB线路板	X	0	0	0	0	0
橡胶组件	0	0	0	0	0	0
发热体	0	0	0	0	0	0
五金组件	0	0	0	0	0	0
包材资料	0	0	0	0	0	0

本表格依据SJ/T11364的规定编制。

○:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下。

×:表示该有害物质至少在该部件某一均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求。

说明:以上“×”的部件,部分含有有害物质超过是由于目前业技术水平限制,暂时无法实现代替或减量。



此环保使用期限只适用于产品在用户手册所规定的条件下工作。



故障种类和处理办法

问题	可能的原因	解决方法
底板发热，但产品没有蒸汽	水箱中水量不足	关机断电后，往水箱中加入足够的水
	机器处于干烫状态	请选择蒸汽模式
衣服上出现水滴 / 水滴从蒸汽面板上滴出	机器处于预热状态 水尚未完全加热	属于正常现象，可待机器预热完成后，再进行熨烫操作
档位键无法启动	机器处于预热状态时，按下档位键无效	等待机器预热完成，干烫图标常亮
产品发出明显的抽水声/手柄震动	水箱缺水	选择干烫模式 关机断电后，将水箱加满水
	水被抽到蒸汽面板附近，以转化为蒸汽	这是正常的
毛球修剪器无法正常开机	电池未正常安装	请正确安装电池，参考  “使用操作”部分
	电池电量不足	
去毛球效果差，修剪毛球时，噪音很大	刀网未安装到位	重新安装刀网
	毛球堆积严重	清理毛球仓
无法正常清除毛球	电池电量不足	重新更换电池

PHILIPS

产品： 飞利浦多合一手持蒸汽熨斗
型号： STH2050
额定电压： 220 V~
额定频率： 50Hz
额定功率： 1200W
生产日期： 见产品标签信息
产地： 中国广东佛山

范颂尼（中国）投资有限公司
上海市静安区灵石路728弄20号201室
全国顾客服务热线：4008 203 160

本产品根据国标
GB4706.1-2005,
GB4706.2-2007, GB4706.9-2008制造

保留备用

发行日期：2023-07-17

PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

飞利浦及飞利浦盾徽标志是Koninklijke Philips N.V. 的注册商标且经许可使用。

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

本产品由 Versuni Holding B.V. 负责生产并销售，且 Versuni Holding B.V. 是本产品的担保方。

2023 © Versuni Holding B.V.

3000.112.1152.1

