

PHILIPS

PerfectCare
7000 series



EN User manual

BG Ръководство за потребителя

CS Příručka pro uživatele

DA Brugervejledning

DE Benutzerhandbuch

EL Εγχειρίδιο χρήσης

ES Manual del usuario

ET Kasutusjuhend

FI Käyttöopas

FR Mode d'emploi

HR Korisnički priručnik

HU Felhasználói kézikönyv

IT Manuale utente

KK Қолданушының нұсқасы

LT Vartotojo vadovas

LV Lietotāja rokasgrāmata

MK Упатство за корисникот

NL Gebruiksaanwijzing

NO Brukerhåndbok

PL Instrukcja obsługi

PT Manual do utilizador

RO Manual de utilizare

RU Руководство пользователя

SK Příručka uživateľa

SL Uporabniški priročnik

SQ Manual përdorimi

SR Korisnički priručnik

SV Användarhandbok

TR Kullanım kılavuzu

UK Посібник користувача

AZ istifadəçi təlimatı

HY Օգտագործողի ձեռնարկ

KA მომხმარებლის სახელმძღვანელო

KY Колдонуучунун нускамалары

TG Дастурамали қорбар

TK Ulanýjy gollanmasy

UZ Foydalanuvchi qo'llanmasi

HE מדריך למשתמש

PerfectCare 7000 series



3



4



4



5-11



12-14








15










16



17-19

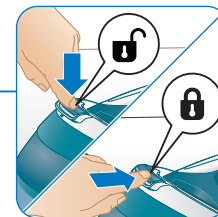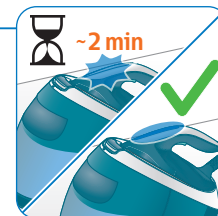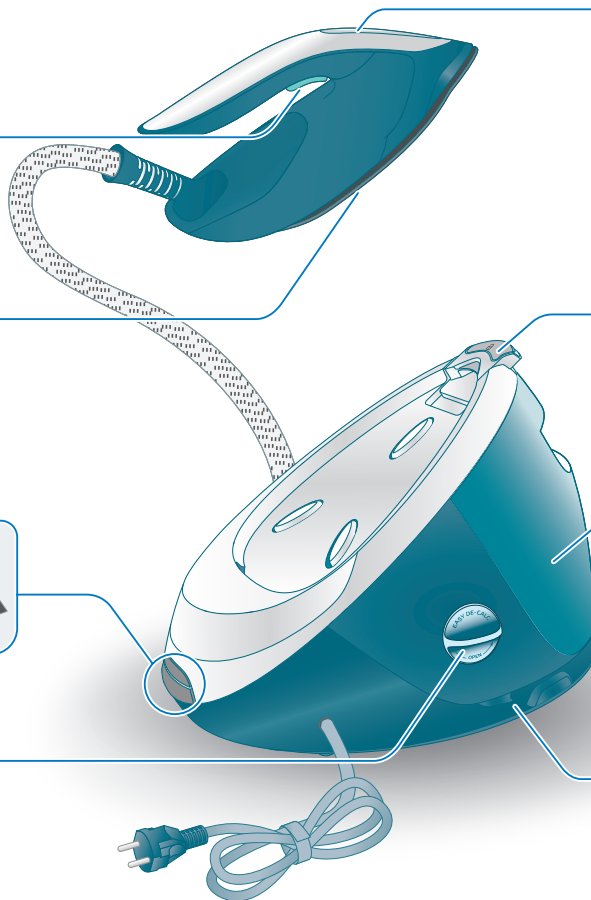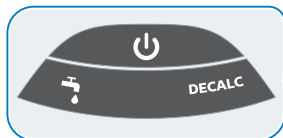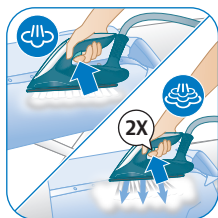

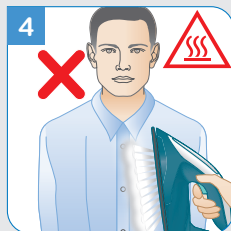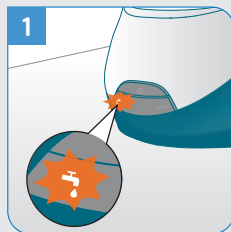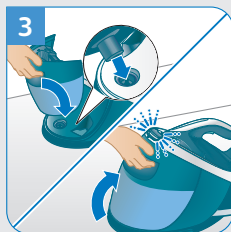

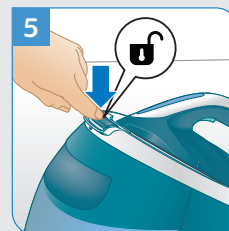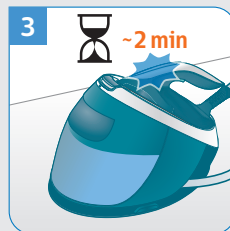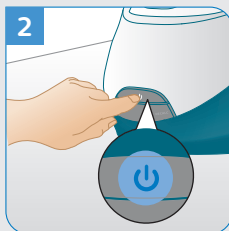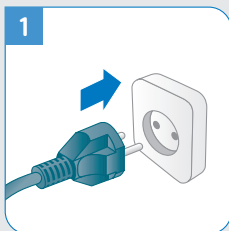

EN Steam 30s horizontally before ironing to prevent water leaking.

BG Използвайте пара 30 секунди хоризонтално преди гладене, за да се предотврати изтичане на вода.

CS Před žehlením napařujte po dobu 30 sekund ve vodorovné poloze, abyste zabránili úniku vody.

DA Damp 30 sekunder vandret inden strygning for at undgå, at der lækker vand.

DE Dampfplätten Sie 30 Sekunden lang horizontal bevor Sie bügeln, damit kein Wasser ausläuft.

EL Πριν σιδερώσετε, χρησιμοποιήστε τον ατμό για 30 δευτερόλεπτα με το σίδερο σε οριζόντια θέση, ώστε να αποτρέψετε τις διαρροές νερού.

ES Aplique vapor durante 30 segundos en posición horizontal antes de planchar para evitar que gotee agua.

ET Enne triikimist aurutage 30 sekundit horisontaalselt, et vältida vee lekkimist.

FI Ehkäise veden vuotaminen höyryttämällä 30 sekuntia vaaka-asennossa ennen silitystä.

FR Émettez de la vapeur avec le fer à l'horizontale pendant 30 secondes avant de repasser pour éviter qu'il ne goutte.

HR Prije glačanja primjenjujte paru 30 sekundi u vodoravnom položaju kako biste spriječili curenje vode.

HU Vasalás előtt 30 másodpercig vízszintesen gőzöljön, hogy megakadályozza a vízzivárgást.

IT Per evitare la fuoriuscita di acqua, erogare il vapore per 30 secondi in orizzontale prima di stirare.



KK Су ағып кетпеу үшін үтіктеу алдында көлденең түрінде 30 секунд бойы бумен жібітіңіз.

LT Kad nenutekėtų vanduo, prieš lygindami 30 sek. garinkite horizontaliai.

LV Pirms gludināšanas 30 sekundes horizontāli izmantot tvaika režīmu, lai novērstu ūdens noplūdi.

MK Применувajte пареа 30 секунди хоризонтално пред пеглањето за да спречите протекување на вода.

NL Stoom voor het strijken 30 seconden horizontaal om te voorkomen dat er water lekt.

NO Damp horisontalt i 30 sekunder før du stryker for å unngå at det lekker vann.

PL Przed prasowaniem żelazkiem prasuj parowo na leżąco przez 30 sekund, aby zapobiec wyciekaniu wody.

PT Liberte vapor horizontalmente durante 30 segundos antes de engomar para evitar fugas de água.

RO Înainte de a călca, lasă aburul să iasă 30 de secunde cu fierul pe pe orizontală pentru a preveni scurgerea apei.

RU Что бы избежать протечки воды, перед началом глажения выпускайте пар из утюга, в горизонтальном положении в течении 30 секунд.

SK Pred žehlením naparujte vodorovne po dobu 30 sekúnd, čím zabránite vytečeniu vody.

SL Pred likanjem 30 sekund izpuščajte paro v vodoravnem položaju, da preprečite uhajanje vode.

SQ Lëshoni avull për 30 sekonda horizontalisht përpara hekurosjes për të parandaluar pikimin e ujit.

SR Primenjujte paru 30 sekundi horizontalno pre peglanja da bi se sprečilo curenje vode.

SV Ånga 30 sekunder horisontellt innan du stryker för att förhindra att vatten läcker ut.

TR Su sızmasını önlemek için ütölemeden önce yatay olarak 30 saniye buhar verin.

UK Запустіть подачу пари на 30 секунд горизонтально перед прасуванням, щоб запобігти протіканню води.

AZ Su sızmasının qarşısını almaq üçün ütüləməmişdən əvvəl 30 saniyə üfəqi şəkildə buxarlayın.

HY Արդուկելուց առաջ սարքը հորիզոնական դիրքով 30 վայրկյան գոլորշին արձակելով պահեք՝ ջրի արտահոսքը կանխելու համար:

KA წყლის გაჟონვის თავიდან ასაცილებლად დაუთოვებამდე ორთქლი ჰორიზონტალურად გამოუშვით 30 წამის განმავლობაში.


KY Суу ағып кетпеши үчүн үтүктөөдөн мурда 30 секунд горизонталдык абалда буулаңыз.


TG Буғ 30 сония ба таври уфуқй пеш аз дарзмол кардан барои пешгирии шоридани об.

TK Suw dammagynyň öňüni almak üçin ütüklemezden ozal 30 sekuntlap bug çykaryň.

UZ Suv sizishining oldini olish uchun 30 soniya gorizontal holatda bug'lang.

HE יש להשתמש בקיטור אופקי במשך 30 שניות לפני הגיהוץ, כדי למנוע דליפת מים.

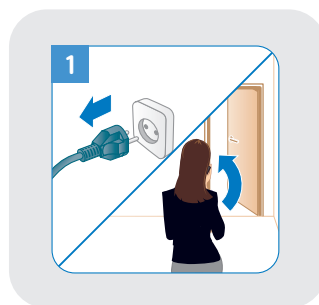

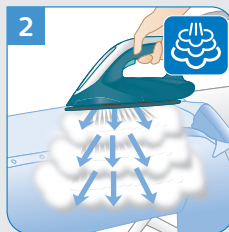

EN Figure 1: Press steam trigger twice quickly for steam boost.

BG Фигура 1: Натиснете спуська за пара два пъти бързо за усилване на парата.

CS Obrázek 1: Pro parní ráz dvakrát rychle stiskněte spoušť páry.

DA Figur 1: Tryk to gange hurtigt på dampudløseren for at få dampskud.

DE Abbildung 1: Drücken Sie zweimal schnell auf den Dampfauflöser, um den Dampfstoß auszulösen.

EL Εικόνα 1: Πατήστε δύο φορές γρήγορα τη σκανδάλη ατμού για βολή ατμού.

ES Figura 1: Pulse rápidamente el botón de vapor dos veces para un golpe de vapor.

ET Joonis 1: aurujoa suurendamiseks vajutage aurunuppu kiiresti kaks korda.

FI Kuva 1: Käynnistä höyrysuihkaus painamalla höyrypainiketta nopeasti kaksi kertaa.

FR Figure 1 : appuyez deux fois de suite rapidement sur la gâchette vapeur pour activer l'effet pressing.

HR Slika 1: dvaput brzo pritisnite gumb za paru za dodatnu količinu pare.

HU 1. ábra: Nyomja meg kétszer gyorsan a gőzvezérlő gombot a gőzlövethez.

IT Figura 1: premere due volte rapidamente il pulsante del vapore per un colpo di vapore.

KK 1-сурет: Бу деңгейін арттыру үшін бу триггерін екі рет жылдам басыңыз.

LT 1 pav.: du kartus greitai paspauskite garų srovės mygtuką, kad būtų skleidžiama garų srovė.

LV 1. attēls: divreiz ātri nospiediet tvaika slēdzi, lai ielāgtu papildu tvaika padevi.

MK Слика 1: притиснете го копчето за пареа двапати брзо за да ја активирате пареата.

NL Afbeelding 1: Druk tweemaal snel op de stoomknop voor een stoomstoot.

NO Figur 1: Trykk på dampbryteren raskt to ganger for dampboost.



PL **Rysunek 1:** naciśnij dwukrotnie przycisk włączania pary, aby włączyć silne uderzenie pary.

PT **Figura 1:** prima o botão de vapor duas vezes rapidamente para ativar o jato de vapor.

RO **Figura 1:** apasă rapid de două ori declanșatorul de abur pentru jet de abur.

RU **Рисунок 1.** Чтобы активировать функцию парового удара, дважды быстро нажмите кнопку подачи пара.

SK **Obrázok 1:** Dvakrát rýchlo stlačte aktivátor pary, čím spustíte prídavný prúd pary.

SL **Slika 1:** za dodaten izpust pare dvakrat hitro pritisnite sprožilnik pare.

SQ **Figura 1:** Shtypni dy herë shpejt këmbëzën e avullit për përforcim të avullit.

SR **Slika 1:** dvaput brzo pritisnite dugme za paru da biste dobili dodatnu količinu pare.

SV **Bild 1:** Tryck på ångaktivatorn två gånger snabbt för ångpuff.

TR **Şekil 1:** Buhar püskürtme için buhar tetiğine iki kez hızlıca basın.

UK **Малюнок 1:** натисніть кнопку відпарювання швидко два рази.

AZ **Şəkil 1:** Buxarı artırmək üçün buxar tətbiyini iki dəfə cəld basın.

HY **Տկար 1.** Երկու անգամ արագ սեղմեք գոլորշու մատակարարման կոճակը՝ գոլորշու մատակարարման հզորությունը բարձրացնելու համար:

KA **სურათი 1:** ორთქლის მძლავრი ნაკადის გამოსაშვებად ორჯერ სწრაფად დააჭირეთ ორთქლის გამოსაშვებ ღილაკს.




KY **1-сүрөт:** Буу көбүрөөкчыгышы үчүн буу машасын эки жолу тез басыңыз.

TG **Расми 1:** Барои тезонидани буғ куланги (триггери) буғиро ду маротиба зуд пахш кунед.

TK **Şekil 1:** Bugy güýçlendirmek üçin bug goýberiji düwmä yzly-yzyna iki gezek basyň.

UZ **1-rasm:** Bug'lantirishni tezlashtirish uchun bug' uzatish tugmasini ikki marta tez-tez bosing.

HE **איור 1:** לחץ על הדק האדים פעמיים במהירות.

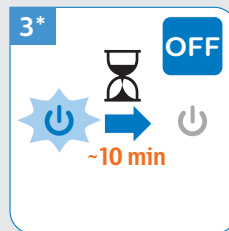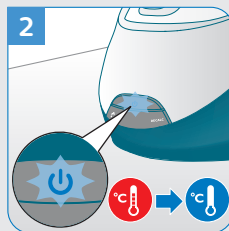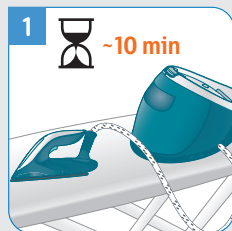

EN Figure 3: It switches off automatically when not in use for 10mins.

BG Фигура 3: Изключва се автоматично, когато не се използва в продължение на 10 минути.

CS Obrázek 3: Automaticky se vypne, když se nepoužívá po dobu 10 minut.

DA Figur 3: Det slukker automatisk, når det ikke har været brugt i 10 minutter.

DE Abbildung 3: Es schaltet sich automatisch aus, wenn es 10 Minuten lang nicht verwendet wurde.

EL Εικόνα 3: Απενεργοποιείται αυτόματα όταν δεν χρησιμοποιείται για 10 λεπτά.

ES Figura 3: Se apaga automáticamente cuando no se utiliza durante 10 minutos.

ET Joonis 3: See lülitub automaatselt välja, kui seda ei kasutata 10 minutit.

FI Kuva 3: Virta katkeaa automaattisesti, kun laitetta ei käytetä 10 minuuttia.

FR Figure 3 : arrêt automatique au bout de 10 minutes d'inutilisation.

HR Slika 3: Automatski se isključuje kad se ne upotrebljava 10 minuta.

HU 3. ábra: Automatikusan kikapcsol, ha 10 percig nem használják.

IT Figura 3: si spegne automaticamente se non viene utilizzato per 10 minuti.

KK 3-сурет: Егер 10 минут ішінде пайдаланылмайтын болса, ол автоматты түрде сөнөді.

LT 3 pav.: išsijungia automatiškai, kai nenaudojate 10 min.

LV 3. attēls. Tas automātiski izslēdzas, ja to neizmanto 10 minūtes.

MK Слика 3: се исклучува автоматски ако не се користи 10 минути.



NL Afbeelding 3: Het apparaat schakelt automatisch uit wanneer het 10 minuten niet wordt gebruikt.

NO Figur 3: Den slås av automatisk når den ikke er i bruk på 10 minutter.

PL Rysunek 3: Urządzenie wyłącza się automatycznie, gdy nie jest używane przez 10 minut.

PT Figura 3: desliga-se automaticamente se não for utilizado durante 10 minutos.

RO Figura 3: se oprește automat atunci când nu este utilizat timp de 10 minute.

RU Рисунок 3: прибор автоматически отключается, если не использовать его в течение 10 минут.

SK Obrázok 3: Po 10 minútach nečinnosti sa automaticky sa vypne.

SL Slika 3: Samodejno se izklopi, če ga 10 minut ne uporabljate.

SQ Figura 3: Fiket automatikisht kur nuk përdoret për 10 minuta.

SR Slika 3: Automatski se isključuje kada se ne koristi 10 minuta.

SV Bild 3: Den stängs av automatiskt om den inte används på 10 minuter.

TR Şekil 3: 10 dakika kullanılmadığında otomatik olarak kapanır.

UK Малюнок 3: Пристрій автоматично вимикається, якщо ним не користуватися протягом 10 хвилин.

AZ Şəkil 3: 10 dəqiqə ərzində istifadə edilmədikdə avtomatik söndür.

HY Նկար 3. Այն ավտոմատ կերպով անջատվում է, երբ չի օգտագործվում 10 րոպե:

KA სურათი 3: მოწყობილობა ავტომატურად გამოირთვება, თუ მას არ გამოიყენებთ 10 წუთის განმავლობაში.

KY 3-сүрөт: Ал 10 мүнөт колдонулбай тургандан кийин автоматтык түрдө өчүп калат.

TG Расми 3: Хангоми истифода нашудан муддати 10 дақиқа он ба таври худкор хомӯш мешавад.







TK Şekil 3: 10 minutlap ulanylmasa, awtomatik usulda öçýär.

UZ 3-rasm: Agar 10 daqiqashlatilmasa, avtomatik o'chib qoladi.

HE איור 3: הוא מכבה את עצמו באופן אוטומטי כעבור 10 דקות ללא שימוש.



EASY
DE-CALC

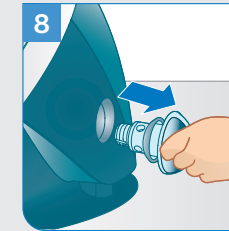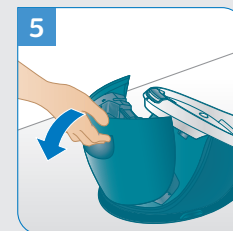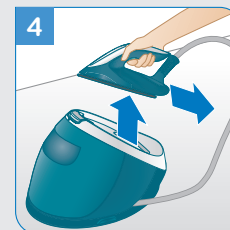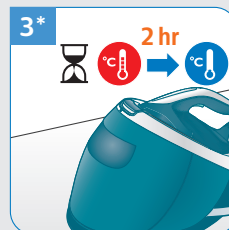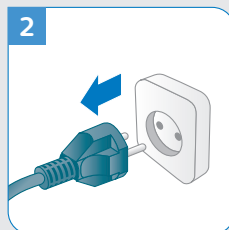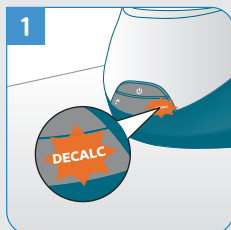

EN Figure 3: Cool down for 2 hours.
Figure 9: Water with scale particles will flow out.

BG Фигура 3: Охладете за 2 часа.
Фигура 9: Водата с варовиковите частици ще изтече.

CS Obrázek 3: Nechte 2 hodiny vychladnout.
Obrázek 9: Voda vyteče i s částicemi vodního kamene.

DA Figur 3: Nedkøl i 2 timer.
Figur 9: Vand med kalkpartikler strømmer ud.



**EASY
DE-CALC**

- DE** **Abbildung 3:** 2 Stunden abkühlen lassen.
Abbildung 9: Wasser mit Kalkrückständen fließt aus.
- EL** **Εικόνα 3:** Αφήστε να κρυώσει για 2 ώρες.
Εικόνα 9: Το νερό με τα σωματίδια αλάτων θα εξέλθει.
- ES** **Figura 3:** Deje que se enfríe durante 2 horas.
Figura 9: El agua con partículas de cal fluirá hacia fuera.
- ET** **Joonis 3:** Laske 2 tundi jahtuda.
Joonis 9: Vesi koos katlakivi osakestega voolab välja.
- FI** **Kuva 3:** Anna jäähtyä 2 tunnin ajan.
Kuva 9: Vesi ja kalkkisaostumat valuvat ulos.
- FR** **Figure 3 :** laissez refroidir pendant 2 heures.
Figure 9 : de l'eau contenant des particules de calcaire s'écoulera.
- HR** **Slika 3:** ostavite da se hladi 2 sata.
Slika 9: isteci će voda s česticama kamenca.
- HU** **3. ábra:** Hagyja hűlni 2 órán át.
9. ábra: Vízkőrészekkel tartalmazó víz fog távozni.
- IT** **Figura 3:** lasciare raffreddare per 2 ore.
Figura 9: l'acqua con le particelle di calcare fuoriuscirà dall'apparecchio.
- KK** **3-сурет:** 2 сағат бойы суытыңыз.
9-сурет: Қақ бөлшектері бар су сыртқа ағып шығады.

- LT** **3 pav.:** vėsinkite 2 val.
9 pav.: vanduo su kalkių nuosėdomis išbėgs lauk.
- LV** **3. attēls:** ļaujiet ierīcei atdzist 2 stundas.
9. attēls: ārā iztecēs ūdens ar katlakmens daļiņām.
- MK** **Слика 3:** оставете да се лади 2 часа.
Слика 9: ќе истече вода со честички на бигор.
- NL** **Afbeelding 3:** Laat 2 uur afkoelen.
Afbeelding 9: Water met kalkdeeltjes stroomt naar buiten.
- NO** **Figur 3:** Kjøl ned i to timer.
Figur 9: Vann med kalkpartikler vil komme ut.
- PL** **Rysunek 3:** Oczekaj 2 godziny, aż urządzenie ostygnie.
Rysunek 9: Z urządzenia wypłynie woda z cząsteczkami kamienia.
- PT** **Figura 3:** deixe o aparelho arrefecer durante 2 horas.
Figura 9: a água com partículas de calcário irá sair.
- RO** **Figura 3:** lasă-l să se răcească timp de 2 ore.
Figura 9: apa cu particulele de calcar va curge.
- RU** **Рисунок 3.** Дайте прибору остыть в течение 2 ч.
Рисунок 9. Частицы накипи выльются вместе с водой.
- SK** **Obrázok 3:** Nechajte chladnúť 2 hodiny.
Obrázok 9: Vytečie voda s čistočkami vodného kameňa.



EASY
DE-CALC

SL Slika 3: Počakajte 2 uri, da se ohladi.
Slika 9: Voda z vodnim kamnom bo iztekla.

SQ Figura 3: Lëreni të ftohet për 2 orë.
Figura 9: Uji me grimca bigorri rrjedh jashtë.

SR Slika 3: Ostavite da se hladi 2 sata.
Slika 9: Voda s česticama kamenca će isteći.

SV Bild 3: Låt svalna i två timmar.
Bild 9: Vatten med kalkpartiklar rinner ut.

TR Şekil 3: 2 saat soğumasını bekleyin.
Şekil 9: Kireç parçacıklı su dışarı akar.

UK Малюнок 3: дайте охолонути протягом 2 годин.
Малюнок 9: витікатиме вода з частками накипу.

AZ Şəkil 3: 2 saat cihazın soyumasını gözləyin.
Şəkil 9: Ərp hissəcikləri ilə su axacaq.

HY Տկար 3. Թողեք, որպեսզի 2 ժամ սառչի:
Տկար 9. Ստվածքի մասնիկներով ջուրը դուրս կթափվի:

KA სურათი 3: გააგრძელეთ 2 საათის განმავლობაში.
სურათი 9: გამოვა მინადულის ნაწილაკების შემცველი წყალი.









KY 3-сүрөт: 2 саат муздатыңыз.
9-сүрөт: Кебээр бөлүкчөлөрү бар суу агып чыгат.




TG Расми 3: Ба муддати 2 соат хунук кунед.
Расми 9: Об бо заррачаҳои карахш берун мешавад.

TK Şekil 3: 2 saat soğutmayı bekleyin.
Şekil 9: Galyndynyň bölejiklerini özünde saklaýan suw akyp çykar.

UZ 3-rasm: 2 soat sovitib qo'ying.
9-rasm: Cho'kma zarralari bor suv oqib ketadi.

HE איור 3: יש לקרר במשך 2 שעות.
איור 9: מים עם חלקיקי אבנית יזרמו החוצה.

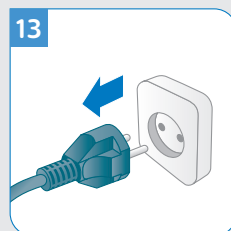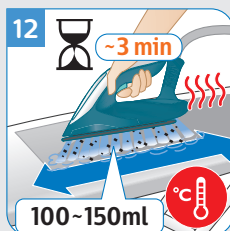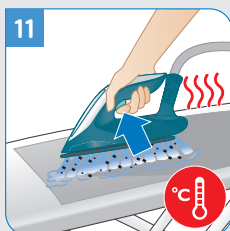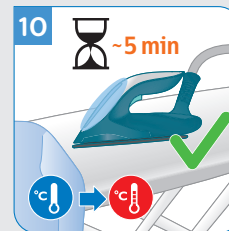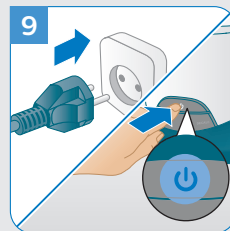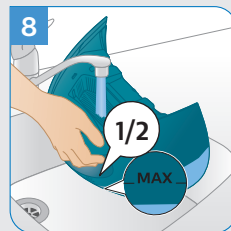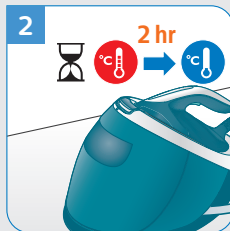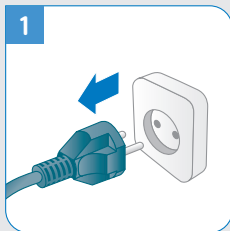

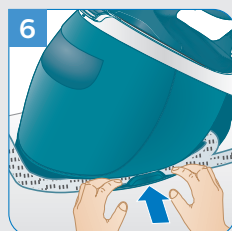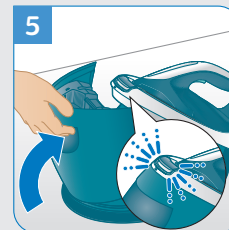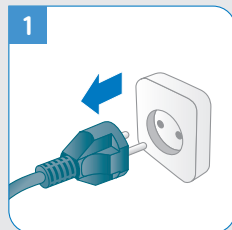



EN If you have any problems, visit **www.philips.com/support** for a list of frequently asked questions or contact the Consumer Care Center in your country.

BG Ако имате някакви проблеми, вижте списъка с често задавани въпроси на адрес **www.philips.com/support** или се свържете с Центъра за обслужване на потребители във вашата държава.

CS V případě jakýchkoli problémů navštivte adresu **www.philips.com/support**, na které naleznete seznam nejčastějších dotazů, nebo se obraťte na středisko péče o zákazníky společnosti Philips ve své zemi.

DA Hvis du har problemer, kan du besøge **www.philips.com/support** for at se en liste over ofte stillede spørgsmål eller kontakte det lokale Philips Kundecenter.

DE Sollten Problemen auftreten, besuchen Sie **www.philips.com/support**. Dort finden Sie eine Liste mit häufig gestellten Fragen (FAQ) oder kontaktieren Sie den Philips Kundendienst in Ihrem Land.

EL Αν έχετε κάποιο πρόβλημα, ανατρέξτε στις συχνές ερωτήσεις στη διεύθυνση **www.philips.com/support** ή επικοινωνήστε με το Κέντρο Εξυπηρέτησης Καταναλωτών στη χώρα σας.

ES Si tiene algún problema, visite **www.philips.com/support** para acceder a una lista de preguntas más frecuentes o póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente de su país.

ET Probleemide korral külastage veebilehte **www.philips.com/support**, kust leiate vastused korduma kippuvatele küsimustele, või võtke ühendust oma riigi klienditeeninduskeskusega.

FI Jos laitteen kanssa on ongelmia, tutustu osoitteessa **www.philips.com/support** oleviin usein kysytyjen kysymysten vastauksiin tai ota yhteyttä paikalliseen kuluttajapalvelukeskukseen.

FR Si vous rencontrez quelque problème que ce soit, visitez la page **www.philips.com/support** pour consulter la foire aux questions ou contactez le Service Consommateurs de votre pays.

HR Ako imate problem, posjetite **www.philips.com/support** kako biste pronašli popis čestih pitanja ili kontaktirajte centar za korisničku podršku u svojoj državi.

HU Ha bármilyen probléma felmerül, látogasson el a **www.philips.com/support** weboldalra, ahol megtalálja a gyakran felmerülő kérdéseket, vagy forduljon az országában működő Philips vevőszolgálatához.

IT Se si riscontrano problemi, visitare il sito **www.philips.com/support** per un elenco di domande frequenti oppure contattare il Centro assistenza clienti del proprio Paese.



KK Қандай да бір мәселе болса, жиі қойылатын сұрақтар тізімін көру немесе еліңіздегі Тұтынушыларды қолдау орталығына хабарласу үшін **www.philips.com/support** торабына кіріңіз.

LT Jei jums kilo problemų, apsilankykite **www.philips.com/support**, ten rasite dažnai užduodamų klausimų sąrašą, arba susisiekitė su klientų aptarnavimo centru savo šalyje.

LV Ja radušās problēmas, apmeklējiet vietni **www.philips.com/support**, lai skatītu bieži uzdoto jautājumu sarakstu, vai arī sazinieties ar klientu apkalpošanas centru savā valstī.

MK Доколку имате проблеми, посетете ја веб-страницата **www.philips.com/support** за да најдете листа на најчести прашања или обратете се на центарот за грижа на корисници во вашата земја.

NL Ondervindt u problemen? Ga naar **www.philips.com/support** voor een lijst met veelgestelde vragen of neem contact op met het Consumer Care Centre in uw land.

NO Hvis du har problemer, kan du gå til **www.philips.com/support** for å se en liste over vanlige spørsmål, eller du kan ta kontakt med forbrukerstøtten der du bor.

PL W przypadku wystąpienia problemów odwiedź stronę **www.philips.com/support**, na której znajduje się lista często

zadawanych pytań, lub skontaktuj się z Centrum Obsługi Klienta w swoim kraju.

PT Se tiver algum problema, visite **www.philips.com/support** para consultar uma lista de perguntas frequentes ou contacte o Centro de Apoio ao Cliente no seu país.

RO Dacă întâmpini o problemă, accesează **www.philips.com/support** pentru o listă de întrebări frecvente sau contactează centrul de asistență pentru clienți din țara ta.

RU При возникновении неисправностей ознакомьтесь с разделом часто задаваемых вопросов на веб-странице **www.philips.com/support** или обратитесь в центр поддержки потребителей в вашей стране.

SK Ak máte akékoľvek problémy, navštívte webovú stránku **www.philips.com/support**, na ktorej nájdete zoznam často kladených otázok, alebo kontaktujte Stredisko starostlivosti o zákazníkov vo vašej krajine.

SL Če imate težave, si na spletni strani **www.philips.com/support** oglejte seznam odgovorov na pogosta vprašanja ali se obrnite na center za pomoč uporabnikom v svoji državi.

SQ Nëse keni ndonjë problem, vizitoni **www.philips.com/support** për një listë të pyetjeve më të shpeshta ose kontaktoni me qendrën e kujdesit për klientin në vendin tuaj.



SR Ako imate problem, posetite **www.philips.com/support** da biste pronašli listu najčešćih pitanja ili se obratite centru za korisničku podršku u svojoj zemlji.

SV Om du har problem kan du besöka **www.philips.com/support** för en lista över vanliga frågor, eller så kontaktar du kundtjänst i ditt land.

TR Bir soruyla karşılaşırsanız sıkça sorulan sorular listesi için lütfen **www.philips.com/support** adresini ziyaret edin veya ülkenizdeki Müşteri Destek Merkeziyle iletişim kurun

UK Якщо виникнуть проблеми, відвідайте сайт **www.philips.com/support**, щоб переглянути список частих запитань, або зверніться до Центру обслуговування клієнтів у своїй країні.

AZ Əgər hər hansı problemləriniz varsa, tez-tez verilən sualların siyahısı üçün **www.philips.com/support** səhifəsinə daxil olun və ya ölkənizdə olan İstehlakçılara Xidmət Mərkəzi ilə əlaqə saxlayın.

HY Որևէ խնդրի դեպքում, հաճախակի տրվող հարցերի համար այցելեք **www.philips.com/support** կամ դիմեք ձեր երկրում գործող Հաճախորդների սպասարկման կենտրոն:

KA პრობლემების წარმოქმნის შემთხვევაში იხილეთ **www.philips.com/support** და გაეცანით ხშირად დასმული

შეკითხვების სიას ან დაუკავშირდით მომხმარებელთა მხარდაჭერის ცენტრს თქვენს ქვეყანაში.

KY Кандайдыр бир көйгөйлөрүңүз болсо, **www.philips.com/support** баракчасынан көп берилүүчү суроолорду караңыз же өлкөңүздөгү Кардарларды тейлөө борборуна кайрылыңыз.

TG Агар шумо ягон мушкилот дошта бошед, барои рӯйхати саволҳои роиҷ ба **www.philips.com/support** гузаред ё бо Маркази нигоҳубини истеъмолкунандагон дар кишвари худ тамос гиред.

TK Islendik mesele ýüze çykan ýagdaýynda köp soralyan soraglaryň sanawyny görmek üçin **www.philips.com/support** salgysyna giriň ýa-da ýurduňydzaky Müşderiler bilen işleşmek boýunça merkeze ýüz tutuň.

UZ Agar muammolaringiz bo'lsa, ko'p beriladigan savollar ro'yxatini **www.philips.com/support** manzilidan ko'ring yoki mamlakatingizdagi iste'molchilarni qo'llab-quvvatlash markazi bilan bog'laning.

HE אם נתקלת בבעיות, יש לבקר באתר **www.philips.com/support** לרשימה של שאלות נפוצות או לפנות למוקד שירות הלקוחות בארצך.



PHILIPS and the Philips Shield Emblem are registered trademarks of Koninklijke Philips N.V. and are used under license.

This product has been manufactured by and is sold under the responsibility of Versuni Holding B.V., and Versuni Holding B.V. is the warrantor in relation to this product.

2023 © Versuni Holding B.V.

4239.001.2038.5 (08/02/2023)

